

CD Soundmachine


AZ1133



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Руководство пользователя

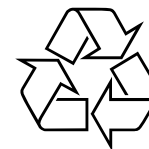

AZ1133




PHILIPS



Printed in China

PDCC-ZYL-0803

1

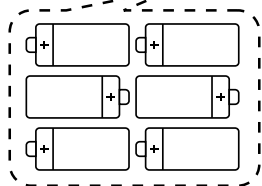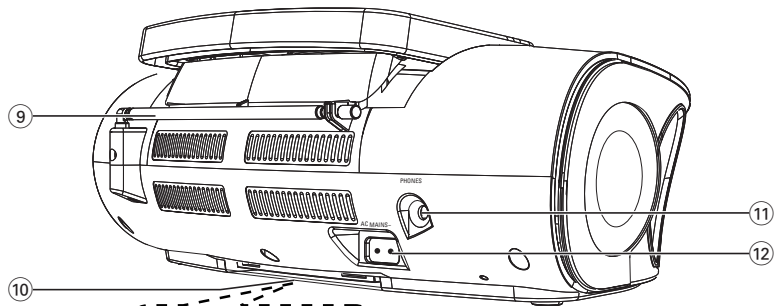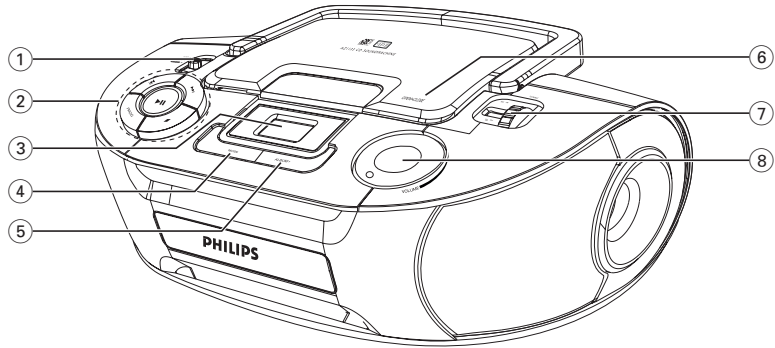

6 x R14 · UM-2 · C-CELLS

2



3



4



5



6



Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в www.philips.com/welcome.

Принадлежности

– Сетевой провод для переменного тока

Верхняя и передняя панели (см. 1)

1 **переключатель источника звука:**

CD/MP3, FM, MW or OFF

– ,звукa выбор аудиоисточника: CD или радио

– включение/выключение питания

2 **▶▶** – для начала или прерывания проигрывания CD

▶▶ ◀◀

– выбор следующей/предыдущей дорожки
– поиск вперед/назад (нажмите и удерживайте клавишу) в рамках текущей дорожки

PROG – для программирования номеров звуковых дорожек

■ – для остановки проигрывания CD;
– удаляет программу CD

3 **Дисплей** – для показа функций CD

4 **MODE** – для выбора различных режимов проигрывания: REPEAT или SHUFFLE

5 **ALBUM +** – **Только MP3-CD:** выбор альбома

6 **OPEN•CLOSE** – Откройте дверцу отсека для диска.

7 **TUNING** – для настройки на радиостанцию

8 **VOLUME** – регулировка уровня громкости.

Задняя панель (см. 1)

9 **Телескопическая антенна** – для улучшения приема диапазона FM

10 **Крышка отделения для батарей** – следует открыть для того, чтобы вставить батареи: 6 × 1,5 **B R14/UM2/C-cell**

11 **Ⓜ** – гнездо 3,5 мм для стереонаушников.

Полезные рекомендации: Полезные рекомендации: При подключении наушников динамики заглушаются.

12 **AC MAINS~** – гнездо для сетевого провода

ВНИМАНИЕ

Использование кнопок или выполнение регулировок и операций, не описанных в данном руководстве, может привести к освобождению опасной радиации или другим опасностям.

Данное устройство соответствует требованиям по радиоинтерференции, действительным в Европейском Сообществе.

Питание

По возможности пользуйтесь питанием от сети, если вы хотите продлить срок использования батарей. Перед тем, как вставить батареи, проверьте, отсоединен ли сетевой провод от устройства и настенной розетки.

Батареи

1 Установите **6** батарей типа **R-14, UM-2** или **C**, (по опции, желательно щелочные), обеспечив верную полярность. (см. 1)

2 Закройте крышку отделения для батарей, проверив, что батареи правильно и надежно установлены на место. Теперь устройство готово к работе.

• Неправильное использование батарей может привести к утечке электролита и повреждению отделения, или же к взрыву батарей. Следовательно:

• Не пользуйтесь одновременно батареями различных типов: например, щелочными и цинково-карбонатными. Для устройства следует пользоваться только батареями одинакового типа.

• При вставлении новых батарей не пытайтесь смешивать старые батареи с новыми.

• Удалите батареи, если вы не будете пользоваться устройством на протяжении длительного времени
Батареи содержат химические вещества, поэтому их следует выбрасывать соответствующим образом.

Использование сети переменного тока ВВТБВВТБЕ: Перед тем, как менять или отключать электропитание, всегда проверяйте, что устройство полностью выключено.

1 Проверьте, соответствует ли напряжение местной сети сетевому напряжению устройства, указанному на типовой таблице, находящейся на основании устройства.

Если это значение не соответствует указанному, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

2 Подсоедините сетевой провод к гнезду **AC MAINS** и настенной розетке.

3 Для того, чтобы полностью отключить устройство, следует отсоединить сетевую вилку от настенной розетки.

4 Установите устройство недалеко от розетки электропитания таким образом, чтобы вилка находилась в пределах досягаемости.

• При сильных грозах отсоедините сетевой провод от настенной розетки для того, чтобы защитить ваше устройство. ус При отключении изделия от электросети убедитесь, что вилка полностью извлечена из розетки. Дети могут серьезно травмировать себя, так как свободный конец кабеля питания может находится под напряжением, если кабель питания отключен от гнезда на задней панели устройства и не отключен от розетки ЭЛЕКТОРОСЕТИ.

Типовая таблица находится на основании устройства.

Полезные рекомендации:

– Во избежания излишнего потребления энергии после использования устройства обязательно устанавливайте **Селектор источника** в положение **OFF**.

Основные функции

Включение, выключение и выбор функции

1 Для включения отрегулирует **переключатель источника звука** ползунок для выбора функции **CD/MP3 FM** или **MW** и используют соответствующую двывбранной функции кнопки.

2 Устройство выключено, если переключатель **source selector** находится в положении **OFF**.

Регулировка громкости

Настройка громкости выполняется с помощью регулятора **VOLUME**.

Прием радио

1 Установите **переключатель источника звука** в положение **MW** или **FM**.

2 Настройтесь на радиостанцию с помощью кнопки **TUNING**.

Полезные рекомендации:

Для того, чтобы улучшить прием

• Для диапазона **FM** вытяните телескопическую антенну. Наклоните и поверните антенну. Уменьшите длину антенны в том случае, если сигнал слишком сильный.

• Для диапазона **MW** устройство снабжено встроенной антенной, следовательно, телескопическая антенна не нужна. Установите положение антенны посредством поворота всего устройства.

Проигрыватель CD/MP3

о MP3

Технологии компрессии музыки MP3 (MPEG Audio Layer 3) в значительной степени уменьшают объем цифровых данных аудио CD, сохраняя при этом качество звука, аналогичное CD.

- **Как составить музыкальные файлы:** Можно либо снять официально доступную музыку с интернета и записать ее на твердый диск вашего компьютера, или же составить их с ваших собственных дисков CD. Для этого вставьте CD в драйв CD-ROM вашего компьютера и преобразуйте музыку с помощью соответствующего кодирующего софтвера. С целью обеспечения хорошего качества музыки для музыкальных файлов рекомендуется скорость бит 128 kbps или более.
- **Как составить CD-ROM с файлами MP3:** С помощью устройства для записи («бернера») CD вашего компьютера запишите музыкальные файлы с твердого диска на CD-ROM.

Полезные рекомендации:

- Следите за тем, чтобы названия файлов MP3 заканчивались .mp3.
- Количество альбомов/ папок: максимум 99
- Количество треков /заголовков: максимум 400
- Количество музыкальных файлов, которые могут быть проиграны, зависит от длины названий этих файлов. Если названия файлов короткие, то может быть подержано больше файлов.

Проигрывание CD

Этот проигрыватель проигрывает звуковые диски, включая диски для записи и повторной записи.

ВАЖНО!

- Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.
- WMA-файлы с DRM-защитой компьютера не используются.

- 1 Установите переключатель источника звука в положение **CD/MP3**.
- 2 Откройте дверцу отсека для диска.
- 3 Вставьте CD печатной стороной вверх и осторожно нажмите крышку отделения для того, чтобы закрыть ее.

→ На дисплее появится ---, а затем общее количество треков.

- 4 Нажмите кнопку **▶** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
- 5 Для того, чтобы приостановить воспроизведение, Нажмите **⏸**.
→ Display: ▶ and the current track number flash (см. [2]).
- 6 Для того, чтобы остановить **▶** снова.
- 7 воспроизведение, Нажмите **■**.

Полезные рекомендации:

- Нажмите кнопку **▶** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.
- если вы откроете крышку отделения CD;
 - если вы выбрали источник звука **FM, MW** или **OFF**;
 - CD проигран до конца.

Выбор другой звуковой дорожки

- Нажмите кнопку **◀** или **▶** один или несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится номер нужной вам звуковой дорожки.

Только MP3-CD/WMA: Для того чтобы найти дорожку MP3, Вы можете сначала нажать **ALBUM +** для выбора нужного альбома.

→ Отобразятся и будут быстро мигать индикация ALBUM (Альбом) и номер выбранного альбома. (см. [3]).

- Нажмите кнопку **▶** на устройстве для того, чтобы начать проигрывание.

Поиск пассажира в пределах определенной звуковой дорожки

- 1 В ходе проигрывания нажмите кнопку **◀** / **▶** и держите ее в нажатом состоянии.
→ При этом CD проигрывается на большей скорости и с меньшей громкостью.
- 2 Если вы нашли нужный пассаж, отпустите кнопку **◀** / **▶**.

Проигрыватель CD/MP3

Полезные рекомендации:

- Когда быстрый поиск вперед достигает конца последней дорожки, диск переходит в режим остановки.

Программирование номеров звуковых дорожек

Вы можете запрограммировать не более 20 звуковых (MP3-CD: 10 звуковых) дорожек в желаемой последовательности. При желании любая из звуковых дорожек может быть занесена в память более одного раза.

- 1 В положении "стоп", нажмите клавишу **PROG** для начала программирования.
→ В На дисплее отобразится индикация **PROG 1**, показывая, что программа запущена. Мигает индикация PROG (Программа) (см. [4]).
- 2 Нажмите **◀** или **▶** для выбора желаемого номера дорожки.

Только MP3-CD/WMA: Для того чтобы найти дорожку MP3, Вы можете сначала нажать **ALBUM +** для выбора нужного альбома.

→ Отобразятся и будут быстро мигать индикация ALBUM (Альбом) и номер выбранного альбома (см. [3]).

- 3 Нажмите кнопку **PROG** для занесения в память желаемого номера музыкального произведения.
→ На дисплее отобразится индикация **PROG 2**, показывая, что доступно место для следующей программы.
- 4 Повторите шаги 2 и 3 для того, чтобы выбрать и занести в память все нужные вам звуковые дорожки.
- 5 Для того, чтобы проиграть вашу программу, нажмите кнопку **▶**.
→ Отобразится индикация PROG (Программа).

Полезные рекомендации:

- Если Вы попытаетесь сохранить более 20 (MP3-CD: 10 звуковых) звуковых, то дорожка выбираться не будет, и На дисплее показываются все занесенные в память звуковые дорожки в последовательности их занесения - - -.

Стирание программы

Вы можете стереть программу следующим образом:

- нажатием **■** (дважды во время воспроизведения или один раз в положении останова);
- при выборе источника звука **FM, MW** или **OFF**;
- при открытии крышки отделения для CD.

→ Дисплей: Надпись **PROG** исчезает.

Выбор различных режимов воспроизведения (см. [5], [6])

Перед проигрыванием или в течение проигрывания можно выбрать или изменить режим проигрывания или скомбинировать с PROGRAM.

REPEAT – На дисплее показывается надпись.

REPEAT ALL – повторное проигрывание всего CD/ программы

SHUFFLE – и все звуковые дорожки CD будут проигрываться в случайной последовательности.

- 1 Для выбора режима проигрывания нажмите **MODE** один или несколько раз.
→ На дисплее будет отображен выбранный режим.
- 2 Нажмите **▶** для начала проигрывания, если в положении стоп.
→ После выбора режима SHUFFLE (В произвольном порядке) воспроизведение диска будет продолжаться еще несколько секунд.
- 3 Для выбора нормального проигрывания нажмите **MODE** несколько раз до исчезновения всех других режимов.
– Можно также нажать **■** для отключения режима проигрывания.

Полезные рекомендации:

- В режиме программ случайное воспроизведение невозможно.

Обращение с проигрывателем CD и дисками CD

- Линзы проигрывателя CD трогать запрещается!
- Внезапные изменения окружающей температуры могут привести к образованию конденсации и линзы вашего проигрывателя CD могут запотеть. В этом случае проигрывание CD невозможно. Не пытайтесь протереть линзы; оставьте устройство в теплом окружении до тех пор, пока влага не испариться.
- Пользуйтесь только цифровыми аудио CD.
- Крышка отделения CD всегда должна быть всегда закрытой, чтобы в отделение CD не попадала пыль. Для чистки пользуйтесь мягкой сухой тряпкой.
- Для того, чтобы достать CD из его футляра, при извлечении CD следует нажать на его центральную ось. Всегда извлекайте CD только за края и складывайте CD в футляры после использования во избежание образования царапин и попадания пыли.
- Чистить диски CD следует по прямой линии, в направлении от центра к краям, с помощью мягкой, неворсистой тряпки. Не пользуйтесь средствами для чистки, т.к. они могут повредить диск.
- *Никогда* не пишите на CD и не приклеивайте на него этикетки.

Предосторожности и общий уход

- Установите устройство на прочной, ровной поверхности, таким образом, чтобы оно не качалось.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
- Предохраняйте устройство, батареи, CD или кассеты от попадания влаги, дождя, песка или чрезвычайно высокой температуры, вызванной отопительным оборудованием или прямым солнечным светом.
- Не закрывайте устройство. Во избежание скопления теплоты между вентиляционными отверстиями и окружающей поверхностью следует оставить щель не менее 6 дюймов.
- Механические части устройства состоят из самосмазывающихся подшипников, смазывать их не следует.
- Для чистки устройства следует пользоваться мягкой, слегка увлажненной замшей. Не пользуйтесь никакими средствами для чистки, содержащими алкоголь, аммиак, бензол или абразивные вещества, т.к. они могут повредить корпус устройства.
- Не подвергайте устройство воздействию воды.
- Нельзя создавать помехи вентиляции, закрывая предметами вентиляционные отверстия, например, газетой, скатертью, шторами, и т.д.
- Нельзя ставить на прибор предметы, наполненные водой, например, вазу.
- Запрещается подвергать батареи (аккумуляторный блок или встроенный аккумулятор) чрезмерному нагреванию, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Нельзя располагать около прибора источники открытого пламени, например, зажженные свечи.

Устранение неисправностей

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.**

Нет звука/энергии

- Кнопка **VOLUME** не отрегулирована
- Отрегулируйте **VOLUME**
- Сетевой провод подсоединен ненадежно
- Подсоедините сетевой провод переменного тока соответствующим образом
- Батареи разрядились/батареи вставлены неправильно
- Вставьте (свежие) батареи правильно
- Отсоедините наушники
- Электростатический разряд / помехи
- Компакт-диск содержит не аудио файлы
- Нажмите ◀ или ▶ один или несколько раз для перехода к аудиозаписи компакт-диска.

Дисплей не функционирует соответствующим образом / Нет реакции на нажатие ни одной из кнопок подсоедините его

- Электростатический разряд
- Выключите устройство, отсоедините сетевой провод, а затем по истечении нескольких секунд снова

Сильный шум и помехи

- Электромеханическое устройство установлено слишком близко от телевизора, телемагнитофона или компьютера
- Увеличьте расстояние

Слабый радио приём

- Слабый радио сигнал
- FM: отрегулируйте телескопическую антенну FM

Надпись на дисплее

- CD не вставлен
- вставьте CD
- CD сильно поцарапан/загрязнен
- Замените/почистите CD (см. «Уход»)
- Лазерные линзы запотели
- Подождите, пока влага с линз испарится
- CD-R (Записываемый компакт-диск) пуст или его запись не завершена / Установлен CD-RW (перезаписываемый компакт-диск)
- Используйте только CD-R (записываемые компакт-диски) с завершенной записью или обычные аудио компакт-диски.

Примечания:
Компакт-диски, зашифрованные некоторыми компаниями с помощью технологий защиты авторских прав, могут не воспроизводиться на этом изделии.

CD перепрыгивает через звуковые дорожки

- CD поврежден или загрязнен
- Замените или почистите CD
- Включены функции *shuffle* или *program*
- Выключите функции *shuffle/program*

Примечания:
Сильно поцарапанный или загрязненный компакт-диск может привести к сбоям в работе.

Прерывистое звучание при проигрывании файла MP3

- Файл MP3 создан с уровнем сжатия, превышающим 320 кбит/с
- Используйте более низкий уровень сжатия или запишите файлы компакт-диска в формате MP3
- CD сильно поцарапан или загрязнен
- Замените/почистите CD

Информация по охране окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались сделать все возможное для того, чтобы можно было легко разделить упаковку на три материала: картон (коробка), расширяющийся полистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитная пена).

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.

Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Правила безопасности при прослушивании

Слушайте с умеренной громкостью.

- Прослушивание наушников на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании в течение минуты, может привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с пониженным слухом.
- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость устройства, и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости:

- Установите регулятор громкости на низком уровне.
- Медленно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Прослушивание в течение разумного срока:

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать ваше аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы прослушивания.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.
- Не используйте наушники во время управления транспортными средствами, а так же во время катания на велосипеде, роликовой доске и т.п.
- Это может привести к транспортно-аварийной ситуации и во многих странах запрещено.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразделяется на гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключение для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

- а) химического, механического или иного воздействия, повлиавших на потребительские свойства изделия, во время эксплуатации;
- б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установке в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
- в) износ деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
- г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми лицами кроме обслуживающих центров;
- д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитофоны, переносные магнитофоны, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеокамерные, автомобильные магнитофоны, Hi-Fi звукоусилительная аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеостройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сетевые телефоны и аппаратура и прочего назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превзойти официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
Факс: (095) 755-69-23



AE68



Печатать сервис-центра

Подпись

ТЕЛЕФОН (telephone)

АДРЕС (address)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer)

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp)
Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.
(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

Вид неисправности: _____
№ квитанции: _____

Дата окончания ремонта: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Печатать сервис-центра

Подпись

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature)

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller)

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase)

СЕРИЙНЫЙ № (serial #)

МОДЕЛЬ (type/version)
_____/_____/_____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

PHILIPS РОССИЯ



№ талона (Card #)

Данные о произведенном ремонте:

Вид неисправности: _____

№ квитанции: _____

Дата окончания ремонта: _____

Дата поступления в ремонт: _____