

DVD Home Theatre System

Инструкции по эксплуатации

©2011 Sony Corporation Printed in China

DAV-TZ135

RU

Товарные знаки

В этой системе используются декодеры объемного звучания с адаптивной матрицей Dolby® Digital и Dolby Pro Logic. Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic и двойной символ D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories. В системе используется технология High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в США и других странах.

"BRAVIA" является товарным знаком Sony Corporation.

Технология кодирования звука MPEG Layer-3 и патента используются по лицензии Fraunhofer IIS и Thomson.


Windows Media является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах. В данном издании используется технология, на которую распространяются определенные права интеллектуальной собственности корпорации Microsoft. Использование или распространение данной технологии, кроме как в данном издании, без соответствующих лицензий корпорации Microsoft запрещено.

О СТАНДАРТЕ MPEG-4 VISUAL. ЭТО ИЗДЕЛИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

Подключение динамиков

Внимание
Используйте только динамики, прилагаемые к системе.

Прикрепление ножек сабвуфера

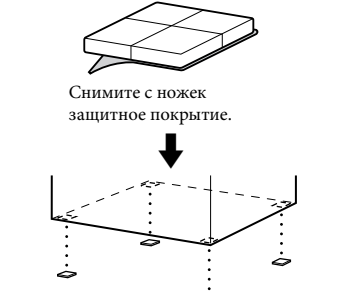

Примечание
• Соблюдайте осторожность при размещении динамиков и (или) подставок под динамики, подсоединенных к динамикам, на полах, которые обработаны особым образом (натертых воском, полированных маслом, полированных и т. д.), так как это может привести к повлиению пятен или изменению цвета покрытия пола.

Выбор системы цвета

- 1 Подключите кабель питания переменного тока.
- 2 Включите основное устройство и телевизор.
- 3 Нажимайте кнопку **FUNCTION** или кнопку **DVD/CD**, чтобы выбрать функцию **DVD/CD**. Воспроизведение начнется автоматически, если будет вставлен диск с функцией автоматического воспроизведения. Дважды нажмите кнопку **■** для остановки воспроизведения.
- 4 Переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы отобразилась индикация "Home Theatre System".
- 5 Нажмите кнопку **SETUP** в режиме остановки. Появится меню установки параметров.
- 6 Нажимая кнопку **←/→**, выберите [Страница настроек предпочтений], затем нажмите кнопку **○**.
- 7 С помощью кнопок **↑/↓** выберите [Система ТВ] и нажмите кнопку **○**.
- 8 С помощью кнопок **↑/↓** выберите в отображаемом списке [PAL] или [NTSC] и нажмите кнопку **○**.
- 9 Нажмите кнопку **SETUP**, чтобы закрыть меню настройки.

Примечание
• После изменения системы цветного телевидения описанным выше способом экран телевизора может на мгновение погаснуть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание возникновения пожара и поражения электрически током не подвергайте устройство воздействию случайных капель и брызг и не ставьте на устройство предметы, наполненные жидкостями, например вазы. Во избежание возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия устройства газетами, скатертями, шторами и т.д. Не ставьте на устройство предметы, являющиеся источниками открытого пламени, такие как свечи. Так как кабель питания используется для отключения устройства от электрической розетки, следует подключать устройство к легкодоступной электрической розетке. В случае обнаружения признаков неправильной работы устройства немедленно отключите его от электрической розетки. Кабель питания используется для отключения этого устройства от электрической розетки, поэтому располагайте это устройство в таком месте, где его легко можно будет отключить. Не устанавливайте устройство в тесном пространстве, например на книжной полке или в стенном шкафу. Не подвергайте батареи или устройство с установленными батареями воздействию источников чрезмерного тепла, например прямого солнечного света, огня и т. п. Пока устройство включено в электрическую розетку переменного тока, на него по-прежнему подается электропитание, даже если само устройство выключено. Во избежание травм следует зафиксировать устройство на полу или на стене в соответствии с инструкциями по установке. Только для использования в помещениях.

Диски, которые можно воспроизвести

DVD	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (музыкальный компакт-диск) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

Компакт-диск или диск DVD не будет воспроизводиться, если сессия записи не закрыта надлежащим образом. Для получения дополнительной информации см. инструкции по эксплуатации, поставляемые с записывающим устройством.

Диски, которые не могут быть воспроизведены

- Диски Blu-ray Disc
- Диски HD DVD
- Диски DVD-RAM
- Аудиодиски DVD
- Диски PHOTO CD
- Диски Super Audio CD
- Данные на дисках CD-Extra
- Сторона с аудиоматериалами диска DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW в режиме VR (видеоаппс)
- Диски DVD-R/RW, совместимые с технологией CPRM (Content Protection for Recordable Media, защита содержимого для записываемых носителей), содержимое которых помечено как однократное копирование.

Об этих инструкциях по эксплуатации

Термин "DVD" обычно используется для определения дисков DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R и DVD-RW/DVD-R.

Система автоматически перейдет в режим ожидания.
Когда система находится в режиме приостановки воспроизведения, остановки, открытия лотка, отсутствия диска, система автоматически перейдет в режим ожидания через 30 минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использование оптических измерительных приборов с этим изделием увеличивает опасность ухудшения зрения.

Примечание для покупателей: следующая информация применима только для оборудования, продающегося в странах, где действуют директивы ЕС.

Производителем данного устройства является корпорация Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 JAPAN. Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости (EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По любым вопросам обслуживания или гарантии обращайтесь по адресам, приведенным в отдельных сервисных или гарантийных документах.

DVD Система Домашнего Кинотеатра

Изготовитель:
Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

Класс защиты от поражения электрическим током II

Рекомендуемый срок эксплуатации (год/месяц) прилагаемой батареи/прилагаемых батарей отображается на самой батарее/батареях.

©2011 Sony Corporation Printed in China

Примечания о дисках

Это устройство предназначено для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). Диски DualDisc и некоторые другие диски, закодированные с помощью технологий защиты авторских прав, не соответствуют стандарту компакт-диска (CD) и поэтому такие диски, возможно, не будут поддерживаться данным устройством.

Примечание относительно воспроизведения дисков DVD
Некоторые операции воспроизведения дисков DVD могут быть специально запрещены фирмами-изготовителями программного обеспечения. Эта система воспроизводит диски DVD в соответствии с содержимым диска, разработанным фирмами-изготовителями программного обеспечения, поэтому некоторые функции воспроизведения могут быть недоступны.

Примечание относительно двухслойных дисков DVD

При воспроизведении изображения и звук могут на мгновение прерваться в месте смены слоев.

Код региона (только DVD VIDEO)

На задней панели устройства нанесен код региона, означающий, что на нем можно воспроизводить только диски DVD VIDEO (только воспроизведение) с тем же кодом региона или **00**.

Примечания относительно дисков Multi Session CD
Нельзя воспроизвести все сессы многосессионного диска.

Подключение телевизора


Выберите метод подключения видео- и аудиокomпонентов в зависимости от гнезд на телевизоре или телевизионной приставке.

Подключение телевизора/телевизионной приставки


Подключение только телевизора



1 Подключение видеокабелей к телевизору
Выберите способ подключения в зависимости от гнезд на телевизоре.

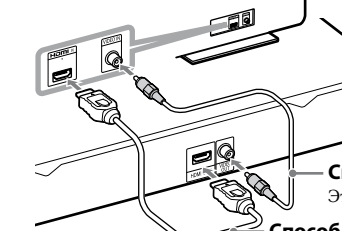


2 Подключение аудиокабелей от телевизора или телевизионной приставки
Для прослушивания с помощью системы звука с телевизора или телевизионной приставки подключите аудиокабель (не прилагается).

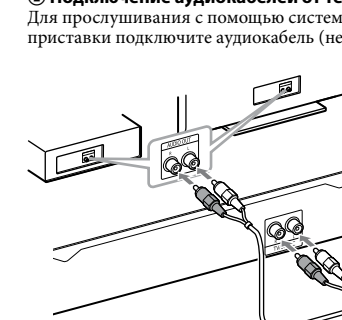

Не прилагается

Пульт дистанционного управления

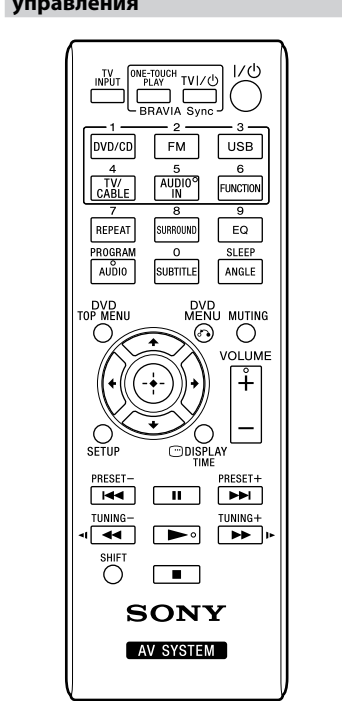

TV INPUT
Можно выбрать телевизионный сигнал или другие устройства в качестве входного источника для телевизора.

BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Включение функции воспроизведения одним нажатием.

1 и месяц производства указаны на задней панели устройства.

Для покупателей в России



ME10

Для моделей для России
Импортер на территории РФ и название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей: ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Карамшевский проезд, 6, Россия

Для покупателей в Украине



001

Данное оборудование соответствует следующим требованиям:
- технический регламент по электромагнитной совместимости оборудования (утверждено постановлением правительства № 785 от 2009-07-29);
- технический регламент безопасности низковольтного электрического оборудования (утверждено постановлением правительства № 1149 от 2009-10-29).

Уполномоченный представитель на Украине "Сони Украина", ул. Спасская 30, Киев, 04070, Украина

Типы файлов, которые можно воспроизвести

Видео

Формат файла	Расширение
Видеофайл MPEG4 ¹⁾	"mp4", "m4v"
Видеофайл Xvid ²⁾	"avi"

Музыка

Формат файла	Расширение
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	"mp3"
WMA ⁴⁾	"wma"
AAC	"m4a"


Фотография

Формат файла	Расширение
JPEG	"jpg", "jpeg"

- 1) AVC не поддерживается.
- 2) Недоступно для моделей, предназначенных для США.
- 3) Формат MP3PRO не поддерживается.
- 4) Форматы WMA DRM, WMA Lossless или WMA PRO не поддерживаются.

Примечание

- Некоторые файлы, возможно, не удастся воспроизвести в зависимости от формата, кодировки и условий записи.
- Некоторые устройства USB могут не работать с системой.
- Система поддерживает диски DATA CD, записанные в соответствии со стандартом ISO 9660 Level 1/Level 2 или Joliet.
- Система поддерживает диски DATA DVD, записанные в формате UDF (Universal Disk Format).
- Система поддерживает устройства USB с файловой системой FAT12, FAT16, FAT32.

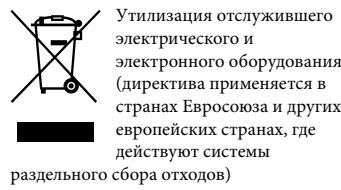


Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Совет


Для моделей для Европы подключите видеокабель (прилагается) и аудиокабель (не прилагается) к телевизору с помощью адаптера SCART.

Подключение проволочной антенны FM

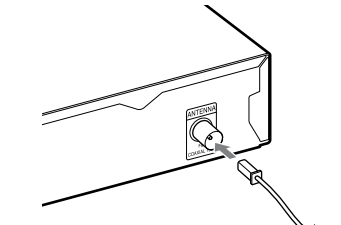


Совет
• При плохом приеме FM воспользуйтесь 75-омным коаксиальным кабелем (не прилагается) для подключения устройства к проволочной антенне FM.

Подключение проволочной антенны FM



Совет
• При плохом приеме FM воспользуйтесь 75-омным коаксиальным кабелем (не прилагается) для подключения устройства к проволочной антенне FM.

Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика


Распаковка

Проверка комплектности
(Наличие переходника SCART и кабеля HDMI зависит от модели и региона.)

- Основное устройство (1)
- Динамики (5)
- Пульт дистанционного управления (пульт) (1)
- Сабвуфер (1)
- Проволочная антенна FM (1) или Видеокабель (1)
- Переходник SCART (1)
- Батарейки типа R6 (размер AA) (2)
- Ножки для сабвуфера (1 комплект)
- Кабель HDMI (1)
- Инструкции по эксплуатации (настоящее руководство)

Подготовка пульта дистанционного управления

Вставьте две батарейки R6 (размер AA) (прилагается), расположив полюса **+** и **-** батареек в соответствии с метками внутри батарейного отсека.

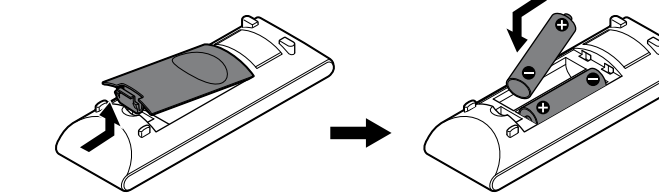

Вставьте две батарейки R6 (размер AA) (прилагается), расположив полюса **+** и **-** батареек в соответствии с метками внутри батарейного отсека.





Установка динамиков на стену


Внимание

- Консультацию о материале стен и необходимых винтах можно получить в магазине, где продают металлоизделия, или в фирме, занимающейся установкой.
- Выберите винты, соответствующие материалу и прочности стен. Поскольку стена из гипсокартона обладает повышенной хрупкостью, вкрутите винты в деревянную планку. Установите динамики на плоской вертикальной стене на закрепленной планке.
- Sony не несет ответственности за травмы или поломки вследствие неправильной установки, недостаточной прочности стен, неправильно подобранных винтов, стихийного бедствия и т.п.

1 Приготовьте винты (не прилагаются), соответствующие отверстиям на задней панели динамика. См. рисунки ниже.





Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика

2 Вверните винты в стену, затем повесьте динамик на стену. Выступ вернутого винта

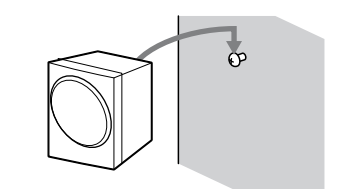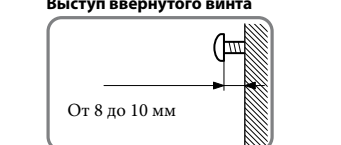

Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



Отверстие на задней панели динамика



