

BRAVIS



СМАРТФОН*

Інструкція з експлуатації



СМАРТФОН*

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: AIR
МОДЕЛЬ: FIRE
МОДЕЛЬ: TERRA

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

* Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS
Радиотелефон систем сотовой связи GSM-900/1800 и UMTS

ЗМІСТ

1. Безпека і примітки	5
2. Ваш телефон	8
2.1. Назви та пояснення до кожної частини.....	9
2.1.1.Технічна інформація	9
2.1.2.Опис функцій кнопок.....	11
2.1.3.Іконки (Іконки можуть бути змінені без попереднього ПОВІДОМЛЕННЯ)	12
2.2. Акумулятор.....	13
2.2.1.Витягнути і вставити акумулятор.....	13
2.2.2.Зарядження акумулятора.....	13
2.3. Мережа з'єднання.....	14
2.3.1.SIM-карта	14
2.3.2.Як вставити SIM-карту.....	15
2.3.3.Як вставити карту пам'яті.....	15
2.3.4.Як увімкнути і вимкнути телефон.....	16
Input Phone Lock Code (Введіть пароль телефону)	16
Input PIN (Введіть PIN)	16
Searching (Пошук)	16
2.3.5.Розблокування телефонної карти.....	16
2.3.6.Розблокування SIM-карти.....	17
2.4. Управління з допомогою екрану	17
2.5. Меню очікування	18
2.5.1.Розширення інтерфейсу домашньої сторінки	19
2.5.2.Встановити шпалери	19
2.5.3.Додати до відображення на домашній сторінці	19
2.5.4.Видалити з відображення на домашній сторінці	20
3. Меню функцій	21
3.1. Контакт	21
3.2. Повідомлення.....	21
3.3. Перегляд всіх додатків	21
3.4. Властивості телефону	22
3.4.1.Виклик.....	22
3.5. Використання пам'яті мобільного телефону	

як накопичувача	26
3.5.1.Переведення карти пам'яті телефону в режим накопичувача	26
3.5.2.Вийти з режиму накопичувача з комп'ютера	27
3.6. WLAN	28
3.6.1.Відкрити WLAN і підключитися до безпровод- ної мережі	28
3.6.2.Підключення до інших WLAN мереж	30
3.7. Bluetooth	30
3.7.1.Увімкнення Bluetooth або налаштування ви- димості телефону	30
3.7.2.Створення пари і з'єднання з навушниками через Bluetooth	31
3.7.3.Розірвати з'єднання з навушниками через Bluetooth	32
4. Методи вводу	32
4.1. Вступ до меню віртуальної клавіатури	32
4.1.1.Метод вводу Google	32
Клавіатура вводу китайської мови:	32
Клавіатура вводу англійської мови:	33
4.1.2.Клавіатура Android	33
5. Додатки	33
5.1. Набір	33
5.2. Контакти	35
5.2.1.Перегляд контактів	35
5.2.2.Пошук	35
5.2.3.Новий контакт	35
5.2.4.Видалити контакт	36
5.2.5.Група	36
5.2.6.Швидкий набір	36
5.2.7.Більше	37
5.3. Браузер	37
5.3.1.Відкрити браузер	37
5.4. E-mail	38
5.4.1.Відкрити додаток електронної пошти	38

5.4.2.Створити обліковий запис електр. пошти	38
5.4.3.Написати і відправити електронний лист	39
5.4.4.Щоб видалити електронного листа	40
5.4.5.Видалити або редагувати обліковий запис електронної пошти на пристрої	40
5.5. Повідомлення	41
5.5.1.Відправити SMS	41
5.5.2.Відправити MMS	43
5.6. Налаштування	44
5.6.1.Управління SIM-картою	44
5.6.2.Wlan	44
5.6.3.Bluetooth	45
5.6.4.Використання мобільних даних;	45
5.6.5.Додатково	45
5.6.6.Аудіо-профілі	45
5.6.7.Дисплей	45
5.6.8.Пам'ять	46
5.6.9.Акумулятор	46
5.6.10.Додатки	46
5.6.11.Розташування	47
5.6.12.Безпека	47
5.6.13.Мова і клавіатура	47
5.6.14.Резервне копіювання і скидання налаштувань	48
5.6.15.Додати обліковий запис	48
5.6.16.Дата і час	48
5.6.17.Увімкнення і вимкнення за графіком	48
5.6.18.Доступність	48
5.6.19.Про телефон	49
5.7. Камера	49
5.8. Камера	49
5.8.1.Відеокамера	51
5.9. Завантаження	53
5.10.Галерея	53
5.10.1.Зображення	53
5.10.2.Відеоплеєр	53

5.11.Годинник на робочому столі.....	54
5.12.Журнал дзвінків.....	55
5.13.FM-радіо	56
5.14.Музика	57
5.14.1.Відкрити музичний плеєр	57
5.14.2.Задоволення від музики	58
5.14.3.Додати список відтворення	58
5.14.4.Управління списком відтворення.....	58
5.14.5.Додати до списку відтворення	58
5.14.6.Встановити музику як рингтон	59
5.14.7.Установка звукових ефектів	59
5.15.Запис звуку.....	59
5.15.1.Відкрити диктофон.....	60
5.15.2.Записані аудіофайли	61
5.15.3.Вибір формату запису	62
5.16.Менеджер файлів	62
5.17.Калькулятор	63
5.18.Пошук.....	63
5.19.Управління додатками	64
5.20.Відеошпалери	66
5.21.Інструментарій роботи з SIM-картою.....	67
6. Усунення неполадок.....	67

1. БЕЗПЕКА І ПРИМІТКИ

УВАГА: Зверніть увагу на цю інструкцію. Це небезпечно і може становити порушення закону. Навіть виробник не візьме жодної відповідальності за користувача, який не виконує ці рекомендації або неналежним чином використовує смартфон.

- Якщо телефон підтримує функцію «В літаку», то в літаку встановлюйте режим «В літаку». Якщо цей режим не підтримується, то перед посадкою в літак вимкніть телефон. В іншому разі він може створювати перешкоди для систем літака. В літаку слід дотримуватися всіх вказаних обмежень.

- Вимикайте телефон також поблизу зон розташування пального, хімічних чи вибухових речовин. Зберігайте телефон в недоступних для дітей місцях.
- Під час керування автомобілем дотримуйтесь місцевих правил і норм стосовно використання смартфонів. Під час розмов по телефону під час керування автомобілем, дотримуйтеся таких правил: сконцентруйтеся на керуванні автомобілем і слідкуйте за умовами дорожнього руху; якщо ваш смартфон має функцію «вільні руки», використовуйте його в цьому режимі. За поганих умов керування, зупиніть автомобіль, перш ніж набрати номер або відповісти на виклик.
- Вимикайте смартфон в лікарні або в інших місцях, де використання смартфонів заборонене. Смартфон буде впливати на нормальну роботу електронного обладнання і медичних пристроїв, таких як електронні стимулятори серця, слухові пристрої чи інше медичне електронне обладнання.
- На неоригінальні аксесуари і компоненти не поширюється гарантія ремонту.
- Забороняється самостійно розбирати ваш телефон, якщо він поламався. Рекомендується звернутися до продавця.
- Не заряджайте телефон, якщо в нього не вставлений акумулятор. Будьте уважними, щоб не замкнути акумулятор.
- Смартфон необхідно заряджати в прохолодному приміщенні з доброю вентиляцією, а також подалі від легкозаймистих і вибухових речовин.
- З метою запобігання розмагнічуванню, не зберігайте телефон поруч з магнітними мате-

- ріалами, такими як диски, кредитні карти і т.д.
- Не допускайте потрапляння вологи на пристрій. Осади, вологість і всі види рідин і вологості можуть містити мінерали, які роз'їдають електронні схеми. Якщо на пристрій все-таки потрапила волога, витягніть акумулятор і зв'яжіться з продавцем.
 - Не зберігайте телефон в середовищі надто високої або низької температури, а також не допускайте дії на нього прямих сонячних променів або високої вологості.
 - Для чищення забороняється використовувати рідини або мокрі ганчірки з сильним засобом для миття.
 - Цей смартфон має функції фотографування, запису відео та звуку; при використанні цих функцій дотримуйтеся відповідних норм законів і правил. Фотографування, запис відео і звуку без дозволу можуть становити порушення законів і правил.
 - Під час використання доступу до мережі не завантажуйте файли, що містять віруси, не встановлюйте пошкоджені фотографії та рингтони. Якщо це призведе до порушень роботи смартфона, наша компанія не нестиме за це жодної відповідальності.
 - Утилізуйте акумулятор згідно з чинними місцевими правилами. Якщо є можливість, здавайте їх на переробку. Не викидайте акумулятор разом із домашнім сміттям.

ЗАЯВА: Наша компанія зберігає за собою право вносити зміни в цю інструкцію без попереднього повідомлення.

2. ВАШ ТЕЛЕФОН

Дякуємо за те, що ви вибрали цей смартфон. Щоб отримати повне уявлення про використання смартфона і отримувати задоволення від його відмінних функцій і простоті в роботі, прочитайте цю інструкцію.

Цей смартфон призначений для роботи в мережі GSM/GPRS і має конструкцію телефонної трубки. ОС - Android 4.2, домінуюча частота 900/1800MHz, ємнісний сенсорний екран. Смартфон має сучасну конфігурацію потужних смартфонів.

Ця інструкція покликана допомогти вам правильно його використовувати. Тут не міститься опису конфігурації ПЗ і апаратного забезпечення.

Зображення в цій інструкції використовуються тільки для пояснень, тому зображення можуть не відповідати натуральному вигляду смартфона. Багато мережевих функцій, що описані в цій інструкції, є спеціальними сервісами, які забезпечує провайдер мережі.

Можливість використання цих мережевих функцій залежить від провайдера послуг.

В будь-якому разі ми не несемо відповідальності за неправильність будь-яких даних або втрату прибутку, а також несемо жодної особливої, випадкової або наслідкової втрати, незалежно від причин втрат.

Зміст цієї інструкції захищений законами і правилами про захист інтелектуальної власності. Забороняється жодним чином відтворювати або копіювати цю інструкцію в будь-якій формі, пересилати її в кабельних чи безпроводних мережах або перекладати цю інструкцію на будь-які мови.

2.1. Назви та пояснення до кожної частини

2.1.1. Технічна інформація

Модель: TERRA

- Розміри: 154*79.2*7.6 мм
- Дві SIM картки
- Стандарти зв'язку: GSM:850/900/1800/1900 МГц
WCDMA 2100/850
- Центральний процесор:4-х ядерний, 1,3г
цМТК6582 Cortex -A7
- Дисплей: 5,5 дюймів IPS , роздільна здатність:
QHD 960*540, ємкосний
- Оперативна пам'ять: 1Гб ОЗУ
- Внутрішня пам'ять: 8Гб
- Камера: передня 2.0 Мп
- Камера: задня 5.0 Мп зі спалахом
- Батарея : 1900 мА/г
- Час розмови: до 120хвилин
- Робота в режимі очікування:до 120 годин.
- WIFI: 801.11 b/g/n
- Bluetooth
- USB порт: мікро USB
- Датчик положення в просторі
- Датчик наближення
- GPS модуль
- Операційна система:Android 4.2.2
- Аудіо формати: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запис та відтворення відео
- Вага нетто: 131г

Модель: AIR

- Розміри: 123.8*63*10мм
- Дві SIM картки
- Стандарти зв'язку:GSM: 850/900/1800/1900 МГц
- Центральний процесор:2-х ядерний, МТК6572 1.2 гГц
- Дисплей: 4.0 дюйма LCD, роздільна здатність:
WVGA 800*480, ємкосний
- Оперативна пам'ять: 256 Мб ОЗУ

- Внутрішня пам'ять: 512 Мб
- Камера: передня 0.3 Мп
- Камера: задня 2.0 Мп
- Батарея: 1000 мА/г
- Час розмови: до 120хвилин
- Робота в режимі очікування:до 120 год.
- WIFI: 802.11 b/g/n, Bluetooth
- USB порт: мікро USB
- Датчик положення в просторі
- Операційна система:Android 4.2.2
- Аудіо формати: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запис та відтворення відео
- Вага нетто: 126г

Модель: FIRE

- Розміри: 139.5*71.5*7.6 мм
- Дві SIM картки
- Стандарти зв'язку:GSM: 850/900/1800/1900 МГц
WCDMA 2100/850
- Центральний процесор:4-х ядерний, 1,3ГГц
MTK6582 Cortex -A7
- Дисплей: 5 дюймів IPS , роздільна здатність:
QHD 960*540, ємкосний
- Оперативна пам'ять: 1Гб ОЗУ
- Внутрішня пам'ять: 8Гб
- Камера: передня 2.0 Мп
- Камера: задня 5.0 Мп зі спалахом
- Батарея: 1450 мА/г
- Час розмови: до 120хвилин
- Робота в режимі очікування:до 120 год.
- WIFI: 801.11 b/g/n, Bluetooth
- USB порт: мікро USB
- Датчик положення в просторі
- Датчик наближення
- Операційна система:Android 4.4.2
- Аудіо формати: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запис та відтворення відео
- Вага нетто: 97 г

ПРИМІТКА: Час в режимі дзвінка і очікування залежить від ситуації з мережею, конкретного випадку і самої SIM-карти.

(Що стосується конкретних параметрів, то заповнювати клієнтові відповідно до фактичних значень)

2.1.2. Опис функцій кнопок

Функція кнопки	Пояснення
Кнопка увімкнення	<p>* У стані вимкнено - натисніть кнопку, щоб завантажити ОС пристрою Режим увімкнення і очікування – довге натискання – відкрити меню опцій. З допомогою цих меню ви можете активувати беззвучний режим, режим «в літаку», перезавантажити, а також вибрати пункт меню «вимкнути».</p> <p>* В режимі увімкнено і очікування – коротке натискання, щоб перевести телефон в режим сну; В режимі сну – коротке натискання, щоб вивести телефон з режиму сну.</p>
Кнопка повернення в початкове меню	<p>* Ви повертаєтеся в початкове меню з будь-якого інтерфейсу. Довге натискання – відкрити список нещодавно використаних програм.</p>
Кнопка меню	Опції діалогового меню.
Кнопка повернення	Коротке натискання – повернення до останнього меню, довге натискання – відкривання функцію блокування екрану (більш детальні інструкції описані нижче)
Кнопка гучності	Налаштування гучності

2.1.3.Іконки (Іконки можуть бути змінені без попереднього ПОВІДОМЛЕННЯ)

Іконка	Функціональні характеристики
	Рівень прийому сигналу передачі даних SIM-картою
	Іконка рівня заряду акумулятора;
	Іконка сигналу будильника;
	Іконка повідомлень;
	Іконка медіа-плеєра;
	Іконка режиму «розмова»;
	Іконка пропущених викликів;
	Іконка режиму «без звуку»;
	Іконка режиму «в літаку»;
	Іконка режиму Bluetooth;

ПРИМІТКА: В цьому меню «коротке натискання» означає, що кнопка натискається і тоді відпускається, «довге натискання» – кнопка натискається і утримується 2 секунди або більше.

2.2. Акумулятор

2.2.1. Витягнути і вставити акумулятор.

- Щоб витягнути акумулятор, виконуйте такі операції:
 - Натисніть на кришку акумулятора вниз;
 - Підніміть низ акумулятора і витягніть її зі смартфона.
- Щоб встановити акумулятор, виконуйте такі операції:
 - Налаштуйте акумулятор таким чином, щоб забезпечити контакт акумуляторних контактів з контактами в відсіку і тоді натисніть на акумулятор, щоб вставити його в телефон.
 - Вставте кришку акумулятора.

УВАГА: перш ніж виймати акумулятор, необхідно вимкнути телефон. Забороняється завантажувати пристрій або встановлювати живлення безпосередньо через зовнішнє джерело, оскільки це може призвести до пошкодження SIM-карти або мобільного телефону.

Зарядження акумулятора

- Вставте штекер зарядного пристрою в телефон, а тоді вилку зарядного пристрою – в розетку.
- Під час зарядження іконка рівня зарядження мигатиме в верхньому правому куті екрану телефону. Якщо відбувається зарядження вимкненого телефону, то іконка зарядження з'явиться на екрані. Якщо мобільний телефон використовувався навіть після того, як йому було недостатньо живлення, то до появи на екрані іконки зарядження може пройти певний час.
- Коли іконка зарядження перестала мигати, це

означає, що акумулятор повністю заряджений. Якщо відбувається зарядження вимкненого телефону, то на екрані теж буде вказівка про те, що зарядження завершено. Зазвичай цей процес триває більше 2,5 години. Рекомендується, щоб перші три зарядження тривали 12-14 годин, оскільки це сприятиме продовженню терміну служби акумулятора. Під час зарядження телефон і зарядний пристрій нагріваються – це нормально.

- Коли зарядження завершено, витягніть вилку зарядного пристрою з розетки і штекер з мобільного телефону.

УВАГА:

- Зарядження повинне відбуватися в приміщенні з доброю вентиляцією при температурі від -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Слід використовувати зарядний пристрій з комплекту. Використання стороннього зарядного пристрою може бути небезпечним і суперечить положенням умов гарантії.
- Якщо мобільний телефон вимикається автоматично або вказує «Низький заряд акумулятора», то необхідно негайно зарядити акумулятор. Якщо заряд акумулятора не використано повністю до зарядження, то телефон автоматично зменшує тривалість зарядження.

2.3. Мережа з'єднання

2.3.1. SIM-карта

Перед початком використання вашого телефону ви спочатку повинні вставити в нього дійсну SIM (Subscriber Identity Module)-карту. SIM-карту можна придбати у оператора мережі.

На чіпі SIM-карти записана вся інформація про налаштування і підключення до мережі. На SIM-карті також записується інформація телефонної книжки та СМС-повідомлення.

Ви можете вийняти SIM-карту зі свого телефону і вставити її в будь-який інший мобільний телефон (повинен мати можливість автоматично зчитувати SIM-карту).

Щоб запобігти втраті та пошкодженню інформації, що міститься на SIM-карті, слід уникати доторкання до металевої контактної поверхні, а також не слід зберігати SIM-карту поблизу електричного і магнітного поля. Якщо SIM-карту пошкоджено, ви не зможете користуватися телефоном.

УВАГА: перед тим, як вийняти SIM-карту, необхідно вимкнути телефон. Забороняється завантажувати пристрій або встановлювати живлення безпосередньо через зовнішнє джерело, оскільки це може призвести до пошкодження SIM-карти або мобільного телефону.

2.3.2. Як вставити SIM-карту

Металева поверхня SIM-карти дуже легко шкрябається. Перш ніж вставити її в телефон, потрібно акуратно її вийняти.

- Вимкніть телефон; вийміть акумулятор і від'єднайте від інших зовнішніх джерел живлення.
- Вставте SIM-карту в слот.
- Коли вам потрібно вийняти SIM-карту, спочатку вимкніть телефон, витягніть акумулятор а тоді виймайте SIM-карту.

2.3.3. Як вставити карту пам'яті

- Вимкніть телефон; вийміть акумулятор і від'єднайте від інших зовнішніх джерел живлення.

- Вставте карту пам'яті в призначений для неї слот.
- Коли вам потрібно вийняти карту пам'яті, спочатку вимкніть телефон, витягніть акумулятор а тоді виймайте карту пам'яті.

2.3.4. Як увімкнути і вимкнути телефон

Щоб увімкнути або вимкнути телефон, натисніть і утримуйте **кнопку живлення**.

Якщо ви увімкнули телефон без вставленої SIM-карти, на телефоні буде відображено «**No SIM card**». Після того, як ви вставили SIM-карту, телефон автоматично перевірить можливість використання SIM-карти.

Телефон відобразить таке:

Input Phone Lock Code (Введіть пароль телефону)

— Якщо у вас встановлено пароль телефону.

Input PIN (Введіть PIN)


— Якщо ви встановили блокування SIM-карти.

Searching (Пошук)

— Телефон проводить пошук відповідних з'єднань.


2.3.5. Розблокування телефонної карти

З метою запобігання незаконному використанню, на вашому телефоні можна встановити пароль. Якщо ви виберете цю функцію, то кожен раз, коли вам потрібно увійти в меню екрану, необхідно ввести пароль для розблокування екрану. Користувач може не встановлювати пароль на екрані, але в такому разі неможливо запобігти незаконному використанню мобільного телефону.

- Довге натискання кнопки живлення – відкрити меню телефону.
- Ввести пароль на екрані. Щоб видалити помилковий символ, натисніть «». Для підтвердження вводу натисніть «ок».

2.3.6. Розблокування SIM-карти

З метою запобігання незаконному використанню, ви можете використовувати захист SIM-карти з допомогою PIN (personal identification number). Якщо ви виберете цю функцію і у вас вже встановлений захист з допомогою PIN-коду, то вам потрібно спочатку розблокувати SIM-карту, а тоді використовувати телефон у звичайному режимі. Користувач може скасувати захист SIM-карти з допомогою пароля, але в такому разі неможливо запобігти незаконному використанню SIM-карти.

- Довге натискання кнопки живлення – відкрити меню телефону.
- Ввести PIN-код. Щоб видалити помилковий символ, натисніть «». Для підтвердження вводу натисніть «ок». Наприклад, якщо встановлено PIN-код 1234, то введення символів має бути таким: **1 2 3 4 OK**

Якщо ви тричі введете неправильний PIN-код SIM-карти, тоді ваша SIM-карта блокується і телефон попросить ввести PUK-код.

ПРИМІТКА: Оператор мережі встановлює стандартний PIN-код для SIM-карт (від 4 до 8 цифр). Його потрібно негайно змінити на особистий пароль.

2.4. Управління з допомогою екрану


Для управління телефоном з допомогою екрану існує кілька операцій.

- Натиснути: ви можете вибрати екран, натиснувши на зображення об'єкту, а після відкриття додатку використовуйте кнопки, розміщені нижче вікна введення.
- Провести: ви можете провести по екрану в горизонтальному або вертикальному напрямку, щоб перегортати сторінки вгору і вниз, або відображати по колу.

- Довге натискання: викликає меню об'єктів, на які ви натискаєте. При довгому натисканні з'являється діалогове меню, де знаходиться можливість створення ярликів на головному екрані.
- Перетягнути: з допомогою перетягування ви можете виконати певні операції з об'єктами.
- Перегортання екранів: ви можете перегортати екрани. Ця функція працює лише в деяких інтерфейсах, таких як інтерфейс введення тексту, перегляд веб-сторінок та ін.

2.5. Меню очікування

Після увімкнення та розблокування екрану на дисплеї відображається початковий інтерфейс очікування.

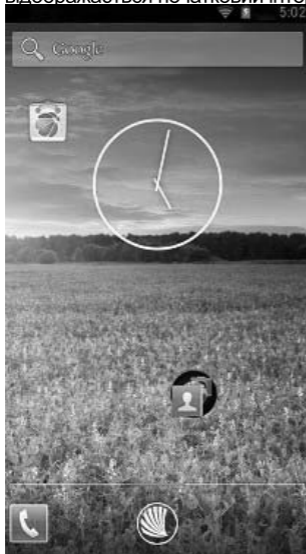

До діаграми, показаній на іконці ярлика інтерфейсу очікування, потрібно додати або видалити папку, інші ярлики або віджети. В меню очікування після використання ви можете протягнути по екрану горизонтально, щоб відкрити початкове меню інтерфейсу розширення та додати бажаний контент.

2.5.1. Розширення інтерфейсу домашньої сторінки

Розширення інтерфейсу використовується для зберігання більшої кількості ярликів, віджетів або папок. Ви можете перейти до інтерфейсу розширення, протягнувши горизонтально по екрану, щоб відкрити інтерес домашнього екрану.

2.5.2. Встановити шпалери

1. Натисніть клавішу переходу в домашнє меню, щоб повернутися на домашню сторінку.
2. Натисніть кнопку меню і виберіть шпалери.
3. Виберіть розміщення шпалер: Галерея, Живі шпалери, Шпалери.
4. Виберіть шпалери, натисніть на кнопку встановити шпалери.

2.5.3. Додати до відображення на домашній сторінці

1. Натисніть кнопку переходу в домашнє меню, щоб повернутися на домашню сторінку.
2. Натисніть кнопку меню і виберіть Add (Додати). Якщо поточна сторінка заповнена, то більше неможливо додавати об'єкти, меню «додати іконку» має сірий колір.
3. Виберіть add project categories (Додати категорії проектів).
4. Щоб додати, виберіть бажаний для завершення проект.


2.5.4. Видалити з відображення на домашній сторінці

1. Натисніть клавішу переходу в домашнє меню, щоб повернутися на домашню сторінку.

2. Довге натискання – видалити об'єкт, доки вверху



екрану не з'явиться іконка «».

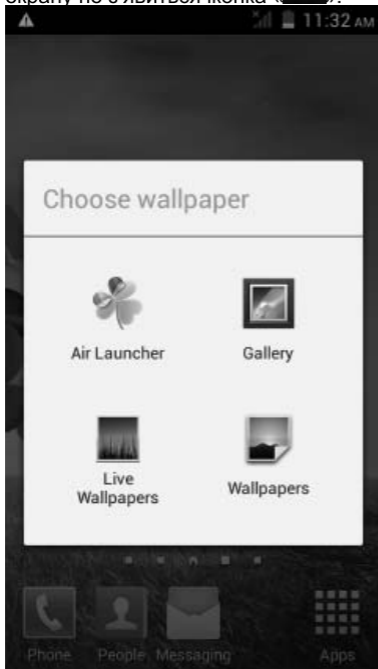

3. Щоб видалити об'єкт, можна перетягнути його

в «»

3. МЕНЮ ФУНКЦІЙ

3.1. Контакт


Для збереження контактної інформації ви можете використовувати телефонну книжку. Ви можете переглядати і керувати вашими контактами.


ПРИМІТКА: кількість записів на SIM-карті має обмеження

3.2. Повідомлення

Ви можете відправляти і отримувати SMS і MMS.

3.3. Перегляд всіх додатків

Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на іконку «» і ви зможете переглянути всі додатки на телефоні:

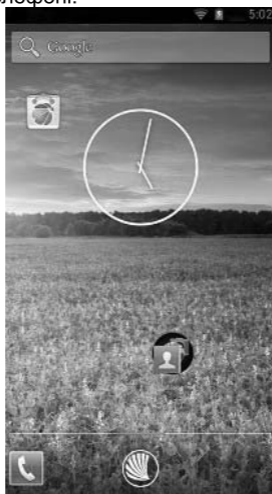

Щоб перейти в початкове меню, натисніть на ікон-



кву «».



3.4. Властивості телефону



3.4.1. Виклик

Введіть номер телефону, в тому числі код місцевості, виберіть одну із SIM-карт і починайте ви-


клик. Під час виклику на екрані буде відображатися інформація стану. Якщо вам потрібно ввести номер, натисніть клавіші номерів. Для здійснення міжнародних дзвінків, натисніть на кнопку «0», доки на екрані не з'явиться міжнародний префікс «+», введіть код країни і повний номер, на який ви хочете подзвонити.

3.4.1.1. Швидкий набір (Speed Dial)

В меню набору, якщо утримувати кнопки цифр швидкого набору (2 - 9), можна виконати набір відповідного номеру. Кнопка 1 має встановлений набір голосової пошти.


1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на «», «» відкрийте набір.
2. Натисніть кнопку меню -> Швидкий набір.
3. Виберіть стан для невстановлених кнопок номерів.
4. Натисніть на пункт додати номер.

3.4.1.2. Дзвінок з використанням телефонної книжки

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на іконку «», щоб відкрити контакти.
2. Натисніть кнопку меню -> Search (Пошук), щоб знайти контакт в списку контактів
3. Натисніть на контакт -> виберіть SIM-карту для дзвінка.

3.4.1.3. Дзвінок з журналу дзвінків


Ви набрали номер, який після набору зберігається в меню записів телефонних дзвінків.

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на іконку «», щоб відкрити набір.
2. Натисніть на меню відкрити список реєстрації дзвінків. Ви також можете вибрати в меню контак-


тів вкладку журналу дзвінків, щоб відкрити журнал дзвінків.

3. Натисніть на реєстр дзвінків -> виберіть SIM-карту для дзвінка.

3.4.1.4. Дзвінок з повідомлення

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на іконку «», щоб відкрити меню повідомлень.

2. Натисніть, щоб вибрати і відкрити потрібне повідомлення.


3. Натисніть на потрібному повідомленні. Якщо повідомлення містить багато номерів, телефон автоматично активує меню опцій, ви вибираєте необхідний номер і натискаєте на іконку набору «».

3.4.1.5. Екстрені дзвінки

Незалежно від того, чи встановлена в телефоні SIM-карта, телефон може здійснювати екстрені дзвінки для виклику допомоги. Наприклад, наберіть номер **999**.


3.4.1.6. Відповідь на виклик

Коли ви отримуєте виклик від вашого контакту, на-

тисніть на «», щоб відповісти на виклик. Якщо до телефону підключені навушники, то для відповіді ви можете використовувати кнопку на навушниках.

3.4.1.7. Завершити виклик


Коли ви отримуєте виклик від вашого контак-

ту, натисніть на «», щоб скинути виклик. Під час вхідного дзвінка натисніть на «

End

», щоб завершити поточний виклик.

3.4.1.8. Можливості під час дзвінка

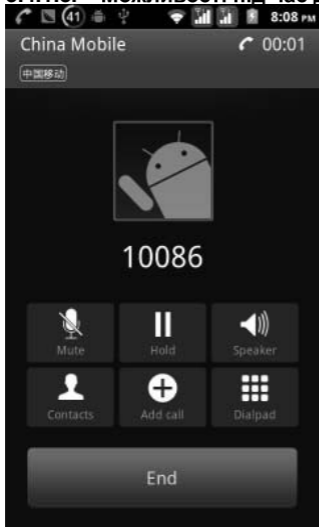

Під час розмови ви можете виконувати такі операції:

- **Mute (Без звуку).** Припинити передачу голосу користувача.
- **Hold (Утримувати).** Поставити виклик на паузу.
- **Un hold* (Зняти з утримування).** Відновити дзвінок.
- **Speaker (Динамік).** Увімкнути або вимкнути динамік.
- **Contacts (Контакти).** Увійти в меню контактів.
- **Add call (Додати виклик).** Додати новий виклик.

- **Dial pad (Клавіатура набору).** Почати набір нового номера.
- **End call (Завершити виклик).** Завершити виклик.

3.5. Використання пам'яті мобільного телефону як накопичувача

Щоб передати з комп'ютера музику, фотографії та інші файли на карту пам'яті, спочатку слід перевести карту пам'яті телефону в режим накопичувача.

3.5.1. Переведення карти пам'яті телефону в режим накопичувача

1. Телефон підключається до комп'ютера з допомогою USB-кабелю. В рядку стану з'явиться відповідна іконка.
2. Відкрийте панель сповіщення.
3. На панелі сповіщення доторкніться до «USB connected» (USB підключено), а тоді доторкніться до «turn on USB storage» (Увімкнути режим накопичувача).





ПРИМІТКА: Якщо в телефонних з'єднаннях з комп'ютером вибрати накопичувачі даних, то мобільний телефон не зможе ідентифікувати КАРТИ пам'яті. Ви не зможете використовувати деякі додатки мобільного телефону, такі як камера.

3.5.2. Вийти з режиму накопичувача комп'ютера. Такий самий метод, що використовується для з'єднання, див. малюнки нижче.





3.6. WLAN

Забезпечує діапазон зв'язку з безпроводною мережею WLAN на відстань до 100 м. Якщо ви хочете підключитися мобільним телефоном до WLAN, то підключення слід виконати до безпроводної точки доступу або «hot spots».

ПРИМІТКА: Доступність сигналу WLAN буде залежати від кількості, інфраструктури та інших перешкод для сигналу.

3.6.1. Відкрити WLAN і підключитися до безпроводної мережі

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натис-



ніть на іконку «» -> Settings-> Wireless & networks.

2. Поставте позначку у вікні WLAN, щоб відкрити Wi-Fi. Телефон автоматично виконує сканування на предмет доступу до безпроводної мережі.

3. Натисніть на меню налаштувань Wi-Fi. Мережа WLAN відобразатиме список знайдених мереж WLAN з їх назвами та налаштуваннями безпеки (відкриті мережі або мережі з кодуванням WEP, WPA/WPA2). Після відкриття в сповіщенні про WLAN мережу, коли мобільний телефон знайшов відкриту безпроводну мережу, яку можна викорис-



тати, в рядку стану буде відображена іконка (

4. Доторкніться до WLAN мережі, щоб підключитися до неї. Якщо ви обираєте відкриту мережу, то телефон підключається до неї. Якщо обрана мережа є закодованою з допомогою WEP, WPA/WPA2, то спочатку необхідно ввести відповідний пароль, а тоді доторкнутися до пункту меню підключитися

ПРИМІТКА: Коли телефон підключений до безпроводної мережі, в рядку стану буде відобража-



тися іконка WLAN (

), а також приблизна сила сигналу (підсвічено кілька полос). Якщо доторкнутися до підключення до безпроводної мережі, то з'явиться назва і стан безпроводної мережі, швидкість, сила сигналу, інформація про безпеку та IP-адреса. Якщо ви хочете видалити з телефону установлену безпроводну мережу, доторкніться до вікна «don't save» (не зберігати). Якщо ви захочете підключитися до мережі, ви знову будете повинні ввести ці налаштування.

Якщо ви не виберете опцію не зберігати мережу, то наступного разу при підключенні мобільного телефону до закодованої мережі, до якої ви попередньо підключалися, то вам не буде потрібно вводити пароль. При знаходженні цієї WLAN мере-

жі також не буде необхідно виконувати додаткові кроки для підключення.

3.6.2. Підключення до інших WLAN мереж


1. Коли меню безпроводні та інші мережі висвітлюється на екрані, доторкніться до пункту налаштування WLAN (settings). Знайдені WLAN мережі будуть відображатися в списку WLAN мереж.
2. Доторкніться до іншої WLAN мережі, щоб підключитися до неї.

ПРИМІТКА: Крім того, мобільний телефон може підключатися до Інтернету через GPRS. GPRS SIM-карта в завантаженні відкривається за замовчуванням. Користувач може вручну вибрати специфічне розміщення в меню «Settings -> SIM management -> Data connection». Щоб закрити поточне з'єднання передачі даних SIM-карти, доторкніться до пункту меню «Data connection».

3.7. BLUETOOTH

3.7.1. Увімкнення Bluetooth або налаштування видимості телефону

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть «» -> Settings.
2. Натисніть «Wireless & networks», тоді поставте позначку в вікні «Bluetooth», щоб увімкнути Bluetooth. Телефон автоматично почне сканувати безпроводні мережі, які можна використати. Після

увімкнення в рядку стану з'явиться іконка (). Доторкніться до пункту меню «Scan for devices», після чого телефон почне сканувати пристрої Bluetooth, які знаходяться в зоні дії.

3. Доторкніться до налаштувань Bluetooth

(Settings). Всі пристрої з'являться в списку пристроїв Bluetooth. Якщо відмічено галочкою, телефон може бути знайдений пристроями Bluetooth інших телефонів, які знаходяться в зоні дії.

Важливо: мобільні телефони шукають пристрої протягом максимум 2 хвилин.

3.7.2. Створення пари і з'єднання з навушниками через Bluetooth

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натис-



ніть на іконку «» -> Settings.


2. Натисніть «Wireless & networks» -> Bluetooth Settings. Тоді поставте відмітку у вікні Bluetooth, щоб увімкнути пристрій Bluetooth. Тоді ваш телефон почне сканування в зоні дії і знайде всі пристрої, які будуть відображені в списку пристроїв Bluetooth.

ПІДКАЗКА:


- 1) Якщо пристрій не може знайти пристрій, доторкніться до «Scan for devices», і повторіть сканування.
- 2) Переконайтеся в тому, що пристрій Bluetooth, з яким ви хочете утворити пару, знаходиться в режимі видимості.
- 3) Щоб утворити пару, доторкніться до навушників у списку пристроїв.

ПРИМІТКА:

Як правило, щоб утворити пару з пристроєм Bluetooth, потрібно ввести пароль. За замовчуванням встановлено пароль «0000». Утворення пари і стан з'єднання відображається в списку пристроїв Bluetooth під навушниками. Якщо навушники з пристроєм Bluetooth підключені до ручного блоку, то в рядку стану буде відобразитися вже наявне

з'єднання Bluetooth (). Після цього ви можете використовувати навушники або відповідати на виклики.

3.7.3. Розірвати з'єднання з навушниками через Bluetooth

1. Натисніть на кнопку домашнього меню, натисніть на іконку  -> Settings -> Bluetooth Settings.
2. У списку пристроїв Bluetooth доторкніться або утримуйте меню підключених навушників.
3. Довге натискання, а тоді виберіть «Disconnect & un pair» (Відключитися і роз'єднати пару).

4. МЕТОДИ ВВОДУ

4.1. Вступ до меню віртуальної клавіатури


Цей мобільний телефон підтримує багато різних методів вводу. Ви можете вибрати будь-який з них відповідно до поточної мови.

Ваш телефон підтримує клавіатуру Android, метод вводу Google Pinyin. В меню вводу тексту можна переходити від одного методу вводу до іншого. Натисніть і утримуйте поле введення тексту, доки не з'явиться діалогове вікно, тоді виберіть метод вводу.


ПОПЕРЕДЖЕННЯ: схема віртуальної клавіатури залежить від профілю користувача і версії.

4.1.1. Метод вводу Google

Клавіатура вводу китайської мови:

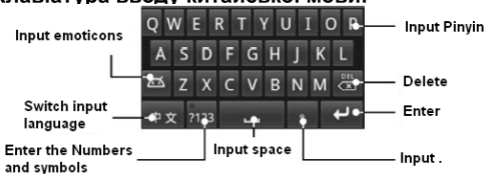

Клавіатура вводу англійської мови:

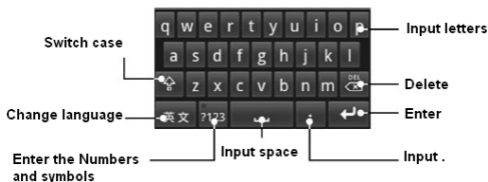


4.1.2. Клавіатура Android






5. ДОДАТКИ

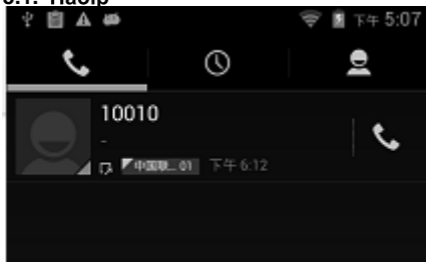

- В усіх головних меню або в дитячих меню, необхідно клікнути по меню, щоб у нього увійти
- Зазвичай у меню, щоб повернутися в домашнє меню, потрібно натиснути на клавішу домашнього меню.

5.1. Набір






Натисніть на цифру на клавіатурі. Натисніть на «», щоб видалити один символ. Довге натискання на «» – видалення всіх символів. Натисніть на «» і виберіть номер з журналу дзвінків. Натисніть на «», щоб здійснити відеодзвінок. Натисніть на «», щоб додати номер до списку контактів або зберегти номер в телефоні, на SIM-карту 1, SIM-карту 2. Натисніть на «», щоб вибрати набір IP. Натисніть на « Call log», щоб увійти в меню журналу дзвінків.

Натисніть на « Contacts», щоб увійти в меню списку контактів. Натисніть на « Favorites», щоб відобразити список улюблених контактів. Приміт-




ка: натискання на меню набору «» не має жодного ефекту.

5.2. Контакти

В меню списку номерів телефонів натисніть на контакт і з допомогою функцій контактів ви можете переглядати або управляти контактами.


5.2.1. Перегляд контактів



Доторкніться до іконки «», тоді доторкніться до зображення контактів, щоб увійти в меню списку контактів. Ваші контакти посортовані за алфавітом. Щоб переглянути детальну інформацію про контакт, доторкніться до нього.

ПРИМІТКА: В цьому меню ви можете доторкнутися до зірочки збоку імені контакту, щоб позначити його як улюблений або зняти позначення.




Доторкніться до іконки «», щоб увійти в меню улюблених контактів. В меню детального перегляду контакту доторкніться до іконки зірочки, щоб позначити контакт як улюблений.

5.2.2. Пошук

Contacts->Menu->Search, увійдіть в меню пошуку контактів. Результат пошуку з'явиться нижче вікна пошуку, якщо ім'я контакту повністю або частково співпадає з символами, які ви ввели. Доторкніться до контакту, який ви хотіли знайти, щоб переглянути детальну інформацію про нього.

5.2.3. Новий контакт

Contacts-> Menu або натисніть на символ «»-> новий контакт. Тоді ви увійдете в меню створення нового контакту. Ви можете заповнити поля з

інформацією про контакт, такі як ім'я, номер телефону, адреса і т.д. Щоб додати більше полів, до-



торкніться до іконки» ». Після вводу контактної інформації натисніть кнопку завершити.

ПРИМІТКА:

1. Доторкніться до фотографії, щоб вибрати фотографію, яка буде використана як фотографія контакту.
2. Ви можете додати багато номерів телефонів, електронних адрес і т.д.

5.2.4. Видалити контакт

Доторкніться і утримуйте контакт, який ви хочете видалити -> **Delete Contact**, або увійдіть в меню детальної інформації про контакт. Доторкніться до MENU, тоді доторкніться Delete Contact, щоб видалити контакт.

ПРИМІТКА: Доторкніться і утримуйте доданий контакт, щоб викликати опції меню: View contact (Переглянути), Call contact (Подзвонити), Text contact (Надіслати повідомлення), Add to favorite (Додати до улюблених), Edit contact (Редагувати контакт) і Delete contact (Видалити контакт).

5.2.5. Група

Натисніть кнопку Меню -> group.

1. Add group (Додати групу): Custom group (Звичайна група)
2. View group (Переглянути групу): Натисніть, якщо ви хочете переглянути назву групи.

5.2.6. Швидкий набір

1. Натисніть кнопку меню -> speed dial (швидкий набір).
2. Виберіть статус для кнопок, які не мають вста-

новленого швидкого набору.

3. Доторкніться, щоб додати номер.

Ви також можете увійти в меню контактів, якщо натиснути і утримувати контакти і натиснути на потрібний номер з меню швидкого набору, тоді виберіть додати до швидкого набору.

5.2.7. Більше

1. Натисніть на кнопку меню -> More (Більше).


2. Можна вибрати import/export (імпорт/експорт), відобразити опції, рахунок, поділитися контактом.

5.3. Браузер

З допомогою веб-браузера ви можете підключитися до Інтернету, користуватися безпроводною WAP-мережею і переглядом Інтернет-сторінок. Оператор мережі повинен підтримувати доступ до Інтернету. Послуга може бути платною. За детальною інформацією зверніться до оператора мережі.

5.3.1. Відкрити браузер

Доторкніться до браузера, щоб його відкрити. Інтерфейс відображений на малюнку:



The page navigation



У браузері ви можете відкривати сторінки такими способами:

1. Доторкніться до адресного рядка браузера. Введіть адресу сайту.
2. Доторкніться до кнопки меню -> bookmarks (закладки), виберіть опцію відкрити закладки або доторкніться до відповідного пункту в списку часто відвідуваних сайтів/історії, щоб відкрити інші веб-сторінки.

5.4. E-mail

Введіть адресу E-mail і пароль входу, виберіть протокол комунікації, виберіть обліковий запис [Редагуйте локальну мережу або SIM-карту, щоб підключитися до електронної пошти], налаштування серверу прийому і передачі, відредагуйте ім'я користувача [ім'я користувача потрібно використати із списку імен]. Тоді збережіть налаштування, введіть опції електронної скриньки, щоб відправляти і отримувати електронні листи.

ПРИМІТКА: Облікові записи можуть відрізнитися, неправильний вибір протоколу може призвести до того, що ви не зможете відправляти і отримувати електронні листи.

5.4.1. Відкрити додаток електронної пошти
Доторкніться до кнопки додатку в головному меню -> E-mail.

5.4.2. Створити обліковий запис електронної пошти

Доторкніться до іконки «E-mail», ввійдіть в вікно налаштувань електронної пошти. Доторкніться до символу стрілки в лівому верхньому куті. Вийдіть з вікна налаштувань облікового запису електронної пошти і поверніться в головну панель. Щоб ввести адресу електронної пошти і пароль, доторкніться до вікна імені користувача, після чого з'явиться

підказка назви вашого облікового запису. Введіть назву облікового запису і ім'я, що показано в електронній пошті, тоді доторкніться до «finish», щоб вам було дозволено увійти. Після створення облікового запису, якщо вам потрібно створити ще один обліковий запис електронної пошти, доторкніться до кнопки «Menu» ->add account (додати обліковий запис) і введіть обліковий запис електронної пошти і пароль, Ви також можете перейти до списку облікових записів, натиснути іконку «+add account» (додати обліковий запис) в верхньому лівому куті, після вводу облікового запису і паролю ви можете вибрати ->Send mails from this account default (Відправляти електронні листи із цього облікового запису за замовчуванням).

ПРИМІТКА: Обліковий запис електронної пошти, який ви хочете створити, не знаходиться в базі даних електронної пошти пристрою. Ви можете отримати запит на введення вручну налаштувань облікового запису електронної пошти, в тому числі сервер електронної пошти, протокол і т.д. після того як ви доторкнетесь до пункту Next (Далі).

5.4.3. Написати і відправити електронний лист

1. Доторкніться до кнопки Меню ->e-mail.
2. В папці вхідних листів доторкніться до кнопки меню ->» compose « (створити лист).
3. Введіть адресу електронної пошти в полі To (кому), у вікні будуть відображатися адреси, що співпадають з адресою, що вводиться. Доторкніться і виберіть контакт або продовжуйте введення адреси. Якщо вам потрібно відправити лист багатьом контактам, то для відокремлення адрес використовуйте крапку з комою англійського алфавіту.

ПРИМІТКА: Якщо ви хочете додати когось в копію або невидиму копію іншим одержувачам, натис-

ніть кнопку меню, а тоді натисніть Add Cc / Bcc

4. Введіть тему листа.

5. Напишіть текст листа.

Щоб прикріпити додатки, доторкніться до add attachment (прикріпити додаток), а тоді виберіть варіант із вказаних нижче:

- **Зображення:** Виберіть камеру і додайте фотографії, або виберіть папку з зображеннями, щоб додати зображення з карти пам'яті.
- **Відео:** Виберіть відеокамеру і додайте відео, або виберіть папку з фільмами, щоб додати фільми з карти пам'яті.
- **Аудіо:** Виберіть мікрофон і записи, або виберіть музику і звуки, щоб додати музичні файли або записи з карти пам'яті.

6. Натисніть на Send (відправити), щоб відправити електронного листа.

ПРИМІТКА: Щоб зберегти листа як чернетку для редагування, натисніть на «save draft» (зберегти чернетку) і система збереже його автоматично.

5.4.4. Щоб видалити електронного листа

1. В папці вхідних листів облікового запису пошти натисніть і утримуйте листа, якого ви хочете видалити, доки не з'явиться діалогове вікно. Після цього натисніть Delete (Видалити).

2. Ви також можете відкрити електронний лист і натиснути на іконку «Delete» справа вверху. Після цього в діалоговому вікні слід підтвердити цю дію.

5.4.5. Видалити або редагувати обліковий запис електронної пошти на пристрої

1. Відкрийте поштову скриньку, натисніть кнопку «MENU», перейдіть до панелі списку облікових записів електронної пошти.

2. Щоб видалити обліковий запис електронної пошти, натисніть і утримуйте обліковий запис, який ви хочете видалити, а тоді в діалоговому вікні натисніть на опцію Remove account (Видалити обліковий запис). Тоді з'явиться вікно підтвердження операції видалення, натисніть ОК.

3. Щоб редагувати налаштування облікового запису електронної пошти: доторкніться до облікового запису, який ви хочете редагувати, натисніть «MENU», а тоді натисніть на Account settings (налаштування облікового запису), щоб увійти в стандартні налаштування облікового запису.

Налаштування, які можна вибрати:

- Налаштування облікового запису
- Ви можете змінити налаштування облікового запису, такі як ім'я, адреса електронної пошти, пароль і технічні параметри.
- Сповіщення про електронний лист і налаштування сигналу
- Встановіть сповіщення про електронний лист і виберіть налаштування сигналу.
- Налаштування частоти перевірки електронної пошти


Увійдіть в додаткові налаштування частоти перевірки електронної пошти.

5.5. Повідомлення


Натисніть на іконку повідомлень. Ви можете відправляти або отримувати повідомлення SMS і MMS.


5.5.1. Відправити SMS

1. Messaging ->Compose new message (Створити нове повідомлення).

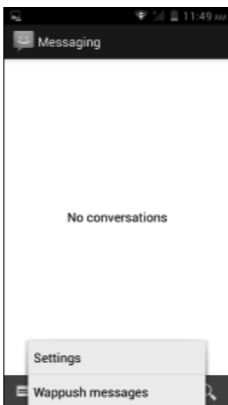

2. В полі одержувача введіть номер одержувача.


Ви також можете натиснути на іконку «», щоб вибрати одержувачів зі списку контактів.

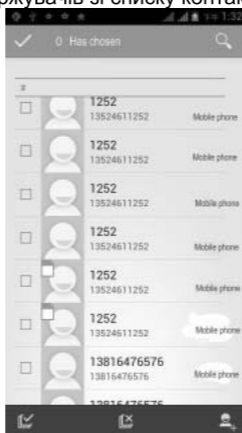


3. Натисніть на поле вводу тексту і введіть зміст повідомлення.
4. Натисніть send (відправити).
5. Виберіть SIM-карту.


5.5.2. Відправити MMS

1. Messaging ->Compose new message (Створити нове повідомлення)
2. В полі одержувача введіть номер одержувача.

Ви також можете натиснути на іконку «», щоб вибрати одержувачів зі списку контактів.

3. Натисніть на клавішу меню ->Add subject (Прикріпити об'єкт). Вставити об'єкт MMS.

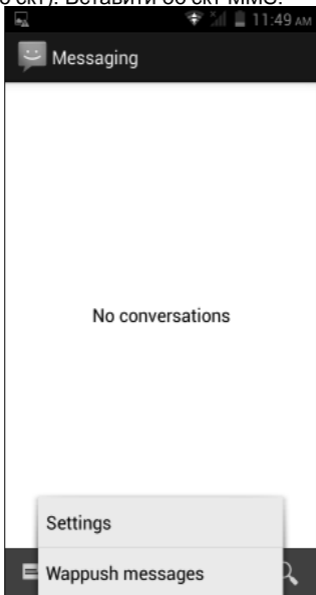

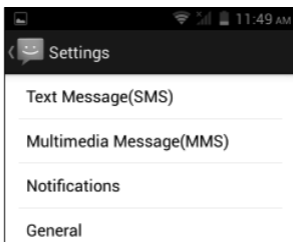

Підказка: якщо прикріпити об'єкт, додаток, то текстове повідомлення автоматично конвертується в MMS. Аналогічно, якщо ви видалите зміст теми, додатки та ін., то MMS автоматично конвертується в текстове повідомлення.

4. Натисніть на поле вводу і введіть зміст MMS-повідомлення.

5. Натисніть кнопку меню -> Attach (Прикріпити), Виберіть додаткову пам'ять, зображення, відео або аудіо-файли. Ви також можете вибрати опцію зняти зображення, відео, записати аудіо і слайдшоу, щоб прикріпити їх в додаток MMS.

6. Натисніть send (відправити).

5.6. Налаштування

5.6.1. Управління SIM-картою

- Інформація про SIM-карту: Виберіть опцію активувати або деактивувати SIM-карту.
- За замовчуванням: Налаштування SIM-карти для голосової пошти, передачі повідомлень і даних за замовчуванням
- Загальні налаштування: Встановити налаштування роумінгу SIM-карти і контактів.

5.6.2. Wlan

- Wi-Fi: виберіть увімкнути або вимкнути.
- Налаштування Wi-Fi: Налаштування і управління точкою безпроводного доступу та ін.

- Налаштування Wi-Fi Direct: Налаштування і управління WLAN Direct.
- Прив'язка і мобільна точка доступу: Передача даних через USB чи мобільну мережу WLAN.
- Налаштування VPN: Налаштування і управління віртуальною приватною мережею.

5.6.3. Bluetooth

- Bluetooth: Відкрити/закрити Bluetooth.
- Налаштування Bluetooth: Управління з'єднання, налаштування назви пристрою і т.д.

5.6.4. Використання мобільних даних;

- Перевірка використання мобільних даних, встановити назву точки доступу і операторів мережі.

5.6.5. Додатково

- Режим «в літаку»: перевести телефон в режим «в літаку»;
- VPN: встановити мережу vpn;
- Доступ до мережі і точка доступу: встановити мережу, що використовується через телефон;
- GPRS: з'єднання з мережею через GPRS;
- USB Internet: з'єднання з мережею через USB-кабель.

5.6.6. Аудіо-профілі

- Загальний
- Без звуку
- Зустріч
- На дворі

5.6.7. Дисплей

- Шпалери: Встановити шпалери мобільного телефону.

- Яскравість: Встановити яскравість дисплею.
- Автоматичне обертання екрану: Встановити, чи екран має обертатися автоматично.
- Анімація: Налаштування вікна анімації дисплею.
- Час відключення екрану: Налаштування часу, коли екран автоматично вимикається.

5.6.8. Пам'ять

- Карта пам'яті SD: переглянути весь об'єм і вільний об'єм пам'яті на карті.
- Витягнути карту пам'яті SD: якщо ви витягнули карту, вона більше не буде відображатися.
- Очистити карту пам'яті SD: Видалити всі дані з карти пам'яті SD.
- Внутрішня пам'ять: Відображення доступного об'єму пам'яті.

5.6.9. Акумулятор

- Перевірка використання акумулятора;

5.6.10. Додатки

- Невідомі джерела: Відповідно до налаштувань, дозволяється встановлювати додатки з різних маркетів.
- Управління додатками: Управління і видалення встановлених додатків.
- Активні процеси: Перевірка і контроль за активними сервісами.
- Використання пам'яті: Перевірка використання пам'яті додатками.
- Використання акумулятора: Перевірити споживання енергії.
- Розробка: Налаштування опцій розвитку додатків, збереження незмінного стану та дозвіл симуляції.

5.6.11. Розташування

- Використання безпроводної мережі: Використання мобільної мережі при визначенні місцезнаходження.
- Використання супутників системи GPS: Точне місцезнаходження до рівня вулиці.
- Допомога GPS EPO: Використання додаткових матеріалів GPS (EPO) для прискорення визначення місцезнаходження.
- Налаштування EPP: Перегляд інформації про зміну конфігурації EPO
- A-GPS: Використання додаткових даних прискорює процес визначення місцезнаходження.
- A-GPS: Перегляд змінених налаштувань A-GPS

5.6.12. Безпека

- Розблокування екрану: використання блокування екрану з допомогою схеми, PIN-коду або пароля.
- Блокування SIM-карти: Заблокувати/розблокувати SIM-карту та зміна PIN-коду SIM-карти.
- Паролі: Показувати символи про введені пароля.
- Адміністрування пристрою: Додати або видалити менеджер пристрою.
- Права: Надає додатку доступ до дозволів безпеки та інших документів.
- Встановити з карти пам'яті SD: Встановлення сертифікату кодування з карти пам'яті.
- Встановити пароль: Встановити або змінити пароль для документів.
- Очистити пам'ять: Видалити весь зміст документів і скинути пароль.

5.6.13. Мова і клавіатура

- Налаштування мови: вибір мови і словника користувача.

- Налаштування клавіатури: вибрати клавіатуру Android, метод вводу Sogou або метод вводу Google Pinyin.
- Метод вводу: Вибір методу вводу.

5.6.14. Резервне копіювання і скидання налаштувань

- Скидання до заводських налаштувань: Видалення всіх даних на телефоні;

5.6.15. Додати обліковий запис

- Основні дані: Додатки можуть синхронізуватися, відправляти і отримувати дані.
- Автоматична синхронізація: Автоматична синхронізація додатків.

5.6.16. Дата і час

- Автоматична дата і час: використання часу і дати, що надається мережею;
- Автоматичний перехід в часовому поясі: використання часового поясу, що надається мережею;
- Встановити час і дату: встановити час і дату;
- Вибрати часовий пояс: встановити часовий пояс;

5.6.17. Увімкнення і вимкнення за графіком

Кожного разу операції завантаження або вимкнення виконуються відповідно до встановленого часу.

5.6.18. Доступність

Доступність: активувати/вимкнути.

Завершення дзвінка з допомогою кнопки живлення: Натискання кнопки живлення означає завершення дзвінка, а не блокування екрану.

Швидке завантаження: активувати/вимкнути.

5.6.19. Про телефон

- Обновлення системи
- Стан: Перевірка поточного стану мобільного телефону.
- Про акумулятор: Перегляд заряду акумулятора
- Правова інформація: перевірка ліцензії відкритого джерела
- Про версію: Відображення моделі.


5.7. Камера

5.7.1. Камера

Ваш мобільний телефон має дві камери. З допомогою камери ви можете знімати яскраві зображення в будь-який час і в будь-якому місці, а потім зберігати їх на мобільному телефоні, використовувати їх як шпалери телефону, а також відправляти їх друзям і колегам з допомогою MMS або електронної пошти.


5.7.2. Відкрити камеру

Доторкніться до іконки камери, в результаті чого вона відкриється.

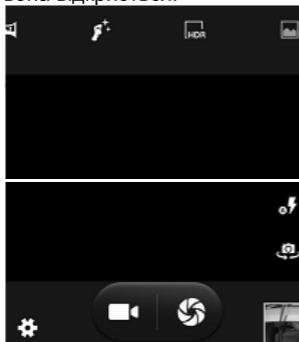

5.7.3. Знімання фотографій

1. В режимі пошуку зображення наведіть лінзу, щоб на екрані з'явилось зображення, фотографію якого ви хочете зробити.

2. Після захоплення зображення, тримайте камеру непорушно і натисніть на іконку «», щоб зробити фотографію.

3. Після того, як ви сфотографували в меню ви можете виконати такі операції:

1. Натисніть delete, щоб видалити зображення.

2. Натисніть share, щоб поділитися інформацією через E-mail або Bluetooth та ін. і ваші друзі побачать цю фотографію.

3. Натисніть more, щоб відкрити доступ до таких операцій:


Детальна інформація: Див. детальну інформацію про фотографію.

Встановити як: Встановити фотографію як шпалери або іконку контакту.

Обрізати: Обрізання фотографії.


Друк: Друк фотографій через Bluetooth.


Повернути ліворуч/праворуч: Обертання фотографії на 90 градусів ліворуч/праворуч.


4. Натисніть «», щоб повернутися в інтерфейс камери.


5.7.4. Налаштування камери

В інтерфейсі камери ви можете встановити налаштування камери:

1. Натисніть «», щоб налаштувати фокус.

2. Натисніть «», щоб налаштувати баланс білого.

3. Натисніть «», щоб вибрати режим захоплення зображення, відразу, таймер, ідентифікація обличчя, запобігання мельканню і вибір камери.

4. Натисніть «», щоб налаштувати EV, панорамний режим, розмір зображення, якість зображення і ефект кольору.

5.8. Відеокамера

Мобільний телефон підтримує режим відео зйомки. Тривалість відео залежить від доступного об'єму пам'яті.

5.8.1. Відкрити відеокамеру



5.8.2. Запис

1. В режимі пошуку зображення налаштуйте лінзу, щоб бажане зображення висвітлювалося на екрані.

2. Натисніть на іконку «», щоб почати запис.

3. Натисніть на іконку «», щоб завершити запис.

Після завершення запису ви можете натиснути на іконку праворуч, після чого з'являться такі доступні операції:

1. Натисніть delete, щоб видалити відео.


2. Натисніть share, щоб поділитися відео через E-mail, Bluetooth і т.д. з друзями.


3. Натисніть на іконку «», щоб подивитися це відео.


4. Натисніть more, щоб переглянути детальну інформацію про відео.


5.8.3. Налаштування відео

В інтерфейсі відео ви можете налаштувати налаштування камери:

1. Натисніть на іконку «», щоб налаштувати фокусування.

2. Натисніть на іконку «», щоб налаштувати баланс білого кольору.

3. Натисніть на іконку «», щоб вибрати режим зйомки відео, таймер, ідентифікацію обличчя та вибрати налаштування камери.

4. Натисніть на іконку «», щоб встановити EV, режим сцени, розмір зображення, якість зображення і ефект кольору.

5.9. Завантаження

Відображення всього завантаженого браузером контенту. Натисніть, щоб переглянути завантажений контент. З допомогою відміток ви можете видалити всі відмічені завантаження.

5.10.Галерея

Натисніть на меню Gallery, щоб увійти в галерею і мати можливість переглянути всі зображення та відео на карті пам'яті. Для відтворення відео файлів використовується відеоплеєр.

5.10.1. Зображення

5.10.1.1. Відкрити зображення

1. Натисніть переглянути зображення в вибраній папці.
2. Натисніть, щоб переглянути зображення.

5.10.1.2. Оцінити зображення

1. Виберіть зображення, яке ви хочете подивитися, і натисніть відкрити.
2. Якщо провести пальцем по екрану горизонтально, то ви перейдете до попереднього або наступного зображення.
3. Щоб переглянути інтерфейс зображення, натисніть кнопку меню, яка дає можливість видалити або поділитися зображенням, а також вибрати «More» (Більше), де ви можете переглянути детальну інформацію, встановити зображення як шпалери або контактну іконку, обрізати, видрукувати і т.д.

5.10.2. Відеоплеєр




5.10.2.1. Відкрити відеоплеєр

1. Натисніть, щоб подивитися відео.
2. Виберіть відео файли, які ви хочете відтворити, ви можете вибрати плеєри для перегляду, наприклад, «MoboPlayer», «Movies» «video player».

5.10.2.2. Задоволення від перегляду відео








1. Виберіть відео для відтворення і натисніть відкрити.

2. В режимі відтворення натисніть на іконку «», щоб зупинити відтворення відео, натисніть на іконку «», щоб відтворювати відео; натисніть на іконку «», щоб відтворювати в повно екранному режимі.

5.11.Годинник на робочому столі



1. Натисніть на іконку «», щоб переключити режим дисплею.
2. Натисніть на іконку «», щоб встановити сигнал будильника. Натисніть на будильник за замовчуванням або натисніть додати новий сигнал або з допомогою кнопки меню -> add alarm. Поставте відмітку у віконечку. Встановіть час сигналу, повторіть іншу необхідну інформацію. Після завершення установки ви можете натиснути кнопку меню -> delete alarm (видалити сигнал)/preview the alarm clock deleted (переглянути видалений сигнал) або редагувати сигнал.
3. Натисніть на іконку «», щоб встановити автоматичний показ зображень.
4. Натисніть на іконку «», щоб перейти до музики.
5. Натисніть на іконку «», щоб повернутися в головне меню.

5.12. Журнал дзвінків

Увійдіть в підменю історії дзвінків, де ви можете переглянути історію дзвінків, пропущені виклики, вихідні та отримані виклики.







1. Режими екрану: відобразити список.
2. Вибрати ресурси: виберіть потрібні для використання ресурси.

3. Список зареєстрованих викликів: відображення пропущених викликів, вихідних викликів і отриманих викликів.
4. Телефон: увійти в інтерфейс набору.
5. Журнал викликів: перегляд журналу викликів.
6. Контакти: перегляд списку контактів.
7. Улюблене: список контактів, які використовуються найчастіше.

5.13.FM-радіо

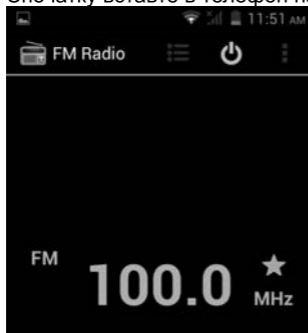Спочатку вставте в телефон навушники.




1. Режим прослуховування: Натисніть на іконку «», щоб переключити в режим телефону. Натисніть на іконку «», щоб перейти в режим навушників.
2. Завершити прослуховування: В режимі прослуховування натисніть на іконку «», щоб завершити прослуховування. Натисніть на іконку «», щоб почати прослуховування.
3. Список улюблених: Відобразити вибрані канали.

4. Канал 1: Поточний канал радіопередачі.
5. Улюблені: Натисніть на вибрані канали, натисніть знову, щоб видалити збірку каналів.
6. Автоматичний пошук вперед: Автоматичний пошук вперед каналів для прийому.
7. Автоматичний пошук назад: Автоматичний пошук назад каналів для прийому.
8. Останній канал: Перейти до останньої частоти.
9. Наступний канал: Перейти до наступної частоти.

5.14.Музика

5.14.1. Відкрити музичний плеєр

Перед тим як відтворювати музичні файли, їх потрібно скопіювати на карту пам'яті. Натисніть на музику і відкриється плеєр.

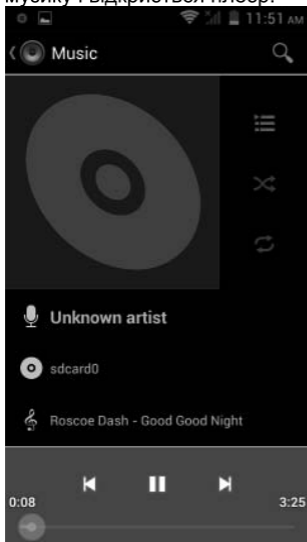

5.14.2. Задоволення від музики

1. Натисніть на виконавця/альбом/пісні/бібліотека, знайдіть файли, які ви хочете послухати.
2. Натисніть на музичний файл, щоб розпочати його відтворення.

5.14.3. Додати список відтворення

З метою полегшення управління вашими музичними файлами, ви можете створити списки відтворення.

1. Натисніть на закладку пісень.
 2. Виберіть музичні файли, які ви хочете додати до списку відтворення музичних файлів. Натисніть і утримуйте, доки не з'явиться діалогове вікно ярлика.
 3. Натисніть add to playlist (додати списку відтворення).
 4. Натисніть new (новий).
 5. Введіть назву нового списку відтворення.
 6. Натисніть зберегти.
- Тепер вибрані вами файли будуть додані до нового списку відтворення.

5.14.4. Управління списком відтворення

1. Music->playlist
2. Виберіть зі списку редагувати або відтворювати список. Натисніть і утримуйте, доки не з'явиться діалогове вікно ярлика.

5.14.5. Додати до списку відтворення

1. Натисніть на закладку пісень.
2. Виберіть музичні файли, які ви хочете додати до списку відтворення музичних файлів. Натисніть і утримуйте, доки не з'явиться діалогове вікно ярлика.
3. Натисніть add to playlist (додати до списку відтворення)

4. Виберіть файли, які потрібно додати до списку відтворення.

5.14.6. Встановити музику як рингтон

1. Відкрийте папку музики.
2. Натисніть на закладку пісень/списку відтворення.
3. Виберіть музичні файли і натисніть і утримуйте, доки не з'явиться діалогове вікно ярлика.
4. Натисніть використати як рингтон.

ПІДКАЗКА:


Ви також можете почати прослуховувати музику, натиснувши на кнопку меню -> встановити поточний трек як рингтон дзвінка.

5.14.7. Установка звукових ефектів

1. Відкрийте папку музики.
2. Натисніть на кнопку меню -> sound effects (звукові ефекти).
3. Натисніть активувати звук і активувати звукові ефекти.



5.15.Запис звуку

З допомогою функції запису звуку ви можете записувати аудіофайли.

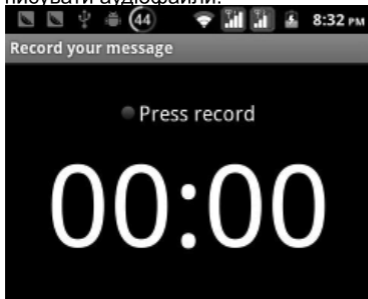





5.15.1. Відкрити диктофон

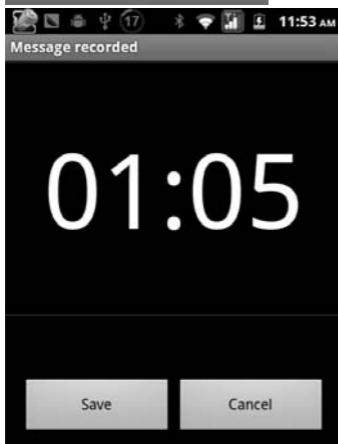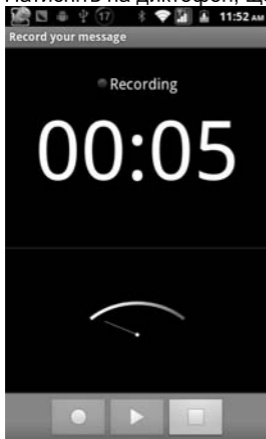Натисніть на диктофон, щоб відкрити його.

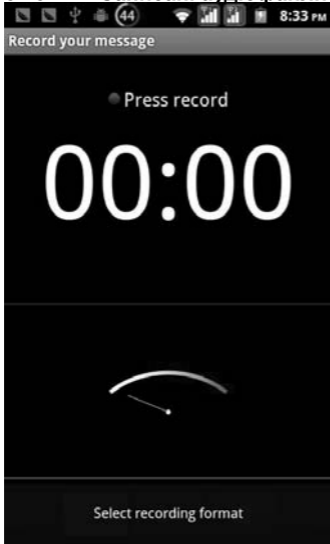

5.15.2. Записані аудіофайли




1. Коли мікрофон мобільного телефону буде знаходитися біля рота, натисніть на іконку «», щоб почати запис.
2. Натисніть на іконку «», щоб зупинити запис звуку.
3. Натисніть на іконку «», щоб відтворити запис.
4. Натисніть «save», щоб зберегти файл. Натисніть «cancel», щоб відмовитися від збереження запису.

Ви можете зберегти запис в папці music->play lists->my recorder, а також прослухати записи звідти. Підказка: записані файли також можуть викорис-

товуватися як рингтон. В папці мої записи натисніть і утримуйте запис, доки не з'явиться меню діалогового вікна. В ньому натисніть використати як рингтон.

5.15.3. Вибір формату запису

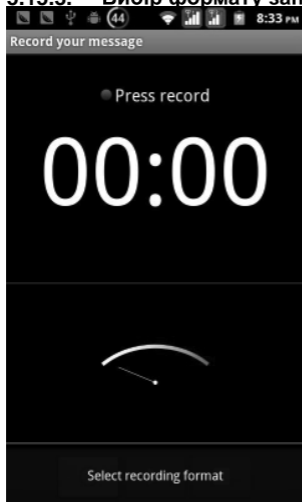


1. Натисніть на диктофон.
2. Натисніть кнопку меню -> виберіть формат запису.
3. Виберіть формат, який ви хочете активувати.

5.16. Менеджер файлів

В головному меню натисніть на іконку менеджера файлів, щоб увійти в меню управління файлами, відображаються всі файли на карті пам'яті. Функції: нова папка, копіювання папок і файлів, переглянути, вирізати, видалити, перейменувати, поділитися і детальна інформація.

5.17.Калькулятор

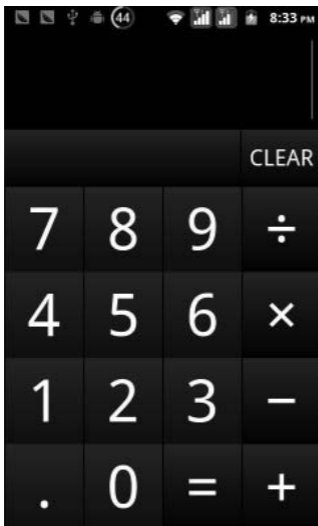

Калькулятор має чотири основні функції. Зручний для простих математичних операцій.


5.18.Пошук

Пошук допомагає користувачам легше знаходити контент. Використання функції пошуку легке і зручне. Вам потрібно ввести пошуковий запит в вікні пошуку, натиснути йти і ви отримаєте результати. Натисніть на іконку в верхньому лівому куті, щоб вибрати функцію пошуку (показано на малюнку). З допомогою Google, ви можете шукати інформацію і програми в мережі, а також шукати в контактах.




5.19.Управління додатками

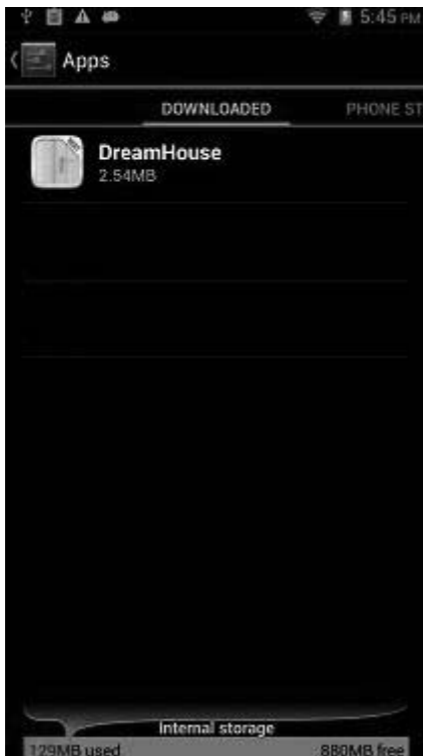

Натисніть на додатку управління, де можна переглянути активні процеси, використання пам'яті, переглянути завантаження, а також вибрати операції, які ви хочете припинити і т.д.



1. Завантаження: показує поточну завантажену програму.
2. Всі: Показує всі процеси, які активні на цей момент в телефоні.
3. На карті пам'яті: відображає певні програми на карті пам'яті.
4. Поточні: відображає поточні операції.

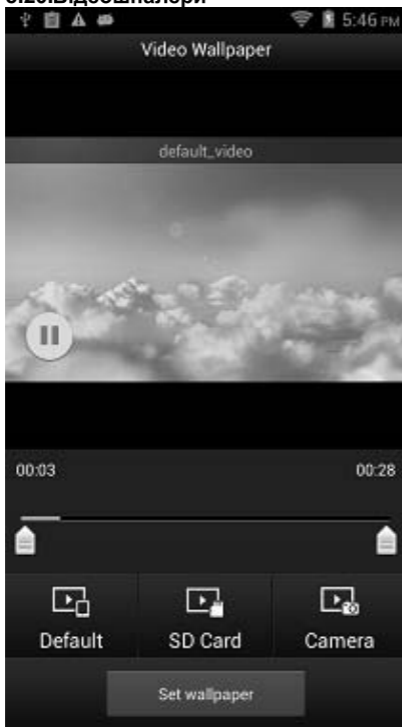5.20.Відеошпалери



1. Натисніть на іконку «», щоб поставити на паузу відтворення відеофайлів.
2. Натисніть на іконку «», щоб відтворювати поточний відеофайл.
3. За замовчуванням: перевірити відео файли за замовчуванням.

4. Карта пам'яті: вибрати відео з карти пам'яті для використання к відеошпалери.
5. Камера: зйомка нового відео для використання як відеошпалер.
6. Встановити відеошпалери: встановити поточне відео як відеошпалери.

5.21.Інструментарій роботи з SIM-картою

Показати оператора мережі, яку використовує ваша SIM-карта, натисніть на оператора мережі, щоб побачити додатковий список послуг. Якщо SIM-карта або оператор мережі не підтримує послуги, ця функція не працюватиме.

6. УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Якщо з вашим смартфоном станеться щось незвичайне, зверніться до цієї таблиці.

Проблеми, що часто виникають	Причина	Метод усунення
Слабий прийом	Смартфон використовується в зоні зі слабким сигналом, такий як висока споруда або підвал, де не передаються радіосигнали.	Намагайтеся уникати.
	Смартфон використовується, коли мережа зайнята, наприклад в годину-пік, коли лінії не можуть забезпечити з'єднання.	Намагайтеся уникати.
	Пов'язано з віддаленням від базової станції, встановленої оператором.	Ви можете подати прохання оператору надати вам план зон обслуговування.

Ехо або шум	Причиною може бути слабкий прийом мережі або регіональною проблемою.	Завершіть виклик і повторіть виклик, якщо прийом змінився, тоді зв'язок може покращитися.
	Зв'язок в деяких зонах поганої якості.	
Скорочення часу роботи в режимі очікування	Час очікування залежить від мережі.	Тимчасово вимкніть свій телефон, оскільки ви перебуваєте в зоні слабого сигналу.
	Необхідно замінити акумулятор	Замініть акумулятор
	Коли ви не можете отримати сигнал, телефон буде продовжувати передачу, щоб знайти базову станцію. Під час цього використовується значна кількість електроенергії, що й призводить до скорочення часу роботи акумулятора.	Перейдіть в зону з сильним сигналом або тимчасово вимкніть телефон.
Неможливо увімкнути телефон	Акумулятор розрядився.	Перевірте залишок заряду акумулятора або зарядіть акумулятор.
Несправність роботи SIM-карти	SIM-карта пошкоджена.	Зв'яжіться з оператором мережі.
	SIM-карта неправильно вставлена.	Переконайтеся, що SIM-карта правильно вставлена.
	На металевій поверхні SIM-карти є бруд.	З допомогою чистої ганчірки протріть металеву поверхню SIM-карти.

Неможливо підключитися до мережі	Термін дії SIM-карти завершився	Зв'яжіться з оператором мережі.
	Ви знаходитесь поза зоною покриття	Зв'яжіться з оператором мережі з питання зони обслуговування.
	Слабий сигнал.	Перейдіть в місце з кращим сигналом і повторіть спробу.
Неможливо здійснити виклик	Використовується функція заборони дзвінків	Скасуйте функцію заборони дзвінків.
	Використовується функція фіксованого набору.	Скасуйте функцію фіксованого набору.
Неправильний PIN-код	Три рази поспіль введено неправильний пароль.	Зв'яжіться з оператором мережі.
Неможливо зарядити акумулятор	Пошкоджено акумулятор або зарядний пристрій.	Замініть акумулятор або зарядний пристрій.
	Зарядження відбувається при температурі менше -10°C або вищій 55°C .	Змініть місце зарядження.
	Поганий контакт	Перевірте, чи належним чином вставлена вилка
Неможливо додати нові записи в телефонну книжку	Пам'ять телефонної книжки використана повністю	Видаліть частину номерів
Неможливо встановити певні функції	Ваш оператор мережі не підтримує цієї функції або ви не подали запит на неї.	Зв'яжіться з оператором мережі.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Гарантійний талон - 1 шт.
2. Інструкція користувача - 1 шт.
3. USB кабель - 1 шт.
4. Навушники - 1 шт.
5. Зарядний пристрій - 1 шт.
6. Смартфон - 1 шт.
7. Акумулятор до смартфону- 1 шт.

Продукт першого класу, відповідає вимогам: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007 (ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 для моделей TERRA, FIRE)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Виробник: OCTECH GROUP LIMITED. 11/F,FRONT BLOCK, HANG LOK BUILDING 130 WING LOK STREET, SHEUNG WAN ,HONGKONG, CHINA.

(Отеч Групп Лімітед. 11/Ф, ФРОНТ БЛОК, ХАНГ ЛОК БИЛДИНГ 130 ВИНГ ЛОК СТРИИТ, ШЕУНГ ВАН, ГОНГ КОНГ, КИТАЙ).

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м.Київ, вул.Щусова,44, тел.: 0444670859.

Дата виготовлення: 25.08.2014

Серійний номер вказано на виробі.

1. Безопасность и примечания	75
2 Ваш телефон	77
2.1 Названия и пояснения к каждой части.....	78
2.1.1 Техническая информация	78
2.1.2 Описание функций кнопок.....	81
2.1.3 Иконки (Иконки могут быть изменены без предварительного УВЕДОМЛЕНИЯ)	82
2.2 Аккумулятор	83
2.2.1 Извлечь и вставить аккумулятор.	83
2.2.2 Зарядка аккумулятора.....	83
2.3 Сеть соединения.....	85
2.3.1 SIM-карта.....	85
2.3.2 Как вставить SIM-карту	85
2.3.3 Как вставить карту памяти	86
2.3.4 Включение и выключение телефона.....	86
2.3.5 Разблокировка телефонной карты	86
2.3.6 Разблокировка SIM-карты	87
2.4 Управление через экран.....	88
2.5 Меню ожидания	88
2.5.1 Расширение интерфейса домашней страницы	89
2.5.2 Установить обои.....	90
2.5.3 Добавить к отображению на домашней странице.....	90
2.5.4 Удалить из отображения на домашней странице.....	90
3 Меню функций	91
3.1 Контакт.....	91
3.2 Сообщения	92
3.3 Просмотр всех приложений	92
3.4 Свойства телефона	93
3.4.1 Вызов	93
3.5 Использование памяти мобильного телефона как накопителя	97
3.5.1 Перевод карты памяти телефона в режим накопителя	97
3.5.2 Выход из режима накопителя с компьютера	98
3.6 WLAN	99

3.6.1 Открыть WLAN и подключиться к беспроводной сети	100
3.6.2 Подключение к другим WLAN сетям	101
3.7 Bluetooth	101
3.7.1 Включение Bluetooth и настройки в телефоне	101
3.7.2 Создание пары и соединение с наушниками через Bluetooth	102
3.7.3 Разорвать соединение с наушниками через Bluetooth	103
4 Методы ввода	103
4.1 Введение в меню виртуальной клавиатуры	103
4.1.1 Метод ввода Google	104
Клавиатура ввода китайского языка:	104
Клавиатура ввода английского языка:	104
4.1.2 Клавиатура Android	104
5 Приложения	105
5.1 Набор	105
5.2 Контакты	106
5.2.1 Просмотр контактов	106
5.2.2 Поиск	107
5.2.3 Новый контакт	107
5.2.4 Удалить контакт	107
5.2.5 Группа	108
5.2.6 Быстрый набор	108
5.2.7 Больше	108
5.3 Браузер	108
5.3.1 Открыть браузер	109
5.4 E-mail	109
5.4.1 Открыть приложение электронной почты	110
5.4.2 Создать учетную запись электронной почты	111
5.4.3 Написать и отправить электронное письмо	110
5.4.4 Чтобы удалить электронное письмо	112
5.4.5 Удалить или редактировать учетную запись электронной почты на устройстве	112
5.5 Сообщения	113
5.5.1 Отправить SMS	113

5.5.2 Отправить MMS	114
5.6 Настройки	116
5.6.1 Управление SIM-картой.....	116
5.6.2 Wlan	116
5.6.3 Bluetooth	116
5.6.4 Использование мобильных данных;	117
5.6.5 Дополнительно.....	117
5.6.6 Аудио-профили	117
5.6.7 Дисплей	117
5.6.8 Память	117
5.6.9 Аккумулятор	118
5.6.10 Приложения	118
5.6.11 Расположение	118
5.6.12 Безопасность.....	118
5.6.13 Язык и клавиатура	119
5.6.14 Резервное копирование и сброс настроек.....	119
5.6.15 Добавить учетную запись.....	119
5.6.16 Дата и время	119
5.6.17 Включение и выключение по графику...	120
5.6.18 Доступность.....	120
5.6.19 О телефоне	120
5.7 Камера	120
5.8 Камера	120
5.8.2 Видеокамера	122
5.9 Загрузки	124
5.10 Галерея.....	125
5.10.1 Изображения	125
5.10.2 Видеоплеер	125
5.11 Часы на рабочем столе	126
5.12 Журнал вызовов.....	127
5.13 FM-радио	128
5.14 Музыка	129
5.14.1 Запуск музыкального проигрывателя....	130
5.14.2 Удовольствие от музыки.....	130
5.14.3 Добавить список воспроизведения	130
5.14.4 Управление списком воспроизведения.	130
5.14.5 Добавить в список воспроизведения	130
5.14.6 Установить музыку в качестве рингтона	131

5.14.7 Установка звуковых эффектов	131
5.15 Запись звука.....	131
5.15.1 Запустить диктофон	132
5.15.2 Записанные аудиофайлы.....	132
5.15.3 Выбор формата записи	133
5.16 Менеджер файлов	134
5.17 Калькулятор	134
5.18 Поиск.....	135
5.19 Управление приложениями.....	136
5.20 Видеообои	137
5.21 Инструментарий работы с SIM-картой.....	138
6. Устранение неполадок.....	138

1. БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИМЕЧАНИЯ

ВНИМАНИЕ: Обратите внимание на данную инструкцию. Несоблюдение опасно и может составлять нарушение закона. Даже производитель не примет никакой ответственности за пользователя, который не выполняет эти рекомендации или злоупотребляет смартфоном.

- Если телефон поддерживает функцию «В полете», то в самолете устанавливайте режим «В полете». Если данный режим не поддерживается, то перед посадкой в самолет выключите телефон. В противном случае он может создавать помехи для систем самолета. В самолете следует соблюдать все указанные ограничения.
- Выключайте телефон также вблизи зон расположения топлива, химических или взрывчатых веществ. Храните телефон в недоступном для детей месте.
- При управлении автомобилем соблюдайте местные правила и нормы по использованию смартфонов. Во время разговоров по телефону при управлении автомобилем, придерживайтесь следующих правил: сконцен-

трируйтесь на управлении автомобилем и следите за условиями дорожного движения; если ваш смартфон имеет функцию «свободные руки», используйте его в этом режиме. При плохих условиях управления, остановите автомобиль, прежде чем набрать номер или ответить на вызов.

- Выключайте смартфон в больнице или в других местах, где использование смартфонов запрещено. Смартфон будет влиять на нормальную работу электронного оборудования и медицинских устройств, таких как электронные стимуляторы сердца, слуховые аппараты или другое медицинское электронное оборудование.
- На неоригинальные аксессуары и компоненты не распространяется гарантия ремонта.
- Запрещается самостоятельно разбирать телефон, если он сломался. Рекомендуется обратиться к продавцу.
- Не заряжайте телефон, если в него не вставлен аккумулятор. Будьте внимательны, чтобы не замкнуть аккумулятор.
- Смартфон необходимо заряжать в прохладном помещении с хорошей вентиляцией, а также подальше от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
- С целью предотвращения размагничивания, не храните телефон рядом с магнитными материалами, такими как диски, кредитные карты и т.д.
- Не допускайте попадания влаги на устройство. Осадки, влажность и все виды жидкостей и влажности могут содержать минералы, которые разъедают электронные схемы. Если на устройство все же попала влага, вытяните

аккумулятор и свяжитесь с продавцом.

- Не храните телефон в среде слишком высокой или низкой температуры, а также не допускайте воздействия на него прямых солнечных лучей или высокой влажности.
- Для чистки запрещается использовать жидкости или мокрые тряпки с сильным средством для мытья.
- Этот смартфон имеет функции фотоаппарата, записи видео и звука; при использовании этих функций соблюдайте соответствующие нормы законов и правил. Фотографирование, запись видео и звука без разрешения могут составлять нарушение законов и правил.
- При использовании доступа к сети не загружайте файлы, содержащие вирусы, не устанавливайте поврежденные фотографии и рингтоны. Если это приведет к нарушениям работы смартфона, наша компания не несет за это никакой ответственности.
- Утилизируйте аккумулятор согласно действующим местным правилам. Если есть возможность, сдавайте аккумулятор на переработку. Не выбрасывайте аккумулятор вместе с домашним мусором.

ЗАЯВЛЕНИЕ: Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

2. ВАШ ТЕЛЕФОН

Спасибо за то, что вы выбрали этот смартфон. Чтобы получить полное представление об использовании смартфона и получать удовольствие от его отличных функций и простоты в работе, прочтите данную инструкцию.

Этот смартфон предназначен для работы в сети GSM / GPRS и имеет конструкцию телефонной трубки. ОС - Android 4.2, доминантная частота 900 / 1800MHz, емкостный сенсорный экран. Смартфон имеет современную конфигурацию мощных смартфонов.

Данная инструкция призвана помочь вам правильно его использовать. Здесь не содержится описание конфигурации ПО и аппаратного обеспечения. Изображение в данной инструкции используются только для объяснений, поэтому изображение может не соответствовать натуральному виду смартфона. Многие сетевые функции, описанные в данной инструкции, являются специальными сервисами, которые обеспечивает провайдер сети. Возможность использования этих сетевых функций зависит от провайдера услуг.

В любом случае мы не несем ответственности за неправильность любых данных или потерю прибыли, а также не несем какой-либо особенной, случайной или следственной потери, независимо от причин потерь.

Содержание данной инструкции защищено законами и правилами о защите интеллектуальной собственности. Запрещается каким-либо образом воспроизводить или копировать данную инструкцию в любой форме, пересылать ее в кабельных или беспроводных сетях, переводить инструкцию на любые языки.

2.1. Названия и пояснения к каждой части

2.1.1. Техническая информация

Модель: TERRA

- Размеры: 154*79.2*7.6 мм

- Две SIM карты

- Стандарты связи: GSM:850/900/1800/1900МГц
WCDMA 2100/850
- Центральный процессор:4- х ядерный, 1.3ГГц
MTK6582 Cortex -A7
- Дисплей: 5,5 дюймов IPS, разрешение: QHD
960*540, емкостной
- Оперативная память: 1Гб ОЗУ
- Внутренняя память: 8Гб
- Камера: передняя 2.0 Мп
- Камера: задняя 5.0 Мп со вспышкой
- Батарея: 1900 мА/ч
- Время разговора: до 120 минут
- Работы в режиме ожидания:до 120 часов.
- WIFI: 801.11 b/g/n
- Bluetooth
- USB порт: микро USB
- Датчик положения в пространстве
- Датчик освещения
- GPS модуль
- Операционная система:Android 4.2.2
- Аудио форматы: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запись и воспроизведение видео
- Вес нетто: 131 г

Модель: AIR

- Размеры: 123.8*63*10мм
- Две SIM карты
- Стандарты связи: GSM:850/900/1800/1900МГц
- Центральный процессор:2- х ядерный MTK6572,
1.2ГГц
- Дисплей: 4.0 дюйма LCD, разрешение: WVGA
800*480, емкостной
- Оперативная память: 256 Мб ОЗУ
- Внутренняя память: 512 Мб
- Камера: передняя 0.3 Мп
- Камера: задняя 2.0 Мп
- Батарея: 1000 мА/ч
- Время разговора: до 120 минут

- Работы в режиме ожидания: до 120 часов.
- WIFI: 802.11 b/g/n
- Bluetooth
- USB порт: микро USB
- Датчик положения в пространстве
- Операционная система: Android 4.2.2
- Аудио форматы: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запись и воспроизведение видео:
- Вес нетто: 126 г

Модель: AIR

- Размеры: 139.5*71.5*7.6 мм
- Две SIM карты
- Стандарты связи: GSM:850/900/1800/1900МГц WCDMA 2100/850
- Центральный процессор: 4-х ядерный, 1.3ГГц MTK6582 Cortex -A7
- Дисплей: 5 дюймов IPS, разрешение: QHD 960*540, емкостной
- Оперативная память: 1Гб ОЗУ
- Внутренняя память: 8Гб
- Камера: передняя 2.0 Мп
- Камера: задняя 5.0 Мп со вспышкой
- Батарея: 1450 мА/ч
- Время разговора: до 120 минут
- Работы в режиме ожидания: до 120 час.
- WIFI: 801.11 b/g/n
- Bluetooth
- USB порт: микро USB
- Датчик положения в пространстве
- Датчик освещения
- Операционная система: Android 4.4.2
- Аудио форматы: MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC
- Запись и воспроизведение видео:
- Вес нетто: 97 г

ПРИМЕЧАНИЕ: Время в режиме разговора и ожидания зависит от ситуации с сетью, конкретного случая и самой SIM-карты.

(Что касается конкретных параметров, то заполнять клиенту согласно фактических значений)

2.1.2. Описание функций кнопок

Функция кнопки	Объяснение
Кнопка включения	<p>* В состоянии выключен - нажмите кнопку, чтобы загрузить ОС устройства</p> <p>* Режим включения и ожидания - долгое нажатие - открыть меню опций. С помощью этого меню вы можете активировать беззвучный режим, режим «в самолете», перезагрузить, а также выбрать пункт меню «выключить».</p> <p>* В режиме включен и ожидания - короткое нажатие, чтобы перевести телефон в режим сна; В режиме сна - короткое нажатие, чтобы вывести телефон из режима сна.</p>
Кнопка возврата в начальное меню	<p>* Вы возвращаетесь в исходное меню из любого интерфейса.</p> <p>* Долгое нажатие - список недавно использованных программ.</p>
Кнопка меню	Опции диалогового меню.
Кнопка возврата	Короткое нажатие - возврат к последнему меню, долгое нажатие - открытие функцию блокировки экрана. (Более подробные инструкции описаны ниже)
Кнопка громкости	Настройка громкости

2.1.3. Иконки (Иконки могут быть изменены без предварительного УВЕДОМЛЕНИЯ)

Иконка	Функциональные характеристики
	Уровень приема сигнала передачи данных SIM-картой;
	Иконка уровня заряда аккумулятора;
	Иконка сигнала будильника;
	Иконка сообщений;
	Иконка медиа-плеера;
	Иконка режима «разговор»;
	Иконка пропущенных вызовов;
	Иконка режима «без звука»;
	Иконка режима «в самолете»;
	Иконка режима Bluetooth;

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном меню «короткое нажатие» означает, что кнопка нажимается и тогда отпускается, «долгое нажатие» - кнопка нажимается и удерживается 2 секунды или более.

2.2. Аккумулятор

2.2.1. Извлечь и вставить аккумулятор.

- Чтобы извлечь аккумулятор, выполните следующие операции:
 - Нажмите на крышку аккумулятора вниз;
 - Поднимите низ аккумулятора и извлеките его из смартфона.
- Чтобы установить аккумулятор, выполните следующие операции:
 - Настройте аккумулятор таким образом, чтобы обеспечить контакт аккумуляторных контактов с контактами в отсеке и нажмите на аккумулятор, вставьте его в телефон.
 - Вставьте крышку аккумулятора.

ВНИМАНИЕ: Перед отсоединением аккумулятора, необходимо выключить телефон. Запрещается загружать устройство или устанавливать питание непосредственно через внешний источник, это может привести к повреждению SIM-карты или мобильного телефона.

2.2.2. Зарядка аккумулятора

- Вставьте штекер зарядного устройства в телефон, а потом вилку зарядного устройства в розетку.
- Во время зарядки иконка уровня заряда будет мигать в верхнем правом углу экрана телефона. Если будет заряжаться выключенный телефон, то иконка зарядки появится на экране. Если мобильный телефон использовался даже после того, как ему было недо-

статочно питания, то до появления на экране иконки зарядки может пройти определенное время.

- Когда иконка зарядки перестала мигать, это означает, что аккумулятор полностью заряжен. Если будет заряжаться выключенный телефон, то на экране тоже будет указание о том, что зарядка завершена. Обычно этот процесс длится более 2,5 часов. Рекомендуется, чтобы первые три зарядки длились 12-14 часов, поскольку это будет способствовать продолжению срока службы аккумулятора. Во время зарядки телефон и зарядное устройство нагреваются - это нормально.
- Когда зарядка завершена, извлеките вилку зарядного устройства из розетки и штекер с мобильного телефона.

ВНИМАНИЕ:

- Зарядка должно происходить в помещении с хорошей вентиляцией при температуре от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$. Используйте зарядное устройство из комплекта. Использование чужого зарядного устройства может быть опасным и противоречит положениям условий гарантии.
- Если мобильный телефон выключается автоматически или указывает «Низкий заряд аккумулятора», то необходимо немедленно зарядить аккумулятор. Если заряд аккумулятора не использован полностью до зарядки, то телефон автоматически уменьшает время зарядки.

2.3. Сеть соединения

2.3.1. SIM-карта

Перед началом использования телефона вы сначала должны вставить в него действующую SIM (Subscriber Identity Module)-карту. SIM-карту можно приобрести у оператора сети.

На чипе SIM-карты записана вся информация о настройках и подключению к сети. На SIM-карте записывается информация телефонной книги и СМС-сообщений.

Вы можете вынуть SIM-карту из телефона и вставить ее в любой другой мобильный телефон (должен иметь возможность автоматически считывать SIM-карту).

Чтобы предотвратить потерю и повреждение информации, на SIM-карте, следует избегать прикосновения к металлической контактной поверхности, а также не следует хранить SIM-карту вблизи электрического и магнитного поля. Если SIM-карта повреждена, вы не сможете пользоваться телефоном.

ВНИМАНИЕ: перед тем, как вынуть SIM-карту, необходимо выключить телефон. Запрещается загружать устройство или устанавливать питание непосредственно через внешний источник, это может привести к повреждению SIM-карты или мобильного телефона.

2.3.2. Как вставить SIM-карту

Металлическая поверхность SIM-карты очень легко царапается. Прежде чем вставить ее в телефон, нужно аккуратно ее вынуть.

- Выключите телефон; извлеките аккумулятор и отсоедините от других внешних источников питания.

- Вставьте SIM-карту в слот.
- Когда вам нужно вынуть SIM-карту, сначала выключите телефон, извлеките аккумулятор и затем вынимайте SIM-карту.

2.3.3. Как вставить карту памяти

- Выключите телефон; аккумулятор и отсоедините от других внешних источников питания.
- Вставьте карту памяти в предназначенный для нее слот.
- Когда вам нужно вынуть карту памяти, сначала выключите телефон, извлеките аккумулятор и затем вынимайте карту памяти.

2.3.4. Включение и выключение телефона

Чтобы включить или выключить телефон, нажмите и удерживайте **кнопку питания**.

Если вы включили телефон без вставленной SIM-карты, на телефоне отображается **«No SIM card»**. После того, как вы вставили SIM-карту, телефон автоматически проверит возможность использования SIM-карты.

Телефон будет отображать следующее:

Input Phone Lock Code (Введите пароль телефона)

- Если у вас установлен пароль телефона.

Input PIN (Введите PIN)

- Если вы установили блокировку SIM-карты.


Searching (Поиск)

- Телефон проводит поиск соответствующих соединений.

2.3.5. Разблокировка телефонной карты


С целью предотвращения незаконного использования, на вашем телефоне можно установить па-

роль. Если вы выберете эту функцию, то каждый раз, когда вам нужно войти в меню экрана, необходимо ввести пароль для разблокировки экрана. Пользователь может не устанавливать пароль на экране, но в таком случае невозможно предотвратить незаконное использование мобильного телефона.

- Долгое нажатие кнопки питания - открыть меню телефона.
- Ввести пароль на экране. Чтобы удалить неправильный символ, нажмите «». Для подтверждения ввода нажмите «ок».

2.3.6. Разблокировка SIM-карты

С целью предотвращения незаконного использования, вы можете использовать защиту SIM-карты с помощью PIN (personal identification number). Если вы выберете эту функцию и у вас уже установлена защита с помощью PIN-кода, то вам нужно сначала разблокировать SIM-карту, а затем использовать телефон в обычном режиме. Пользователь может отменить защиту SIM-карты с помощью пароля, но в таком случае невозможно предотвратить незаконное использование SIM-карты.

- Долгое нажатие кнопки питания - открыть меню телефона.
- Ввести PIN-код. Чтобы удалить ложный символ, нажмите «». Для подтверждения ввода нажмите «ок». Например, если установлено PIN-код 1234, то введение символов должно быть следующим: **1 2 3 4 ОК**

Если вы трижды введете неправильный PIN-код SIM-карты, тогда ваша SIM-карта блокируется и появляется запрос ввести PUK-код.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оператор сети устанавливает стандартный PIN-код для SIM-карт (от 4 до 8 цифр). Его нужно немедленно изменить на личный пароль.

2.4. Управление через экран

Для управления телефоном с помощью экрана существует несколько операций.

- **Нажать:** вы можете выбрать экран, нажав на изображение объекта, а после открытия приложения используйте кнопки, расположенные ниже окна ввода.
- **Провести:** вы можете провести по экрану в горизонтальном или вертикальном направлении, чтобы перелистывать страницы вверх и вниз, или отображать по кругу.
- **Долгое нажатие:** вызывает меню объектов, на которые вы нажимаете. При долгом нажатии появляется диалоговое меню, где присутствует возможность создания ярлыков на главном экране.
- **Перетащить:** с помощью перетаскивания вы можете выполнить определенные операции с объектами.
- **Перелистывание экранов:** вы можете листать экраны. Эта функция работает только в некоторых интерфейсах, таких как интерфейс ввода, просмотр веб-страниц и др.

2.5. Меню ожидания

После включения и разблокировки экрана на дисплее отображается начальный интерфейс ожидания (рисунок ниже).

К диаграмме, показанной на иконке ярлыка интерфейса ожидания, нужно добавить или удалить папки, другие ярлыки или виджеты. В меню ожидания после использования вы можете протянуть по экрану горизонтально, чтобы открыть исходное меню интерфейса расширения и добавить желаемый контент.



2.5.1. Расширение интерфейса домашней страницы

Расширение интерфейса используется для хранения большего количества ярлыков, виджетов или

папок. Вы можете перейти к интерфейсу расширения, протянув горизонтально по экрану, чтобы открыть интерес домашнего экрана.

2.5.2. Установить обои


1. Нажмите кнопку перехода в домашнее меню, чтобы вернуться на главную страницу.
2. Нажмите кнопку меню и выберите обои.
3. Выберите размещения обоев: Галерея, Живые обои, Обои.
4. Выберите обои, нажмите на кнопку установить обои.


2.5.3. Добавить к отображению на домашней странице

1. Нажмите кнопку перехода в домашнее меню, чтобы вернуться на главную страницу.
2. Нажмите кнопку меню и выберите Add (Добавить). Если текущая страница заполнена, то больше невозможно добавлять объекты, меню «добавить иконку» имеет серый цвет.
3. Выберите add project categories (Добавить категории проектов).
4. Чтобы добавить, выберите желаемый для завершения проект.

2.5.4. Удалить из отображения на домашней странице

1. Нажмите кнопку перехода в домашнее меню, чтобы вернуться на главную страницу.
2. Нажмите и удерживайте нажатой - удалить объект,

пока вверху экрана не появится иконка ».

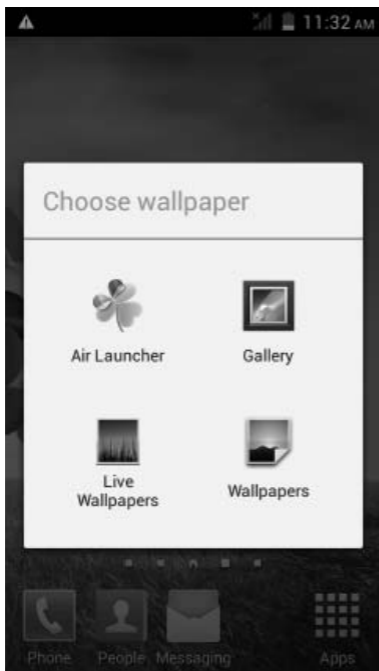

3. Чтобы удалить объект, можно перетащить его

в «»

3. МЕНЮ ФУНКЦИЙ

3.1. Контакт

Для сохранения контактной информации вы можете использовать телефонную книгу. Вы можете просматривать и управлять вашими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ: количество записей на SIM-карте имеет ограничения


3.2. Сообщения


Вы можете отправлять и получать SMS и MMS.


3.3. Просмотр всех приложений

Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите на



иконку «» и вы сможете просмотреть все приложения на телефоне:

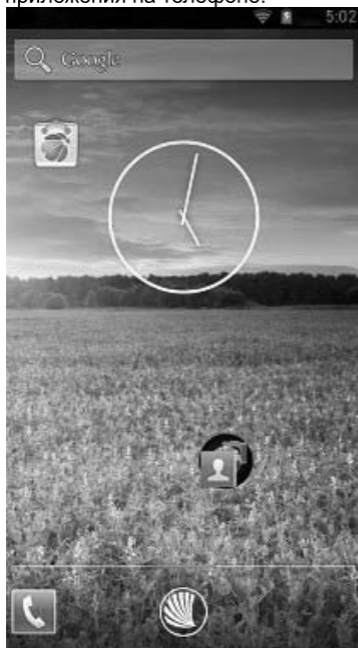

Чтобы перейти в начальное меню, нажмите на иконку .





3.4. Свойства телефона

3.4.1. Вызов


Введите номер телефона, в том числе код города, выберите одну из SIM-карт и начинайте вызов. Во время разговора на экране будет отображаться информация состояния. Если вам нужно ввести номер, нажмите клавиши номеров. Для осуществления международных звонков, нажмите на кнопку «0», пока на экране не появится международный префикс «+», введите код страны и полный номер, на который вы хотите позвонить.

3.4.1.1. Быстрый набор (Speed Dial)

В меню набора, если удерживать кнопки цифр быстрого набора (2 - 9), выполняется набор соответствующего номера. Кнопка 1 имеет установленный набор голосовой почты.


1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите на «», «» откройте набор.
2. Нажмите кнопку меню -> Быстрый набор.
3. Выберите состояние для неустановленных кнопок номеров.
4. Нажмите на пункт добавить номер.

3.4.1.2. Звонок с использованием телефонной книги

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите на иконку «», чтобы открыть контакты.
2. Нажмите кнопку меню -> Search (Поиск), чтобы найти контакт в списке контактов
3. Нажмите на контакт -> выберите SIM-карту для звонка



3.4.1.3. Звонок из журнала вызовов

Вы набрали номер, который после набора сохраняется в папке записей телефонных звонков.

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите на иконку «», чтобы открыть набор.
2. Нажмите на меню открыть список журнала звонков. Вы также можете выбрать в меню контактов вкладку журнала звонков, чтобы открыть журнал звонков.
3. Нажмите на реестр звонков -> выберите SIM-карту для звонка

Вы набрали номер, который после набора сохраняется в меню записей телефонных звонков.


3.4.1.4. Звонок из сообщения

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите на иконку «», чтобы открыть меню сообщений.
2. Нажмите, чтобы выбрать и открыть сообщение.
3. Нажмите на нужном сообщении. Если сообщение содержит много номеров, телефон автоматически активирует меню опций, вы выбираете необходимый номер и нажимаете на иконку набора «».



3.4.1.5. Экстренные звонки

Независимо от того, установлена в телефоне SIM-карта, телефон может осуществлять экстренные вызовы вызова помощи. Например, наберите номер **999**.


3.4.1.6. Ответ на вызов

При получении вызова от вашего контакта, нажмите на «» для ответа на вызов. Если к телефону подключены наушники, то для ответа вы можете использовать кнопку на наушниках.

3.4.1.7. Завершить вызов

Когда вы получаете вызов от вашего контакта, нажмите на «», чтобы сбросить вызов. Во время входящего вызова нажмите «», чтобы завершить текущий вызов.

3.4.1.8. Возможности во время разговора

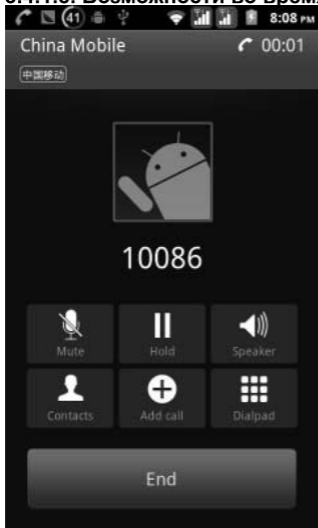

Во время разговора вы можете выполнять следующие операции:

- **Mute (Без звука).** Прекратить передачу голоса.
- **Hold (Удерживать).** Поставить вызов на паузу.
- **Un hold * (Снять по содержанию).** Восстановить звонок.
- **Speaker (Динамик).** Включить или выключить динамик.
- **Contacts (Контакты).** Войти в меню контактов.
- **Add call (Добавить вызов).** Добавить новый вызов.
- **Dial pad (Клавиатура набора).** Начать набор нового номера.
- **End call (Завершить вызов).** Завершить вызов.


3.5. Использование памяти мобильного телефона как накопителя

Чтобы передать с компьютера музыку, фотографии и другие файлы на карту памяти, сначала следует перевести карту памяти телефона в режим накопителя.

3.5.1. Перевод карты памяти телефона в режим накопителя

1. Телефон подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля. В строке состояния появится соответствующая иконка.
2. Откройте панель уведомлений.
3. На панели оповещения коснитесь «USB connected» (USB подключен), затем коснитесь «turn on USB storage» (Включить режим накопителя).



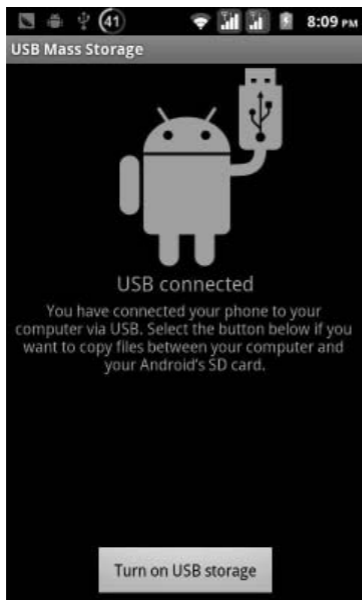

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в телефонных соединениях с компьютером выбрать накопители данных, то мобильный телефон не сможет идентифицировать КАРТЫ памяти. Вы не сможете использовать некоторые приложения мобильного телефона, такие как камера.

3.5.2. Выход из режима накопителя с компьютера

Тот же метод, используемый для соединения, см. рисунки ниже.



3.6. WLAN


Обеспечивает диапазон связи с беспроводной сетью WLAN на расстояние до 100 м. Если вы хотите подключиться мобильным телефоном в WLAN, подключение следует выполнить к беспроводной точке доступа или «hot spots».

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступность сигнала WLAN будет зависеть от количества, инфраструктуры и других препятствий для сигнала.

3.6.1. Открыть WLAN и подключиться к беспроводной сети

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажми-



те на иконку «» -> Settings-> Wireless & networks.

2. Отметьте в окне WLAN, чтобы открыть Wi-Fi. Телефон автоматически сканирует на предмет доступа к беспроводной сети.


3. Нажмите на меню настроек Wi-Fi. Сеть WLAN отображать список найденных сетей WLAN с их названиями и настройками безопасности (открытые сети или сети с кодированием WEP, WPA / WPA2). После открытия в извещении о WLAN сети, когда мобильный телефон нашел открытую беспроводную сеть, которую можно использовать, в строке состояния будет отображена иконка (



).
4. Нажмите на WLAN сеть, чтобы подключиться к ней. Если вы выбираете открытую сеть, то телефон подключается к ней. Если выбранная сеть является закодированной с помощью WEP, WPA / WPA2, то сначала необходимо ввести соответствующий пароль, затем прикоснуться к меню подключиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда телефон подключен к беспроводной сети, в строке состояния будет



отображаться иконка WLAN () , а также приблизительная сила сигнала (подсвечено несколько полос). Если прикоснуться к подключению к

беспроводной сети, то появится название и состояние беспроводной сети, скорость, сила сигнала, информация о безопасности и IP-адрес. Если вы хотите удалить из телефона установленную беспроводную сеть, коснитесь окна «do not save» (не сохранять). Если вы захотите подключиться к сети, вы снова должны будете ввести настройки. Если вы не выберете опцию не сохранить сеть, то в следующий раз при подключении мобильного телефона к закодированной сети, к которой вы предварительно подключались, вам не потребуется вводить пароль. При нахождении этой WLAN сети тоже не будет необходимости выполнять дополнительные шаги для подключения.

3.6.2. Подключение к другим WLAN сетям

1. Когда меню беспроводные и другие сети высвечивается на экране, коснитесь пункта настройки WLAN (settings). Найденные WLAN сети будут отображаться в списке WLAN сетей.
2. Прикоснитесь к другой WLAN сети, чтобы подключиться к ней.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, мобильный телефон может подключаться к Интернету через GPRS. GPRS SIM-карта в загрузке открывается по умолчанию. Пользователь может вручную выбрать специфическое размещение в меню «Settings -> SIM management -> Data connection». Чтобы закрыть текущее соединение передачи данных SIM-карты коснитесь пункта меню “Data connection”.

3.7. Bluetooth

3.7.1. Включение Bluetooth и настройки в телефоне


1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите



на иконку «» -> Settings.

2. Нажмите «Wireless & networks», поставьте галочку в окне «Bluetooth», чтобы включить Bluetooth. Телефон автоматически начнет сканировать беспроводные сети, которые можно использовать. После включения в строке состояния появится



иконка (). Нажмите меню «Scan for devices», после чего телефон начнет сканировать устройства Bluetooth, находящиеся в зоне действия.

3. Прикоснитесь к настройкам Bluetooth (Settings). Все устройства появятся в списке устройств Bluetooth. Если отмечено галочкой, телефон может быть найден устройствами Bluetooth других телефонов, которые находятся в зоне действия. Важно: мобильные телефоны выполняют поиск устройств в течение максимум 2 минут.

3.7.2. Создание пары и соединение с наушниками через Bluetooth

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите



на иконку «» -> Settings.

2. Нажмите «Wireless & networks» -> Bluetooth Settings. Тогда поставьте отметку в окне Bluetooth, чтобы включить устройство Bluetooth. Тогда ваш телефон начнет сканирование в зоне действия и найдет все устройства, которые будут отображены в списке устройств Bluetooth.

ПОДСКАЗКА:

- 1) Если устройство не может найти другое устройство, коснитесь «Scan for devices», и повторите сканирование.
- 2) Убедитесь в том, что устройство Bluetooth, с которым вы хотите создать пару, находится в режиме видимости.

- 3) Для создания пары коснитесь наушников в списке устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Как правило, для создания пары с устройством Bluetooth, необходимо ввести пароль. По умолчанию установлен пароль «0000». Создание пары и состояние подключения отображается в списке устройств Bluetooth под наушниками. Если наушники с устройством Bluetooth подключены к ручному блоку, то в строке состояния будет отображаться



уже имеющееся соединение Bluetooth (). После этого вы можете использовать наушники или отвечать на вызовы.

3.7.3. Разорвать соединение с наушниками через Bluetooth

1. Нажмите на кнопку домашнего меню, нажмите



на иконку “ ” -> Settings -> Bluetooth Settings.

2. В списке устройств Bluetooth коснитесь или удерживайте меню подключенных наушников.
3. Нажмите и удерживайте кнопку нажатой, а затем выберите «Disconnect & un pair» (Отключиться и разъединить пару).

4. МЕТОДЫ ВВОДА

4.1. Введение в меню виртуальной клавиатуры


Данный мобильный телефон поддерживает много различных методов ввода. Вы можете выбрать любой из них в соответствии с текущим языком.

Ваш телефон поддерживает клавиатуру Android, метод ввода Google Pinyin. В меню ввода текста можно переходить от одного метода ввода к другому. Нажмите и удерживайте поле ввода текста, пока не появится диалоговое окно, затем выберите метод ввода.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: схема виртуальной клавиатуры зависит от профиля пользователя и версии.

4.1.1. Метод ввода Google

Клавиатура ввода китайского языка:

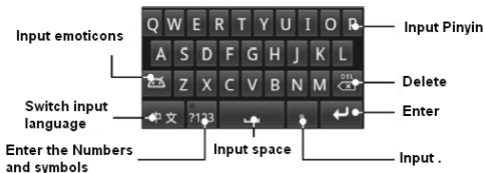

Клавиатура ввода английского языка:

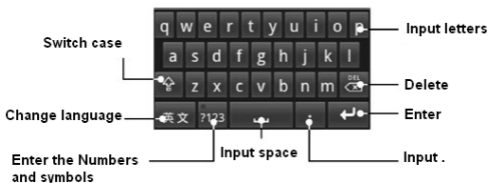


4.1.2. Клавиатура Android








5. ПРИЛОЖЕНИЯ

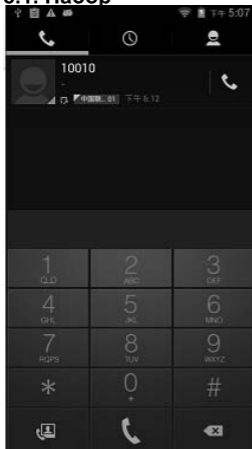- Во всех главных меню или в детских меню, необходимо кликнуть по меню, чтобы у него войти
- Обычно в меню, чтобы вернуться в домашнее меню, нужно нажать на клавишу домашнего меню.

5.1. Набор



Нажмите на цифру на клавиатуре. Нажмите на иконку «», чтобы удалить один символ. Долгое нажатие на иконку «» – удаления всех символов. Нажмите на иконку «» и выберите номер из журнала вызовов. Нажмите на иконку «», чтобы осуществить видеозвонок. Нажмите на иконку «», чтобы добавить номер в спи-

сок контактов или сохранить номер телефона, на SIM-карту 1, SIM-карту 2. Нажмите на иконку




«», чтобы выбрать набор IP. Нажмите на




иконку « Call log», чтобы войти в меню журнала




звонков. Нажмите на иконку « Contacts», чтобы войти в меню списка контактов. Нажмите на иконку



« Favorites», чтобы отобразить список любимых контактов. Примечание: нажатие на меню




набора « Phone» отсутствует какой-либо эффект.

5.2. Контакты

В меню списка номеров телефонов нажмите на контакт и с помощью функций контактов вы можете просматривать или управлять контактами.


5.2.1. Просмотр контактов



Прикоснитесь к иконке «», тогда прикоснитесь к изображению контактов, чтобы войти в меню списка контактов. Ваши контакты отсортированы по алфавиту. Для просмотра сведений о контакте, прикоснитесь к нему.

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном меню вы можете прикоснуться к звездочке сбоку имени контакта, чтобы обозначить его как любимый, или снять отметку.




Прикоснитесь к иконке «», чтобы войти в меню любимых контактов. В меню детального просмотра контакта нажмите иконки звездочки, чтобы

обозначить контакт как любимый. Чтобы войти в меню любимых контактов, в меню детального просмотра контакт нажмите иконки звездочки, чтобы обозначить контакт как любимый.


5.2.2 Поиск

Contacts->Menu->Search, войдите в меню поиска контактов. Результат поиска появится ниже окна поиска, если имя контакта полностью или частично совпадает с символами, которые вы ввели. Нажмите контакт, который вы хотели найти, чтобы просмотреть подробную информацию о нем.

5.2.3 Новый контакт

Contacts-> Menu или нажмите на символ ""-> новый контакт. Тогда вы войдете в меню создания нового контакта. Вы можете заполнить поля с информацией о контакте, такие как имя, номер телефона, адрес и т.д. Для добавления полей



коснитесь иконки «». После ввода контактной информации нажмите кнопку завершить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Прикоснитесь к фотографии, чтобы выбрать фотографию, которая будет использована как фотография контакта.
2. Вы можете добавить много номеров телефонов, электронных адресов и т.д.

5.2.4. Удалить контакт

Нажмите и удерживайте контакт, который вы хотите удалить -> **Delete Contact**, или войдите в меню детальной информации о контакте. Нажмите MENU, тогда прикоснитесь Delete Contact, чтобы удалить контакт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите и удерживайте добав-

ленный контакт, чтобы вызвать опции меню: View contact (Посмотреть), Call contact (Позвонить), Text contact (Отправить сообщение), Add to favorite (Добавить в любимые), Edit contact (Изменить контакт) и Delete contact (Удалить контакт).

5.2.5. Группа

Нажмите кнопку Меню -> group.

1 Add group (Добавить группу): Custom group (обычная группа)

2 View group (Посмотреть группу): Нажмите, если вы хотите просмотреть название группы.

5.2.6. Быстрый набор

1. Нажмите кнопку меню -> speed dial (быстрый набор).

2. Выберите статус для кнопок, которые не имеют установленного быстрого набора.

3. Прикоснитесь, чтобы добавить номер.

Вы также можете войти в меню контактов, если нажать и удерживать контакты и нажать на нужный номер быстрого набора, затем выберите добавить к быстрому набору.

5.2.7. Больше

1 Нажмите на кнопку меню -> More (Больше).


2 Можно выбрать import / export (импорт / экспорт), отобразить опции, счет, поделиться контактом.

5.3. Браузер

С помощью веб-браузера вы можете подключиться к Интернету, пользоваться беспроводной WAP-сетью и просмотром Интернет-страниц. Поставщик услуг должен поддерживать доступ к Интернету. Услуга может быть платной. Для получения подробной информацией обратитесь к оператору сети.

5.3.1. Открыть браузер

Нажмите на браузер, чтобы открыть его. Интерфейс отражен на рисунке:



The page navigation



В браузере вы можете открывать страницы следующими способами:

1. Прикоснитесь к адресной строке браузера. Введите адрес сайта.
2. Прикоснитесь к кнопке меню -> bookmarks (закладки), выберите опцию открыть закладки или коснитесь соответствующего пункта в списке часто посещаемых сайтов / истории, чтобы открыть другие веб-страницы.

5.4. E-mail

Введите адрес E-mail и пароль входа, выберите протокол коммуникации, выберите учетную запись [Редактируйте локальную сеть или SIM-карту, чтобы подключиться к электронной почте], настройки сервера приема и передачи, измените

имя пользователя [имя пользователя нужно использовать из списка имен]. Тогда сохраните настройки, введите опции электронной почты, чтобы отправлять и получать электронные письма.

ПРИМЕЧАНИЕ: Учетные записи могут отличаться, неправильный выбор протокола может привести к тому, что вы не сможете отправлять и получать электронные письма.

5.4.1. Открыть приложение электронной почты
Прикоснитесь к кнопке приложения в главном меню -> E-mail.

5.4.2. Создать учетную запись электронной почты
Прикоснитесь к иконке «E-mail», войдите в окно настроек электронной почты. Прикоснитесь к символу стрелки в левом верхнем углу. Выйдите из окна настроек учетной записи электронной почты и вернитесь в главную панель. Чтобы ввести адрес электронной почты и пароль, коснитесь окна имени пользователя, после чего появится подсказка названия учетной записи. Введите имя учетной записи и имя, показанное в электронной почте, тогда коснитесь «finish», чтобы вам было разрешено войти. После создания учетной записи, если вам нужно создать еще одну учетную запись электронной почты, коснитесь кнопки «Menu» -> add account (добавить учетную запись) и введите учетную запись электронной почты и пароль (Вы также можете перейти к списку учетных записей, нажать иконку «+ add account» (добавить учетную запись) в верхнем левом углу), после ввода учетной записи и пароля вы можете выбрать -> Send mails from this account default (Отправлять электронные письма с этой учетной записи по умолчанию).

ПРИМЕЧАНИЕ: Учетная запись электронной почты, которую вы хотите создать, не находится в

базе данных электронной почты устройства. Вы можете получить запрос на ввод вручную настроек учетной записи электронной почты, в том числе сервер электронной почты, протокол и т.д. после того как вы прикоснетесь к пункту Next (Далее).

5.4.3. Написать и отправить электронное письмо

1. Прикоснитесь к кнопке Меню -> E-mail.
2. В папке входящих писем коснитесь кнопки меню -> «compose» (создать письмо).
3. Введите адрес электронной почты в поле To (кому), в окне будут отображаться адреса, совпадающие с адресом, который вводится. Нажмите и выберите контакт или продолжайте ввод адреса. Если вам нужно отправить письмо многим контактам, то для отделения адресов используйте точку с запятой английского алфавита.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите добавить кого-либо в копию или невидимую копию другим получателям, нажмите кнопку меню, затем нажмите Add Cc / Bcc

4. Введите тему.
5. Напишите текст письма.

Чтобы прикрепить приложения коснитесь add attachment (прикрепить приложение), а затем выберите вариант из указанных ниже:

- **Изображение:** Выберите камеру и добавьте фотографии, или выберите папку с изображениями, добавление изображения с карты памяти.
- **Видео:** Выберите видеокамеру и добавьте видео или выберите папку с фильмами, чтобы добавить фильмы с карты памяти.
- **Аудио:** Выберите микрофон и записи, или выберите музыку и звуки, чтобы добавить музыкальные файлы или записи с карты памяти.

6. Нажмите на Send (отправить), чтобы отправить электронное письмо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы сохранить письмо как черновик для редактирования, нажмите на «save draft» (сохранить черновик) и система сохранит его автоматически.

5.4.4. Чтобы удалить электронное письмо

1. В папке входящих писем учетной записи почты нажмите и удерживайте письмо, которое вы хотите удалить, пока не появится диалоговое окно. После этого нажмите Delete (Удалить).

2. Вы также можете открыть электронное письмо и нажать на иконку «Delete» справа вверху. После этого в диалоговом окне следует подтвердить это действие.

5.4.5. Удалить или редактировать учетную запись электронной почты на устройстве

1. Откройте почтовый ящик, нажмите кнопку «MENU», перейдите к панели списка учетных записей электронной почты.

2. Чтобы удалить учетную запись электронной почты, нажмите и удерживайте учетную запись, которую вы хотите удалить, затем в диалоговом окне нажмите на опцию Remove account (Удалить учетную запись). Тогда появится окно подтверждения операции удаления, нажмите ОК.

3. Для изменения настройки учетной записи электронной почты: коснитесь учетной записи, которую хотите редактировать, нажмите «MENU», затем нажмите Account settings (настройки учетной записи), чтобы войти в стандартные настройки учетной записи.

Настройки, которые можно выбрать:

- Настройка учетной записи
- Вы можете изменить настройки учетной записи

си, такие как имя, адрес электронной почты, пароль и технические параметры.

- Уведомления об электронном письме и настройки сигнала
- Установите оповещения об электронном письме и выберите настройки сигнала.
- Настройка частоты проверки электронной почты


Войдите в дополнительные настройки частоты проверки электронной почты.


5.5. Сообщения


Нажмите на иконку сообщений. Вы можете отправлять и получать сообщения SMS и MMS.

5.5.1. Отправить SMS

1. Messaging ->Compose new message (Создать новое сообщение).

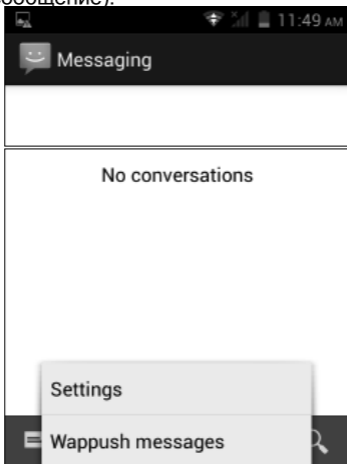


2. В поле получателя введите номер получателя.
Вы также можете нажать на иконку “”, чтобы выбрать получателей из списка контактов.

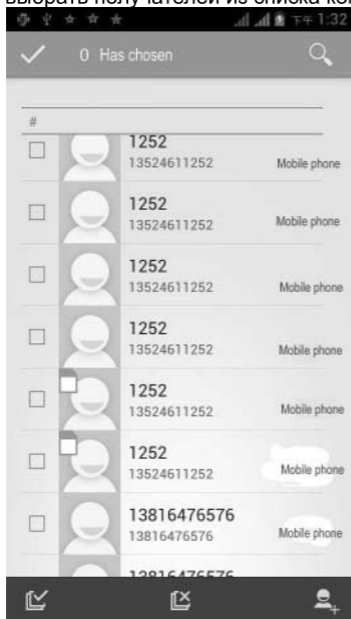


3. Нажмите на поле ввода текста и введите содержание сообщения.
4. Нажмите send (отправить).
5. Выберите SIM-карту.

5.5.2. Отправить MMS

- 1 Messaging -> Compose new message (Создать сообщение)
- 2 В поле получателя введите номер получателя.

Вы также можете нажать на иконку “”, чтобы выбрать получателей из списка контактов.
 3. Нажмите на клавишу меню -> Add subject (Прикрепить объект). Вставить объект MMS.

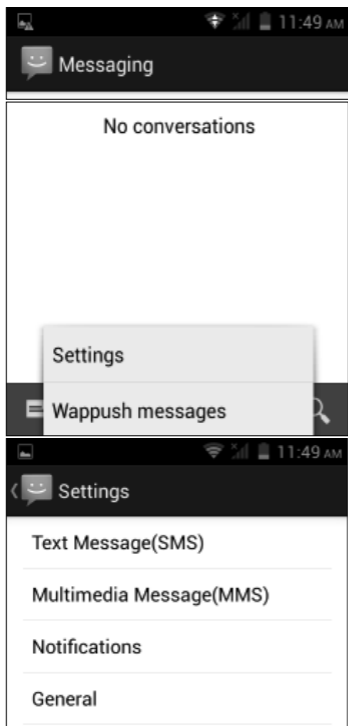

Подсказка: если прикрепить объект, приложение, то текстовое сообщение автоматически конвертируется в MMS. Аналогично, если вы удалите

содержание темы, приложения и др., то MMS автоматически конвертируется в текстовое сообщение.

4. Нажмите на поле ввода и введите содержание MMS.

5. Нажмите кнопку меню -> Attach (Прикрепить). Выберите дополнительную память, изображения, видео или аудио-файлы. Вы также можете выбрать опцию выполнения съемки видео, записать аудио и слайд-шоу, чтобы прикрепить их в приложение MMS.

6. Нажмите send (отправить).

5.6. Настройки

5.6.1. Управление SIM-картой

Информация о SIM-карте: Выберите опцию активировать или деактивировать SIM-карту.

По умолчанию: Настройки SIM-карты для голосовой почты, передачи сообщений и данных по умолчанию

Общие настройки: Установить настройки роуминга SIM-карты и контактов.

5.6.2. Wlan

Wi-Fi: выберите включить или выключить.

Настройка Wi-Fi: Настройка и управление точкой беспроводного доступа и др.

Настройка Wi-Fi Direct: Настройка и управление WLAN Direct.

Привязка и мобильная точка доступа: Передача данных через USB или мобильную сеть WLAN.

Настройка VPN: Настройка и управление виртуальной частной сетью.

5.6.3. Bluetooth

Bluetooth: Открыть / закрыть Bluetooth.

Настройка Bluetooth: Управление соединением, настройки названия устройства и т.д.

5.6.4. Использование мобильных данных;

Проверка использования мобильных данных, установить имя точки доступа и операторов сети.

5.6.5. Дополнительно

Режим «в самолете»: перевести телефон в режим «в самолете»;

VPN: установить сеть vpn;

Доступ к сети и точка доступа: установить сеть, которая используется телефоном;

GPRS: соединение с сетью через GPRS;

USB Internet: соединение с сетью через USB-кабель.

5.6.6. Аудио-профили

Общий

Без звука

Встреча

На дворе

5.6.7. Дисплей

Обои: Установить обои мобильного телефона.

Яркость: Установить яркость дисплея.

Автоматический поворот экрана: Установить автоматическое вращение экрана.

Анимация: Настройка окна анимации дисплея.

Время отключения экрана: Настройка времени, когда экран автоматически выключается.

5.6.8. Память

Карта памяти SD: просмотреть весь объем и свободный объем памяти на карте.

Вытащить карту памяти SD: если вы вытащили карту, она больше не будет отображаться.

Очистить карту памяти SD: Удалить все данные с карты памяти SD.

Внутренняя память: Отображение доступного объема памяти.

5.6.9. Аккумулятор

Проверка использования аккумулятора;

5.6.10. Приложения

Неизвестные источники: Согласно настроек, разрешается устанавливать приложения из разных маркетов.

Управление приложениями: Управление и удаление установленных приложений.

Активные процессы: Проверка и контроль за активными сервисами.

Использование памяти: Проверка объема памяти приложениями.

Использование аккумулятора: Проверить потребление энергии.

Разработка: Настройка опций развития приложений, сохранение неизменного состояния и разрешение симуляции.

5.6.11. Расположение

Использование беспроводной сети: Использование мобильной сети при определении местонахождения.

Использование спутников системы GPS: Точное местонахождение до уровня улицы.

Помощь GPS EPO: Использование дополнительных материалов GPS (EPO) для ускорения определения местоположения.

Настройка EPP: Просмотр информации об изменении конфигурации EPO

A-GPS: Использование сведений ускоряет процесс определения местонахождения.

A-GPS: Просмотр измененных настроек A-GPS

5.6.12. Безопасность

Разблокировка экрана: использование блокировки экрана с помощью схемы, PIN-кода или пароля.

Блокировка SIM-карты: Заблокировать / разблокировать SIM-карту и изменение PIN-кода SIM-карты.

Пароли: Показывать символы введенного пароля.
Администрирование устройства: Добавить или удалить менеджер устройства.

Права: Предоставляет приложению доступ к разрешениям безопасности и других документов.

Установить с карты памяти SD: Установка сертификата кодирования с карты памяти.

Установить пароль: Установить или изменить пароль для документов.

Очистить память: Удалить все содержание документов и сбросить пароль.

5.6.13. Язык и клавиатура

Выбор языка: Выбор языка и словаря.

Настройка клавиатуры: выбрать клавиатуру Android, метод ввода Sogou или метод ввода Google Pinyin.

Метод ввода: Выбор метода ввода.

5.6.14. Резервное копирование и сброс настроек

Сброс к заводским настройкам: Удаление всех данных на телефоне.

5.6.15. Добавить учетную запись

Основные данные: Приложения могут синхронизироваться, отправлять и получать данные.

Автоматическая синхронизация: Автоматическая синхронизация приложений.

5.6.16. Дата и время

Автоматическая дата и время: использование времени и даты, предоставляется сетью;

Автоматический переход в часовом поясе: использование часового пояса, предоставляется сетью;

Установить время и дату: установить время и дату;

Выбрать часовой пояс: установить часовой пояс;

5.6.17. Включение и выключение по графику

Каждый раз операции загрузки или выключения выполняются в соответствии с установленным временем.

5.6.18. Доступность

Доступность: активировать / выключить.

Завершение вызова с помощью кнопки питания:

Нажатие кнопки питания означает завершение звонка, а не блокировки экрана.

Быстрая загрузка: активировать / выключить.

5.6.20. О телефоне

Обновление системы

Состояние: Проверка текущего состояния мобильного телефона.

Об аккумуляторе: Просмотр заряда аккумулятора

Правовая информация: проверка лицензии открытого источника

О версии: Отображение модели.

5.7. Камера

5.7.1. Камера

Ваш мобильный телефон имеет две камеры. С помощью камеры можно снимать яркие изображения в любое время и в любом месте, а затем сохранять их на мобильном телефоне, использовать их как обои телефона, а также отправлять их друзьям и коллегам при помощи MMS или электронной почты.

5.7.2. Открыть камеру


Прикоснитесь к иконке камеры, в результате чего она откроется.



5.7.3. Фотографирование

1. В режиме поиска изображения наведите линзу, чтобы на экране появилось изображение, фотографию которого вы хотите сделать.

2. После захвата изображения держите камеру

неподвижно и нажмите на иконку ”“, чтобы сделать снимок.

3. После того, как вы сфотографировали, в меню вы можете выполнить следующие операции:

1. Нажмите delete, чтобы удалить изображение.

2. Нажмите share, чтобы поделиться информацией через E-mail или Bluetooth и др. и ваши друзья увидят эту фотографию.

3. Нажмите **more**, чтобы открыть доступ к таким операциям:

Подробная информация: См. подробную информацию о фотографии.


Установить как: Установить фотографию как обои или иконку контакта.

Обрезать: Обрезание фотографии.

Печать: Печать фотографий через Bluetooth.


Повернуть налево / вправо: поворот фотографии на 90 градусов влево / вправо.





4. Нажмите “”, чтобы вернуться в интерфейс камеры.


5.7.4. Настройки камеры

В интерфейсе камеры вы можете установить настройки камеры:

1. Нажмите “”, чтобы настроить фокус.

2. Нажмите “”, чтобы настроить баланс белого.


3. Нажмите “”, чтобы выбрать режим захвата изображения, задержку, таймер, идентификация лица, предотвращения мельканию и выбор камеры.

4. Нажмите “”, чтобы настроить EV, панорамный режим, размер изображения, качество изображения и эффект цвета.

5.8. Видеокамера

Мобильный телефон поддерживает режим видеосъемки. Длительность зависит от доступного объема памяти.

5.8.1. Открыть видеокамеру

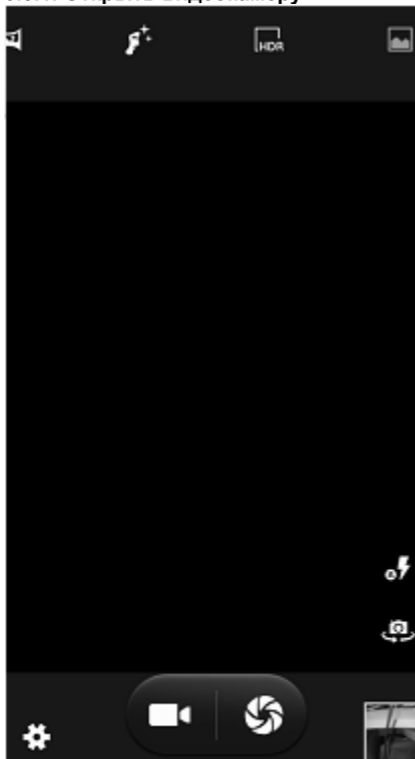

5.8.2. Запись


1. В режиме поиска изображения настройте линзу, чтобы желаемое изображение освещалось на экране.

2. Нажмите на иконку , чтобы начать запись.

3. Нажмите на иконку “”, чтобы завершить запись.

После завершения записи вы можете нажать на иконку справа, после чего появятся такие доступные операции:

1. Нажмите delete, чтобы удалить видео.
2. Нажмите share, чтобы поделиться видео через E-mail, Bluetooth и т.д. с друзьями.


3. Нажмите на иконку “”, чтобы посмотреть данное видео.


4. Нажмите more, чтобы просмотреть подробную информацию о видео.


5.8.3. Настройка видео

В интерфейсе видео вы можете установить настройки камеры:

1. Нажмите на иконку “”, чтобы настроить фокусировку.

2. Нажмите на иконку “”, чтобы настроить баланс белого цвета.

3. Нажмите на иконку “”, чтобы выбрать режим съемки видео, таймер, идентификацию лица и выбрать настройки камеры.

4. Нажмите на иконку “”, чтобы установить EV, режим сцены, размер изображения, качество изображения и эффект цвета.

5.9. Загрузки

Отображение всего загруженного браузером контента. Нажмите, чтобы просмотреть загруженный контент. С помощью отметок вы можете удалить все отмеченные загрузки.

5.10. Галерея

Нажмите на меню Gallery, чтобы войти в галерею и иметь возможность просмотреть все изображения и видео на карте памяти. Для воспроизведения видео файлов используется видеоплеер.

5.10.1. Изображения

5.10.1.1. Открыть изображение

1. Нажмите просмотреть изображения в выбранной папке.
2. Нажмите, чтобы открыть изображение.

5.10.1.2. Оценить изображение

1. Выберите изображение, которое вы хотите посмотреть, и нажмите открыть.
2. Если провести пальцем по экрану горизонтально, то вы перейдете к предыдущему или следующему изображению.
3. Для просмотра интерфейса изображение, нажмите кнопку меню, которая позволяет удалить или поделиться изображением, а также выбрать «More» (более), где вы можете просмотреть подробную информацию, установить изображение как обои или контактную иконку, обрезать, напечатать и т. д.




5.10.2. Видеоплеер

5.10.2.1. Открыть видеоплеер


1. Нажмите, чтобы посмотреть видео.
2. Выберите видео файлы, которые вы хотите воспроизвести, вы можете выбрать плееры для просмотра, например, "MoboPlayer", "Movies" "video player".






5.10.2.2. Удовольствие от просмотра видео

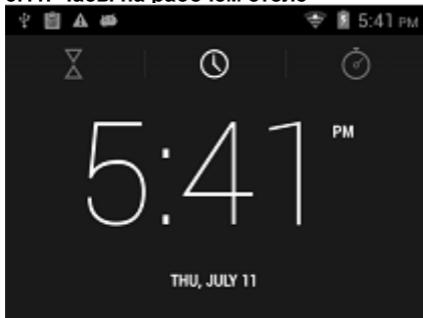

1. Выберите видео для воспроизведения, затем открыть.
2. В режиме воспроизведения нажмите на иконку «», чтобы остановить воспроизведение видео, нажмите на иконку «», чтобы воспроизвести видео; нажмите на иконку «», чтобы воспроизводить в полноэкранном режиме.

5.11. Часы на рабочем столе



1. Нажмите на иконку «», чтобы переключить режим дисплея.
2. Нажмите на иконку «», чтобы установить сигнал будильника. Нажмите на будильник по умолчанию или нажмите добавить новый сигнал или с помощью клавиши меню -> add alarm. Поставьте отметку в окне. Установите время сигнала, повторите другую необходимую информацию. После завершения установки вы можете нажать кнопку меню -> delete alarm (удалить сигнал) / preview the alarm clock deleted (просмотреть удаленный сигнал) или редактировать сигнал.
3. Нажмите на иконку «», чтобы установить автоматический показ изображений.
4. Нажмите на иконку «», чтобы перейти к музыке.
5. Нажмите на иконку «», чтобы вернуться в главное меню.

5.12. Журнал вызовов

Войдите в подменю истории звонков, где вы можете просмотреть историю звонков, пропущенные вызовы, исходящие и принятые вызовы.







1. Режимы экрана: отображать список.
2. Выбрать ресурсы: выберите нужные для использования ресурсы.

3. Список зарегистрированных вызовов: отображение пропущенных вызовов, исходящих вызовов и входящих вызовов.
4. Телефон: войти в интерфейс набора.
5. Журнал вызовов: просмотр журнала вызовов.
6. Контакты: просмотр списка контактов.
7. Любимое: список контактов, которые используются чаще всего.

5.13. FM-радио

Сначала вставьте в телефон наушники.




1. Режим прослушивания: Нажмите на иконку “”, чтобы переключить в режим телефона. Нажмите на иконку “”, чтобы перейти в режим наушников.
2. Завершения прослушивания: В режиме прослушивания нажмите на иконку “”, чтобы завершить прослушивания. Нажмите на иконку “”, чтобы начать прослушивание.
3. Список избранных: Отобразить выбранные каналы.

4. Канал 1: Текущий канал радиопередачи.
5. Любимые: Нажмите на избранные каналы, нажмите снова, чтобы удалить сборник каналов.
6. Автоматический поиск вперед: Автоматический поиск вперед каналов для приема.
7. Автоматический поиск назад: Автоматический поиск назад каналов для приема.
8. Последний канал: На последней частоте.
9. Следующий канал: Перейти на следующую частоту.

5.14. Музыка

5.14.1. Запуск музыкального проигрывателя

Перед тем как воспроизводить музыкальные файлы, их нужно скопировать на карту памяти. Нажмите на музыку, и откроется плеер.

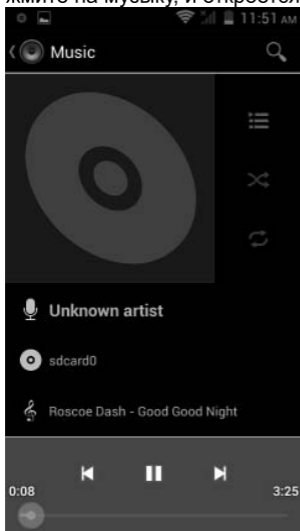

5.14.2. Удовольствие от музыки

1. Нажмите на исполнителя / альбом / песни / библиотеку, найдите файлы, которые вы хотите послушать.
2. Нажмите на музыкальный файл, чтобы начать воспроизведение.

5.14.3. Добавить список воспроизведения

С целью облегчения управления музыкальными файлами, вы можете создавать списки воспроизведения.

1. Нажмите на закладку песен.
2. Выберите музыкальные файлы, которые вы хотите добавить в список воспроизведения музыкальных файлов. Нажмите и удерживайте, пока не появится диалоговое окно ярлыка.
3. Нажмите add to playlist (добавить список воспроизведения).
4. Нажмите new (новый).
5. Введите название нового списка воспроизведения.
6. Нажмите сохранить.

Теперь выбранные вами файлы будут добавлены в новый список воспроизведения.

5.14.4. Управление списком воспроизведения

1. Music->playlist
2. Выберите из списка редактировать или воспроизводить список. Нажмите и удерживайте, пока не появится диалоговое окно ярлыка.

5.14.5. Добавить в список воспроизведения

1. Нажмите на закладку песен.
2. Выберите музыкальные файлы, которые вы хотите добавить в список воспроизведения музыкальных файлов. Нажмите и удерживайте, пока

не появится диалоговое окно ярлыка.

3. Нажмите add to playlist (добавить в плейлист)

4. Выберите файлы, которые нужно добавить в список воспроизведения.

5.14.6. Установить музыку в качестве рингтона

1. Откройте папку музыки.

2. Нажмите на закладку песен / списка воспроизведения.

3. Выберите музыкальные файлы и нажмите и удерживайте, пока не появится диалоговое окно ярлыка.

4. Нажмите использовать как рингтон.

ПОДСКАЗКА:

Вы также можете начать прослушивать музыку, нажав на кнопку меню -> установить текущее трек как рингтон звонка.

5.14.7. Установка звуковых эффектов

1. Откройте папку музыки.

2. Нажмите на кнопку меню -> sound effects (звуковые эффекты).

3. Нажмите активировать звук и активировать звуковые эффекты.


5.15. Запись звука

С помощью функции записи звука можно записывать аудиофайлы.





5.15.1. Запустить диктофон

Нажмите на диктофон, чтобы запустить его.

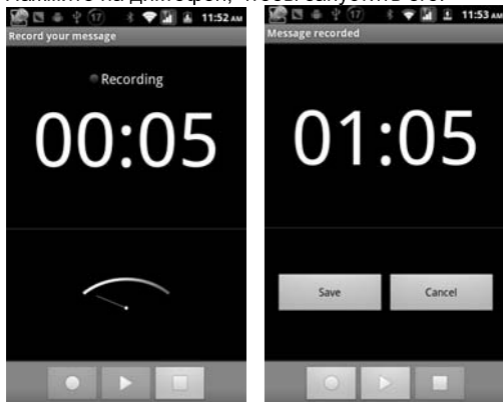

5.15.2. Записанные аудиофайлы

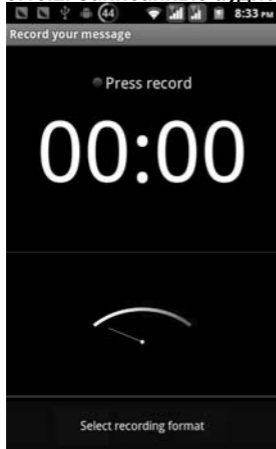

1. Когда микрофон мобильного телефона будет находиться возле вас, нажмите на иконку «», чтобы начать запись.

2. Нажмите на иконку «», чтобы остановить запись звука.


3. Нажмите на иконку «», чтобы воспроизвести запись.

4. Нажмите «save», чтобы сохранить файл. Нажмите «cancel», чтобы отказаться от сохранения записи.

Вы можете сохранить запись в папке music-> play lists-> my recorder, а также прослушать записи оттуда.

Подсказка: записанные файлы также могут использоваться в качестве рингтона. В папке мои записи нажмите и удерживайте запись, пока не появится меню диалогового окна. В нем нажмите использовать в качестве рингтона.

5.15.3. Выбор формата записи

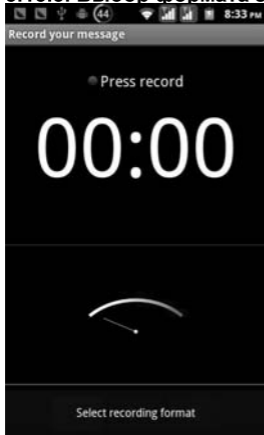


1. Нажмите на диктофон.
2. Нажмите кнопку меню -> выберите формат записи.
3. Выберите формат, который вы хотите активировать.

5.16. Менеджер файлов

В главном меню нажмите на иконку менеджера файлов, чтобы войти в меню управления файлами, отображаются все файлы на карте памяти. Функции: новая папка, копирования папок и файлов, просмотреть, вырезать, удалить, переименовать, поделиться и подробная информация.

5.17. Калькулятор

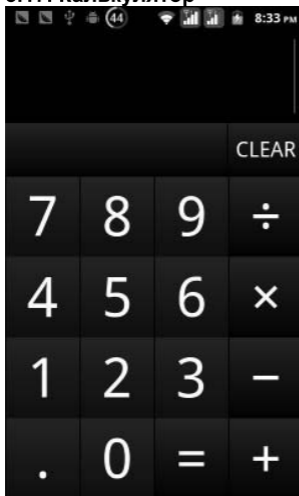

Калькулятор имеет четыре основные функции. Удобный для простых математических операций.

5.18. Поиск


Поиск помогает пользователям легче находить контент. Использование функции поиска легкое и удобное. Вам нужно ввести поисковый запрос в окне поиска, нажать идти и вы получите результаты.

Нажмите на иконку в верхнем левом углу, чтобы выбрать функцию поиска (показано на рисунке). С помощью Google, вы можете искать информацию и программы в сети, а также искать в контактах.




5.19. Управление приложениями

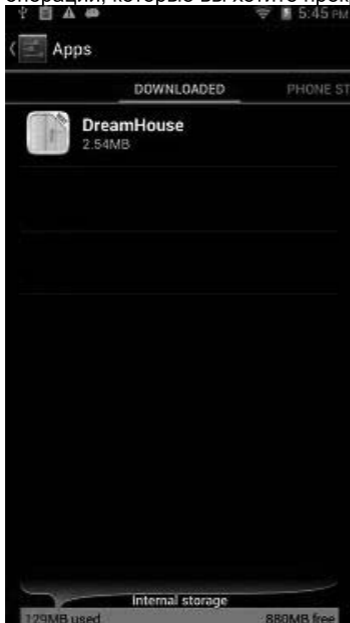

Нажмите на приложения управления, где можно просмотреть активные процессы, использование памяти, просмотреть загрузки, а также выбрать операции, которые вы хотите прекратить и т.д.



1. Загрузка: показывает текущую загруженную программу.
2. Все: Показывает все процессы, которые активны на данный момент в телефоне.
3. На карте памяти: отображает определенные программы на карте памяти.
4. Текущие: отображает текущие операции.

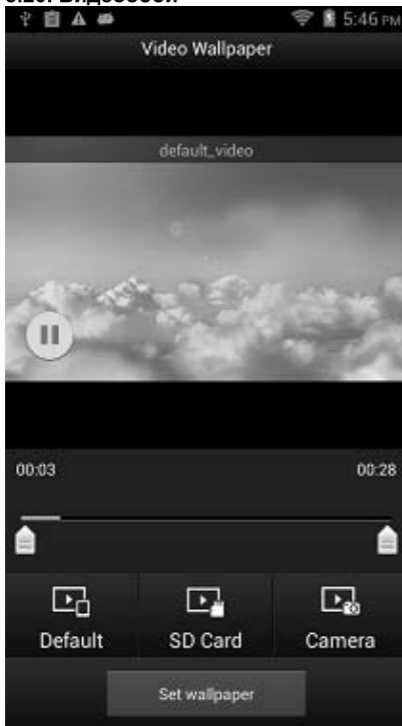5.20. Видеообои



1. Нажмите на иконку «», чтобы поставить на паузу воспроизведение видеофайлов.
2. Нажмите на иконку «», чтобы воспроизвести текущий видеофайл.
3. По умолчанию: проверить видео файлы по умолчанию.

4. Карта памяти: выбрать видео с карты памяти для использования к Видеообои.
5. Камера: съемка нового видео для использования в качестве Видеообои.
6. Установить Видеообои: установить текущее видео в качестве Видеообоев.

5.21. Инструментарий работы с SIM-картой

Показать оператора, который использует ваша SIM-карта, нажмите на оператора, чтобы увидеть дополнительный список услуг. Если SIM-карта или оператор сети не поддерживает услуги, эта функция не будет работать.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если с вашим смартфоном произойдет нечто необычное, обратитесь к этой таблице.

Часто возникающие проблемы	Причина	Метод устранения
Слабый прием	Смартфон используется в зоне со слабым сигналом, такой как высокое сооружение или подвал, где не передаются радиосигналы.	Старайтесь избегать.
	Смартфон используется, когда сеть занята, например, в час-пик, когда линии не могут обеспечить соединение.	Старайтесь избегать.
	Связано с удалением от базовой станции, установленной оператором.	Вы можете подать запрос оператору предоставить вам план зон обслуживания.

Эхо или шум	Причиной может быть слабый прием сети или региональная проблема.	Завершите вызов и повторите вызов, если прием изменился, тогда связь может улучшиться.
	Связь в некоторых зонах плохого качества.	
Сокращение времени работы в режиме ожидания	Время ожидания зависит от сети.	Временно отключите свой телефон, поскольку вы находитесь в зоне слабого сигнала.
	Необходимо заменить аккумулятор	Замените аккумулятор
	Когда вы не можете получить сигнал, телефон будет продолжать передачу, чтобы найти базовую станцию. При этом используется значительное количество электроэнергии, что и приводит к сокращению времени работы аккумулятора.	Перейдите в зону с сильным сигналом или временно отключите телефон.
Невозможно включить телефон	Аккумулятор разрядился.	Проверьте остаток заряда аккумулятора или зарядите аккумулятор.
Неисправность работы SIM-карты	SIM-карта повреждена.	Свяжитесь с оператором сети.
	SIM-карта неправильно вставлена.	Убедитесь, что SIM-карта правильно вставлена.
	На металлической поверхности SIM-карты есть грязь.	С помощью чистой тряпки протрите металлическую поверхность SIM-карты.

Невозможно подключиться к сети	Срок действия SIM-карты завершился	Свяжитесь с оператором сети.
	Вы находитесь вне зоны покрытия	Свяжитесь с оператором сети по вопросу зоны обслуживания.
	Слабый сигнал.	Перейдите в место с лучшим сигналом и повторите попытку.
Невозможно осуществить вызов	Используется функция запрета вызовов.	Отмените функцию запрета вызовов.
	Используется функция фиксированного набора.	Отмените функцию фиксированного набора.
Неправильный PIN-код	Три раза подряд введен неправильный пароль.	Свяжитесь с оператором сети.
Невозможно зарядить аккумулятор	Повреждены аккумулятор или зарядное устройство.	Замените аккумулятор или зарядное устройство.
	Зарядка происходит при температуре менее -10°C или выше 55°C	Смените место зарядки.
	Плохой контакт	Проверьте, правильно ли вставлена вилка
Невозможно добавить новые записи в телефонную книгу	Память телефонной книги использована полностью	Удалите часть номеров
Невозможно установить определенные функции	Ваш оператор сети не поддерживает эту функцию или вы не подали запрос на нее.	Свяжитесь с оператором сети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Гартийный талон - 1шт.
2. Инструкция пользователя - 1шт.
3. USB кабель -1 шт.
4. Наушники - 1шт.
5. Зарядное устройство- 1шт.
6. Смартфон- 1шт.
7. Аккумулятор к смартфону - 1шт

Продукт первого класса отвечает требованиям: ДСТУ 4467-1:2005, ДСТУ EN 50360:2007, ДСТУ ETSI EN 301 489-1:2008 (з урахуванням / с учетом ДСТУ ETSI EN 301 489-7:2008, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008), ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ДСТУ ETSI EN 301 511:2007

(ETSI EN 301 908-2 V5.2.1 для моделей TERRA, FIRE)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе. Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Производитель: OSTECH GROUP LIMITED.
11/F,FRONT BLOCK, HANG LOK BUILDING 130
WING LOK STREET, SHEUNG WAN ,HONGKONG,
CHINA. (Отеч Групп Лимитед. 11/Ф, ФРОНТ БЛОК,
ХАНГ ЛОК БИЛДИНГ 130 ВИНГ ЛОК СТРИИТ, ШЕ-
УНГ ВАН, ГОНГ КОНГ, КИТАЙ). Уполномоченный
представитель производителя в Украине: ООО
«НАШ СЕРВИС», 04060, г.Киев, ул. Щусева,44,
тел.: 0444670859. Дата производства: 25.08.2014
Серийный номер указан на изделии.