

BRAVIS

СИНТЕЗАТОР (54 КЛАВІШІ)

Інструкція з експлуатації

МК-2069


Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед початком використання приладу.

- Використовуйте тільки рекомендовані адаптери змінного/постійного струму. У разі пошкодження або інших неполадок негайно замініть їх.
- Не розбирайте інструмент і нічого не міняйте всередині нього самостійно. У разі будь яких неполадок необхідно негайно припинити його використання і звернутися до сервісного центру
- Не підключайте ввімкнений прилад до інших підсилювачів.
- Не залишайте гучність включеною на максимальному рівні звуку протягом тривалого часу.
- Уникайте знаходження інструменту в середовищі з високою температурою.
- В цілях безпеки уникайте попадання в інструмент води та іншої рідини.
- Відключіть інструмент від джерела живлення перед його чищенням. Уникайте торкання вологими руками вилки приладу під час його включення/відключення.
- Протирайте інструмент м'якою сухою ганчіркою без будь-яких хімічних засобів для чищення.
- Відключайте прилад від джерела живлення після його використання або якщо Ви не плануєте його використовувати протягом тривалого часу.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

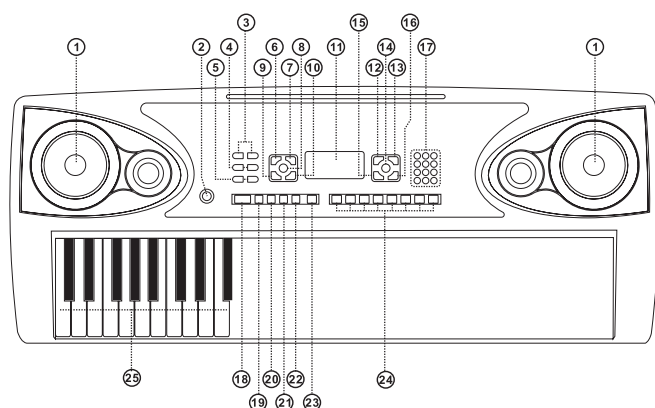

1. акустична система (Speaker)
2. вмикач/вимикач (ON/OFF)
3. головний регулятор рівня гучності (Master volume)
4. регулятор гучності акомпанементу (Accom volume)
5. настройка темпу (Tempo)
6. навчальна програма (One key)
7. підтвердження програми (Follow)
8. підтримка/вібрато (Sustain/Vibrato)
9. перехід в режимі «демонстрація пісні» (Demo One)

10. програвання пісень в режимі «демонстрація пісні» (Demo All)
11. РК-екран (LCD display)
12. програмування (Prog)
13. запис (Record)
14. програвання (Play)
15. тембр (Timbre)
16. ритм (Rhythm)
17. номери кнопок (Numbers of buttons)
18. включення/виключення (Start/Stop)
19. вхід в режим акомпанементу (Sync)
20. додавання інтермецо (Fill-in)
21. клавіша акордів (Single)
22. клавіша акордів (Fingered)
23. підсвічення клавіш (Key light)
24. клавіші ударних інструментів (Percussion keys)
25. клавіші акордів (Chord keyboard)

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ



ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

Потрібно вимкнути AC/DC адаптор при підключенні батарейок, в протилежному випадку, програвач працювати не буде.

Відкрийте кришку відділу для батарей. Вставте шість батарей типу "D" 1,5В (не входять в комплектацію) Звертайте увагу на напрям полюсів. Надійно закрийте кришку відділення.

ПРИМІТКА

Якщо напруга батарей падає дуже низько, звук погіршиться. У такому випадку, вставте новий набір з шести нових батарей. Краще виймати батареї, коли Ви не граєте довгий час, так Ви уникнете розрядження. При використанні не комбінуйте старі танові батарейки або різні типи батарейок. Зберігайте батарейки далеко від дітей. Дотримуйтесь місцевих норм утилізації відпрацьованих батарей.

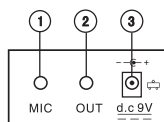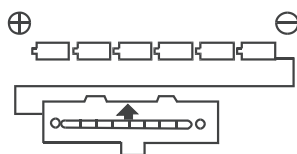

① роз'єм для мікрофону

② вихідний роз'єм

③ роз'єм постійного електроживлення 9В

ВИКОРИСТАННЯ

МЕРЕЖЕВОГО АДАПТЕРА AC/DC

AC / DC адаптер живлення повинен відповідати одному із призначених для інструменту. Перед підключенням AC / DC адаптер до розетки, переконайтеся, що всі інші з'єднання були виконані. Вставте маленьку круглу вилку в "DC 9V IN" гніздо на задній панелі інструментів, а потім вставте інший кінець в доступну розетку змінного струму

(Зверніть увагу, вхідна напруга має бути такою ж, як у електричній мережі.).

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОФОНУ

Вставте роз'єм від мікрофону в роз'єм для мікрофону (MIC). Це дозволить вам співати під музику.

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУШНИКІВ АБО ЗОВНІШНЬОГО ПІДСИЛЮВАЧА КЛАВІАТУРИ

- Підключіть навушники (не входять в комплект) зі стерео роз'ємом 3,5 мм в роз'єм "LINE OUT".
- Ви також можете використовувати навушники для виведення звукового сигналу приладу з клавіатури підсилювача. Підключити "LINE OUT" до роз'єму "LINE IN" або "AUX IN" Гніздо на клавіатурі підсилювач з LINE OUT кабель (не входить в комплект).

ПРИМІТКИ

- A. Коли підключені навушники або підсилювач, основна акустична система автоматично відключається.
 - B. Переконайтеся, що прилад встановлений на низькому рівні гучності перед підключенням.
 - C. Збільшуйте гучність поступово для комфортного прослуховування.
 - D. До цього терміналу можливо підключити: навушники, підсилювач клавіатури, або стерео обладнання. Коли інший апарат підключений до гнізда, акустична система автоматично відключається, і звук чутний тільки через підключений пристрій.
 - E. Завжди звертайтеся до інструкції з експлуатації підсилювача для повного з'єднання та використання інформації.
- Зафіксуйте клавіатуру на музичному стенді.
 - По збірці підставки для клавіатури (див. розділ «інструкція збірки підставки для клавіатури»)

ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

- Після натиснення кнопки [POWER] світлодіодний дисплей покаже поточний темп 120. В цьому стані інструмент може працювати в будь-якому режимі.

Підсвітка клавіш

- На цьому приладі є функціональна клавіша підсвічення клавіш в приладі. Під час натискання, відповідні клавіші будуть підсвічуватися білим, під час використання функції навчальної програми, режиму демонстрації пісні та грання.
- Функція активується, коли прилад ввімкнений, та натиснута кнопка [Key Light]. Функція вимикається при наступному натисканні кнопки [Key Light].
- Ця кнопка включає функцію "навчання з

підсвічуванням білими клавішами".

- Ця функція може використовуватися з [One key] або [Follow] за допомогою 16-демо-пісні або відтворення власних записів.

Регулювання гучності

- Натисніть кнопку [MASTER VOL + / -] для збільшення або зменшення рівня гучності до відповідного рівня. Рівень звуку відображається на дисплеї. Натисніть обидві кнопки в той же самий час, щоб скинути встановлений рівень звуку. Кнопка [ACCOM + / -] працює точно так як і [MASTER VOL + / -]. Натисніть ACCOM + / -, щоб збільшити або гучність.

Демонстрація пісні

- Є 16 демонстраційних композицій, що зберігаються в пам'яті. [DEMO ONE] відповідає за гру поточної пісні кілька разів, у той час як [DEMO ALL], кнопка відповідає за відтворення всіх демо-пісень поспіль. У стані [DEMO ONE] або [DEMO ALL], натиснувши одну з кнопок вдруге може зупинити поточну пісню, та при натисканні в третє, перейти на наступну пісню.
- 16 пісень демо можна використовувати з клавішею навчання з підсвічування.

Вибір тембру

- Є 100 видів тембрів в системі, починаючи від "00" до "99". Вибір можна здійснити натиснувши кнопку [TIMBRE] потім [+ /] або цифрові кнопки.

Ефект управління

- Натисніть кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] спочатку з "S-1", що з'явиться на дисплеї, звук перейде в функцію підтримки.
- Натисніть кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] кнопку вдруге разом з "U-1", що з'явиться на дисплеї, звук перейде в функцію вібрато.
- Натисніть кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] втретє з "SU", що з'явиться на дисплеї, звук перейде в функцію підтримки та вібрато одночасно.
- Натисніть кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] в четвертий раз з "OFF" що з'явиться на дисплеї, звук перейде в нормальний режим.

Клавіатура для ударних інструментів

- Є 8 «ударних» кнопок на панелі. Натисніть кнопку [PERCUSSIONS], активується режим ударних інструментів.

АВТОРИТМ

Вибір ритму

- У системі даного інструменту представлено 100 типів ритму від "0" до "99". Натисніть кнопку [Rhythm], на екрані з'явиться напис "RYTHM". Для вибору ритму використовуйте кнопки [+/-]. Натисніть кнопку [Start/Stop] щоб ввімкнути або вимкнути вибраний шаблон ритму.

Управління ритмом

- Шаблон ритму розпочинає програватися з

початку синхронізованої функції, коли ви натискаєте клавішу на клавіатурі. Перед цим натисніть кнопку [Sync], на екрані з'явиться надпис "SYNC", після цього будь-яке натиснення клавіш акордів (19 клавіш на лівій частині клавіатури) приведе до ввімкнення ритму акомпанементу.

- Натисніть кнопку [Fill in] та ви отримаєте змогу вставити різні шаблони в ритм, що виконується.
- При повторних натисканнях кнопки [Fill in], створені ритми можуть відтворюватися повторно.

Регулювання темпу

- Відрегулюйте ритм-шаблон за допомогою кнопок TEMPO.
- Натисніть кнопку [TEMPO +] для більш швидкого темпу, і [TEMPO -] для більш повільного темпу. Темп відображається на дисплеї. Натисніть обидві кнопки одночасно щоб скинути темп, та повернутися до початкового темпу 120 ударів / хв.

Установка гучності акомпанементу

- Натисніть кнопку [Accom Vol +] / [Accom Vol -], для збільшення або зменшення гучності акомпанементу. При одночасному натисканні цих кнопок, налаштування скидаються та акомпанемент повертається до початкового етапу.


АВТОБАСИ

- Звичайні акорди на клавіатурі, Auto-Bass Chord функція автоматично відтворює модель акомпанементу, яка відмінно відповідає обраному ритму. У реальному супроводі в якості фону, та допомагає зосередитися на виконанні мелодії.

Функція Single-finger

- Після того, як був вибраний ритм, натисніть клавішу "single" з "C-1", що з'явиться на дисплеї, акорд "single" може бути виконаний на клавіатурі акордів (19 клавіш в лівій частині клавіатури).

Таблиця розмірів «Single-finger Chord»

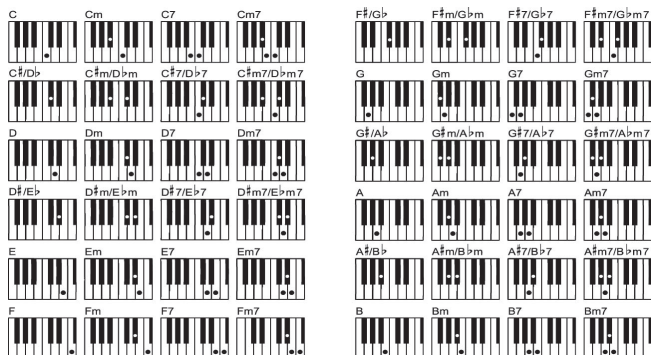


- Натисніть кнопку [Single], на світлодіодному дисплеї з'явиться "OFF", функція [Single] завершить свою роботу.

Функція Fingered Chord

- Після того, як був вибраний ритм, натисніть клавішу "Fingered", на екрані з'явиться напис "FIN" таким чином, Ви можете вибрати потрібний акорд в режимі "Fingered" (див. рисунок):
- Натисніть кнопку [Fingered] кнопку "C-2", що з'явиться на дисплеї, акорд може бути виконаний на клавіатурі (19 клавіш в лівій частині клавіатури).
- Натисніть кнопку [Fingered] ще раз, "OFF" з'явиться на дисплеї. Функція [Fingered] завершує роботу.

Таблиця розмірів «Fingered Chord»

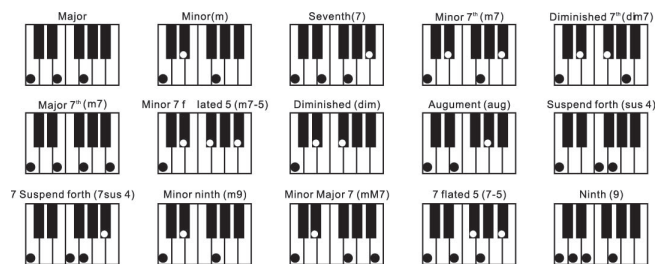

ЗАПИС ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Програмування

- Натисніть кнопку [PROG] кнопку, на дисплеї з'явиться «Prg» та невеликий фрагмент клавіатури для ударних інструментів (до 32 барабаних звуків) їх можна виконувати на панелі для ударної групи та автоматично записувати. Використання клавіш ударної частини буде додавати звучанню порожніх барабаних звуків. Коли програма пам'яті буде заповнена, FUL з'явиться на дисплеї.
- Натискання кнопки [PROG] під час програмування, дозволяє вийти з цієї функції та очистити записаний барабаний бій.
- Натискання кнопки [Play] зупинить запис та відтворить записану частину ударних.
- Під час відтворення [Tempo + / -] і [Fingered], [Single] кнопки можуть бути використані для коригування темпу та додавання акордів акомпанементу.
- Натискання кнопки [Стоп / Пуск] закінчить відтворення та очистить запис.

Запис

- Натисніть кнопку [REC] та "REC" з'явиться на дисплеї та маленький фрагмент нот (до 32 нот) можна грати на клавіатурі та автоматично виконувати запис. Коли запис пам'яті буде заповнений, "FUL" відобразиться на дисплеї.
- Натискання кнопки [REC] ще раз, під час запису, дозволяє вийти з цієї функції та очистити записані ноти.
- Натискання кнопки [Play] зупинить запис та відтворення записаного ритму.

При натисканні кнопки [START / STOP] закінчиться відтворення та очиститься запис.

ПІДСВІЧЕННЯ КЛАВІШ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ФУНКЦІЯ НАВЧАННЯ

Запис та відтворення з підсвічуванням клавіш для навчання

Натисніть кнопку [Key Light] для активування функції підсвічування. Натисніть кнопку [Record] та запишіть ноти. Після запису, натисніть кнопку [Play], всі записані ноти можна програти з підсвічуванням клавіш для навчання.

One key

Натисніть кнопку [One key], коли на екрані з'явиться надпис "LEARN", навчальна програма готова. Після цього натисніть [Song] і за допомогою кнопок [+/-] виберіть демонстраційну пісню. (Ви так само можете спочатку вибрати демонстраційну пісню, а потім натиснути [One key]). Тепер можна практикуватися з вибраною піснею. Натиснення будь-якої клавіші (навіть не правильної) продовжить мелодію, одночасно з цим на екрані відобразиться положення правильних нот на клавіатурі і нотному стані. Для зупинки натисніть [One key] ще раз.

Follow

Початкові дії цієї функції співпадають з діями кнопки [One key], але ноти, що в даному випадку відображаються на екрані, показуватимуть правильне розташування клавіш. У разі вибору не правильної ноти мелодія не продовжиться. Для зупинки натисніть [Follow] ще раз.

ТОВАР СЕРТИФІКОВАНО

BRAVIS

**СИНТЕЗАТОР
(54 КЛАВИШИ)**

Инструкция по эксплуатации

МК-2069


Благодарим Вас за Ваш выбор!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом использования прибора.

- Используйте только рекомендованные адаптеры переменного / постоянного тока. В случае повреждения или других неполадок немедленно заменить.
- Не разбирайте инструмент и ничего не меняйте внутри него самостоятельно. В случае любых неполадок необходимо немедленно прекратить его использование и обратиться в сервисный центр.
- Не подключайте включенный прибор к другим усилителям.
- Не оставляйте громкость включенной на максимальном уровне звука в течение длительного времени.
- Избегайте нахождения инструмента в среде с высокой температурой.
- В целях безопасности избегайте попадания в инструмент воды и другой жидкости.
- Отключите инструмент от источника питания перед его чисткой. Старайтесь не прикасаться влажными руками к вилке прибора во время его включения / отключения.
- Протирайте инструмент мягкой сухой тряпкой без каких-либо химических чистящих средств.
- Отключайте прибор от сети после его использования или если не планируете его использовать в течение длительного времени.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

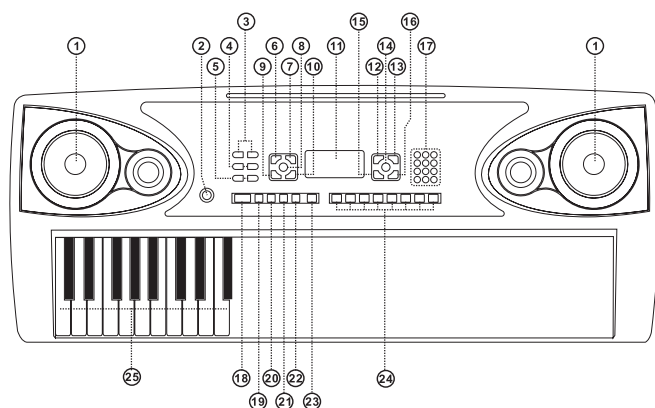

1. акустическая система (Speaker)
2. включатель / выключатель (ON / OFF)
3. главный регулятор уровня громкости (Master volume)
4. регулятор громкости аккомпанемента (Accom volume)
5. настройка темпа (Tempo)
6. учебная программа (One key)
7. подтверждение программы (Follow)
8. поддержка / вибрато (Sustain / Vibrato)

9. переход в режим «демонстрация песни» (Demo One)
10. воспроизведения песен в режиме «демонстрация песни» (Demo All)
11. ЖК-экран (LCD display)
12. программирование (Prog)
13. запись (Record)
14. воспроизведение (Play)
15. тембр (Timbre)
16. ритм (Rhythm)
17. номера кнопок (Numbers of buttons)
18. включение / выключение (Start / Stop)
19. вход в режим аккомпанемента (Sync)
20. добавление интермеццо (Fill-in)
21. клавиша аккордов (Single)
22. клавиша аккордов (Fingered)
23. подсветки клавиш (Key light)
24. клавиши ударных инструментов (Percussion keys)
25. клавиши аккордов (Chord keyboard)

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

Выключите AC / DC адаптер при подключении батареек, в противном случае, проигрыватель работать не будет.

Откройте крышку отдела для батарей. Вставьте шесть батарей типа "D" 1,5 В (они не входят в комплектацию). Обращайте внимание на направление полюсов. Надежно закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если напряжение батарей падает слишком низко, звук ухудшится. В таком случае, установите новый набор из шести новых батарей. Лучше вынимать батареи, когда Вы не играете долгое время, так Вы избежите разряда. При использовании не комбинируйте старые и новые батарейки или батарейки разных типов. Храните батарейки вдали от детей. Следуйте местным правилам утилизации отработанных батарей.

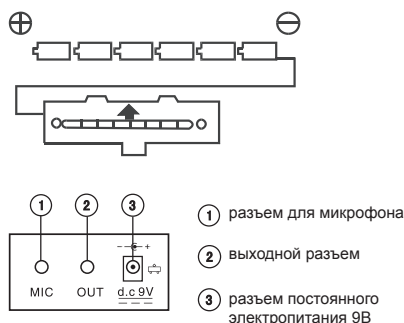

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА AC / DC

AC / DC адаптер питания должен соответствовать одному из предназначенных для инструмента. Перед подключением AC / DC адаптер к розетке,

убедитесь, что все другие соединения были выполнены. Вставьте маленькую круглую вилку в "DC 9V IN" гнездо на задней панели, а затем вставьте другой конец в доступную розетку переменного тока (Обратите внимание, входное напряжение должно быть таким же, как в электрической сети.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОФОНА

Вставьте разъем от микрофона в разъем для микрофона (MIC). Это позволит вам петь под музыку.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ ИЛИ ВНЕШНЕГО УСИЛИТЕЛЯ КЛАВИАТУРЫ

- Подключите наушники (не входят в комплект) со стерео разъемом 3,5 мм в разъем "LINE OUT".
- Вы также можете использовать наушники для вывода звукового сигнала прибора с клавиатуры усилителя. Подключить "LINE OUT" к разъему "LINE IN" или "AUX IN" Гнездо на клавиатуре усилитель с LINE OUT кабель (не входит в комплект).

ПРИМЕЧАНИЯ

- A. Когда подключены наушники или усилитель, основная акустическая система автоматически отключается.
- B. Убедитесь, что прибор установлен на низком уровне громкости перед подключением.
- C. Увеличивайте громкость постепенно для комфортного прослушивания.
- D. К этому терминалу возможно подключить: наушники, усилитель клавиатуры или стерео оборудование. Когда другой аппарат подключен к разъему, акустическая система автоматически отключается, и звук слышен только через подключенное устройство.
- E. Всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации усилителя для полного подключения и использования информации.
- Зафиксируйте клавиатуру на музыкальном стенде.
- По сборке подставки для клавиатуры (см. «инструкцию сборки подставки для клавиатуры»)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИИ

- После нажатия кнопки [POWER] светодиодный дисплей покажет текущий темп 120. В этом состоянии инструмент может работать в любом режиме.

Подсветка клавиш

- На этом приборе имеется функциональная клавиша подсветки клавиш. При нажатии, соответствующие клавиши будут подсвечиваться белым, они используются

при работе функции учебной программы, при функции демонстрация песни и игра.

- Функция активируется, когда прибор включен, и нажата кнопка [Key Light]. Функция отключается при следующем нажатии кнопки [Key Light].
- Эта кнопка включает функцию "обучения с подсветкой белыми клавишами".
- Эта функция может использоваться с [One key] или [Follow] с помощью 16-демо-песнями или прослушиванием записей.

Регулировка громкости

- Нажмите кнопку [MASTER VOL + / -] для увеличения или уменьшения уровня громкости до соответствующего уровня. Уровень звука изображен на дисплее. Нажмите обе кнопки в то же самое время, чтобы сбросить установленный уровень звука. Кнопка [ACCOM + / -] работает точно также как и [MASTER VOL + / -]. Нажмите ACCOM + / -, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Демонстрация песни

- Есть 16 демонстрационных композиций, хранящихся в памяти. [DEMO ONE] отвечает за проигрывание текущей песни несколько раз, в то время как [DEMO ALL], кнопка отвечает за воспроизведение всех демо-песен подряд. В состоянии [DEMO ONE] или [DEMO ALL], нажав одну из кнопок вторично возможно остановить текущую песню, и при нажатии в третий раз, перейти на следующую песню.
- 16 песен демо можно использовать с кнопкой обучения с подсветкой.

Выбор тембра

- Есть 100 видов тембров в системе, начиная от "00" до "99". Выбор можно осуществить нажав кнопку [TIMBRE] потом [+ /] или цифровые кнопки.

Эффект управления

- Нажмите кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] сначала с "S-1", который появится на дисплее, звук перейдет в функцию поддержки.
- Нажмите кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] кнопку второй раз вместе с "U-1", который появится на дисплее, звук перейдет в функцию вибрато.
- Нажмите кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] третий раз с "SU", который появится на дисплее, звук перейдет в функцию поддержки и вибрато одновременно.
- Нажмите кнопку [SUSTAIN / VIBRATO] в четвертый раз с "OFF" который появится на дисплее, звук перейдет в нормальный режим.

Клавиатура для ударных инструментов

- Есть 8 «ударных» кнопок на панели. Нажмите кнопку [PERCUSSIONS], активируется режим ударных инструментов.

АВТОРИТМ

Выбор ритма

- В системе данного инструмента представлено 100 типов ритма от “0” до “99”. Нажмите кнопку [Rhythm], на экране появится надпись “RYTHM”. Для выбора ритма используйте кнопки [+ / -]. Нажмите кнопку [Start / Stop] чтобы включить или выключить выбранный шаблон ритма.

Управление ритмом

- Шаблон ритма начинает проигрываться с начала синхронизированной функции, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре. Перед этим нажмите кнопку [Sync], на экране появится надпись “SYNC”, после этого любое нажатие клавиш аккордов (19 клавиш в левой части клавиатуры) приведет к включению ритма аккомпанемента.
- Нажмите кнопку [Fill in] и вы получите возможность вставить различные шаблоны в ритм, выполняется.
- При повторных нажатиях кнопки [Fill in], созданы ритмы могут воспроизводиться повторно.

Регулировка темпа

- Отрегулируйте ритм-шаблон с помощью кнопок TEMPO.
- Нажмите кнопку [TEMPO +] для более быстрого темпа, и [TEMPO -] для более медленного темпа. Темп отображается на дисплее. Нажмите обе кнопки одновременно чтобы сбросить темп, и вернуться к первоначальному темпу 120 ударов / мин.

Установка громкости аккомпанемента

- Нажмите кнопку [Accom Vol +] / [Accom Vol-], для увеличения или уменьшения громкости аккомпанемента. При одновременном нажатии этих кнопок, настройки сбрасываются и аккомпанемент возвращается к начальному этапу.


АВТОБАСЫ

- Обычные аккорды на клавиатуре, Auto-Bass Chord функция автоматически воспроизводит модель аккомпанемента, отлично соответствует выбранному ритму. В реальном сопровождении в качестве фона, и помогает сосредоточиться на исполнении мелодии.

Функция Single-finger

- После того, как был выбран ритм, нажмите клавишу “single” с “C-1”, который появится на дисплее, аккорд “single” может быть использован на клавиатуре аккордов (19 клавиш в левой части клавиатуры).

Таблица размеров «Single-finger Chord»

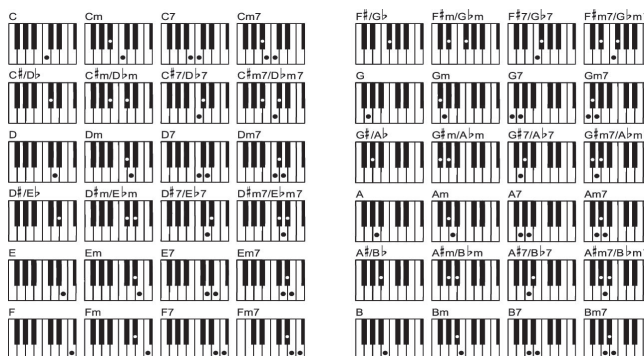


- Нажмите кнопку [Single], на светодиодном дисплее появится “OFF”, функция [Single] завершит свою работу.

Функция Fingered Chord

- После того, как был выбран ритм, нажмите клавишу “Fingered”, на экране появится надпись “FIN” таким образом, Вы можете выбрать нужный аккорд в режиме “Fingered” (см. рисунок):
- Нажмите кнопку [Fingered] кнопку “C-2”, который появится на дисплее, аккорд может быть выполнен на клавиатуре (19 клавиш в левой части клавиатуры).
- Нажмите кнопку [Fingered] еще раз, “OFF” появится на дисплее. Функция [Fingered] завершит работу.

Таблица размеров «Fingered Chord»

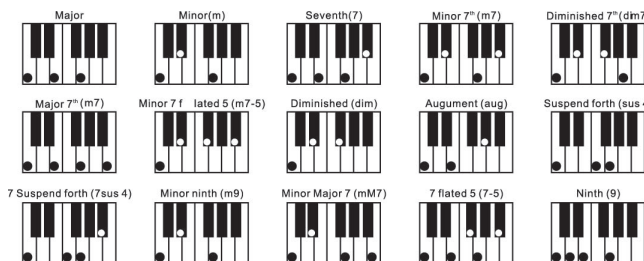

ЗАПИСЬ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Программирование

- Нажмите кнопку [PROG], на дисплее появится «Prg» и небольшой фрагмент клавиатуры для ударных инструментов (до 32 барабанных звуков) их можно выполнять на панели ударной группы и автоматически записывать. Использование клавиш ударной части будет добавлять звучанию пустые барабанные звуки. Когда программа памяти будет заполнена, FULL появится на дисплее.
- Нажатие кнопки [PROG] во время программирования позволяет выйти из этой функции и очистить записанный барабанный бой.
- Нажатие кнопки [Play] воспроизводит и останавливает запись и записанную часть с ударными.

- Во время воспроизведения [Tempo + / -] и [Fingered], [Single] кнопки могут быть использованы для корректировки темпа и добавления аккордов аккомпанемента.
- Нажатие кнопки [Стоп / Пуск] закончит воспроизведение и очистит запись.

Запись

- Нажмите кнопку [REC] и "REC" появится на дисплее, а также маленький фрагмент нот (до 32 нот) можно играть на клавиатуре и автоматически выполнять запись. Когда запись память будет заполнена, "FULL" отображается на дисплее.
- Нажатие кнопки [REC] еще раз, во время записи позволяет выйти из этой функции и сбросить ноты.
- Нажатие кнопки [Play] остановит запись и воспроизведение записанного ритма.
- При нажатии кнопки [START / STOP] закончится воспроизведение и очистится запись.

ПОДСВЕТКА КЛАВИШ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Запись и воспроизведение с подсветкой клавиш для обучения

Нажмите кнопку [Key Light] для активации функции подсветки. Нажмите кнопку [Record] и запишите ноты. После записи, нажмите кнопку [Play], все записанные ноты можно проиграть с подсветкой клавиш для обучения.

One key

Нажмите кнопку [One key], когда на экране появится надпись "LEARN", учебная программа готова. После этого нажмите [Song] и с помощью кнопок [+ / -] выберите демонстрационную песню. (Вы так же можете сначала выбрать демонстрационную песню и нажать [One key]). Теперь можно практиковаться с выбранной песней. Нажатие клавиши (даже не правильной) продолжит мелодию, одновременно с этим на экране отобразится положение правильных нот на клавиатуре и нотном стане. Для остановки нажмите [One key] еще раз.

Follow

Первоначальные действия этой функции совпадают с действиями кнопки [One key], но ноты, что в данном случае отображаются на экране, показывать правильное расположение клавиш. При выборе не правильной ноты мелодия не продолжится. Для остановки нажмите [Follow] еще раз.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН