



TESORO®

***DURANDAL***  
*MECHANICAL GAMING KEYBOARD*

Quick Start Guide

## Welcome to TESORO World

Congratulations on purchasing your very own TESORO DURANDAL Mechanical Gaming Keyboard - a gaming keyboard engineered to suit the needs of every gamer. Featuring Cherry MX key switches, the DURANDAL is the keyboard of choice for optimizing the gaming experience.

### Package Contents


- Mechanical Keyboard
- Quick start guide

### System Requirements

- PC system with USB port
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

## Key Features

- A. Cherry MX Key Switches
- B. Embedded Multimedia Keys

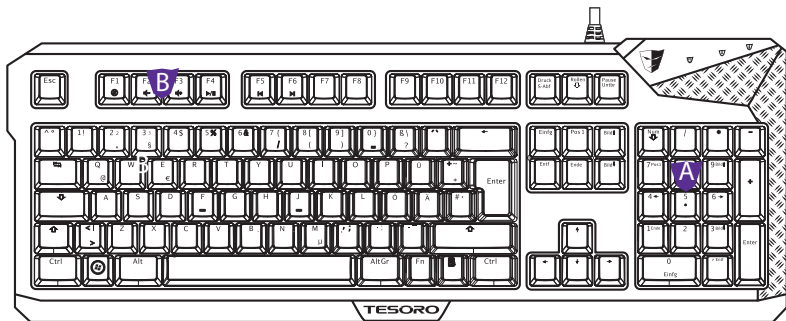


## Hardware Installation

1. Plug the USB cable into the host USB port of your computer.
2. Windows will automatically install all necessary drivers for the keyboard.

## Multimedia Functions

Embedded Media Keys (F1~F6, Press with "Fn" key)

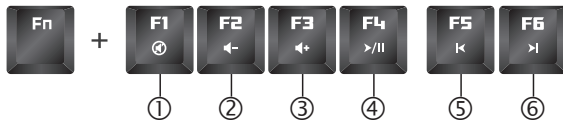

① Mute

④ Play/Pause

② Volume down

⑤ Previous track

③ Volume up

⑥ Next track

※ For technical support, please visit [www.tesorotec.com](http://www.tesorotec.com)

# Deutsch

## Hauptmerkmale

- A. Cherry MX-Tastenmodule
- B. Multimediatasten, Fn+F1~F6

## Paketinhalte

- TESORO DURANDAL
- Schnellstartanleitung

## Systemvoraussetzungen

- PC-systemem mit USB poort
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

## Installation

1. Verbinden Sie den TESORO DURANDALTM mit dem USB.
2. Windows wird automatisch mit den notwendigen Installationen für die Tastatur beginnen.

## Multimedia Funktionen

zugeordnete Media-Tasten (F1~F6, zusammen mit "Fn"-Taste drücken)



# Français

## Principales caractéristiques

- A. Commutateur de touches Cherry MX.
- B. Touches multimédia, Fn+F1~F6

## Contenu

- TESORO DURANDAL
- Guide de démarrage rapide

## Configuration requise

- Ordinateur équipé d'un port USB
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

## Installation

1. Branchez TESORO DURANDALTM sur le port USB
2. Windows détectera automatiquement et installera les pilotes nécessaires pour le clavier.

## Fonctions multimédia

Touches multimédia Compound (F1~F6, appuyez avec la touche "Fn")



# Español

## Características Principales

- A. Interruptor de tecla Cherry MX
- B. Teclas multimedia: Fn+F1~F6

## Contenido del Paquete

- TESORO DURANDAL
- Guía de inicio rápido

## Requerimientos del Sistema

- Ordenador con puertos USB
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

## Instalación

1. Branchez TESORO DURANDALTM sur le port USB
2. Windows instalará automáticamente todos los controladores necesarios del teclado

## Funciones de multimedia

Teclas de medios compuestas (F1~F6, pulse con la tecla "Fn")





## Polski

### Podstawowe cechy

- A. Przełączniki Cherry MX Switch
- B. Przyciski multimedialne

### Zawartość opakowania

- Durandal klawiatura mechaniczna
- Skrócona instrukcja obsługi

### Wymagania systemowe

- komputer PC z portem USB
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

### Instalacja

1. Podłącz TESORO Durandal do portu USB w komputerze.
2. Windows rozpocznie automatycznie instalację klawiatury.

### Klawisze multimedialne

Wbudowane klawisze multimedialne (Fn + F1~F6)



# Русский

## Основные функции

- A. Механические переключатели Cherry MX
- B. Клавиши управления мультимедийными приложениями и громкостью: Fn+F1~F6

## Комплектация

- TESORO DURANDAL
- Краткое руководство

## Системные требования

- ПК-система с USB-портом
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

## Установка

1. Подключите клавиатуру DURANDAL к USB порту вашего компьютера.
2. Windows, автоматически установит все необходимые драйверы для клавиатуры.

## Мультимедийные клавиши

Fn + F1 ~ F6



## Português

### Características Principais

- A. Teclas Interruptores Cherry MX
- B. Teclas multimídia incorporadas

### Conteúdo da Embalagem

- Teclado Gamer Mecânico
- Guia de inicialização rápida

### Requisitos de Sistema

- PC com porta USB
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

### Instalação de hardware

1. Conecte o cabo USB na porta USB host do seu computador.
2. O Windows irá instalar automaticamente todos os drivers necessários para o teclado.

### Função Multimídia

FN + F1 ~ F6



## 简体中文

### 主要特色

- A. 采用德國櫻桃Cherry机械軸按鍵
- B. 多媒體鍵, Fn+F1~F6

### 包装内容

- TESORO DURANDAL鐵修羅杜蘭朵劍鍵盤
- 快速入門指南

### 系统需求

- 个人电脑内建USB插槽
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

### 软件安装方式

1. 將鐵修羅杜蘭朵劍鍵盤連接電腦的 USB 插孔
2. Windows 將自動安裝鍵盤所需的必要驅動程式

### 多媒體功能

F1~F6 為快速功能鍵 (必須同時按下”Fn” key 才能執行快捷功能)



## 繁體中文

### 主要特色

- A. 採用德國Cherry機械軸按鍵
- B. 多媒體鍵, Fn+F1-F6

### 包裝內容

- 鍵盤 (型號: TESORO-G1N)
- 快速入門指南

### 系統需求

- 個人電腦內建USB插槽
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

### 軟體安裝方式

1. 將TESORO DURANDAL 連接電腦的USB插孔
2. Windows 將自動安裝鍵盤所需的必要驅動程式

### 多媒體功能

1. F1-F6 為快速功能鍵 (必須同時按下"Fn" key 才能執行快捷功能)



## 日本語

### 主な特徴

- A. Cherry MXキースイッチ
- B. マルチメディアキー

### パッケージの内容

- ・TESORO DURANDAL
- ・クリックスタートガイド

### システム必要条件

- ・ USB ポート搭載PC
- ・ Windows Vista / 7 / 8 / 10

### インストール

1. TESORO DURANDALTM をお使いのコンピュータの USB ポート。
2. Windows が自動的にキーボードに必要なすべてのドライバがインストールされます。

### マルチメディアキー

[Fn] キー + [F1] キー ~ [F6] キー



## 한국어

### 주요 기능

- A. 체리 MX 키 스위치
- B. 멀티미디어 키, Fn+F1~F6

### 포장 내용물

- TESORO DURANDAL
- 빠른 시작 안내서

### 시스템 요구사항

- USB 포트가 장착된 PC
- Windows Vista / 7 / 8 / 10

### 설치

1. TESORO DURANDAL 을 컴퓨터의 USB.
2. 컴퓨터가 자동으로 키보드를 인식하고, 자동으로 필요한 드라이버를 설정합니다.

### 미디어키 조정

로고키 (평선키 기능)를 누른 상태에서, F1~F6키를 누르면 해당하는 미디어 핫키 기능이 동작합니다.



# *Thank You For Choosing Tesoro*

Tesoro Technology USA Inc. warrants this product will be free from defects in material and manufacturing under normal use for one year from the date of purchase. The warranty does not cover defects caused by misuse or improper usage of the product. For more information, please visit our website at [www.tesorotec.com](http://www.tesorotec.com)