

AMW 731

AMW 732

AMW 735

AMW 742

AMW 7031

AMW 7032

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'i' in 'Whirl'.

SENSING THE DIFFERENCE




ВСТАНОВЛЕННЯ



ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ




Дотримуйтеся окремих інструкцій зі встановлення, що постачаються в комплекті, під час встановлення приладу.

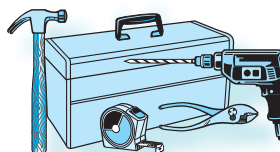

ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ

Переконайтеся, що напруга, вказана на табличці з паспортними даними, відповідає напрузі в мережі у вашому будинку.

Не знімайте захисні пластини на вході мікрохвиль, розташовані збоку порожнинної стінки печі. Вони запобігають потраплянню жиру та часток їжі в канали випромінювання мікрохвиль.

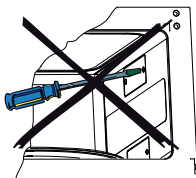

Перед встановленням переконайтеся, що камера печі порожня.

Переконайтеся, що прилад не пошкоджений. Переконайтеся, що дверцята печі щільно зачиняються відносно опори, а їх внутрішній ущільнювач не пошкоджено. Звільніть піч і почистьте камеру м'якою зволоженою ганчіркою.

Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження шнура живлення або штепселя, неналежної роботи або пошкодження чи падіння. Забороняється занурювати шнур живлення або штепсель у воду. Тримайте шнур подалі від гарячих поверхонь. У протилежному разі може статися ураження електричним струмом, пожежа або інші небезпечні ситуації.

Не використовуйте подовжувачі:



Якщо шнур закороткий, зверніться до кваліфікованого електрика, щоб він встановив розетку поряд із приладом.

ПІСЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Піч може працювати, лише якщо дверцята щільно зачинені.

Заземлення цього приладу має бути виконано обов'язково. Виробник знімає з себе відповідальність за травмування людей, тварин або пошкодження предметів, що виникли внаслідок недотримання цієї вимоги.

Виробники не несуть відповідальність за будь-які проблеми, спричинені недотриманням користувачем цих інструкцій.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ЗВЕРТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Не нагрівайте та не використовуйте займисті матеріали в печі або біля неї. Випаровування можуть спричинити пожежу або вибух.

Не використовуйте мікрохвильову піч для просушування тканин, паперу, спецій, трав, деревини, квітів, фруктів або інших займистих матеріалів. Може виникнути пожежа.

У разі займання матеріалу всередині або ззовні печі

чи появи диму зачиніть дверцята печі та вимкніть її. Від'єднайте шнур живлення або вимкніть живлення на запобіжнику або щиті автоматичних вимикачів.

Не тримайте продукти надто довго в печі. Може виникнути пожежа.

Не залишайте піч без нагляду, особливо в разі використання паперу, пластмаси або інших

займистих матеріалів у процесі приготування. Папір може обвуглюватися або займатися, а деякі види пластмаси можуть плавитися під час розігрівання їжі.

Забороняється використовувати їдкі хімічні речовини або пари в цьому приладі. Цей тип печі спеціально розроблено для розігрівання та приготування

їжі. Піч не пристосована для промислового або лабораторного використання.

ЯЙЦЯ

Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування або розігрівання цілих яєць зі шкаралупою або без неї, оскільки вони можуть

вибухнути навіть після завершення розігрівання в печі.

Цим приладом можуть користуватися

діти у віці від 8 років та люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими

здібностями або з недостатнім досвідом

та знаннями під наглядом або за вказівками щодо експлуатації приладу від особи, яка відповідає за їхню безпеку.

Забороняється дітям гратися з приладом.

Використовувати, чистити і обслуговувати прилад дозволяється дітям лише у тому разі, якщо вони досягли віку не менше 8 років і роблять це під

наглядом.





УВАГА!

Прилад та його доступні частини можуть нагріватися під час експлуатації.

Необхідно дотримуватися обережності, щоб не торкатися нагрівальних елементів.

Дітей у віці до 8 років не слід підпускати до приладу, якщо вони не перебувають під постійним наглядом.

Забороняється використовувати мікрохвильову піч для розігрівання продуктів у герметичних запакованих контейнерах. Підвищений тиск може завдати травми під час відкриття або спричинити вибух.



За потреби в заміні шнура живлення встановлюйте лише оригінальний шнур, який можна отримати через організацію технічного обслуговування.

Заміну шнура живлення може виконувати лише кваліфікований майстер із технічного обслуговування.

Технічне обслуговування має здійснювати лише майстер, який пройшов відповідну підготовку. Виконання будь-якої операції з ремонту чи технічного обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним для будь-кого, окрім підготовленого фахівця. Не знімайте жодних кришок.

Ущільнювачі дверцят і місця їх прилягання потрібно регулярно перевіряти на предмет пошкодження. Якщо ці місця пошкоджені, приладом не можна користуватися, доки не буде проведено ремонт кваліфікованим майстром із технічного обслуговування.





ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ



ЗАГАЛЬНІ

Цей прилад призначено для застосування лише в домашніх умовах.

Цим приладом можна користуватися, лише коли він вбудований, а не стоїть окремо.

Цей прилад призначений для розігрівання харчових продуктів і напоїв. Сушіння харчових продуктів або одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологих ганчірок і тому подібного може призвести до ризику травмування, займання або пожежі.

Прилад не повинен працювати без продуктів усередині печі під час використання мікрохвиль. У протилежному разі прилад буде пошкоджено.

Під час навчання роботи з піччю поставте в неї склянку води. Вода поглине мікрохвильову енергію, і піч не буде пошкоджено.

Не використовуйте камеру для зберігання будь-чого.

Видаліть перекручені дроти із паперових або поліетиленових пакетів перед їх розміщенням у печі.



ГЛИБОКЕ ПРОСМАЖУВАННЯ

Не використовуйте мікрохвильову піч для глибокого просмажування, оскільки температуру олії неможливо контролювати.



Використовуйте подушечки або рукавиці, щоб запобігти опікам під час торкання контейнерів, частин печі та посуду після приготування.

РІДИНИ

Наприклад, напої або вода. Перегрівання рідини до точки, що перевищує температуру кипіння, може статися без видимих бульбашок. Це може призвести до раптового викиду гарячої рідини.



Щоб запобігти цьому, потрібно виконати наведені нижче кроки.

1. Не користуйтеся посудом із прямими стінками та вузькою шийкою.
2. Перемішайте рідину перед укладанням контейнера в піч і залиште чайну ложку в контейнері.
3. Завершивши нагрівання, дайте контейнеру трохи постояти в печі, перемішайте вміст знову та лише потім обережно вийміть посуд із печі.

ОБЕРЕЖНІСТЬ

Для отримання додаткових відомостей завжди звертайтеся до книги рецептів для мікрохвильової печі. Особливо в разі приготування або розігрівання продуктів, що містять спирт.

Після розігрівання продуктів для дитячого харчування або рідин у дитячій пляшечці чи баночці необхідно перемішати їхній вміст і перевірити температуру, перш ніж давати продукти дитині. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла та усунення ризику опарювання чи опіків.



Перед розігріванням обов'язково зніміть кришечку та соску!



АКСЕСУАРИ



ЗАГАЛЬНІ

На ринку представлена ціла низка аксесуарів. Перед придбанням переконайтеся, що вони підходять для використання в мікрохвильовій печі.

Перед приготуванням переконайтеся, що використовуване приладдя є термостійким і пропускає мікрохвилі.

Під час вкладання продуктів



та аксесуарів в мікрохвильову піч переконайтеся, що вони не торкаються її внутрішніх деталей.


Це особливо стосується аксесуарів, виготовлених із металу або таких, що мають металеві деталі.

Якщо аксесуари, що містять метал, вступають у контакт із внутрішніми деталями печі під час її роботи, можуть виникнути іскри, що призведе до пошкодження приладу.

Перед запуском печі переконайтеся, що обертове блюдо здатне вільно обертатися.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА


Використовуйте підпору обертового блюда під його скло. Забороняється класти будь-яке інше приладдя на підпору обертового блюда.



Вставте підпору обертового блюда в піч.

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО


Використовуйте скляне обертове блюдо для всіх методів приготування. На ньому збираються соки та частки їжі, які б за відсутності скла утворювали плями та забруднювали піч усередині.



Поставте скляне обертове блюдо на його підпору.

РУЧКА ДЛЯ ДЕКА

Щоб вийняти з печі гаряче деко, користуйтеся спеціальною ручкою, що входить у комплект поставки.



ДЕКО

Продукти можна класти безпосередньо на деко.

Користуючись деком, завжди ставте його на скляне обертове блюдо.



Не кладіть ніякий кухонний посуд на деко, бо воно швидко нагрівається і може зіпсувати посуд.

Деко можна попередньо нагріти перед користуванням ним (макс. впродовж 3 хв.). При попередньому прогріванні дека користуйтеся функцією «Crisp» (Запікання).



ЗАХИСТ ВІД ВМИКАННЯ ТА ЗАПОБІЖНЕ БЛОКУВАННЯ



Ця автоматична функція безпеки активується за одну хвилину після того, як піч повертається до «режиму очікування». (Піч перебуває в режимі «очікування», коли відображається годинник у форматі 24 годин або дисплей пустий, якщо не встановлено годинник).



Дверцята потрібно відчинити та зачинити, наприклад для вкладання продуктів у піч, перед відпусканням запобіжного блокування. Або ж на дисплеї відобразиться напис «DOOR» (ДВЕРЦЯТА).

DOOR



ГОТОВНІСТЬ (лише для автоматичних функцій)



Готовність доступна для більшості автоматичних функцій. Існує можливість особисто контролювати кінцевий результат за допомогою функції налаштування готовності. Ця функція дає змогу досягти вищої або нижчої температури на виході порівняно зі стандартним параметром за промовчанням.

Під час використання однієї з цих функцій піч вибирає стандартний параметр за промовчанням. Зазвичай цей параметр забезпечує найкращий результат. Але якщо розігріта їжа стала надто гарячою, щоб їсти одразу, наступного разу можна легко настроїти температуру перед використанням цієї функції.

ГОТОВНІСТЬ	
РІВЕНЬ	ЕФЕКТ
Високий +2	Досягається найвища температура на виході
Високий +1	Досягається висока температура на виході
Середній 0	Стандартний параметр за промовчанням
Низький -1	Досягається низька температура на виході
Низький -2	Досягається найнижча температура на виході

Примітка:

Готовність можна встановити або змінити тільки протягом перших 20 секунд роботи.

HIGH²
AUTO

HIGH¹
AUTO

Налаштування здійснюється шляхом вибору рівня готовності за допомогою кнопок «+/-» одразу після натискання кнопки «Start» (Пуск).

MID⁰
AUTO

LOW⁻¹
AUTO

LOW⁻²
AUTO



ПЕРЕМІШУВАННЯ АБО ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ (лише для автоматичних функцій)



Під час використання деяких автоматичних функцій піч може зупинитися (залежно від вибраної програми та класу продуктів) та вказати на необхідність ПЕРЕМІШУВАННЯ або ПЕРЕВЕРТАННЯ ПРОДУКТІВ.

Примітка: якщо не перевернути/помішати продукти, піч через 1 хв. автоматично продовжить процес розморожування. У такому разі час нагрівання буде більшим.

Для продовження приготування виконайте наведені нижче дії.


- 🌀 Відчиніть дверцята.
- 🌀 Перемішайте або переверніть страву.
- 🌀 Зачиніть дверцята та перезапустіть піч, натиснувши кнопку «Start» (Пуск).



КЛАСИ ПРОДУКТІВ (лише для автоматичних функцій)



Під час використання автоматичних функцій для досягнення відповідних результатів потрібно знати клас використовуваних продуктів. Під час вибору класу продуктів за допомогою кнопок «+/-» відображається слово «FOOD» (ІЖА) і цифра класу продуктів.

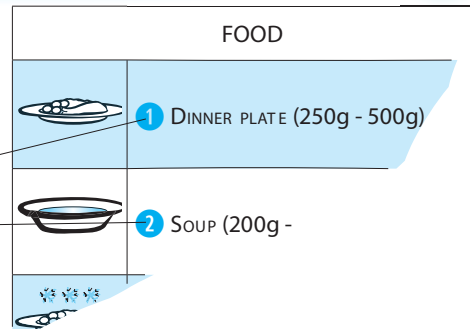

Класи продуктів наведено в таблицях, що надаються для кожної автоматичної функції.

Для продуктів, не вказаних у таблицях, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».



ОХОЛОДЖЕННЯ



Після вимкнення функції піч може виконати процедуру охолодження. Це нормально.


Після виконання цієї процедури піч автоматично вимикається.

Якщо температура перевищує 100°C, на дисплеї відображається напис «HOT» (Гаряче) і поточна температура в камері печі. Будьте обережні, не торкайтеся внутрішньої поверхні печі, виймаючи з неї страви. Користуйтеся рукавичками.

Якщо температура не перевищує 50°C, на дисплеї відображається час у 24-годинному форматі.


Натисніть кнопку «Васк», щоб подивитися час у 24-годинному форматі, коли на дисплеї відображається напис «HOT» (Гаряче).

Процедуру охолодження можна перервати відчиненням дверцят без будь-якої шкоди для печі.

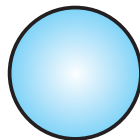



ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

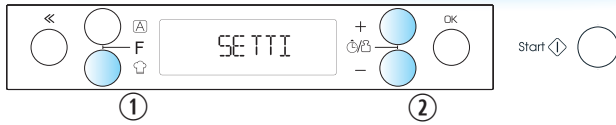

Під час першого вмикання приладу з'явиться запит на налаштування годинника.

У разі збою енергопостачання годинник блиматиме та потребуватиме повторного налаштування.

Піч оснащено багатьма функціями, які можна настроїти відповідно до своїх уподобань.

1 Натисніть і тримайте кнопку «MANUAL» (Ручний режим), доки не відобразиться напис «Setting» (Налаштування).

2 За допомогою кнопок «+/-» виберіть один із наведених нижче параметрів для налаштування.

- 🕒 Годинник
- 🔊 Звук
- 🌿 Режим ECO
- 💡 Яскравість

3 Натисніть кнопку «STOP» (Стоп), щоб вимкнути функцію налаштування параметрів, і збережіть усі зміни після завершення.



НАСТРОЮВАННЯ ГОДИННИКА



Тримайте дверцята відчиненими під час налаштування годинника. Завдяки цьому у вас буде 5 хвилин, щоб виконати дії з налаштування годинника. У протилежному разі кожний крок потрібно виконати за 60 секунд.

1 Натисніть кнопку «OK». (Символи ліворуч (години) у напрямку праворуч блимають).

2 Натискаючи кнопки «+/-», встановіть години.

3 Натисніть на кнопку «OK». (Два праві символи (хвилини) блимають).

4 Натискаючи кнопки «+/-», встановіть хвилини.

5 Натисніть кнопку «OK» знову для підтвердження зміни.

Після цього годинник буде налаштований і запрацює.

Якщо потрібно видалити годинник з дисплея після налаштування, просто ввійдіть до режиму налаштування годинника знову та натисніть кнопку «Stop» (Стоп) під час блимання символів.






ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ



НАСТРОЮВАННЯ ЗВУКУ



- 1 Натисніть кнопку «ОК».
- 2 Натискайте кнопки «+/-» для ВВІМКНЕННЯ або ВИМКНЕННЯ звукового сигналу.
- 3 Натисніть кнопку «ОК» знову для підтвердження зміни.

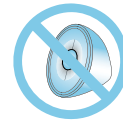

РЕЖИМ ECO



- 1 Натисніть кнопку «ОК».
- 2 Натискайте кнопки «+/-» для ВВІМКНЕННЯ або ВИМКНЕННЯ режиму ECO.
- 3 Натисніть кнопку «ОК» знову для підтвердження зміни.

Коли ввімкнено режим **ECO**, дисплей автоматично вимикатиметься через деякий час для економії електроенергії. Він автоматично вмикатиметься після натискання кнопки або відчинення дверцят. Після завершення приготування лампочка камери печі вимикається через 30 секунд.

Якщо встановлено значення «OFF» (ВИМК.), дисплей не вимикатиметься, і годинник у форматі 24 годин буде постійно видимим. Після завершення приготування лампочка камери печі вимикається через 3 хвилини.



ЗМІНЕННЯ ПАРАМЕТРІВ



ЯСКРАВІСТЬ



- 1 **Натисніть кнопку «ОК».**
- 2 **Натискайте кнопки «+/-», щоб встановити рівень яскравості відповідно до власних уподобань.**
- 3 **Натисніть кнопку «ОК» знову для підтвердження вибору.**



КУХОННИЙ ТАЙМЕР



Використовуйте цю функцію, коли потрібен кухонний таймер для вимірювання точного часу для різних цілей, наприклад варення яєць або сходження тіста перед випіканням тощо.

- 1 **Натискайте кнопки «+/-», щоб встановити потрібну тривалість таймера.**
- 2 **Натисніть кнопку «ОК».**

**Пролунає звуковий сигнал після завершення відліку таймера.
Натискання кнопки «Стоп» (Стоп) до завершення відліку таймера призведе до його скидання на нуль.**



ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВАННЯ ПРОДУКТІВ У МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧАХ



Використовуйте цю функцію для звичайного приготування та розігрівання овочів, риби, картоплі та м'яса.

- 1 Натисніть кнопку «MANUAL» (Ручний режим) кілька разів, доки не знайдете функцію мікрохвиль.
- 2 Натискайте кнопки «+/-», щоб настроїти рівень потужності мікрохвиль.
- 3 Натисніть кнопку «OK» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 4 Натискайте кнопки «+/-», щоб встановити час приготування.
- 5 Натисніть на кнопку «START» (Пуск).

Коли розпочнеться процес готування:

Час можна легко збільшувати на 30 секунд натисканням кнопки «Start» (Пуск).

Кожне натискання збільшує тривалість на 30 секунд. Ви можете також змінити тривалість готування, натискаючи кнопки +/-, щоб збільшити або зменшити час.

Натиснувши кнопку <<, можна повернутися до того місця, в якому можна змінити час приготування та рівень потужності. Ці два параметра можна змінити за допомогою кнопок «+/-» під час приготування.



РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

ЛИШЕ МІКРОХВИЛІ	
Потужність	Рекомендований спосіб використання
1000 Вт	Розігрівання напоїв, води, бульйонів, кави, чаю та інших продуктів із високим вмістом води. Якщо продукт містить яйця або вершки, виберіть меншу потужність.
800 Вт	Приготування овочів, м'яса тощо.
650 Вт	Приготування риби.
500 Вт	Більш дбайливе приготування, наприклад соусів із високим вмістом протеїнів, страв із сиру та яєць, а також завершення приготування запіканок.
350 Вт	Повільне прогрівання тушкованих страв, розтоплення масла та шоколаду.
160 Вт	Розморожування. Розм'якшення масла, сирів.
90 Вт	Розм'якшення морозива
0 Вт	Під час використання лише таймера.



МИТТЄВИЙ ЗАПУСК



Ця функція використовується для швидкого розігрівання страви з високим вмістом води, наприклад: супів, а також кави чи чаю.

- 1 **Натисніть кнопку «START» (Пуск)** для автоматичного запуску з повною потужністю мікрохвиль і часом приготування 30 секунд. Кожне додаткове натискання збільшує тривалість на 30 секунд.

Ви можете також змінити тривалість готування, натискаючи кнопки «+/-», щоб збільшити або зменшити час після початку роботи.



ЗАПІКАННЯ



1

2



3

Користуйтеся цією функцією для розігрівання і готування піци та інших страв на основі тіста. Вона також підходить для смаження бекону та яєць, ковбасок, гамбургерів тощо.

- 1 **Натисніть кнопку «MANUAL» (Ручний режим)** кілька разів, доки не знайдете «Crisp» (Запікання).
- 2 **Натискайте кнопки «+/-»,** щоб встановити час приготування.
- 3 **Натисніть на кнопку «START» (Пуск).**

Піч автоматично застосовує мікрохвильову енергію та елемент гриля для розігрівання дека. Завдяки цьому деко швидко розігрівається до робочої температури і починає підрум'янювати та підсмажувати страву.

Подбайте про те, щоб деко було правильно встановлене посередині скляного обертального блюда.


При користуванні цією функцією піч і деко дуже сильно нагріваються.

Не ставте гаряче деко на будь-яку поверхню, що може деформуватися від нагрівання.


Будьте обережні, не торкайтеся внутрішньої поверхні печі поблизу елемента гриля.

Дістаючи деко з печі, користуйтеся рукавичками або спеціальною ручкою для дека.

Під час користування цією функцією користуйтеся лише деком, що входить у комплект поставки печі. Інші наявні в продажу дека не дадуть необхідного результату при користуванні цією функцією.



ГРИЛЬ

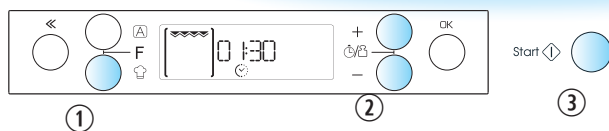

Використовуйте цю функцію для підрум'янювання страв на решітці.


- 1 Натисніть кнопку «MANUAL» (Ручний режим) кілька разів, доки не знайдете функцію «GRILL» (Гриль).
- 2 Натискайте кнопки «+/-», щоб встановити час приготування.
- 3 Натисніть на кнопку «START» (Пуск).

ПЕРЕВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТИ під час готування.

Кухонний посуд, що використовується при роботі функції гриля, має бути термостійким і придатним для використання в мікрохвильовій печі.

Не користуйтеся пластиковим посудом, коли працює гриль. Він може розплавитися. Дерев'яний та паперовий посуд також не підходить.

КОМБІГРИЛЬ



Користуйтеся цією функцією для готування таких страв, як гратен, лазанья, курка-гриль та смажена картопля.

- 1 Натисніть кнопку «MANUAL» (Ручний режим) кілька разів, доки не знайдете функцію «Grill» (Комбо-гриль).
- 2 Натискайте кнопки «+/-», щоб настроїти рівень потужності мікрохвиль.
- 3 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 4 Натискайте кнопки «+/-», щоб встановити час приготування.
- 5 Натисніть на кнопку «START» (Пуск).

Максимальний можливий рівень мікрохвильової енергії при використанні функції Grill Combi (Комбо-гриль) обмежений рівнем, заздалегідь встановленим на заводі.

КОМБІГРИЛЬ	
Потужність	Рекомендований спосіб використання
650 Вт	Приготування овочів і запіканок
350 - 500 Вт	Приготування птиці і лазаньї
160 - 350 Вт	Готування риби і заморожених гратенів
160 Вт	Готування м'яса
90 Вт	Запикання фруктів
0 Вт	Підрум'янювання під час готування



РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ



Виконайте процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах» і виберіть рівень потужності 160 Вт під час ручного розморожування.

Регулярно перевіряйте і контролюйте, як іде розморожування. Час, потрібний для певної кількості, слід визначити, виходячи з досвіду.


Заморожені продукти в поліетиленових пакетах, поліетиленових плівках або картонних коробках можна класти безпосередньо в піч, оскільки вказані упаковки не містять металевих частин (наприклад, металевих перекручених дротів).

Тривалість розморожування залежить від форми упаковки. Продукти, невеликі за товщиною, розморожуються швидше, ніж товсті.

Розділіть шматки після того, як вони почнуть розмрзатися.

Окремі скибки розморожуються легше.

Екрануйте ділянки продуктів невеликим шматками алюмінієвої фольги, якщо вони почнуть нагріватися (наприклад, ніжки курки та кінчики крил).

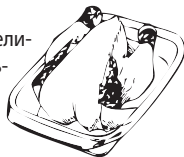


Перевертайте великі шматки після закінчення половини часу розморожування.

Варені продукти, тушковані страви та соуси для м'ясних страв розморожуються краще, якщо перемішувати повертати їх під час розморожування.


Під час розморожування краще злегка розтопити продукти та дочекатися, доки цей процес завершиться під час відстоювання.

Відстоювання після розморожування завжди покращує результат, оскільки сприяє рівномірному розподілу тепла в усьому об'ємі страви.

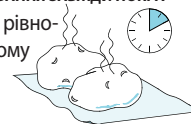




АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ

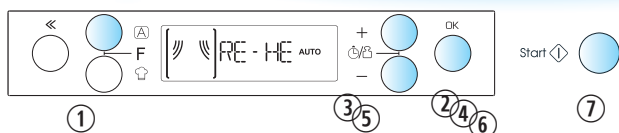

Використовуйте цю функцію під час розігрівання замороженої, охолодженої або доведеної до кімнатної температури готової їжі.

Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі.

- 1 Натисніть кнопку «Авто» (Авто) кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Reheat» (Автоматичне розігрівання).
- 2 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 3 Натискайте кнопки «+/-», щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (їжа) і клас продуктів).
- 4 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 5 Натискайте кнопки «+/-», щоб установити вагу.
- 6 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору.
- 7 Натисніть на кнопку «Старт» (Пуск).

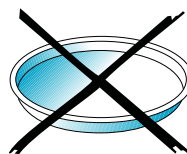



АВТОМАТИЧНЕ РОЗІГРІВАННЯ



У РАЗІ ЗБЕРІГАННЯ їжі в холодильнику або її «розрівнювання» для розігрівання кладіть товстіші, твердіші продукти із зовнішнього боку, а тонші або менш тверді продукти — посередині тарілки.



Завжди накривайте продукти під час використання цієї функції. Винятком є розігрівання охолоджених супів, коли кришка не потрібна!


Якщо продукт запаковано так, що він уже накритий, у кришці потрібно зробити 2–3 надрізи, щоб надлишковий тиск виходив під час розігрівання.



Кладіть тонкі скибки м'яса одну над одною або пережайте їх.

Товстіші скибки, зокрема м'ясний рулет і сосиски, потрібно класти близько одна до одної.

1–2 хвилини відстоювання завжди покращують результат, особливо це стосується заморожених продуктів.

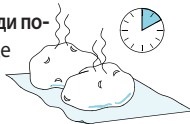

У полімерній плівці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для вивільнення тиску та запобігання розтріскуванню, оскільки під час приготування утворюється пара.





ПРОДУКТ	ПОРАДИ
 1 Обідня тарілка (250 г – 500 г)	Готуйте їжу відповідно до наведених вище рекомендацій. Розігривайте під кришкою.
 2 Суп (200 г – 800 г)	Розігривайте без кришки в окремих мисках або у великій мисці.
 3 Заморожена їжа (250 г – 500 г)	Дотримуйте інструкцій, вказаних на упаковці , наприклад, щодо вентиляції, проколювання тощо.
 4 Напій (0,1 – 0,5 л)	Розігривайте без кришки та використовуйте металеву ложку в кухлі або чашці.
 5 Заморожена лазанья (250 г – 500 г)	Покладіть у термостійку тарілку , призначену для використання в мікрохвильовій печі.

Для продуктів, не вказаних у цій таблиці, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».



МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ

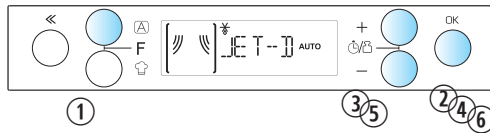


Використовуйте цю функцію для розморожування м'яса, птиці, риби, овочів і хліба.

Миттєве розморожування слід використовувати, якщо чиста вага продукту становить від 100 г до 2,5 кг.

Завжди кладіть продукти на скляне обертове блюдо.

- 1 **Натисніть кнопку «Авто» (Авто)** кілька разів, доки не знайдете функцію «Миттєве розморожування».
- 2 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 3 **Натискайте кнопки «+/-»**, щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (їжа) і клас продуктів).
- 4 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 5 **Натискайте кнопки «+/-»**, щоб установити вагу.
- 6 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору.
- 7 **Натисніть на кнопку «Старт» (Пуск).**

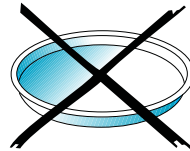



МИТТЄВЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ



ВАГА

Для використання цієї функції потрібно знати чисту вагу продуктів. У такому разі піч автоматично підрахує час, потрібний для завершення процедури.




Якщо вага менша або більша за рекомендовану: При розморожуванні дотримуйтеся процедури для "готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль"; рівень потужності встановіть на 160 Вт.

ЗАМОРОЖЕНІ ПРОДУКТИ:

Якщо температура продукту перевищує температуру глибокої заморозки (-18 °C), виберіть меншу вагу продукту.

Якщо температура продукту не перевищує температуру глибокої заморозки (-18 °C), виберіть більшу вагу продукту.




ПРОДУКТ		ПОРАДИ
	1 М'ясо (100 г – 2,0 кг)	М'ясний фарш, відбивні, стейки або печеня. ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ у відповідь на сигнал печі.
	2 Птиця (100 г – 2,5 кг)	Ціла курка, шматки або філе. ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ у відповідь на сигнал печі.
	3 Риба (100 г - 1,5 кг)	Ціла риба, стейки або філе. ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ у відповідь на сигнал печі.
	4 Овочі (100 г – 1,5 кг)	Змішані овочі, горох, броколі тощо. ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ у відповідь на сигнал печі.
	5 Хліб (100 г – 1,0 кг)	Буханка, булочки або рогалики. ПОВЕРТАЙТЕ ПРОДУКТ у відповідь на сигнал печі.

Для страв, які не вказані в цій таблиці, і якщо вага страви більша або менша від рекомендованої, вам слід дотримуватися процедури для "Готування і розігрівання за допомогою мікрохвиль", а для розморожування потужність слід встановити на 160 Вт.



АВТОМАТИЧНЕ ЗАПІКАННЯ

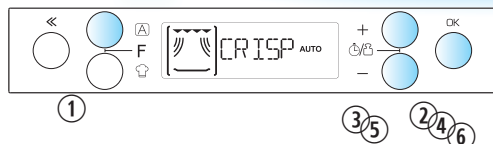

Використовуйте цю функцію для швидкого розігрівання страви від замороженого стану до температури готовності.

«Auto Crisp» (Автоматичне запікання) використовується лише для заморожених готових страв.


- 1 Натисніть кнопку «Ауто» (Авто) кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Crisp» (Автоматичне запікання).
- 2 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 3 Натискайте кнопки «+/-», щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (їЖА) і клас продуктів).
- 4 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 5 Натискайте кнопки «+/-», щоб установити вагу.
- 6 Натисніть кнопку «ОК» для підтвердження вибору.
- 7 Натисніть на кнопку «Старт» (Пуск).

	ПРОДУКТ	ПОРАДИ
	1 Картопля фри (200 г – 500 г)	Викладіть картоплю рівномірним шаром на деко. Посоліть на свій смак. Перемішуйте продукт у відповідь на сигнал печі.
	2 Піца, тонка (200 г – 600 г)	Для піци з тонким тістом.
	3 Піца (300 г – 800 г)	Для піци з тонким тістом.
	4 Курячі крильця (200 г – 500 г)	Щоб приготувати чікен нагетс , змастіть деко олією і готуйте, вибравши готовність Lo 2. Повертайте продукт у відповідь на сигнал печі.
	5 Кіш (відкритий пиріг) (200 г – 500 г)	Для кіша і пирогів.

Для продуктів, не вказаних у цій таблиці, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».




АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ

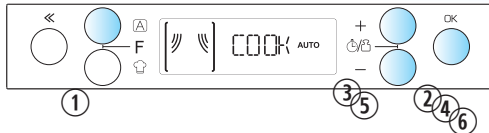

Використовуйте цю функцію ЛИШЕ для приготування. Функцію автоматичного приготування можна використовувати лише для продуктів, що належать до категорій, наведених у таблиці.

Покладіть страву на термостійку тарілку або миску, призначену для використання в мікрохвильовій печі.

- 1 **Натисніть кнопку «Авто» (Авто)** кілька разів, доки не знайдете функцію «Auto Cook» (Автоматичне приготування).
- 2 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 3 **Натискайте кнопки «+/-»**, щоб вибрати клас продуктів. (Відображається напис «FOOD» (їжа) і клас продуктів).
- 4 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору. Буде здійснено автоматичний перехід до наступної настройки.
- 5 **Натискайте кнопки «+/-»**, щоб установити вагу.
- 6 **Натисніть кнопку «ОК»** для підтвердження вибору.
- 7 **Натисніть на кнопку «Start» (Пуск).**

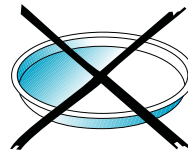



АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ



Консервовані овочі: завжди відкривайте банку та висипайте вміст у тарілку, призначену для використання в мікрохвильовій печі. Забороняється готувати овочі в жерстяній банці.






Готуйте свіжі, заморожені або консервовані овочі накритими.



У полімерній плівці потрібно зробити надрізи або проколи за допомогою виделки для вивільнення тиску та запобігання розтріскуванню, оскільки під час приготування утворюється пара.



РЕКОМЕНДОВАНІ ЗНАЧЕННЯ ВАГИ

	1 Печена картопля (200 г – 1 кг)	Проколiть картоплини та покладiть iх у термостiйку тарiлку, призначену для використання в мiкрохвильовiй печi. Перевернiть картоплини пiсля звукового сигналу печi. Пам'ятайте, що пiч, тарiлка та страва гарячi. Повертайте продукт у вiдповiдь на сигнал печi.
	2 Свiжi овочi (200 г – 800 г)	Порiжте овочi на шматки однакового розмiру. Додайте 2–4 столових ложки води та накрийте. Перемiшайте пiсля звукового сигналу печi. Перемiшуйте продукт у вiдповiдь на сигнал печi.
	3 Замороженi овочi (200 г – 800 г)	Готуйте пiд кришкою. Перемiшайте пiсля звукового сигналу печi. Перемiшуйте продукт у вiдповiдь на сигнал печi.
	4 Консервованi овочi (200 г – 600 г)	Готуйте в призначеному для мiкрохвильової печi посудi з кришкою.
	5 Попкорн (100 г)	Готуйте лише один пакет за один раз. Якщо потрібно більше попкорну, приготуйте пакети по черзi.

Для продуктів, не вказаних у цій таблиці, та продуктів, вага яких є меншою або більшою ніж рекомендована, потрібно виконати процедуру для «Приготування та розігрівання продуктів у мікрохвильових печах».

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЧИЩЕННЯ

Зазвичай обслуговування полягає лише в чищенні.

Якщо не тримати піч у чистоті, це може призвести до пошкодження поверхні, що негативно позначиться на термінові служби приладу і може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.



Не використовуйте металеві мочалки,

абразивні засоби для чищення, мочалки зі сталі та вовни, абразивні серветки тощо, які можуть пошкодити панель керування та внутрішні і зовнішні поверхні печі. Використовуйте губку з м'яким миючим засобом або паперовий рушник із засобом для чищення скла у формі аерозолу. Нанесіть засіб для чищення скла у формі аерозолу на паперовий рушник.



Не розпилюйте безпосередньо на піч.

Через певні проміжки часу, особливо в разі розливання, знімайте обертове блюдо, а також його опору та протирайте начисто дно печі.



Ця піч призначена для роботи зі встановленим обертовим блюдом.



Не використовуйте мікрохвильову піч, коли обертове блюдо знято для чищення.

Використовуйте м'який миючий засіб, воду та м'яку тканину для чищення внутрішніх поверхонь, передньої та задньої частини дверцят та їх прорізу.



Не допускайте накопичення жиру та часток їжі навколо дверцят.

Для видалення стійких плям прокип'ятіть чашку води в печі протягом 2–3 хвилин. Пара розм'якшить плями.




Забороняється використовувати пароструминні миючі пристрої для чищення мікрохвильової печі.

Додавання лимонного соку в чашку води та її розміщення на обертовому блюді й кип'ятіння протягом кількох хвилин може сприяти видаленню запахів усередині печі.

Елемент гриля не потребує чищення, оскільки інтенсивне нагрівання спалить будь-які рештки, що осіли на ньому. Водночас внутрішню поверхню печі поблизу елемента необхідно регулярно мити. Це можна робити за допомогою теплої води, миючого засобу та губки. При нерегулярному користуванні грилем його треба вмикати на 10 хвилин щомісяця.

ДЕТАЛІ, ЯКІ МОЖНА МИТИ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНИ:


ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА

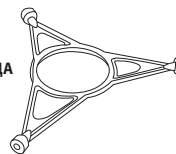

СКЛЯНЕ ОБЕРТОВЕ БЛЮДО



РУЧКА ДЛЯ ДЕКА.

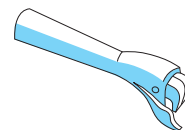

МИЙТЕ ОБЕРЕЖНО:

Деко слід мити розчином м'якого миючого засобу у воді. Сильно забруднені місця можна мити за допомогою мочалки та м'якого засобу для чищення.



Перш ніж мити деко, дайте йому спершу охолонути.



Не занурюйте деко у воду і не полощіть його водою, поки воно не охолоне. Швидке охолодження може пошкодити деко.



Не використовуйте металеві мочалки: Вони можуть подряпати поверхню.

ПОСІБНИК З УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо піч не працює, не телефонуйте до сервісного центру, доки не виконаєте наведені нижче перевірки.

- ❄️ Обертове блюдо та його підпора на місці.
- ❄️ Штепсель вставлено в розетку належним чином.
- ❄️ Дверцята зачинені належним чином.
- ❄️ Перевірте запобіжники та переконайтеся в наявності живлення.
- ❄️ Переконайтеся, що в печі наявна достатня вентиляція.
- ❄️ Почекайте 10 хвилин, потім спробуйте ввімкнути піч ще раз.
- ❄️ Відчиніть, а потім зачиніть дверцята перед повторною спробою.

Це дозволить уникнути необґрунтованого виклику майстра, за який вам довелося б заплатити. Телефонуючи до сервісного центру, надайте відомості про серійний номер і номер типу печі (див. таблицю сервісного обслуговування). Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з гарантійною брошурою.



За потреби в заміні шнура живлення встановлюйте лише оригінальний шнур, який можна отримати через організацію технічного обслуговування. Заміну шнура живлення може виконувати лише кваліфікований майстер із технічного обслуговування.



Технічне обслуговування має здійснювати лише майстер, який пройшов відповідну підготовку. Виконання будь-якої операції з ремонту чи технічного обслуговування, що передбачає знімання будь-якої кришки, яка захищає від дії мікрохвильової енергії, є небезпечним для будь-кого, окрім підготовленого фахівця.

Не знімайте жодних кришок.



ДАНІ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ

Відповідно до IEC 60705.

Міжнародна електротехнічна комісія розробила стандарт для порівняльного випробування ефективності нагрівання різних мікрохвильових печей. Для цієї печі рекомендовано наведене нижче.

Випробування	Кількість	Прибл. тривалість	Рівень потужності	Контейнер
12.3.1	1000 г	13 хв	650 Вт	Пірекс 3.227
12.3.2	475 г	5 ½ хв	650 Вт	Пірекс 3.827
12.3.3	900 г	16 хв	650 Вт	Пірекс 3.838
13.3	500 г		Миттєве розморожування	


ПОРАДИ ЩОДО ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пакувальна коробка підлягає повній переробці, що підтверджується відповідним символом. Дотримуйтеся місцевих норм з утилізації. Тримайте потенційно небезпечні пакувальні матеріали (поліетиленові пакети, полістирол тощо) в недоступному для дітей місці.



Цей прилад марковано відповідно до Директиви ЄС 2002/96/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Дотримуючись правил утилізації виробу, ви допоможете запобігти заподіяно навколишньому середовищу і здоров'ю людей потенційної шкоди, що може статися у разі неналежного поводження з такими відходами.

Символ на виробі або на супроводжувальних документах вказує на те, що цей прилад не може вважатися побутовими відходами. Натомість його слід здати у відповідний пункт приймання електронного та електричного устаткування для подальшої утилізації.

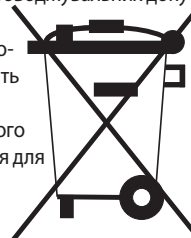

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм з утилізації відходів.

За докладнішою інформацією про поводження, відновлення та утилізацію цього виробу просимо звертатися до місцевих органів влади, служби вивезення та утилізації відходів або в магазин, у якому придбано цей виріб.

Перед здаванням на утилізацію відріжте шнур живлення, щоб прилад не можна було підключити до джерела струму.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга джерела живлення	230 В/50 Гц
Номинальна вхідна потужність	2300 Вт
Запобіжник	10 А
Вихідна потужність мікрохвиль	1000 Вт
Гриль	800 Вт
Зовнішні габаритні розміри (висота x ширина x глибина)	385 x 595 x 468
Внутрішні габаритні розміри (висота x ширина x глибина)	200 x 405 x 380

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, stacked vertically.

ПРИМІТКИ:

Виробник постійно веде роботи з покращення приладу та залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

Строк експлуатації товару 10 років.

WHIRLPOOL EUROPE s.r.l. - Viale Guido Borghi, 27 - 21025 COMERIO (Varese) ITALY

Вірпул Юроп с.р.л. – Віале Г. Боргі, 27, 21025 - Комеріо (Варезе), Італія

Завод: Вірлпул Швеція АБ

Адреса: Бокс 763 С-60117 Норрчопінг, Швеція

Для України:

ТОВ «Вірлпул Україна»

01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44.

Телефон гарячої лінії в Україні: 0-800-501-15-00

Зроблено у Швеції



ДАТА ВИРОБНИЦТВА ЗАЗНАЧЕНА на етикетці в форматі: тиждень (2 цифри) / рік (2 або 4 цифри)

Символ Будь-який з ЕЛЕМЕНТІВ упаковки не призначений для контакту з їжею.



EAC



001

CE



5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 6 7 0

