

**36Z010****36Z011**

**Suszarka do owoców i warzyw
ZELMER Typ 36Z010 i 36Z011****ZELMER S.A.**

35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19
Polska
www.zelmer.pl

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Suszarka przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
- Suszarkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu zmiennego 220V+240V.
- Nie uruchamiaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub obudowa zespołu wentylacyjno-grzejnego jest w sposób widoczny uszkodzona.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.

- Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za przewód.
- Przed myciem suszarki wyjmij wtyczkę przewodu z gniazdka zasilającego.
- Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
- Nie myj pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj zespołu wentylacyjno-grzejnego w wodzie podczas mycia.
- Nie stawiaj sit z ociekającymi wodą produktami na zespole wentylacyjno-grzejnym
- W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów elektrycznych, zespołu wentylacyjno-grzejnego, przed ponownym włączeniem suszarki do sieci dokładnie je wysusz.
- Do mycia podstawy zespołu wentylacyjno-grzejnego nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

DANE TECHNICZNE I OPIS URZĄDZENIA

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.

Suszarki do owoców i warzyw ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm:

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) 2006/95/EC
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC

Suszarki w zależności od typu różnią się między sobą: wykonaniem:

Typ 36Z010 – suszarka 3–sitowa; Pojemność znamionowa 8,5l.

Typ 36Z011 – suszarka 4–sitowa; Pojemność znamionowa:11l.

Moc urządzenia 330W.


Suszarka posiada atest dopuszczający do kontaktu z artykułami spożywczymi.

Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.

BUDOWA SUSZARKI

Suszarka składa się z:


1. Zespół wentylacyjno-grzejny.
 - a. Wyłącznik główny (150W).
 - b. Lampka wyłącznika głównego
 - c. Wyłącznik II (300W).
 - d. Lampka wyłącznika II
2. Sito: 3 lub 4 sita (w zależności od typu).
3. Pokrywa.

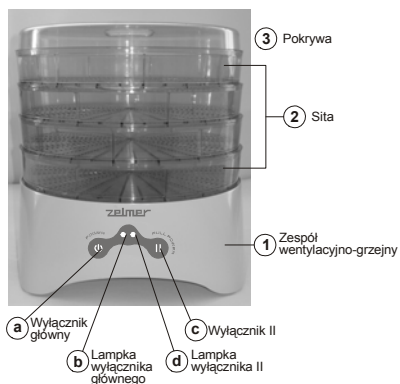

DZIAŁANIE I OBSŁUGA SUSZARKI

UWAGA!!! Produkty przeznaczone do suszenia oczyść i ułóż luźno na sitach, tak aby nie odcinać całkowicie przepływu powietrza na sitach.

– Napelnione produktami sita ustaw na zespole wentylacyjno-grzejnym i przykryj pokrywą.

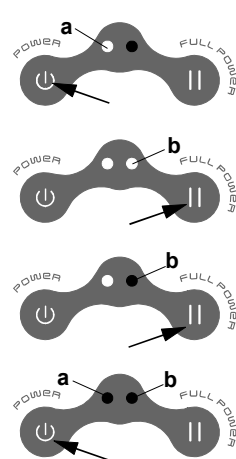

1 – Włącz suszarkę

1. **Połowa mocy** – przyciśnij przycisk wyłącznika głównego **⏻**, załączy się połowa mocy suszarki (150W) i zaświeci się lampka wyłącznika głównego (a).

2. **Pełna moc** – przyciśnij przycisk wyłącznika **||**, załączy się pełna moc suszarki (300W) i zaświeci się lampka wyłącznika II (b).

3. **Powrót do połowy mocy** – przyciśnij ponownie przycisk wyłącznika **||** wyłączy się pełna moc, zgaśnie lampka wyłącznika (b), suszarka pracuje na połowie mocy (150W).

– Po wysuszeniu produktu wyłącz suszarkę.

4. Jeżeli suszarka pracuje na połowie mocy (150W) przyciśnij przycisk wyłącznika głównego **⏻**. Suszarka wyłączy się i zgasnie lampka wyłącznika głównego (a).

5. Jeżeli suszarka pracuje na pełnej mocy (300W) przyciśnij przycisk wyłącznika głównego **⏻**. Suszarka wyłączy się i zgasną obie lampki wyłączników (a) i (b).

Podgrzane powietrze przechodząc przez sita powoduje odparowanie wody suszonych produktów. Czas suszenia zależy od zawartości wody w produktach i ich rozdrobnienia, np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie grubszych niż 5mm.

W trakcie suszenia zalecamy, co pewien czas zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego suszenia produktów. Suszenie produktów wodnistych, takich jak: śliwki, winogrona czy mokre grzyby wymaga znacznie dłuższego czasu.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM

Suszarka posiada podwójne zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:

1. **Wyłącznik automatyczny** – praca w cyklu automatycznym, tzn. przy nadmiernym wzroście temperatury następuje odłączenie grzałki, suszarka pracuje jak wentylator, a po ochłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki.
2. **Ogranicznik temperatury z podtrzymaniem sieciowym** – zapobiega nadmiernemu przegrzaniu się urządzenia w czasie eksploatacji w warunkach, nietypowych, np. zablokowania silnika.

Po zadziałaniu ogranicznika, w celu ponownego uruchomienia suszarki należy:

- wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego,
- pozostawić urządzenie do ostygnięcia,
- włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego,
- włączyć ponownie suszarkę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Sita i pokrywę myć w letniej wodzie z dodatkiem popularnych środków do mycia naczyń.
- Podstawę,- „Zespół wentylacyjno-grzejny” przetrzeć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.

EKOLOGIA – ZADBAJMY O ŚRODOWISKO

Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:

- Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
- Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
- Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.

Nie wyrzucaj suszarki wraz z odpadami komunalnymi !!!



ZAKUP CZĘŚCI EKSPLOATACYJNYCH – AKCESORIÓW:

- w punktach serwisowych,
- sklep internetowy – jak poniżej.

Telefony:

1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:

– wyroby/akcesoria – sklep internetowy: www.zelmer.pl

e-mail: salon@zelmer.pl

– części zamienne: tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47

2. Zelmer S.A. – sprawy handlowe: tel (017) 865-81-02

e-mail: sprzedaz@zelmer.pl

3. Zelmer S.A. – obsługa gwarancyjna: tel. (017) 865-82-88

e-mail: obslugag@zelmer.pl