

Электробритва

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SMS 2001BK
SMS 2002RD
SMS 2003BL

Перед тем как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя даже в том случае, если у вас уже есть опыт использования аналогичных приборов. Используйте данное изделие только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Рекомендуется сохранить оригинальную коробку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. В случае транспортировки используйте только оригинальные материалы для упаковки изделия.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ	6
ЗАРЯДКА	7
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА	9
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	9

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями или люди, не имеющие опыта пользования подобными устройствами, могут пользоваться им только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или только после того, как они будут соответствующим образом проинструктированы о безопасном использовании устройства и поймут потенциальную опасность неправильного использования. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Очистку и обслуживание не должны проводить дети младше 8 лет, и делать это можно только под присмотром взрослых. Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей, не достигших 8-летнего возраста, месте.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В БУДУЩЕМ

- Аккуратно распакуйте изделие. Не выбрасывайте упаковку, пока не найдете все части изделия.
- Никогда не используйте дополнительные приспособления, не включенные в комплект поставки данного устройства и не предназначенные для работы с ним.
- Ни при каких условиях не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данный продукт или изменять его конструкцию - это может привести к поражению электрическим током! Ремонт и наладка электроприбора должны осуществляться только специализированным сервисным центром. Попытки самостоятельного ремонта во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.
- Никогда не пользуйтесь продуктом, если у вас мокрые ноги или руки.
- Во время хранения и использования данного продукта следите за тем, чтобы поблизости отсутствовали легковоспламеняющиеся или быстро испаряющиеся вещества.
- Не допускайте воздействия на продукт слишком высоких или низких температур, а также прямых солнечных лучей или повышенной влажности. Не используйте изделие в сильно запыленной среде.
- Не устанавливайте продукт поблизости от нагревательных приборов, источников открытого огня или других источников тепла.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования. Не используйте его на производстве или вне помещения!
- Не используйте данное устройство для каких-либо целей, помимо тех, для которых он предназначен.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Храните устройство в сухом месте.

- Перед подключением к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению электрической сети.
- Не размещайте кабель вблизи источников тепла или острых предметов. Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Расположите шнур таким образом, чтобы не наступить на него и не запутаться. Проследите за тем, чтобы кабель питания не касался горячих поверхностей.
- В случае повреждения кабеля питания устройства необходимо для устранения связанных с этим опасностей обратиться в официальный сервисный центр или к квалифицированному специалисту для замены шнура. Запрещается использовать изделие при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.
- Не тяните за шнур питания, чтобы отсоединить его от электросети.
- Запрещается подключать устройство к внешнему переключателю, таймеру или пульту дистанционного управления.
- Не распрыскивайте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Не разливайте на изделие воду или другие жидкости. Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
- Никогда не заряжайте устройство рядом с ванной, раковиной или любой другой емкостью, наполненной водой.
- Электробритва не предназначена для бритья в душе.
- Если вы не собираетесь использовать продукт в течение длительного времени, выключите его и отключите штепсельную вилку от розетки. Перед очисткой выполните то же самое.
- Никогда не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети. Храните устройство в недоступном для детей месте. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- При включении устройства в розетку используйте только переходник, поставляемый с устройством.
- Не используйте устройство, если на лице есть открытые раны, порезы, солнечных ожоги или нарывы.
- Не используйте устройство для стрижки животных.
- Устройство предназначено только для бритья волос на лице и не предназначено для бритья подмышек и паха, а также не выполняет функции депилятора.


- Держите устройство на безопасном расстоянии от глаз и волос.
Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием инструмента или его дополнительных принадлежностей (испорченную пищу, травмы, ожоги, ошпаривания, возгорания, т. п.)

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вам понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к новой электробритве, так как у кожи и растительности на лице уходит примерно 2 - 3 недели, чтобы приспособиться к любому новому методу бритья.

Храните и заряжайте электробритву при температуре 5 -35 °С.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

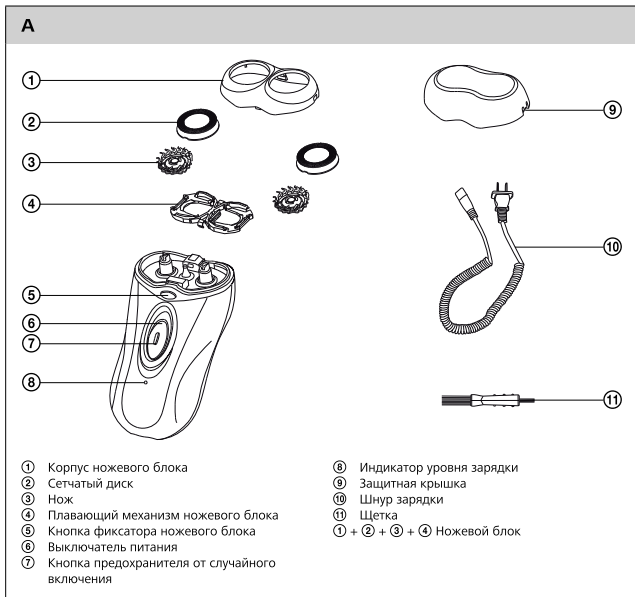


ЗАРЯДКА

Если электробритва заряжается в первый раз или после длительного отсутствия использования, то следует оставить ее заряжаться непрерывно по крайней мере на 15 часов, например, на ночь. Обычная зарядка занимает примерно 8 часов.

1. Перед зарядкой убедитесь, что электробритва выключена.
2. Подсоедините кабель зарядного устройства к электробритве и включите другой конец в розетку – во время зарядки загорится красный индикатор.
3. После полной зарядки электробритва может быть использована для бритья примерно 45 минут.
4. Не оставляйте устройство подсоединенным к розетке более, чем на 24 часа.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ

B



1. Снимите защитную крышку A⑨.
2. Включите электробритву, передвинув выключатель электропитания A⑥ вверх, одновременно удерживая кнопку предохранителя A⑦.
3. Быстро проводите электробритвой по коже в направлении, обратном направлению роста волос на лице. Для достижения наилучших результатов сочетайте прямые и круговые движения. Увлажнять кожу перед бритьем или пользоваться пеной или гелем для бритья необязательно.



Внимание!

Использование пены или геля для бритья приведет к неисправимым повреждениям электробритвы!

4. После завершения бритья выключите электробритву, передвинув выключатель электропитания A⑥ вниз, одновременно удерживая кнопку предохранителя A⑦.
5. После каждого использования очищайте электробритву (см. следующую главу) и возвращайте защитную крышку A⑨ на место.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярная очистка электробритвы увеличит срок службы ножей и улучшит результативность бритья.



Внимание!

Электробритва не предназначена для мытья – ни одна из ее частей не подлежит мытью водой или другими жидкостями или чистящими средствами.

1. Выключите электробритву.
2. Снимите защитную крышку A⑥. (рис. C①).
3. Нажмите кнопку фиксатора A⑤ и снимите ножевой блок (см. рис. C②).



Совет.

Рекомендуется снимать ножевой блок над раковиной или мусорным ведром, так как после каждого бритья под ножевым блоком остается множество срезанных волос.

4. Нажмите на оба сетчатых диска ножей A② (см. рис. D①) и аккуратно выдвигайте весь плавающий механизм A④, ножи A③ и их сетчатые диски A②.
5. С плавающего механизма A④ снимите оба ножа A③ вместе с их сетчатыми дисками A②, сдвинув их в сторону (см. рис. D② и D③).



Внимание!


Нижние части плавающего механизма A④ очень острые – будьте осторожны при обращении с ними!

6. Ножи A③ выпадут из дисков A②.




Внимание!

Неаккуратное обращение с острыми ножами может привести к порезам – будьте осторожны при каком-либо обращении с ними!

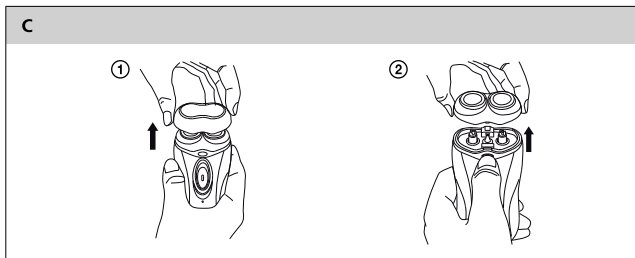


D



7. Используйте входящую в комплект щетку A①, чтобы очистить оба сетчатых диска A② (см. рис. E①) и оба ножа A③ (см. рис. E②). Также почистите место под ножевым блоком (см. рис. E③).
8. Теперь вставьте оба ножа A③, один за другим, в сетчатые диски A②
9. Затем заново вставьте оба сетчатых диска вместе с ножами обратно в плавающий механизм A④ и убедитесь, что вырез на краю диска A② точно подошел к пластмассовому выступу в центральной части плавающего механизма A④.
10. Теперь вставьте весь механизм в корпус A① и аккуратно нажмите на его центральную часть, чтобы обе боковые полосы встали в корпус A①. После правильной установки оба сетчатых диска A② должны выступать вверх за пределы корпуса A① примерно на 1,5 мм и свободно наклоняться в любом направлении.
11. Затем вставьте весь ножевой блок обратно в электробритву.

E

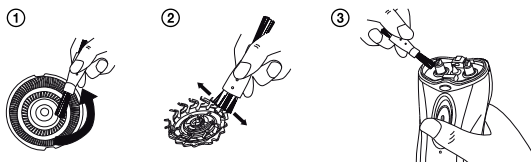

ЗАМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

Для обеспечения максимальной эффективности электробритвы рекомендуется полностью заменять весь ножевой блок по крайней мере раз в два года.

Ножевой блок состоит из плавающего механизма A④, двух ножей A③, двух сетчатых дисков A② и корпуса A①.

Ножевой блок продается одним комплектом под наименованием SENCOR SMX 001.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина сетевого шнура.....	0,25 - 1,5 м
Габаритные размеры (длина x ширина x высота).....	57 x 35 x 106 мм
Вес	107 г
Номинальная входная мощность.....	2 Вт
Номинальное напряжение	100–240 В
Номинальная частота.....	50/60 Гц

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

