

Портативна електробритва Mijia Посібник користувача

Перед використанням уважно ознайомтесь із цим посібником та зберігайте його для подальшого використання.

1

Інструкція з безпеки використання

- Щоб уникнути небезпеки, не розміщуйте їх у місці, де діти можуть дотягнутися до них. Не користуйтеся у ванній кімнаті.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або несправності, не підключайте та не відключайте зарядний кабель мокрими руками.
- Не використовуйте прилад, якщо зарядний кабель пошкоджений або його не можливо міцно підключити до зарядного пристрою.
- "Будь ласка перевірте чи не пошкоджено та чи не деформовано внутрішню головку леза та зовнішню сітку леза. Якщо виявлено пошкодження чи деформування, будь ласка перед використанням замініть їх на нові."
- Якщо під час використання виникла яка-небудь аномалія або несправність приладу, будь ласка негайно припиніть його використання.
- Не використовуйте бритву для інших цілей крім гоління.

2

Не використовуйте для очищення бритви солону або гарячу воду, розріджувач бензин, спирт або інші хімікати.

Після використання зберігайте бритву в сухому місці, уникайте прямого сонячного променя або іншого джерела тепла.

Для людей з фізичними, чуттєвими або інтелектуальними вадами, або відсутністю досвіду та знань цей прилад не підходить.

Цей прилад містить літій-іонні акумулятори. Щоб уникнути пошкодження або небезпечної роботи акумулятора, суворо заборонено розпаковувати корпус приладу, розбирати, стискати, проколювати, підпалювати або занурювати прилад у високотемпературні середовища вище 60°C. Не робіть коротке замикання приладу.

Увага!

Ця бритва не промивається водою, будь ласка тримайте прилад сухим. Нагадування Під час заряджання та використання пристрою бритва буде трохи гарячою. Це нормально та безпечно для використання.

3

Гарантійна політика

Внутрішня головка леза та зовнішня сітка бритви, є витратними матеріалами та не підлягають положенню про безкоштовну гарантію.

Заміна зовнішньої сітки та внутрішньої головки леза


- Витягніть зовнішню рамку сітки та зніміть зовнішню сітку. Встановіть нову зовнішню сітку на зовнішню рамку сітки.
- Витягніть внутрішню головку леза та вставте нову. Про те, що внутрішня головка леза встановлена, буде свідчити характерний звук.
- Замініть зовнішню рамку сітки та натисніть до звуку клацання.

4

Чищення



1. Переконайтеся, що бритва вимкнена з джерела живлення та потягніть зовнішню сітку вгору

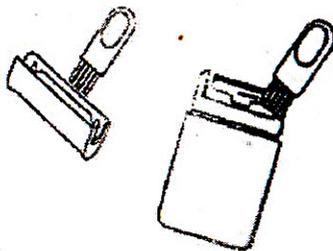

2. Використовуйте щіточку для очищення зовнішньої сітки, внутрішнього леза та корпусу.

5

Гоління

1. Зніміть захисну кришку.
2. Переконайтеся, що зовнішня сітка не деформована або не пошкоджена.
3. Натисніть перемикач живлення, щоб розпочати гоління.
4. Під час гоління притисніть зовнішню сітку бритви щільно до шкіри під правильним кутом та повільно переміщуйте електробритву у напрямку росту волосся.
5. Після гоління вимкніть живлення та очистіть бритву, надіньте захисну кришку.

Поради

Ця бритва більш підходить для бриття волосся до 2 мм

6

Період адаптації шкіри

При використанні бритви в перший раз може виникнути невеликий дискомфорт. Перші декілька голень не дають бажаних результатів. Це нормально, оскільки шкіра потребує адаптації до нової системи гоління.

Рекомендується регулярно використовувати бритву протягом 3 тижнів (принаймні 3 рази на тиждень), а також використовувати лише цей прилад. Таким чином, ваша шкіра якомога швидше звикне до цієї електробритви.

7

Заряджання

1. Якщо заряд акумулятору є низьким, індикатор на бритві блимає червоним. Під час заряджання бритва в вимкненою. Індикатор живлення на корпусі, світиться зеленим та блимає на різній частоті, в залежності від рівня заряду акумулятора. Чим нижче поточний рівень заряду, тим вища частота блимання. Після того як акумулятор повністю заряджений, зелений індикатор світиться постійно.

Примітка

Для заряджання використовуйте зарядний кабель, який входить до комплекту поставки. Рекомендується заряджати бритву при температурі від 5 ° C до 35 ° C. Рекомендується заряджати бритву зарядним пристроєм 5V = 1 A. Час заряджання становить близько 60 хвилин. Бритва може працювати до 90 хвилин після повного заряджання.

8

Заряджання

Коли акумулятор повністю заряджений, якнайшвидше відключіть зарядний кабель. Уникайте тривалого з'єднання з зовнішніми джерелами живлення, бо це скорочує термін служби акумулятора.

Поради

Якщо індикатор бритви під час використання стає червоним, це означає, що потужність низька, але цього все-таки може бути достатньо для 1-2 голень, вам слід вчасно підзарядити бритву впродовж 3 хвилин, щоб закінчити гоління.

9

Основні параметри:

Прилад : портативна електробритва Mijia
Номинальна напруга: 37V
Номинальна потужність: 5W
Вхідні параметри напруги: 5V=1A

10

Опис товару



11

Опис товару



12