

УКРАЇНСЬКА

ergo

Масляний обігрівач

модель:

НО 201507 F

НО 202009 F

НО 202511 F



Інструкція користувача

УВАГА!

**Щоб уникнути ризику ураження
електричним струмом, травмування
та опіку, будь ласка, уважно та
повністю прочитайте цю інструкцію.**

УВАГА!

**Щоб уникнути перегрівання, не
накривайте обігрівач.**

Застереження

- Пристрій призначений для некомерційного використання в домашніх умовах. У жодному разі не використовуйте його на вулиці або у непризначених для цього місцях.
- Не залишайте пристрій працючим самостійно в автоматичному режимі. Будь ласка, обов'язково вимикайте пристрій та від'єднуйте від електромережі, якщо не збираєтесь його використовувати.
- Будьте особливо уважні, якщо у приміщенні, де працює пристрій, присутні діти, інваліди або люди з психічними чи фізичними вадами. Намагайтесь використовувати пристрій подалі від дітей та домашніх тварин. У жодному разі не дозволяйте дітям грatisя з цим пристроєм.
- Не використовуйте пристрій під час сну.
- Не розміщуйте пристрій на поверхнях або біля таких, що можуть бути пошкоджені внаслідок теплового впливу (біля килимів, шпалер, підлоги, яка виготовлена не з вогнестійкого матеріалу).
- Не розміщуйте обігрівач біля легкозаймистих предметів або речовин (штор, займистих поверхонь, бензину, фарби та інших легкозаймистих рідин), бо це може стати причиною їх займання.
- Використовуйте пристрій у добре провітрюваних приміщеннях.
- Обігрівач нагрівається під час своєї роботи. Для того, щоб уникнути опіків, не торкайтесь його робочих поверхонь — використовуйте спеціальні ручки. Установлюйте обігрівач на відстані не менше 1 м. до найближчого об'єкта.
- Усередині пристрою знаходяться гарячі та легкозаймисті речовини.

- Використовуйте обігрівач лише тими способами, що наведені у цій інструкції. У жодному разі не намагайтесь пристосувати його до будь-яких інших цілей, бо це може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання, пожежі, поломки пристрою або травмування людей.
- Тримайте дистанцію, коли використовуєте пристрій, щоб уникнути опіків чи інших травмувань.
- У жодному разі не вставляйте пальці або інші предмети у вентиляційні отвори обігрівача, бо це може призвести до короткого замикання, зайнання або пошкодження пристрою.
- Не вставляйте у отвори та не кладіть на обігрівач легкозаймисті речі (папір, пластик, картон).
- Не закривайте та не блокуйте сторонніми предметами вентиляційні отвори, не кладіть обігрівач на м'які поверхні, що заважатимуть нормальній вентиляції. Періодично очищуйте вентиляційні отвори від бруду.
- Не використовуйте обігрівач для сушіння або нагрівання одягу, взуття або інших речей.
- Не розміщуйте цей пристрій у воді чи інших рідинах.
- Обігрівач не призначений для роботи у приміщеннях з підвищеною вологістю. Не використовуйте обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душу або басейну.
- Не пересувайте пристрій під час його роботи. Дочекайтесь повного охолодження перед тим, як перемістити обігрівач.
- Цей обігрівач заповнено відповідною кількістю спеціальної оливи. Ремонт, що вимагає розкриття контейнера з оливою, може виконувати тільки виробник чи його уповноважена особа з сервісного обслуговування, з якими треба контактувати, якщо витікає олива.

- Не розміщуйте дріт живлення під килимами чи іншими речами, що можуть легко спалахнути.
- Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником обігрівача — це може привести до займання, короткого замикання або травмування.
- Дочекайтесь повного охолодження пристрою перед тим, як знімати або встановлювати нові аксесуари.
- Щоб уникнути ризику займання, короткого замикання та інших негараздів, не закривайте та не блокуйте сторонніми предметами вентиляційні отвори, не кладіть обігрівач на м'які поверхні, що заважатимуть нормальній вентиляції.
- Щоб уникнути перевантаження електромережі, не використовуйте у тому ж сегменті електромережі будь-які інші потужні пристрої.
- Не використовуйте подовжувачів, бо їх дроти можуть не витримати таку напругу. Це може привести до надмірного нагрівання та займання.
- Слідкуйте за тим, щоб дріт живлення не був перетиснений. Наслідком може бути надмірне нагрівання та займання.
- Не розміщуйте жодних важких предметів у місцях, де кабель живлення під'єднується до обігрівача та електромережі, уникайте надмірного тиску у цих місцях, оскільки це може стати причиною його зламу і розриву.
- Не від'єднуйте обігрівач від електромережі вологими або мокрими руками.
- Тримайте пристрій та дріт живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Обігрівач не можна встановлювати безпосередньо біля розетки електропостачання.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, будь ласка, зверніться до сервісного центру. Не намагайтесь відремонтувати пристрій самостійно.

- **УВАГА:** Задля уникнення небезпечних ситуацій, у жодному разі не розбирайте обігрівач.

- Дотримуйтесь вимог місцевого законодавства щодо утилізації обігрівача та масла.

Зовнішній вигляд

1. Термостат


2. Кнопки увімкнення режимів роботи зі світловими індикаторами

3. Вентилятор


4. Ребра радіатора

5. Місце закріплення дрота живлення

6. Колеса

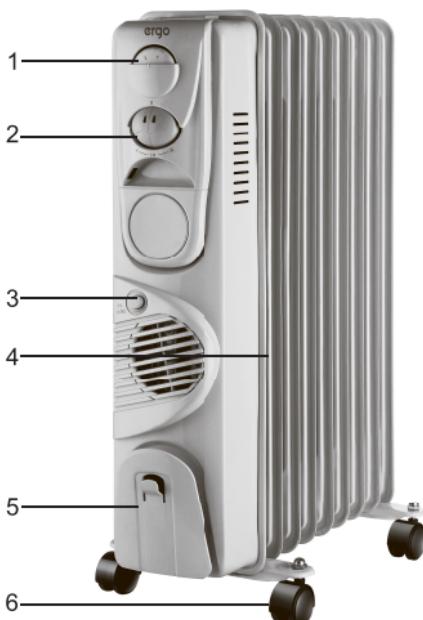

Аксесуари

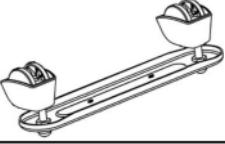Опис	Зображення	Кількість
Гайка		4
Підніжжя		2
Скоба		2

Режими потужності

МОДЕЛЬ	I	II	I и II
HO 201507 F	600 Вт + 400 Вт	900 Вт + 400 Вт	1500 Вт + 400 Вт
HO 202009 F	800 Вт + 400 Вт	1200 Вт + 400 Вт	2000 Вт + 400 Вт
HO 202511 F	1000 Вт + 400 Вт	1500 Вт + 400 Вт	2500 Вт + 400 Вт



Система захисту від перегрівання

УВАГА: Цей пристрій оснащений системою автоматичного захисту від перегрівання, яка вимикає обігрівач у разі його надмірного нагрівання. Якщо пристрій вимкнувся автоматично, переконайтесь в тому, що перемикач знаходиться у позиції «О» (вимкнено) та від'єднайте його від електромережі.

- приберіть усі речі, які можуть бути причиною перегрівання обігрівача;
- не намагайтесь вмикати обігрівач одразу після того, як спрацювала система автоматичного захисту від перегрівання. Систему автоматичного захисту від перегрівання не можна вимкнути власноруч. Не намагайтесь розбирати пристрій. Усередині пристрою відсутні частини, які користувач може відремонтувати власноруч.

Використання аксесуарів

1. Переверніть обігрівач «догори ногами» та розмістіть його на м'якій та рівній поверхні, щоб уникнути пошкодження підлоги чи обігрівача;
2. Вставте два підніжжя між ребрами радіатора з двох боків обігрівача.
3. Зафіксуйте підніжжя за допомогою скоби та гайок.

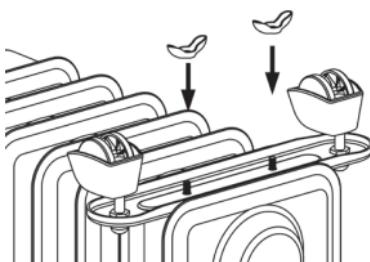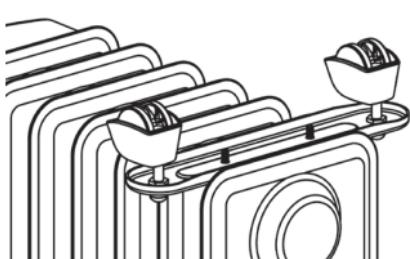

УВАГА: Використовуйте обігрівач лише у нормальному вертикальному положенні, колеса мають бути закріплені у нижній частині обігрівача, а панель керування на верхній частині передньої кришки. Будь-яке інше розміщення може створити небезпечну ситуацію.

Експлуатація

1. Розмістіть пристрій на пласкій, рівній, твердій та теплостійкій поверхні.
2. Під'єднайте дріт живлення до стандартної розетки з робочою напругою 220-240В.
3. Поверніть термостат за годинниковою стрілкою, щоб встановити необхідне вам значення.
4. Переведіть перемикач живлення у позицію «I» (помірне нагрівання) або «II» (сильне нагрівання).
5. Обігрівач має працювати, доки температура у кімнаті не досягне необхідного рівня.
6. Коли температура у кімнаті досягне необхідного рівня, обережно поверніть термостат проти годинникової стрілки, доки не почуете клацання. Обігрівач буде працювати в автоматичному режимі — час від часу буде вимикатися і вимикатися, щоб підтримувати у кімнаті постійну температуру.

Примітка: досягнення встановленої температури триває близько 15 хвилин.

Примітка: чим менше встановлене значення на термостаті, тим нижча температура в кімнаті; чим більше встановлене значення на термостаті, тим вища температура в кімнаті.

7. Переведіть перемикач живлення в позицію «O», щоб вимкнути обігрівач. Індиктор роботи має згаснути.
8. Обов'язково від'єднуйте пристрій від електромережі, якщо не збираєтесь його використовувати протягом тривалого часу.

Використання тепловентилятора

Якщо ви бажаєте прискорити процес нагрівання при увімкненні пристрою, необхідно увімкнути тепловентилятор. Для цього просто натисніть кнопку «УВІМК» і температура в приміщенні буде швидко підвищуватися. Для вимкнення тепловентилятора натисніть кнопку "ВІМК" і тепловентилятор негайно вимкнеться.

Догляд та очищення:

УВАГА: Дочекайтесь, коли обігрівач повністю охолоне, щоб його очистити або пересунути в інше місце. Переконайтесь у тому, що перемикач живлення знаходиться у позиції «О» (Вимкнений), а дріт живлення від'єднаний від електромережі, перед тим як розпочати очищення.

- Перед використанням пристрою обов'язково переконайтесь у тому, що він повністю зібраний, усі аксесуари надійно закріплені, і на ньому відсутні пошкодження.
- Не торкайтесь гарячої поверхні. Використовуйте рукавички, щоб уникнути травмування та опіків під час переміщення обігрівача.
- Для очищення обігрівача використовуйте м'яку та зволожену тканину.

УВАГА: Слідкуйте за тим, щоб рідина не потрапила всередину обігрівача, бо це може привести до займання або короткого замикання у пристрой.

- Не використовуйте жодних абразивних очищувачів або хімічних речовин, що можуть пошкодити поверхню обігрівача.
- Зберігайте пристрій очищеним та у сухому місці, якщо не збираєтесь його використовувати протягом тривалого часу.

Обмеження відповідальності

1. Виробник не несе відповідальності за можливі помилки та недоліки в документації.
2. Виробник зберігає за собою право в будь-який час змінювати характеристики апаратних засобів, що розглядаються в даному посібнику користувача, без попереднього повідомлення.
3. Зображення, які наведені в даному посібнику користувача та на упаковці, можуть відрізнятися від дизайну пристрою.
4. Виробник не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок помилкової експлуатації чи несправності обігрівача.
5. Дано інструкція є універсальною і використовується для опису декількох моделей. Деяких функцій, описаних в інструкції, може не бути в обраній вами моделі.

Примітка:

У комплекті поставки аксесуарів, скоба кріплення може відрізнятися від показаної в розділі "Аксесуари".

