

КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель **DF-HT5210P**



До начала использования данного бытового устройства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации даже в том случае, если ранее Вам приходилось пользоваться подобными бытовыми устройствами. Используйте данное бытовое устройство строго по его назначению, как указано в данной инструкции. Храните инструкцию по эксплуатации в удобном месте для дальнейшего использования.

Рекомендуется сохранять оригинальный транспортный картонный ящик от

данного бытового устройства, его упаковочные материалы и гарантийное обязательство как минимум на период действия этого гарантийного обязательства. В случае возврата данной продукции на завод-изготовитель, она должна быть упакована только в оригинальную упаковку.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ	3
ОПИСАНИЕ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ	5
УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7
ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ	7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


- Удалите упаковку и убедитесь, что обогреватель не поврежден. Держите упаковочные материалы, например, полиэтиленовые мешки и крепежные скрепки, в недосягаемости от детей.
- Перед включением обогревателя проверьте, чтобы напряжение и частота электрической сети соответствовала напряжению и частоте, указанным на данном бытовом устройстве. Розетка должна быть оборудована проводом заземления.
- Не подключайте обогреватель к удлинителю или тройнику.
- Используйте обогреватель строго по его предназначению, а именно, в качестве домашнего обогревателя.
- Использование всех электрических устройств предусматривает соблюдение некоторых основных правил, таких как:
 - запрещается дотрагиваться до электрических устройств мокрыми или влажными руками или ногами;
 - запрещается использовать обогреватель на открытом воздухе (при воздействии на него дождя, солнца и т.д.).
- Обогреватель должен всегда устанавливаться на ровную поверхность без вибрации.
- Запрещается использовать обогреватель вблизи ванны, душевой кабины, умывальной раковины или плавательного бассейна.
- Не кладите шнур питания на обогреватель, когда он горячий.
- Не включайте обогреватель вблизи мебели, штор, полочек и других легковоспламеняющихся предметов.
- Не включайте обогреватель вблизи розетки.

- Не вставляйте никаких предметов в переднюю защитную сетку для выхода горячего воздуха или в заднее отверстие для входа воздуха. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или выходу из строя обогревателя.
- При работе обогревателя никогда не дотрагивайтесь до передней защитной сетки во избежание получения ожога.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не закрывайте обогреватель никакими предметами во избежание его перегрева.
- **ВНИМАНИЕ:** не подключайте обогреватель к устройствам автоматического включения, таким как таймеры, во избежание его перегрева при перестановке или когда он чем-то закрыт.
- Выключайте обогреватель и отключайте его от сети, если он не используется.
- Данное бытовое устройство не предназначено для установки на стене.
- Не допускайте соприкосновения шнура питания с горячими или острыми предметами.
- Не допускайте повреждения или перекручивания шнура питания.
- В случае повреждения шнура питания отправьте его для замены в ближайший рекомендованный заводом-изготовителем сервисный центр.
- Данное бытовое устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с нарушенными физическими, чувствительными или умственными способностями или лицами с недостаточным опытом использования подобной продукции. Обогреватель может использоваться такими лицами только под наблюдением и после указаний людей, отвечающих за их безопасность.
- Не допускайте, чтобы дети игрались с данным бытовым устройством.
- Не допускайте воздействия горячего воздуха на людей или животных в течение длительного времени, так как это может отрицательно повлиять на их здоровье.
- Перед очисткой обогревателя или его техническом обслуживании полностью отключите обогреватель от сети питания.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте обогреватель в воду и не допускайте попадания на него воды.
- В случае необходимости ремонта обращайтесь только в центры послепродажного обслуживания.
- Изготовитель не несет никакой ответственности в случае повреждения данного бытового устройства вследствие его несоответствующего использования.

СБОРКА ОБОГРЕВАТЕЛЯ


1. Откройте коробку и выньте все части обогревателя. Открутите крепежную гайку.
2. Поставьте нижнюю часть обогревателя на основание и закрутите крепежную гайку.

3. Перед использованием поставьте обогреватель на ровную и устойчивую поверхность.

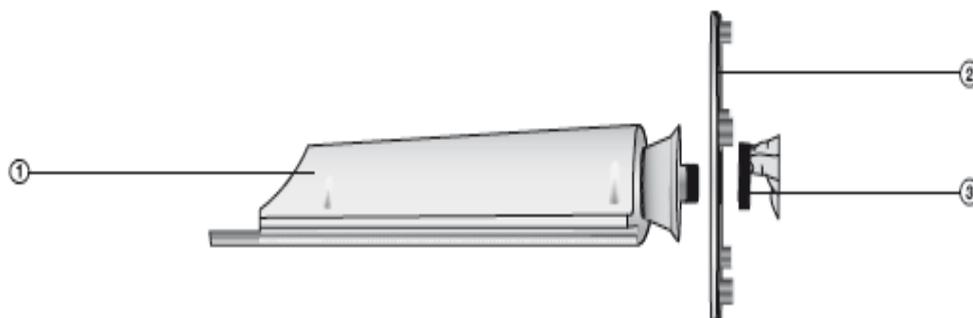

- 1 Корпус обогревателя
- 2 Основание
- 3 Зажимная гайка

ОПИСАНИЕ

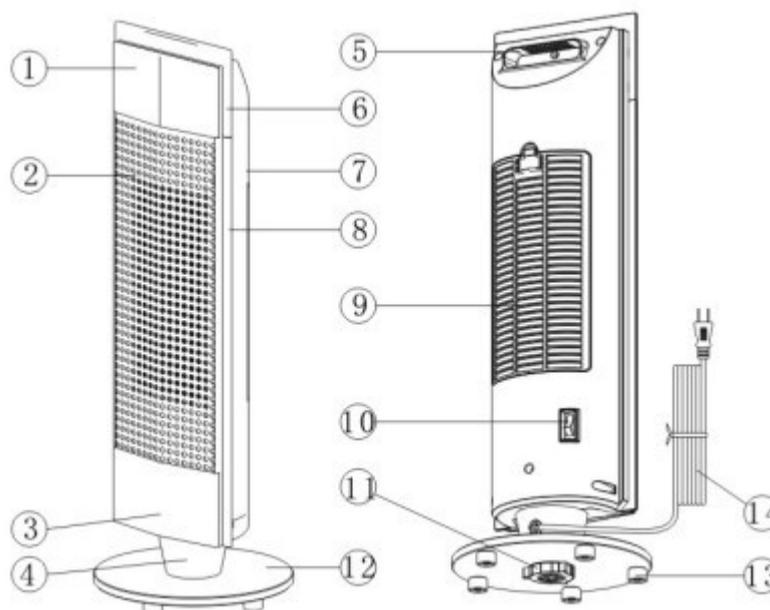

- | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1. Панель управления | 2. Решетка | 3. Передняя крышка |
| 4. Обогреватель в сборе | 5. Ручка | 6. Верхняя крышка |
| 7. Задняя крышка | 8. Боковая крышка | 9. Задняя защитная сетка |
| 10. Выключатель | 11. Пластмассовое блокирующее устройство | |
| 12. Стекло основание | 13. Алюминиевые ножки | 14. Шнур питания |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сначала вставьте вилку шнура питания в розетку с соответствующим напряжением. Убедитесь, что обогреватель стоит на ровной и устойчивой поверхности.

Главный выключатель (расположен на обратной стороне обогревателя)

Для включения обогревателя нажмите на главный выключатель. Послышится

звук, который означает, что устройство готово для использования.

Индикаторная панель




Кнопки панели управления



1. В режиме ожидания никакая кнопка не функционирует, за исключением кнопки . Для включения обогревателя нажмите кнопку , при повторном нажатии обогреватель выключается. При включенном обогревателе:
 - а) Керамический нагреватель: минимальная мощность, 1200Вт – индикатор горит, но при мощности 2000Вт индикатор не горит.
 - б) Колебания: при отсутствии колебаний индикатор колебаний не горит.
 - в) Таймер: если таймер не выставлен, никакой индикатор таймера не горит.
2. Когда обогреватель включен, нажмите кнопку  для включения/выключения функции колебаний.
 - а) При минимальной мощности 1200Вт индикатор горит (при 2000Вт индикатор не горит).
 - б) При максимальной мощности 2000Вт индикатор горит (при 1200Вт индикатор не горит).
3. Когда обогреватель включен, нажмите кнопку  для настройки таймера.
 - а) При нажатии кнопки  один раз, время устанавливается на 0,5 часа, при каждом последующем нажатии, время устанавливается на 0,5 часа → 1 час → 1,5 часа → 2 часа → 2,5 часа → 7,5 часов → 0,5 часа (повторяющийся цикл).
 - б) После выставления необходимого времени, таймер начинает отсчитывать время до установленного значения, при достижении которого обогреватель выключается и переходит в режим ожидания..
4. Когда обогреватель включен, нажмите кнопку  для включения/выключения функции колебаний.

Дистанция управления

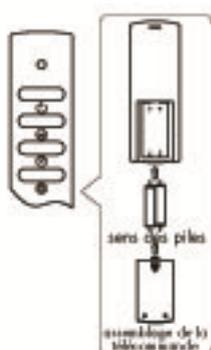

Четыре кнопки на панели управления функционирует так же, как и кнопки на панели управления обогревателя.

Функция безопасности автоматического отключения обогревателя при перегреве.

При наклоне обогревателя в сторону слышится щелчок. Он издается встроенным устройством безопасности, которое автоматически выключает обогреватель при его наклоне.

Если во время работы обогреватель наклоняется приблизительно на 40°, срабатывает функция безопасности и обогреватель выключается.

Если обогреватель падает, то эта функция служит в качестве защиты от опасных ситуаций.

Двойной легкоплавкий предохранитель

Обогреватель оснащен перенастраиваемым легкоплавким предохранителем, который срабатывает и отключает обогреватель при его перегреве. Если обогреватель был отключен таким предохранителем, отсоедините устройство от электрической сети. После того, как обогреватель остынет, вставьте вилку в розетку и его снова можно включать в работу.

Для повышения безопасности обогреватель также оснащен перенастраиваемым легкоплавким предохранителем на случай, если не сработает перенастраиваемый легкоплавкий предохранитель. Если сработает перенастраиваемый легкоплавкий предохранитель, то обогреватель не сможет работать, его необходимо отремонтировать в специализированном сервисном центре.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед уходом или техническом обслуживании обогревателя убедитесь, что обогреватель выключен – главный выключатель находится в положение «0», а шнур питания вынут из розетки. Дайте обогревателю остынуть.

1. Поверхности обогревателя

Вытрите поверхности обогревателя чистой и сухой тканью. Не используйте чистящие вещества, которые могут поцарапать поверхность, бензин или другие растворители. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости на обогреватель.

2. Воздушный фильтр

Во время работы обогревателя на воздушный фильтр может оседать пыль и образовываться грязные места, которые могут отрицательно влиять на работу обогревателя. Поэтому, проводите регулярную очистку воздушного фильтра.

Снимите с задней стороны сетку на входе воздушного потока и выньте воздушный фильтр из сетки.

Вымойте фильтр вручную в теплом растворе воды с моющим средством. Затем промойте фильтр под струей чистой воды и дайте ему хорошо просохнуть. Вставьте чистый, сухой фильтр обратно в сетку и закрепите сетку на обогревателе.

Запрещается использование обогревателя без фильтра и задней защитной сетки.

Обогреватель во время работы должен находиться в сухом месте вне досягаемости детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

220-240В ~ 50 Гц, 2000 Вт

Диапазон мощности

1200Вт/ 2000Вт

Система защиты против опрокидывания

76°

Уровень шума

<50 дБ (А)

Размеры (Ш x В x Г)

223 x 223 x 646

мм

Вес (нетто)

3,7 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Утилизируйте упаковочные материалы в предназначенном для этого месте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ



Информация для пользователей по утилизации отработавших свой срок службы электрических и электронных бытовых приборов. Такой символ на продукции или на документации к приборам означает, что отработавшие свой срок службы электрические и электронные бытовые приборы запрещается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Для надлежащей утилизации и повторного использования отходов сдавайте данную отработавшую продукцию в специализированные пункты. Или в качестве альтернативы в некоторых странах Евросоюза и других европейских странах можно возвращать отработавшие свой срок службы приборы торговому представителю при покупке подобного нового прибора. При правильной утилизации данной продукции Вы помогаете сохранять ценные природные ресурсы и не допускаете вредного влияния на окружающую среду при неправильной

утилизации подобной продукции. Отправьте эту продукцию в ближайший пункт сбора отходов производства электрического и электронного оборудования. В соответствии с государственными нормативами за неправильную утилизацию отработавших электрических и электронных бытовых приборов могут накладываться штрафы.

Для утилизации в странах Европейского Союза

Если необходимо утилизировать электрические и электронные бытовые приборы, обращайтесь к своему продавцу или поставщику за необходимой информацией.

Для утилизации в других странах

При необходимости утилизации данной продукции обращайтесь за необходимой информацией по утилизации в муниципальный совет или к своему продавцу.



Данная продукция соответствует требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Изменения содержания в инструкции, в дизайне и технических характеристиках могут проводиться без предварительного уведомления, и мы оставляем за собой право проводить такие изменения.