



model
RCX201-H

**Інструкція з експлуатації
конвекційного обігрівача**

АС 220 В, 50 Гц
750/1250/2000 Вт





model
RCX201-H

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОЧИЩЕННЯ НАГРІВАЧА

Перед кожним очищенням обігрівача завжди відключайте його від розетки і давайте йому охолонути.

Очистіть зовнішню поверхню нагрівача, користуючись вологою ганчіркою і відполіруйте поверхню сухою тканиною. Не використовуйте миючі засоби або абразиви і не допускайте попадання води в середину нагрівача.

ЗБЕРІГАННЯ НАГРІВАЧА

Коли ви не використовуєте нагрівач протягом тривалого часу, прилад повинен бути захищений від пилу і зберігатися в чистому сухому місці.

ПРИМІТКА: даний пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи не користуються вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їхню безпеку.

Діти повинні бути під наглядом, так щоб вони не грали з приладом.

ДОВКІЛЛЯ

Значення перекресленого сміттевого кошика:

Не викидайте електроприлади разом з побутовими відходами, використовуйте для цього окремі пункти збору.



model
RCX201-H

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зверніться до місцевої влади за інформацією про доступні вам пункти збору.



Якщо електроприлади, вивозяться на звалища або смітники, небезпечні речовини можуть потрапити до ґрунтових вод, таким чином потрапляючи до вашого харчового ланцюга, що може призвести ушкодження вашого здоров'я і благополуччя.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RCX201-H – конвекторний обігрівач з термостатом і вентилятором.

ВАЖЛИВО повністю прочитайте інструкцію перед використанням обігрівача. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

ВСТАНОВЛЕННЯ ОБІГРІВАЧА

Перед використанням обігрівача, ноги (поставляються окремо в коробці), повинні бути встановлені на пристрої. Вони повинні бути прикріплені до основи обігрівача за допомогою 4 гвинтів, стежте за тим, щоб гвинти були розташовані правильно в нижній частині обігрівача

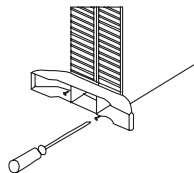



model
RCX201-H

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

(слід прочитати перед початком роботи з обігрівачем)

Не використовуйте обігрівач, якщо його ноги встановлені не правильно.

Переконайтесь, що джерело живлення в розетці, в яку ви підключили обігрівач, збігає з тим що вказаний на етикетці наклеєної на обігрівач. Розетка повинна бути заземлена.

Тримайте кабель живлення подалі від гарячого корпусу обігрівача.

Не використовуйте даний обігрівач в безпосередній близькості від ванної кімнати, душової або басейну.

Ніколи не встановлюйте обігрівач там де він може впасти у ванну або іншу ємність з водою.

Не використовуйте обігрівач на відкритому повітрі.

Не закривайте і не перекривайте решітку відводу тепла або отвори для забору повітря.

Не встановлюйте обігрівач на килимах з довгим ворсом.

Завжди переконауйтесь, що обігрівач встановлений на тверду рівну поверхню. Переконайтесь, що обігрівач не розташований поблизу штор або меблів, оскільки це може призвести до займання і пожежі.

Не встановлюйте обігрівач в безпосередній близькості до розетки.

Не встановлюйте обігрівач під вікном.

Не вставляйте сторонні предмети через вихід тепла або решітки повітрязбірника обігрівача.

Не використовуйте обігрівач у місцях, де зберігаються легкозаймисті рідини або в приміщенні де можуть бути присутні пари легкозаймистих речовин.



model
RCX201-H

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Пристрій не призначений для використання маленькими дітьми або інвалідами без нагляду.

Маленькі діти повинні бути під наглядом, вони не повинні грати з приладом.

Завжди відключайте обігрівач при його переміщенні з одного місця на інше.

Не використовуйте обігрівач, якщо кабель живлення пошкоджений. Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений представником сервісного центра або іншою кваліфікованою особою.

РОБОТА ОБІГРІВАЧА

ПРИМІТКА: Це нормально, коли обігрівач видає неприємний запах і пар, після включення в перший раз або коли він був включений після того, як протягом тривалого періоду часу обігрівач не використовувався. Це явище зникне, коли обігрівач пропрацює деякий час.

1. Оберіть відповідне місце для обігрівача, з урахуванням правил техніки безпеки вказаних вище.
2. Вставте вилку обігрівача у відповідну розетку.
3. Поверніть **регулятор термостату** повністю до кінця за годинниковою стрілкою на максимальне значення.
4. Увімкніть нагрівальні елементи за допомогою **перемикачів** на боковій **панелі управління**. Загориться світова індикація. Для максимальної потужності обидва перемикача повинні бути включені.




model
RCX201-H

КЕРИВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


5. Коли необхідна температура буде досягнута, слід повільно повернути ручку термостата проти годинникової стрілки, доки не почуєте клацання, це свідчатиме про відключення нагріву, і світова індикація на перемикачах згасне. Після цього обігрівач буде автоматично тримати температуру повітря в приміщенні на заданому рівні шляхом включення і виключення.

Нагрівач також включає внутрішній вентилятор, який може бути включений незалежно від нагрівальних елементів.

РОБОТА ВЕНТИЛЯТОРА: керується за допомогою перемикача з символом вентилятора (знаходиться на боковій панелі). Вентилятор може працювати з термостатом в положенні “включено” і може використовуватися, коли нагрівальні елементи увімкнені, так він буде видувати тепле повітря в кімнату. У теплих навколишніх умовах вентилятор може бути використаний з вимкненими нагрівальними елементами, щоб забезпечити циркуляцію прохолодного повітря в кімнаті.

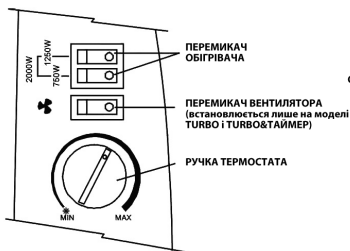

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

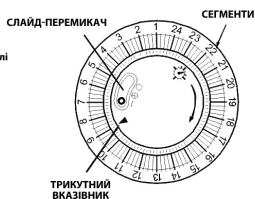

ТАЙМЕР



model
RCX201-H

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RCX201-H

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т. п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RCX201-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RCX201-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RCX201-H

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RCX201-H

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RCX201-H

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

