


MAGGIO

**КАВОМОЛКА
КОФЕМОЛКА
COFFEE GRINDER**

MG-202/203/204/206

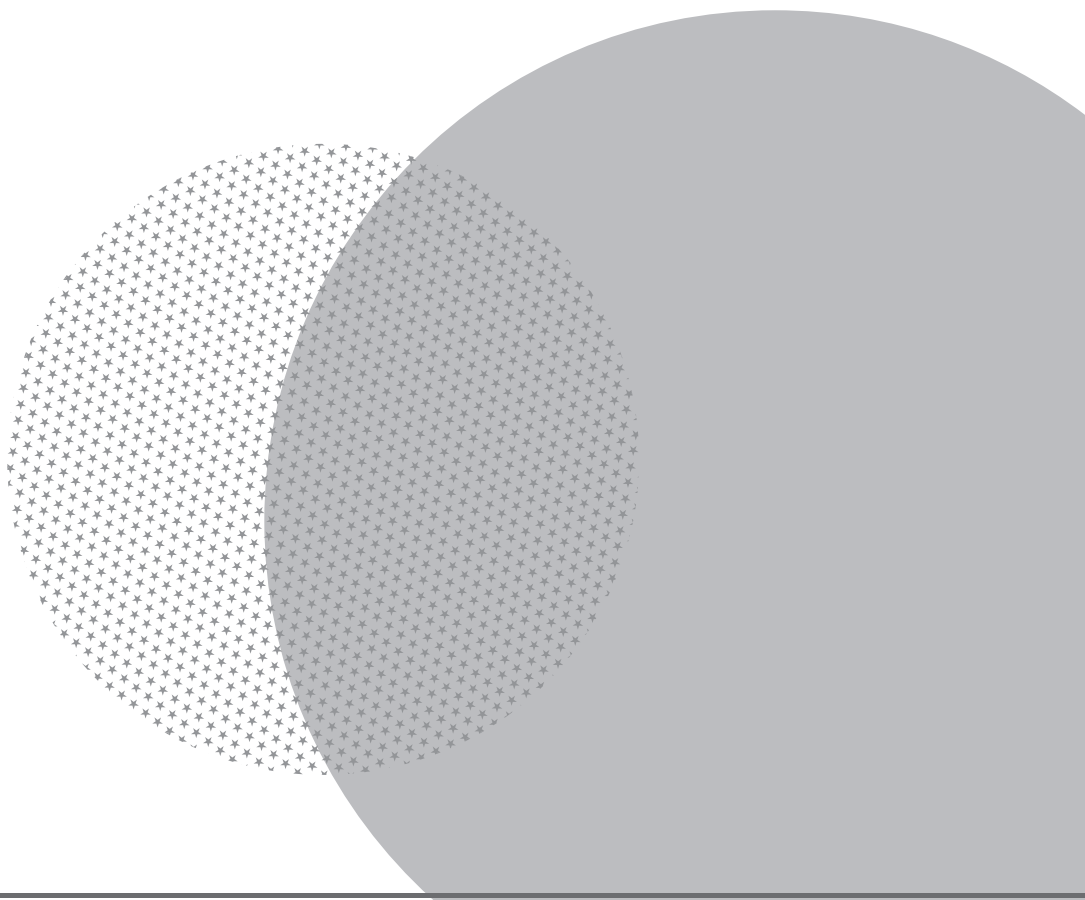

ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих кутів та гарячих поверхонь.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженням шнура живлення або вилкою. Не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій.
- У випадку виникнення несправності звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не користуєтесь або перед чисткою. Завжди витягуйте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.
7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.
8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.
11. Використовуйте прилад тільки у приміщенні.
12. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, або перед чищенням, відключіть його від мережі та дайте приладу охолонути.
- 13. Кавомолка призначена тільки для кавових зерен!**
14. Ємність кавомолки – 60 грам. Не наповнюйте контейнер для зерен до країв.
15. Безперервно кавомолка може працювати до 45 секунд. Після цього необхідно відключити кавомолку не менше ніж на хвилину, так як мотор повинен встигнути охолонути.

ОПИС

1. Кришка
2. Ножі
3. Кнопка ввімкнення/вимкнення
4. Корпус
5. Відсік для шнура електроживлення



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Обережно вийміть виріб з коробки, видаліть всі пакувальні матеріали і рекламні наклейки.
2. Протріть корпус пристроєм.
3. Встановіть кавомолку на рівну тверду горизонтальну поверхню.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Відкрийте кришку кавомолки.
2. Наповніть ємність.
3. Закрийте кришку.
4. Підключіть кавомолку до електромережі.
5. Утримуючи кавомолку, натисніть та утримуйте кнопку ввімкнення.
6. Відпустіть кнопку ввімкнення.
7. Відключіть кавомолку від електромережі.
8. Відкрийте кришку кавомолки.

ЧИСТКА

1. Протирайте корпус кавомолки тканиною. Не використовуйте для очищення абразивні засоби та розчинники.
2. Забороняється занурювати прилад у воду та інші рідини для очищення!

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Кавомолка - 1 шт.
Інструкція - 1 шт.
Гарантійний талон - 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 250 Вт
Електроживлення: 220~240 В, 50/60 Гц
Ємність: 60 г

Рекомендований термін використання – 3 роки
Більше інформації: www.magio.ua
Запитання, що пов'язані з використанням продукції
MAGIO: support@magio.ua
Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чистой электроприбора.
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку.
4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой.
7. Всегда вытаскивайте за вилку, никогда не тяните за провод.
8. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
9. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
10. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
11. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
12. Используйте прибор только в помещении.
13. Перед тем как убрать прибор на длительное хранение, или перед чисткой, отключите его от сети и дайте прибору остыть.
13. **Кофемолка предназначена только для кофейных зерен!**
14. Вместимость кофемолки - 60 грамм. Не наполняйте контейнер для зерен до краев.
15. Непрерывно кофемолка может работать до 45 секунд. После этого необходимо отключить кофемолку не менее чем на минуту, так как мотор должен успеть остыть.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка
2. Ножи
3. Кнопка включения/выключения
4. Корпус
5. Отсек для шнура электропитания

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Осторожно выньте изделие из коробки, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
2. Протрите корпус устройства.
3. Установите кофемолку на ровную твердую горизонтальную поверхность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку кофемолки.
2. Наполните емкость.
3. Закройте крышку.
4. Подключите кофемолку к электросети.
5. Удерживая кофемолку, нажмите и удерживайте кнопку включения.
6. Отпустите кнопку включения.
7. Отключите кофемолку от электросети.
8. Откройте крышку кофемолки.

ЧИСТКА

1. Протирайте кофемолку тканью. Не используйте для очистки абразивные средства и растворители.
2. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости для очистки!

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кофемолка – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.
Гарантийный талон - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 250 Вт
Электропитание: 220~240 В, 50/60 Гц
Емкость: 60 г

Рекомендуемый срок использования - 3 года
Больше информации: www.magio.ua
По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.ua
Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

DEAR CUSTOMER!

The staff of the company "Magio" thanks you for the choice you have made in favor of the products of our brand and guarantees a high quality of working of the purchased items if you follow the manual.

INSTRUCTION MANUAL

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, WHICH INCLUDE THE FOLLOWING:

1. Read all instructions before use or cleaning.
2. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
3. Do not immerse cord, plug, or any part of the appliance in water or other liquids.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
5. Do not operate appliance with damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the appliance is damaged or broken, do not repair yourself, if the power cord or the plug is broken or damaged, do not repair or change yourself, please send the appliance to qualified service centre for repair or service.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Always hold the plug, but never pull the cord.
7. Do not cover any part of the item with metal or cloth, it may cause overheating of the appliance.
8. Never leave the appliance unattended in working
9. Do not place any of the following materials in the oven: plastic, paper, or anything similar.
10. Do not use this appliance for any use other than its intended use.
11. This appliance is for HOUSEHOLD USE only.
12. Before putting the appliance for long-time storage or before cleaning. Plug it off an outlet and let the appliance cool down.
13. **This appliance is for grinder coffee beans only!**
14. The coffee grinder capacity is 60 g. Do not fill the grinder over the brim.
15. Do not run coffee grinder continuously longer than 45 seconds. Switch off and let it rest for at least 1 minute to cool down the motor.

DESCRIPTION

1. Lid
2. Blades
3. On/off switch
4. Base
5. Power cord compartment storage

BEFORE FIRST USE

1. Carefully remove the product out of the box, remove all packaging materials and promotional stickers.
2. Clean the unit with dry cloth.
3. Place coffee grinder on a firm, flat surface.

OPERATION

1. Open the lid.
2. Fill the container.
3. Close the lid.
4. Connect coffee grinder to the mains.
5. Hold the grinder, press and hold the power button.
6. Release the power button.
7. Unplug the coffee grinder.
8. Open the lid of the coffee grinder.

CLEANING

1. Wipe coffee grinder with dry cloth. Do not use abrasive cleaners or solvents.
2. Never immerse the appliance in water or other liquids for cleaning!

DELIVERY SET

Coffee grinder – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty card - 1 pc.

SPECIFICATION

Power: 250 W
Power supply: 220~240 V, 50/60 Hz
Capacity: 60 g

Recommended usage period - 3 years

More info: www.magio.ua

Questions regarding exploitation of MAGIO appliances: support@magio.ua

Manufacturer reserves the right to change design and specifications, complete set, color scheme of the item, warranty period, etc. without prior notice.

MAGGIO

Виготовлено на замовлення Прем'єр Пасіфік ХК ЛТД.803, 8Ф, Юї Ксі Білдінг
160-174 Локхарт Роад, Ван Чай, Гонконг. Імпортер ТОВ "ЄВРОТЕХНІКА ГЛОБАЛ"
02660, м.Київ, вул. Червоноткацька, будинок 83 тел.+38(096)0000786
Виготовлено в КНР

Produced for Premier Pacific HK LTD. Room 803, 8F, Yue Xiu Building 160-174 Lockhart
Road, Wan Chai, Hong Kong. Made in PRC.