

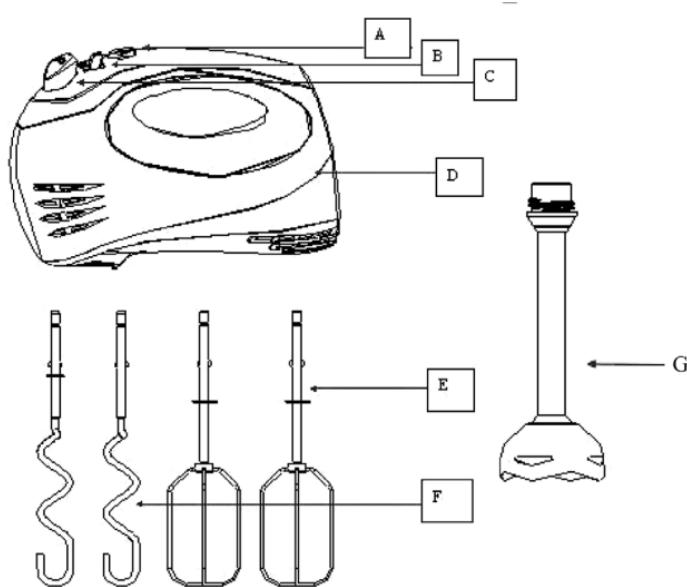


model
RHM200-K

Інструкція з експлуатації
ручного міксера
220-240В, 50/60Гц
300Вт



011

ROTEXmodel
RHM200-K**НАЗВИ ЧАСТИН**

A. Кнопка Turbo

E. Насадка для збивання

B. Кнопка управління швидкістю

F. Насадка для замісу тіста

C. Кнопка відокремлення насадок

G. Насадка блендеру.

D. Корпус

ROTEXmodel
RHM200-K

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем чи за вказівками з використанням приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
2. Діти повинні бути під наглядом дорослих, щоб уникнути ризику пошкодження приладу.
3. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервісним агентом або кваліфікованим фахівцем.
4. Зверніть увагу: коли ви використовуєте насадки, будь ласка, введіть насадку з шайбою в корпус у отвір для насадки та поверніть її, в іншому випадку, мука буде потрапляти у корпус приладу.

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Уважно прочитайте інструкцію із застосування перед використанням приладу в перший раз.
2. Ніколи не залишайте прилад у доступному для дітей місті. Використання цього приладу дітьми або інвалідами повинно проходити під наглядом дорослих, або відповідальних за інвалідів людей.
3. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі. Ваш прилад призначений виключно для внутрішнього використання і в домашніх умовах.
4. Відключіть прилад, як тільки ви закінчили його використовувати його і, перед кожним чищенням.

ROTEX**model
RHM200-K**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

5. Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений. Потрібно терміново зв'язатися із авторизованим сервісним центром.
6. Ніколи не ставте прилад, його шнур живлення у воду або в будь-яку іншу рідину.
7. Не допускайте, щоб кабель живлення, провисав вниз в межах досяжності дітей.
8. Якщо шнур живлення або штепселя пошкоджені, не використовуйте прилад. Щоб уникнути будь-якого ризику, вони повинні бути замінені в авторизованому сервіс-центрі.
9. Ніколи не торкайтесь насадок, у той час, коли прилад працює. Не можна використовувати прилад біля довгого волосся, шарфів і т.д. які можуть потрапити у частини насадок, коли прилад знаходитьться у експлуатації.
10. Відключіть прилад від електромережі якщо прилад не вірно працює.
11. Не підключайте до приладу насадки для різного використування одночасно. (Насадку для збивання і насадку для замішування тіста)
12. Кабель живлення не повинен бути близько або в контакті з гарячими частинами приладу. Поруч із джерелом тепла або розташований на гострих краях.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ROTEXmodel
RHM200-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням приладу в перший раз, ретельно промийте різні аксесуари вашого приладу.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ

Насадки для збивання і замішування тіста.

1. Вставте насадки для збивання або для замішуванні тіста так, поки вони не закріпляться у отворі.. Завжди вставляйте аксесуар зубчатою кінцівкою у отвір, якій має аналогічні виїмки.
2. Підключіть прилад.
3. В залежності від готовності, помістіть інгредієнти у відповідний контейнер.
4. Занурьте віночки або гаки в контейнер і ввімкніть прилад, повернувши кнопку управління вправо.
5. Поверніть кнопку управління вправо в положення "1" - "5".
6. В залежності від моделі, прилад може бути оснащений турбокнопкою, яка дозволяє вашому пристрою швидко збивати/замішувати.
7. Коли ви закінчили використовувати прилад, поставте кнопку управління в положення "0".
8. Відключіть прилад від електромережі.
9. Вийміть насадки, натиснувши на кнопку відокремлення насадок.

УВАГА:

1. Через 5 хвилин безперервного використання, дозвольте вашому приладу кілька хвилин відпочинку перед наступним використанням.

ROTEXmodel
RHM200-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

2. Не використовуйте більше 5 хвилин за один раз.
3. Для запобігання розбрязкування, тримайте насадки у суміші, і перемикайте кнопку управління в положення «0» задля діставання насадок із суміші.

ВАЖЛИВО: Щоб уникнути непотрібних навантажень на двигун, не використовуйте прилад для будь-якої суміші, в якій насадки не можуть вільно обертатися.

ПОРАДИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У більшостів рецептів вказується необхідна швидкість і час.

ШВИДКІСТЬ 1-2: Для змішування сухих інгредієнтів з рідинами, такими як яєчні білки і вершки в суміш, перемішування підливі, соусів, овочевого, або фруктового пюре.

ШВИДКІСТЬ 3-4: Для змішування суміші для торту, пудингу або для збивання. Для тіста, змішуючи тісто або важких сумішей задля торту, використовуючи насадки для замішування тіста. Смішування цукру і інших рідин.

ШВИДКІСТЬ 5: Для збивання вершків, згущеного і сухого молока, яєчних білків або цілих яєць. Для перемішування фаршу або перемішування густого тіста.

TURBO: Швидше, ніж швидкість "5".

ROTEX**model
RHM200-K**

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ БЛЕНДЕР

1. При використанні функції блендура регулятор швидкості повинен бути в положенні "1" – "5".
2. Будь ласка, не встановлюйте інші насадки у міксер під час використання блендура.
3. Вставте насадку-блендер у відповідний отвір в корпусі, поверніть, поки він не зафіксується.
4. Натисніть кнопку Turbo, щоб почати працювати.
5. Насадка-блендер робить суміші та мікси швидко і легко. Використовуйте її, щоб зробити соуси, супи, майонези, пюре і дитяче харчування, змішати коктейлі. Ви можете використовувати насадку в будь-якій чаші, каструлі або іншому контейнері. Якщо ви хочете, щоб змішати продукти прямо в каструлі під час приготування їжі, спершу зніміть каструлю з плити і дайте їй охолонути, щоб захистити свій блендер від перегріву.
6. Щоб уникнути розбризкування, вставте блендер у посудину, а потім натисніть кнопку Turbo. Тримайте цю кнопку натиснуту для роботи, щоб зупинити блендер, просто відпустіть кнопку.

УВАГА:

- Не працюйте з блендером занадто довго. Двигун може перегрітися. Не допускайте, щоб блендер працював більш ніж 1 хвилину за один раз. Слід зробити перевірку на 30 секунд після 1-ї хвилини роботи.
- Ніколи не мийте корпус приладу воді.
- Переконайтесь, що вилка шнура живлення вийнята з електричної розетки, перш ніж відокремлювати насадку від корпусу.

ROTEXmodel
RHM200-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОРАДИ ЩОДО ОЧИЩЕННЯ

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Очистіть корпус приладу, використовуючи тільки вологу ганчірку.
3. Очистіть насадки, окрім від корпуса приладу під проточною водою або в посудомийній машині. Промийте і висушіть.
4. По закінченні використання приладу рекомендується негайно чистити аксесуари приладу. Це дозволить видалити будь-які залишки їжі ще до висихання і потрапляння їх у прилад. Також, терміновою чисткою ви уникнете рост бактерій у приладі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AC 220-240V 50HZ 300W

ROTEXmodel
RHM200-K

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УТИЛІЗАЦІЇ ПРИЛАДУ



Роздільний збір

Цей символ означає, що виріб не можна викидати разом із побутовими відходами. Існує окрема система збору таких відходів.

Не викидайте електроприлади несортированими до побутових відходів, використовуйте окремий смітник.

Запитайте у представників місцевого самоврядування для отримання інформації про системи збору електроприладів. Якщо електроприлади, вивозяться на звалища, небезпечні речовини можуть просочитися у підземні води і потраплять у харчовий ланцюг, що може зашкодити вашому здоров'ю і благополуччю.

При заміні старої техніки на нову, продавець зобов'язаний приняти назад старе обладнання для безкоштовної утилізації.

ROTEXmodel
RHM200-K

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;

ROTEX**model
RHM200-K**

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (бліскавка, пожежа, повінь і т п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ROTEXmodel
RHM200-K

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був приданий виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

ROTEX**model
RHM200-K**

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНИ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних пристрій, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-джувальними роботами;

ROTEX**model
RHM200-K**

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистрибутором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



**model
RHM200-K**

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

| ГОРОД | НАЗВАНИЕ СЦ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН |
|------------------------|--------------------------|---|---|
| Белгород-Днестровский, | АСЦ "Техно-Мастер", | ул. Московская, 27 | (04849) 60-105 |
| Бердичев | АСЦ «ЕвроСервис» | ул. Житомирская,57 | (0414) 34-06-36, (068) 223-04-34 |
| Винница | СЦ Специалист | ул. Порика,1 | (0432)57-91-91,50-91-91 |
| Гуляйполе | "Електросвіт" | ул. . Шевченко 18в | (06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348 |
| Днепродзержинск | "Росток" | пр. Ленина, 66 | (0569)535480 |
| Днепропетровск | УСЦ "ДИНЭК" | ул. Олеся Гончара, д. 6, вход со стороны улицы Шевченко | "(056)735-63-28, (056)735-63-25 |
| Днепропетровск | СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВІС" | ул Короткая, 41А | (056)790-04-60 |
| Донецк | СЦ «Восток-Сервис» | ул. Жмурки 1 | (066)5082652, (095)7617000 |
| Донецк | СЦ «Эллипс» | бул. Шевченко, 52 | (062) 385 99 10 (050) 77 55 800 |
| Донецк | СЦ «IQService» | ул. Университетская, 75 | (050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61 |
| Дружковка | СЦ "Элма-сервис" | ул. Энгельса, 120 | (06267)3-48-41 |
| Житомир | АСЦ «ЕвроСервис» | ул. Львовская,11 | (0412) 55-55-15, (093) 461-95-96 |
| Житомир | Техносервис «СФЕРА» | ул. Бульвар новый, 7 | (0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 |
| Запорожье | СЦ "Альфатехцентр" | ул. Дзержинского, 83 | (061) 212-03-03, 212-06-08 |
| Ивано-Франковск | СЦ "Мегастил" | ул. Независимости, 179Б | (0342) 77-33-22, 72-27-22 |
| Ильичевск | СЦ "Бытрадиотехника" | ул. Данченко,14 | (04868)64189 |
| Киев | "АМАТИ-СЕРВІС" | ул. Бориспольская,9, корп. 57 | 369-50-01, 369-50-30 |
| Кировоград | СЦ "Оптрон" | пр. Коммунистический, 1 | (0522) 24-96-47, факс 24-45-22 |
| Коломыя | СЦ "Погляд" | ул. Бандери 73/2 | (8034)33-728-17 |
| Константиновка | СЦ "Элма-сервис" | ул. Белоусова, 2а | (06272)4-13-02 |

ROTGX**model
RHM200-K****СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ**

| | | | |
|---------------|----------------------------|---|---|
| Коростень | СЦ "Авторитет" | ул. Кирова, 28 | (04142)9-23-11, факс 5-06-27 |
| Краматорск | СЦ "Элма-сервис" | бул. Краматорский, 3 | (06264)5-93-89, 5-90-07 |
| Краматорск | СЦ "Сатурн-Донбасс" | ул. Почтовая, 5а | (050)973-20-14, (097)077-48-92. |
| Красный Лиман | СЦ "Элма-сервис" | ул. Пушкина, 4а | (06261)4-17-52 |
| Кременчуг | СЦ "ЭкоСан" | ул. Советская, д. 44, оф.1 | (05366) 3-91-92 |
| Лубны | ФОП Копотун О. П. | ул. Монастырская,50 | (050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335 |
| Луганск | СЦ "Восточный" | ул. Ломоносова, 96ж | (0642)33-11-86, 33-02-42 |
| Луцк | СЦ "Ваш мастер" | пр. Победы, 22 | (03322) 3-01-03, факс 78-54-65 |
| Львов | СЦ "РОСімпекс" | ул. Шараневича, 28 | (032) 239-55-77, 239-51-52 |
| Мариуполь | СЦ "Мастер и Маргарита" | пр. Ленина 96 | (0629) 49-36-06, (098) 3 707 808 |
| Мукачево | СЦ "Сигнал" | ул. Пушкина 24/1-А | 38 (099) 262-11- 18, +38 (03131) 56-0-96 |
| Николаев | СЦ "Закон Ома" | ул. Космонавтов, 81/16, офис 326 | (051)272-52-32, (063)156-59-18 |
| Николаев | "АСЦ Телесервис ЛТД" | ул. Артема, 1 | (0512) 63-33-40 |
| Новая Каховка | СЦ "Электрон" | Ул. Горького 48 – мелкая бытовая техника. Ул. Щорса 33-А – крупная бытовая техника | (05549) 7-83-98 |
| Новая Каховка | "Сервис Плюс" | ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер" | (095)204-63-59, (066)119-05-86, (096)883-97-53 |
| Одесса | СЦ "Профи" | просп. Маршала Жукова, 4/7 | (048)784-08-37, 798-82-60 |
| Одесса | СЦ "Аврора" | ул. Дальницкая 46 | (0482) 326 303 |
| Полтава | "АМАТИ-СЕРВІС" | Полтава ул Зеньковская 21 | (0532)690946, (093)5628125, (093)5628154 |

ROTEX**model
RHM200-K****СЕРВІЧНІ ЦЕНТРИ**

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| Прилуки | "АМАТИ-СЕРВІС" | Прилуки Київська 371-А | (04637)53982 |
| Ровно | СЦ "ДП Адамант-Ровно" | ул. Видинська, 10 | (80362)45-00-42 |
| Славянськ | СЦ "Элма-сервис" | ул. Свободы, 5 | (06262)2-86-20 |
| Сміла | СЦ "Ласк-Сервис" | ул. Мичурина, 32 | (04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35 |
| Суми | СЦ "Эльф" | ул. Петропавловська, 86/1 | (542)210-679, 650- 340, 655-510 |
| Тернополь | СЦ "Радіо-сервіс" | ул. Київська, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж | (0352)26-76-26 |
| Ужгород | СЦ "Ремонт домашнєї техніки" | ул. Легоцького, д. 3/2 | (031) 2-654-266 |
| Умань | "ЦСО Електрон-Сервис" | ул. Ленінської Іскри, д. 1/24 | (04744) 4-66-14, 4-61-34 |
| Харків | СЦ "Дисса-сервіс" | ул. Тобольська 69, вхід со сторони ул. 23 Августа, 64 | (057)343-96-06 |
| Херсон | СЦ "Дисплей-плюс" | ул. Рабочая, 66 | (0552) 48-57-77, факс 49-01-52 |
| Херсон | СЦ "Радіо" | ул. Советская, 23 | (0552) 26-44-79, 22-57-30, 22- 61-21 |
| Хмельницький | СЦ "Юс-Сервіс" | ул. Проскуровського Поділья, 117 | (382) 70-03-32 |
| Черкаси | ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкасины» | ул. Добровольського 1 оф. 210 | (0472) 383790, 383690 |
| Чернігів | СЦ "Вена-сервіс" | ул. Проектная 1 | (0462) 60-15-85 |
| Черновці | СЦ "ЕлектроСервіс" (СПД Блошко Е. І) | ул. Кобилиць, 105 | (0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11 |
| Шостка | КП ТД "БЕРЕЗКА- СЕРВІС" | ул. Рабочая,5 | (5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91 |
| Херсон | Энерго сервисная компания | ул. Молодежная, 112 | (0552) 32-06-52 |
| Хмельницький | СЦ "Юс-Сервіс" | ул. Проскуровського Поділья, 117 | (382) 70-03-32 |
| Черкаси | СЦ Техно-холод | ул. Громова, 146 офіс 102 | (0472) 56-98-68 |



model
RHM200-K

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує
ознайомлення і згоду з умовами
безкоштовного сервісно-
технічного обслуговування
виробу, а також відсутність
претензій до зовнішнього
вигляду та кольору виробу.



**model
RHM200-K**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

| ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №1 | | ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №2 | | ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №3 | |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Артикул..... | Виробничий номер..... | Артикул..... | Виробничий номер..... | Артикул..... | Виробничий номер..... |
| Виробничий номер..... | Адреса/телефон клієнта | Виробничий номер..... | Адреса/телефон клієнта | Виробничий номер..... | Адреса/телефон клієнта |
| Адреса/телефон клієнта | Дата прийому | Адреса/телефон клієнта | Дата прийому | Адреса/телефон клієнта | Дата прийому |
| Дата прийому | Дата видачі | Дата прийому | Дата видачі | Дата прийому | Дата видачі |
| Дата видачі | Дефект | Дата прийому | Дефект | Дата прийому | Дефект |
| Дефект | Підпис, печатка | Дата видачі | Підпис, печатка | Дата прийому | Підпис, печатка |
| Підпис, печатка | Підпис, печатка | Дефект | Підпис, печатка | Підпис, печатка | Підпис, печатка |

