




model
RST76-C

Інструкція з експлуатації
електричної пароварки
220-240В, 50/60Гц
1050Вт



ROTEXmodel
RST76-C

ОПИС ПРИЛАДУ

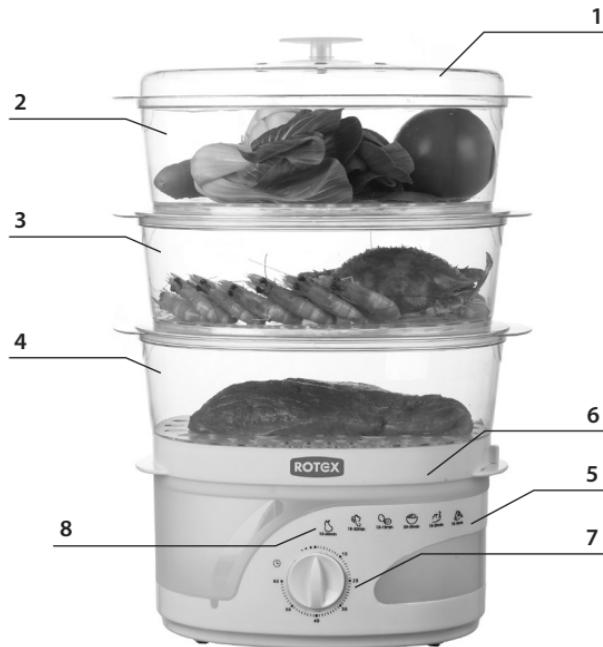

1. Прозора кришка
2. Верхня парова ємкість
3. Середня парова ємкість
4. Нижня парова ємкість
5. Резервуар для води
6. Піддон для збирання конденсату
7. Регулятор часу приготування
8. Рекомендації по приготуванню на корпусі

ROTEXmodel
RST76-C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

УВАГА: Для правильного користування приладом, уважно прочитайте цю інструкцію перш ніж використовувати прилад.

ВАЖЛИВО

- В цілях безпеки ви повинні уважно прочитати інструкцію перед використанням приладу в перший раз.
- Відключіть прилад від розетки, коли ви ним не користуєтесь, і також перед чищенням приладу. Дайте приладу охолонути, перш ніж встановлювати або знімати деталі приладу перед чищенням або зберіганням приладу.
- Використовуйте прилад тільки на рівній та стійкій поверхні.
- Будьте уважні, коли прилад використовується в приміщенні де перебувають діти.
- Дотримуйтесь заходів безпеки при переміщенні приладу з гарячою їжею, водою або іншими гарячими рідинами. Уникайте гарячої пари під час роботи приладу.
- Піднімайте і відкривайте кришку обережно, так щоб уникнути опіків і дайте воді стекти на піддон.
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або прихватки. Використовуйте прихватки при знятті кришки або гарячих контейнерів, щоб уникнути опіків парою.
- Не торкайтесь до пароварки під час виділення пари. Якщо вам потрібно перевірити прогрес приготування їжі або перемішати їжу, використовуйте засіб з довгою ручкою.
- Для захисту від ураження електричним струмом, не занурюйте

ROTEXmodel
RST76-C

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

прилад, шнур або вилку у воду або інші рідини.

- Не ставте прилад поблизу гарячої газової або електричної плити, мікрохвильової печі, духовки або безпосередньо під кухонну шафу.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою або після виявлення несправностей чи пошкоджень виражених в будь-якій формі. Поверніть прилад в авторизований сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте прилад для інших цілей окрім тих що виникають у домашньому господарстві.
- Не працюйте з приладом біля вибухонебезпечних і / або горючих газів.
- Використання аксесуарів, не ухвалених виробником приладу, може привести до травм.
- Не дозволяйте щоб шнур звисав з краю стола або торкається до гарячої поверхні.
- Не намагайтесь відкривати корпус або демонтувати будь-які частини приладу.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИЛАД

- Встановіть прилад на рівну стійку поверхню, далеко від будь-яких предметів, які можуть бути пошкоджені парою.
- Заповніть водою ємкість для води. Залийте воду безпосередньо в резервуар для води до максимальної відмітки.

ROTEXmodel
RST76-C

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не заливайте приправи або іншу рідину в резервуар для води.

- Встановіть піддон для збирання води і переконайтесь, що він встановлений щільно.
- Встановіть парові ємкості.
- Щоб скоротити час приготування, слід покласти продукти великого розміру у нижню ємкість, якщо ви використовуєте кілька ємкостей для приготування їжі.
- Ви можете готувати різні продукти в одній й тій ж ємкості, але їх аромати можуть змішатися.
- Коли ви готуєте їжу у різних ємкостях, ви можете спочатку покласти їжу, яку необхідно готувати більше часу, в нижню ємкість і деякий час готувати її.
- Потім ви можете покласти інші продукти харчування у верхню ємкість і продовжувати готувати.

ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ЇЖІ

- Додайте рис і воду в контейнер для їжі в співвідношенні 1:1,5
- Помістіть контейнер на стійку і накрийте.
- Зробіть соус.
- Покладіть приправи в контейнер на стійці
- Соус можна зробити в той час, як їжа буде готуватися.

ROTEXmodel
RST76-C

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

- Переконайтесь, що в резервуарі для води знаходиться вода до підключення живлення.

ВИКОРИСТАННЯ ПАРОВАРКИ

- Поверніть регулятор і таймер почне працювати. Засвітиться індикатор і почнеться приготування їжі. Коли приготування закінчиться, індикатор згасне.

ПІД ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

- Щоб приготувати заморожені м'ясо або рибу, ви повинні розморозити їх заздалегідь.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Видаліть упаковку.
- Вимийте верхню кришку і ємкості миючим засобом, а потім промийте їх чистою водою.
- Висушіть всі частини приладу.
- Для очищення всередині резервуару для води, використовуйте чисту вологу тканину.

ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

- Обережно відкрийте кришку так щоб вберегти себе від гарячої поверхні і пари.

ROTEXmodel
RST76-C

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Ви можете вийняти контейнер з їжею у потрібний час, щоб уникнути надмірного приготування їжі.
- Після закінчення приготування, ви повинні від'єднати прилад від розетки і почекати його охолодження, так щоб ви могли торкнутися його.

ОЧИЩЕННЯ

- Ніколи не занурюйте корпус, шнур або вилку у воду.
- Відключіть прилад від розетки і дайте йому повністю охолонути перед очищеннем.
- Не використовуйте для чищення будь-якої частини корпусу абразивні миючі засоби. Наприклад порошки, сталеву мочалку або відбілювач.
- Не мийте прозорий пластик ємкості і контейнера абразивною стороною губки.
- Спорожніть контейнер для води і міняйте воду після кожного використання.
- Не занурюйте корпус у воду. Наповніть тазик теплою мильною водою і протріть корпус тканиною. Ретельно промийте.
- Протріть основу вологовою тканиною.

УВАГА!

- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями,



model
RST76-C

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

якщо тільки вони не знаходяться під контролем з боку осіб, відповідальних за їх безпеку .

- Діти повинні бути під наглядом, так щоб вони не гралися з пристроями.

Даний прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, таких як:

- Співробітниками кухні у магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- У приватних садибах;
- Клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщеннях подібного типу;

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність	Напруга	Частота
900-1050 Вт	220-240 В	50 Гц

ROTEXmodel
RST76-C

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;

ROTEXmodel
RST76-C

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (бліскавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ROTEXmodel
RST76-C

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був приданий виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

ROTEXmodel
RST76-C

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНИ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних пристрій, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-джувальними роботами;

ROTEXmodel
RST76-C

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистрибутором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RST76-C

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує
ознайомлення і згоду з умовами
безкоштовного сервісно-
технічного обслуговування
виробу, а також відсутність
претензій до зовнішнього
вигляду та кольору виробу.



**model
RST76-C**

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEx	ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №1	ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТИЙНИЙ КУПОН №3
Артикул.....	Артикул.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Виробничий номер.....	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Адреса/телефон клієнта	Дата прийому	Дата прийому	Дата прийому
Дата прийому	Дата видачі	Дата видачі	Дата видачі
Дата видачі	Дефект	Дефект	Дефект
Дефект	Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка
Підпис, печатка
.....
.....

