

105*144mm

ROTEX[®]

model
RIC43-W

**Інструкція з експлуатації
електричної праски**
220В ~50Гц, 2000 Вт




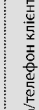
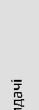
011

--	--



model
RIC43-W

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3 Артикул..... Виробничий номер..... Адреса/телефон клієнта..... Дата прийому..... Дата видачі..... Дефект..... Підпис, печатка.....	 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2 Артикул..... Виробничий номер..... Адреса/телефон клієнта..... Дата прийому..... Дата видачі..... Дефект..... Підпис, печатка.....	 ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1 Артикул..... Виробничий номер..... Адреса/телефон клієнта..... Дата прийому..... Дата видачі..... Дефект..... Підпис, печатка.....
--	--	--



model
RIC43-W

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Оцініть одяг відповідно з помітками, прикріпленими до одягу, перш ніж використовувати праску, встановіть яка потрібна температура для прасування. Поставте праску вертикально і встановіть ручку температури на "MIN". Вставте вилку в розетку, поверніть регулятор температури до відповідної відмітки температури. Можна почтнати прасування коли індикатор згасне.

НАПОВНЕННЯ ПРАСКИ ВОДОЮ

- Ви можете використовувати звичайну воду з-під крана. Тим не менш, якщо вода дуже жорстка, рекомендується використовувати дистильовану воду. Не використовуйте оцет, соду або інші хімічні реактиви для очищення від окислення накипу.
- Не використовуйте хімічно очищену воду.
- Переконайтеся, що праска відключена від мережі живлення.
- Переведіть регулятор подачі пари в позицію "0".
- Встановіть праску у горизонтальне положення.
- Відкрийте кришку резервуара для води і акуратно наповніть резервуар водою за допомогою стаканчика.
- Закрийте кришку резервуара для води.
- Ніколи не намагайтеся заповнити резервуар водою вище позначки "MAX", щоб уникнути переповнення.
- Якщо Ви хочете додати води у процесі прасування, спочатку відключіть праску від мережі живлення.

УВАГА: Для наповнення резервуара використовуйте водопровідну воду. Однак, якщо водопровідна вода дуже жорстка, замініть її на дистильовану воду.

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

СПОРОЖНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ

- Видаляйте воду з резервуара після кожного використання.
- Вимкніть прилад від мережі живлення.
- Поки праска не охолочла, встановіть її над раковину, відкрийте кришку резервуара для води, переверніть робочою поверхнею догори і видаліть воду, що залишилася у резервуару.
- Акуратно струсніть праску кілька разів для остаточного видалення води. Решта крапель води всередині, висохнуть самостійно.

УВАГА: Якщо Ви спорожили резервуар для води після того, як прилад охолов, встановіть праску вертикально на п'яткову область, включіть, встановивши терморегулятор на максимум (положення "Max"). Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Після того, як праска нагріється, вимкніть прилад від мережі живлення.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРИ

- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть його на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор відповідно до типу тканини, яку Ви збираєтеся прасувати:
 - - - Синтетика, Шовк, Нейлон;
 - - - - Вовна;
 - - - - - Бавовна, Льон.
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця


Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Павлоград	ПФ ООО "Лотос"	ул.Днепровская, 172б	(05632) 6-15-54
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532) 690946, (093) 5628125, (093) 5628154
Полтава	ПФ ООО "Лотос"	ул.Степного Фронта, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637) 53982
Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно"	ул. Шевченка, 7. ТЦ Моріон відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул.Свободы, 5	(06262) 2-86-20
Смега	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул.Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ООО "Лотос"	ул.Карбышева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполья, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТСЦ «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	(0472) 383790, 383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-95
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л.Кобылицы, 105	(0372) 55-48-89, (0372) 90-13-11, (050) 434-55-29, (094) 991-33-11
Шостка	КП ТД "БЕРЕЗКА-СЕРВИС"	ул. Рабочая,5	(5449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (5449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

ОПИС ПРИЛАДУ

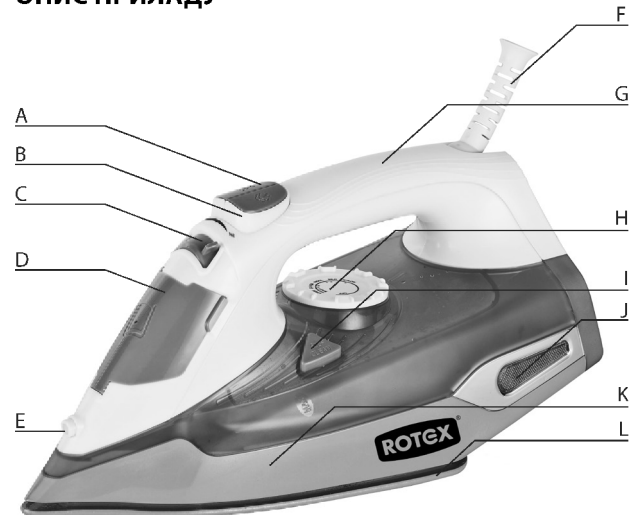

- A. Кнопка розбризкування
- B. Кнопка парового удару
- C. Регулятор пари
- D. Кришка бака з водою
- E. Форсунка розбризкувача
- F. Захист шнура

- G. Ручка
- H. Регулятор температури нагріву
- I. Кнопка самоочищення
- J. Індикатор нагріву праски
- K. Теплоізоляційна плита
- L. Підшва

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

РОЗБРИЗКУВАННЯ

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Розбризування може бути використано при будь-якій температурі. Натисніть на кнопку розбризування кілька разів.

ВІДПАРЮВАННЯ

- Відпарювання можливо тільки при середній і максимальній температурі нагрівання праски.
 - Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
 - Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
 - Встановіть терморегулятор у положення "••", або "•••", або "Max".
 - Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
 - Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідні кількості пари і почніть прасування.
 - Після того, як Ви закінчили прасувати, переведіть терморегулятор в мінімальне положення "MIN" і відключіть прилад від мережі живлення.
- УВАГА:** Уникайте зіткнення з парюю, що виходять з парових отворів на робочій поверхні.

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ

Константиновка	СЦ "Елма-сервис"	ул.Белоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Каростень	СЦ "Авторитет"	ул.Кирова, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Елма-сервис"	бул.Краматорский, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92.
Красный лиман	СЦ "Елма-сервис"	ул.Пушкина, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЕкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366) 3-91-92
Кривой Рог	КРФ ООО "Лотос"	ул.Косиора, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубны	ФОП Колотун О. П.	ул.Монастырская,50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул.Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мариуполь	МарФ ООО "Лотос"	б-р 50 лет Октября, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачєво	СЦ "Сигнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
Николаєв	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов,81/16, офис 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Николаєв	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Николаєв	НФ ООО "Лотос"	Внутриквартальный проезд, 2	(0512) 58-06-47
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	*ул.Горького 48 - мелкая бытовая техника. ул.Щорса 33-А - крупная бытовая техника"	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095) 204-63-59, (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковск	ООО Лотос	ул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60

ГОРОД	НАЗВАННЯ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Белгород-Дністровський, Бердичів	АСЦ "Техно-Мастер",	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Вінниця	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул. Житомирская, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ Спеціаліст	ул. Порики, 1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця Пуляйполе	ВФ ООО "Лотос" "Електросвіт"	ул. Энергетическая, 3а ул. Шевченко 18в	(067) 622-56-62 (06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпродзержинськ	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569) 535480
Дніпропетровськ	УСЦ "ДИНЭК"	ул. Олесь Гончара д.6, со стороны ул. Шевченко	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпропетровськ	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056) 790-04-60
Дніпропетровськ	ООО "Лотос"	пр-т Кирова, 59	(056) 34-67-05
Донець	СЦ «Восток-Сервіс»	ул. Жмуры 1	(066) 5082652, (095) 7617000
Донець	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Донець	СЦ «IQService»	ул. Университетская, 75	(050) 94 000 61 (063) 94 000-61 (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ "Елма-сервіс"	ул. Энгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	ул. Львовская, 11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	ул. Бульвар новый, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ "Альфатехноцентр"	ул. Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Запоріжжя	ЗФ ООО "Лотос"	ул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ "Мегастил"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ООО "Лотос"	ул. Вовчиноцкая, 223	(0342) 71-28-13
Ільчівськ	СЦ "Бітрадіотехніка"	ул. Данченко, 14	(04868) 64189
Київ	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Кіровоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кіровоград	КФ ООО "Лотос"	ул. Короленко, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034) 33-728-17

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
- Переведіть регулятор подачі пари в позицію "0".
- Встановіть терморегулятор відповідно до типу тканини, яку Ви збираєтеся прасувати.
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Після того, як Ви закінчили прасувати переведіть терморегулятор в мінімальне положення "MIN" і відключіть прилад від мережі живлення.

УВАГА: Якщо під час роботи Вам необхідно перейти в режим відпарювання, а в резервуарі немає води, почекайте, поки прилад остигнеться, а потім наповніть резервуар.

ПАРОВИЙ УДАР

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор у положення "••", або "•••", або "Max".
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідного кількості пара.
- Для початку процесу відпарювання натисніть на кнопку подачі пари.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

ПРИМІТКА: Щоб уникнути витікання води з парових отворів утримуйте кнопку відпарювання в натиснутому положенні не більше 5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор у положення "••", або "•••", або "Max".
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідної кількості пари.
- Тримаючи праску вертикально, натисніть на кнопку подачі пари.
- Перед чищенням приладу переконайтеся, що праска відключена від мережі живлення і повністю охолола.
- Очистіть корпус приладу вологою ганчіркою, потім витріть насухо.
- При утворенні окалини на краю її можна видалити жорсткою ганчіркою, змоченою в оцті.
- Для очищення підшви не можна використовувати абразивні чистячі засоби.

ЗБЕРІГАННЯ

- Спорожніть резервуар для води, а потім намотайте електрошнур навколо п'яткової області.
- Для захисту підшви від пошкоджень зберігайте прилад у вертикальному положенні, встановивши на п'яткову область.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалі поведінки з ним і неправильно його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі виробу – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов: правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах; наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок: механічних пошкоджень; недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника; неправильного встановлення, транспортування; стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

поза контролем продавця і виробника; попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах; ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами; використання приладу в професійних цілях; відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж; при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.