

105MM

**ROTEX**

model  
**RIS19-W**

**Інструкція з експлуатації  
електричної праски**

220В  
~50Гц 2000 Вт



144MM

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ІНСТРУКЦІЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ****ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Для ефективної експлуатації Вашого приладу, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію і перегляньте ілюстрації перед використанням. Під час користування праскою треба завжди дотримуватися основних заходів безпеки, включаючи наступні:

**ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ**

1. Використовуйте тільки за призначенням.
2. Щоб запобігти ризику бути враженим електричним струмом, не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
3. Перед підключенням в розетку або відключенням з неї праска завжди повинна бути встановлена на «тіп». Ніколи не тягніть за шнур, щоб від'єднати від розетки: замість цього візьміть за штепсель і потягніть його.
4. Не допускайте контакту шнуру з гарячими поверхнями. Дозвольте прасці повністю охолонути, перш ніж прибрати її.
5. Завжди відключайте праску від електромережі, перш ніж наповнити її водою або спорожнити, якщо ви плануєте не використовувати її.
6. Не користуйтеся праскою з пошкодженим шнуром живлення або якщо праска була упущена чи пошкоджена. Щоб запобігти ризику враження електричним струмом, не розбирайте праску. Віднесіть її кваліфікованому працівнику сервісу для перевірки і ремонту. Неправильна зборка може спричинити ризик враження електричним струмом при використанні.

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

<b>ROTEX</b>	<b>ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3</b>
Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....
<b>ROTEX</b>	<b>ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2</b>
Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....
<b>ROTEX</b>	<b>ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1</b>
Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта.....	Адреса/телефон клієнта.....
Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект.....	Дефект.....
Підпис, печатка.....	Підпис, печатка.....

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ**

7. Необхідний ретельний нагляд, якщо пристрій використовується дітьми або поблизу дітей. Не залишайте підключену до електромережі або встановлену на прасувальну дошку праску без уваги.

8. Торкання гарячих металевих частин, гарячої води чи пари може спричинити опіки; будьте уважні, коли перевертаєте парову праску – в її резервуарі ще може бути гаряча вода.

9. Якщо праска не працює належним чином, відключить її від електромережі і зв'яжіться з найближчим агентом сервісного обслуговування.

10. Ваша праска спроектована так, щоб стояти на п'ятці. Не залишайте включену праску без уваги. Не ставте праску на незахищену поверхню, навіть якщо вона стоїть на п'ятці.

11. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, або браком досвіду й знань, якщо вони не були попередньо проконтрольовані або проінструктовані з питань використання приладу, з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.

12. Ви повинні стежити за дітьми, щоб вони не грали з приладом.

13. Тримайте електричні прилади поза досяжністю від дітей або інвалідів. Не дозволяйте їм використовувати техніку без нагляду.

14. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервіс-центром або іншим кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

15. Праска не повинна залишатися без нагляду, поки вона підключена до електромережі.
16. Вилка має бути вилучена з розетки, перш ніж заповняти бак з водою.
17. Отвір баку з водою не повинний бути відкритий під час використання приладу.
18. Прилад повинний використаний тільки як описано в інструкції.
19. Прилад не призначений для регулярного використання.
20. Прилад після використання повинний бути встановлений на стійку поверхню.
21. При розміщенні приладу на своєму місці, переконайтесь, що поверхня, на якій розташований прилад стабільна.
22. Прилад не повинен використовуватися, якщо він був пошкоджений, якщо є видимі ознаки пошкодження або якщо вода протікає.
23. Діти під наглядом не повинні грати з приладом.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

### **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ****IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**


- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

**V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалаго-джувальними роботами;

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ****ОПИС ПРИЛАДУ**

Прилад має безліч функцій, таких як регулювання температури, розпорошення, сухе прасування, паровий удар і т. д.

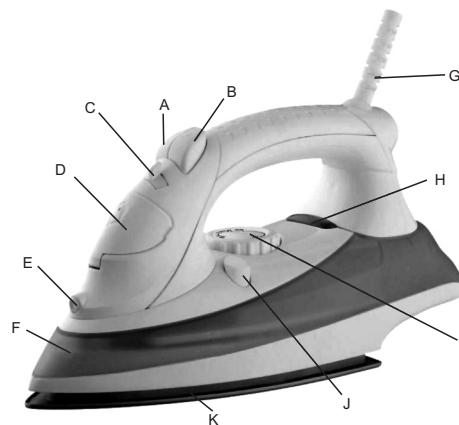

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| A. Кнопка парового удару              | H. Індикатор нагріву праски      |
| B. Кнопка розбризкування              | I. Регулятор температури нагріву |
| C. Регулятор подачі пари              | J. Кнопка самоочищення праски    |
| D. Кришка бака з водою                | K. Підшова                       |
| E. Форсунка розбризкування            |                                  |
| F. Бак для води                       |                                  |
| G. Захисне пристосування електрошнура |                                  |

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ****НАПОВНЕННЯ ПРАСКИ ВОДОЮ**

- Ви можете використовувати звичайну воду з-під крана.
- Не використовуйте хімічно очищену воду.
- Переконайтеся, що праска відключена від мережі живлення.
- Переведіть регулятор подачі пари в позицію "0".
- Встановіть праску у горизонтальне положення.
- Відкрийте кришку резервуара для води і акуратно наповніть резервуар водою за допомогою стаканчика.
- Закрийте кришку резервуара для води.
- Ніколи не намагайтеся заповнити резервуар водою вище позначки "MAX", щоб уникнути переповнення.
- Якщо Ви хочете додати води у процесі прасування, спочатку відключіть праску від мережі живлення.

**УВАГА:** Для наповнення резервуара використовуйте водопровідну воду. Однак, якщо водопровідна вода дуже жорстка, замініть її на дистильовану воду.

**СПОРОЖНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ**

- Видаляйте воду з резервуара після кожного використання.
- Вимкніть прилад від мережі живлення.
- Поки праска не охолола, встановіть її над раковину,

**ROTEX**model  
**RIS19-W****ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

**I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

**II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

**III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

відкрийте кришку резервуара для води, переверніть робочою поверхнею догори і видаліть воду, що залишилася у резервуару.

- Акуратно струсніть праску кілька разів для остаточного видалення води. Решта крапель води всередині, висохнуть самостійно.

**УВАГА:** Якщо Ви спорожнили резервуар для води після того, як прилад охолов, встановіть праску вертикально на п'яткову область, включіть, встановивши терморегулятор на максимум (положення "Max"). Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Після того, як праска нагріється, вимкніть прилад від мережі живлення.

### УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРИ

- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть його на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор відповідно до типу тканини, яку Ви збираєтеся прасувати:
  - - - Синтетика, Шовк, Нейлон;
  - - - Вовна;
  - - - - Бавовна, Льон.
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### РОЗБРИЗКУВАННЯ

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Розбризкування може бути використано при будь-якій температурі. Натисніть на кнопку розбризкування кілька разів.

### ВІДПАРЮВАННЯ

- Відпарювання можливо тільки при середній і максимальній температурі нагрівання праски.
- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор у положення “••”, або “•••”, або “Max”.
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідної кількості пари і почніть прасування.
- Після того, як Ви закінчили прасувати, переведіть терморегулятор в мінімальне положення “MIN” і відключіть прилад від мережі живлення.

**УВАГА:** Уникайте зіткнення з парою, що виходять з парових отворів на робочій поверхні.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



**ЧИЩЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ**

- Пара і кипляча вода, які виходять з сопел, видалять забруднення. При цьому рекомендується похитувати праску вперед-назад.
- Коли вода закінчиться, встановіть регулятор подачі пари в положення "0".
- При сильному забрудненні праски рекомендується повторити цикл самоочищення.
- Щоб висушити підошву праски, пропрасуйте шматок непотрібної тканини.
- Вимкніть праску від мережі живлення і дайте йому охолонути, перед тим як прибрати його.

**ЗБЕРІГАННЯ**

- Спорожніть резервуар для води, а потім намотайте електрошнур навколо п'яtkової області.
- Для захисту підошви від пошкоджень зберігайте прилад у вертикальному положенні, встановивши на п'яtkову область.

**ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ****СУХЕ ПРАСУВАННЯ**

- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яtkову область.
- Переведіть регулятор подачі пари в позицію "0".
- Встановіть терморегулятор відповідно до типу тканини, яку Ви збираєтесь прасувати.
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Після того, як Ви закінчили прасувати переведіть терморегулятор в мінімальне положення "MIN" і відключіть прилад від мережі живлення.

**УВАГА:** Якщо під час роботи Вам необхідно перейти в режим відпарювання, а в резервуарі немає води, почекайте, поки прилад остудиться, а потім наповніть резервуар.

**ПАРОВИЙ УДАР**

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яtkову область.
- Встановіть терморегулятор у положення "••", або "•••", або "Max".
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.

- Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідного кількості пара.
- Для початку процесу відпарювання натисніть на кнопку подачі пари.

**ПРИМІТКА:** Щоб уникнути витікання води з парових отворів утримуйте кнопку відпарювання в натиснутому положенні не більше 5 секунд.

### ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

- Переконайтеся, що в резервуарі достатньо води.
- Підключіть праску до мережі живлення та встановіть її на п'яткову область.
- Встановіть терморегулятор у положення "••", або "•••", або "Мах".
- Дочекайтеся, поки погасне індикатор нагрівання праски. Це означає досягнення праскою встановленої температури.
- Встановіть регулятор подачі пари відповідно до необхідної кількості пари.
- Тримавши праску вертикально, натисніть на кнопку подачі пари.

**ROTEX**model  
**RIS19-W**

## ЧИЩЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ

- Перед чищенням приладу переконайтеся, що праска відключена від мережі живлення і повністю охолола.
- Очистіть корпус приладу вологою ганчіркою, потім витріть насухо.
- При утворенні окалини на краю її можна видалити жорсткої ганчіркою, змоченою в оцті.
- Для очищення підшви не можна використовувати абразивні чистячі засоби.

### САМООЧИСТКА

- Вмикайте режим самоочищення не рідше одного разу на два тижні для видалення накипу.
- Чим жорсткіше вода, тим частіше необхідно проводити цю операцію.
- Наповніть резервуар для води до максимальної позначки, потім закрийте кришку.
- Встановіть терморегулятор в максимальне положення "МАХ".
- Підключіть праску до мережі живлення.
- Будь-ласка, зачекайте, поки погасне індикатор нагріву.
- Тримавши праску горизонтально над раковину, встановіть регулятор подачі пари в положення "3" та натисніть кнопку самоочищення.