

# LIBERTY

## Інструкція з експлуатації



## LED ТЕЛЕВІЗОР

Модель: LD-3980

## Зміст

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 1.  | Інформація про безпеку  | 3  |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Символи безпеки</li> <li>- Електробезпека</li> <li>- Фізична безпека</li> <li>- Важливі правила техніки безпеки:</li> </ul>  | <p style="text-align: right;">3<br/>3<br/>4<br/>4</p>                          |
| 2.  | Встановлення приладу  | 6  |
| 3.  | Підключення приладу   | 8  |
| 4.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Під'єднання шнура живлення.</li> <li>- Включити/Вимкнути живлення</li> <li>- Підключення телевізора</li> <li>- Телевізійна антена</li> <li>- Вигляд спереду</li> </ul>       | <p style="text-align: right;">8<br/>8<br/>9<br/>11<br/>12</p>                  |
| 5.  | Дистанційне управління  | 13   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Інструкція користування пультом дистанційного керування</li> <li>- Пульт дистанційного керування</li> </ul>  | <p style="text-align: right;">13<br/>14</p>                                    |
| 6.  | Налаштування приладу  | 16   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вибір джерела сигналу</li> <li>- Функція Timeshift (Перемотування)</li> <li>- Налаштування приладу вперше</li> </ul>   | <p style="text-align: right;">16<br/>16<br/>17</p>                             |
| 7.  | Меню  | 18   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Меню звуку</li> <li>- Меню каналів</li> <li>- Меню зображення</li> <li>- Меню часу</li> <li>- Меню блокування</li> <li>- Меню екрану</li> <li>- Меню налаштування</li> </ul> | <p style="text-align: right;">18<br/>18<br/>19<br/>19<br/>20<br/>20<br/>21</p> |
| 8.  | Медіа   | 22   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Як користуватися?</li> <li>- Мультимедійні опції</li> </ul>  | <p style="text-align: right;">22<br/>23</p>                                    |
| 9.  | Технічні специфікації   | 24   |
| 10. | Пошук та усунення несправностей   | 26   |
| 11. | Утилізація  | 28   |
| 12. | Умови зберігання  | 29   |

## **ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ**

### **Символи безпеки**

Блискавка з стрілкою, всередині рівностороннього трикутника попереджує користувача про наявність неізольованої небезпечної напруги в корпусі виробу, відповідно існує ймовірність ураження струмом..

Знак оклику всередині рівностороннього трикутника попереджує користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування (ремонт).

### **Інструкції з техніки безпеки**

Для надійної та безпечної експлуатації приладу, будь ласка, прочитайте усю наведену інформацію в інструкції з експлуатації, особливо вказівки з техніки безпеки, зазначені нижче.

### **Електробезпека**

Телевізор повинен бути підключений до основного джерела живлення, як зазначено на етикетці на задній частині приладу.

Не вмикайте в одну розетку надто багато приладів, щоб не перевантажити її.

Не залишайте з'єднувальні дроти, у місцях, де на них можуть наступити або спіткнутися через них.

Виймаючи вилку з розетки, переконайтеся, що витягуєте саме за вилку, а не за провід.

Під час грози або, залишивши телевізор протягом тривалого періоду, від'єднайте антену (якщо на вулиці) та кабель від джерела живлення.

Не допускайте попадання води або вологи в середину телевізора або в основний адаптер. Не встановлюйте прилад у вологому або мокрому місці, такому як ванна кімната, кухня або баня, біля басейну.

Витягнути вилку негайно, і звернутися за допомогою до професіонала, якщо:

- основний кабель або вилка пошкоджені.
- рідина чи вода потрапила на прилад, або він знаходився у вологому місці.
- щось потрапило у вентиляційний отвір.
- щось з комплекту не функціонує належним чином.

Не знімайте захисний корпус. Всередині корпусу немає необхідних для використання деталей.

Це може призвести до втрати гарантії. Тільки працівники сервісних центрів можуть проводити технічне обслуговування приладу..

Дістаньте батарейки, термін використання яких закінчився з пульту дистанційного керування, щоб уникнути протікання батарейок, або коли ви ним не користуєтесь протягом тривалого часу.

## Фізична безпека

- Не блокуйте вентиляційні отвори на задній панелі. Ви можете розмістити телевізор в шафі, але переконайтеся, що навколо приладу зберігається дистанція 5 см (2 ") від стінок шафи.
- Не натискайте і не трусіть екран телевізора. Ви можете пошкодити внутрішні мікросхеми. Будьте обережними з пультом дистанційного керування, не кидайте його.
- Для чищення телевізора використовуйте м'яку суху тканину. НЕ використовуйте розчинники або засоби на основі бензину.

Щоб очистити стійкі забруднення протріть екран вологою м'якою тканиною та миючим засобом для LCD екранів.

Переконайтесь, що техніка (апаратура і обладнання) класу I буде увімкнена у головну розетку із захисним заземленням. Якщо основна вилка або приладова вилка використовується як роз'єднувач (пристрій відключення), тому роз'єднувач повинен залишатися повністю в робочому стані

## Попередження!!

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, апарат не повинен піддаватися впливу дощу або вологи.

На апарат не повинні потрапляти краплі або бризки рідини. На нього не можна ставити ємності з рідиною (наприклад вази).

## Важливі правила техніки безпеки:

### 1. Зверніть увагу на інструкцію

- прочитайте цю інструкцію;
- зберігайте дану інструкцію;
- дотримуйтесь усіх вказівок цієї інструкції;
- дотримуйтесь усіх вимог цієї інструкції.



### 2. Не використовуйте даний апарат поблизу води.



### 3. Протирайте екран лише сухою тканиною



4. Не встановлюйте даний апарат у місцях без доступу повітря. Не блокуйте вентиляційні отвори телевізора. Встановіть апарат відповідно до інструкцій виробника.



5. Не встановлюйте телевізор поруч із джерелами тепла, такими як радіатори, обігрівачі, печі чи інша апаратура (включаючи генератор), які виробляють тепло.



6. Не нехуйте призначенням безпеки поляризованої або заземленої вилки. Полярна вилка має два контакти, один ширше іншого. **Вилка** із заземленням має два контакти і третій заземлювальний контакт. Широкий контакт або контакт заземлення забезпечує безпеку. Якщо вилка не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

7. Захистіть шнур живлення від того, щоб на нього не наступили, від перегинів, особливо біля вилки і в місцях виходу з виробу.



8. Використовуйте тільки пристрої / аксесуари, визначені виробником

9. Використовуйте полиці, кріплення, підставки чи столи, рекомендовані виробником.



10. Вимикайте пристрій від мережі під час грози або при тривалих періодах часу без використання



11. Для сервісного обслуговування апарату звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу. Сервісне обслуговування необхідно при будь-яких пошкодженнях, наприклад, шнур живлення або вилка пошкоджені, була пролита рідина або будь-які предмети потрапили в апарат, апарат був намочений вологою, не працює нормально, або його кинули




### **Примітка!**


- Якщо телевізор перебував у холодному середовищі, при його ввімкненні можливе незначне мерехтіння на екрані.
- Не торкайтесь РК - екрану та не водіть пальцями по ньому.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ


Встановлюйте телевізор на підготовлену або плоску поверхню, залишаючи не менше 10 см навколо нього та 30см над ним. Переконайтесь, що телевізор встановлений неподалік стіни, щоб уникнути падіння від випадкового поштовху.

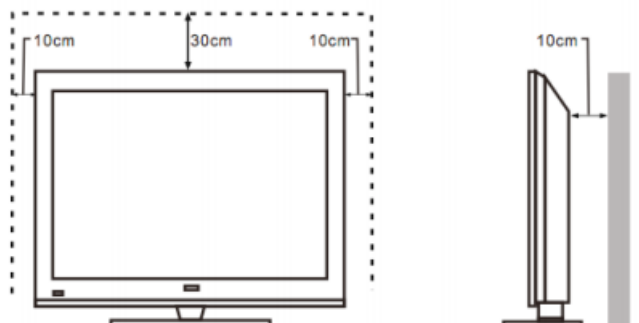



Щоб уникнути перекидання телевізора, при установці, він повинен бути скріплений гвинтом через отвір для гвинта на базі для кріплення телевізора на стіл. Вид зверху.

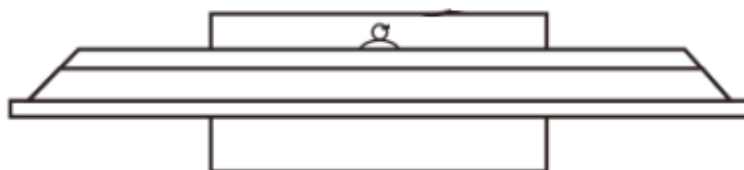

Коли ви повертаєте телевізор, не тримайте за верхню сторону телевізора, ви повинні тримати за нижню сторону.

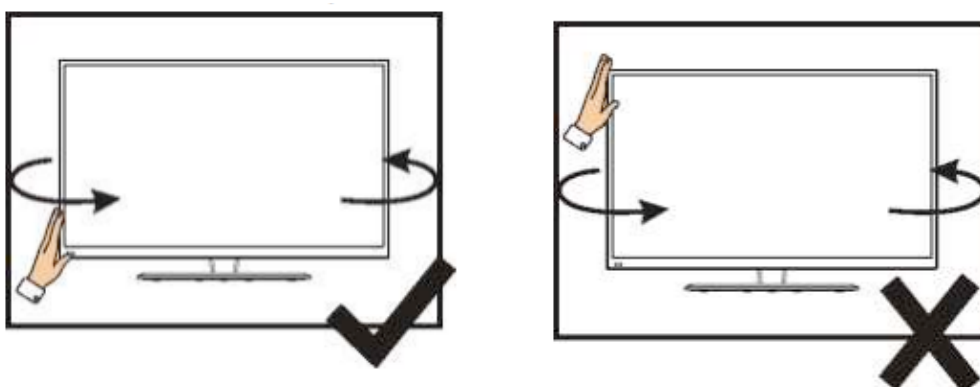

Коли ви піднімаєте телевізор, не використовуйте одну руку, щоб впоратись з цим.

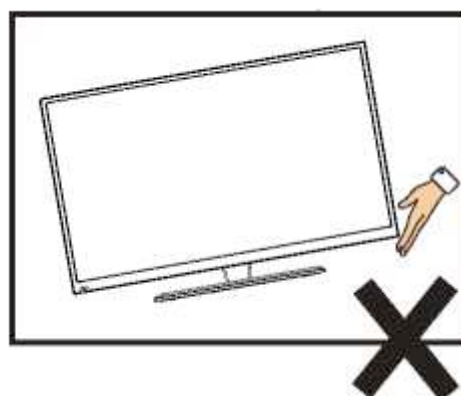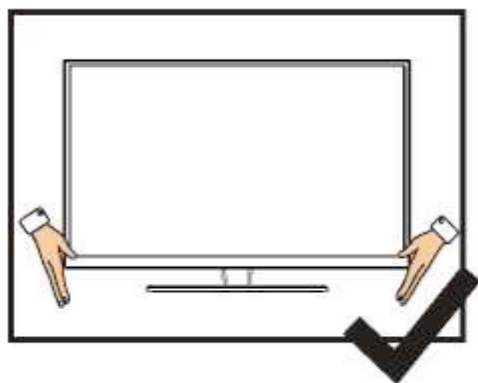

## **ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ**

### **Під'єднання шнура живлення.**

Не вмикайте в розетку багато приладів разом з телевізором, щоб не перевантажувати її. Перевантажена розетка може призвести до короткого замикання, в наслідок чого телевізор вийде з ладу, існує ризик ураження електричним струмом чи виникнення пожежі.

Періодично перевіряйте шнур живлення приладу. Якщо його візуальний огляд свідчить про пошкодження або шнур на дотик гарячий, негайно витягніть його з розетки. В такому випадку зверніться до уповноваженого дилера у вашому регіоні для заміни його на новий. Уникайте механічних пошкоджень шнура живлення від механічних ушкоджень, перекручення, перегинання або затиснення іншими предметами.

### **Включити/Вимкнути живлення**

Увімкніть адаптер змінного струму у розетку. Натисніть на головний вимикач живлення на телевізорі (в деяких моделях відсутній вимикач живлення). Після цього натисніть кнопку [STAND BY], для увімкнення телевізора.

#### *Примітка:*


*Вимикайте адаптер змінного струму з розетки, коли не користуєтеся апаратом протягом тривалого часу.*




## Підключення телевізора

Будь ласка, вимикайте телевізор при підключенні його до зовнішніх пристроїв (аудіо/відео програвачів, ПК, акустичних систем тощо).


Телевізор можна використовувати з різними мультимедійними пристроями такими, як DVD-плеєри, ПК, тощо, підключивши їхні роз'єми до відповідних роз'ємів телевізора на задній або боковій панелі.

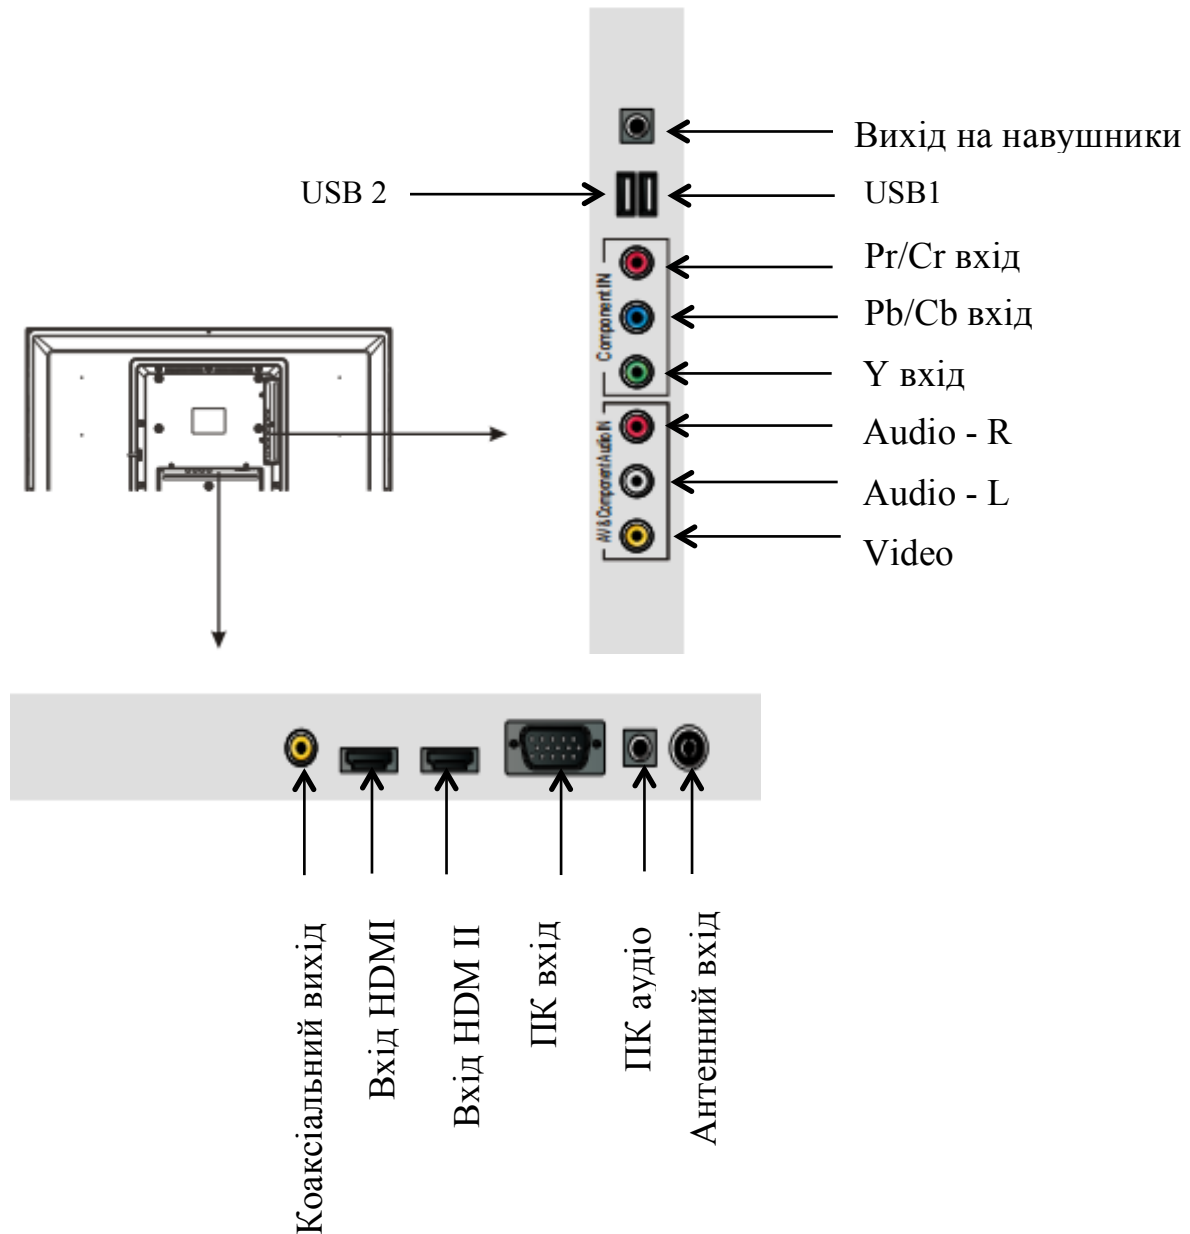


## AV Вхід

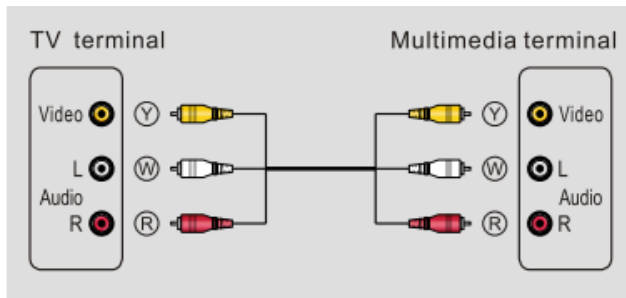


## HDMI

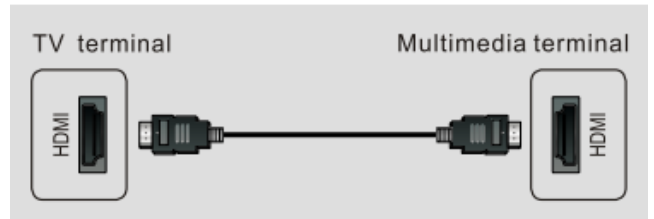


## YPBPR

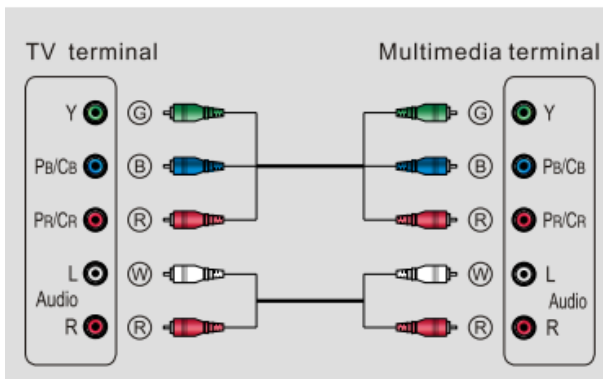


## USB

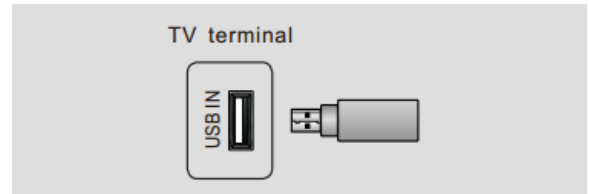


## Вихід на навушники

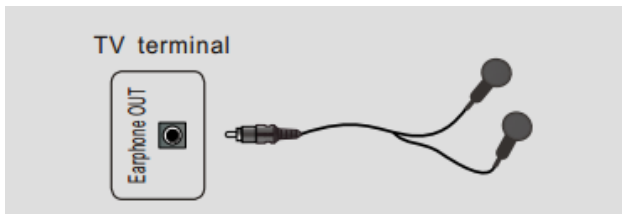


## Коаксіальний вихід

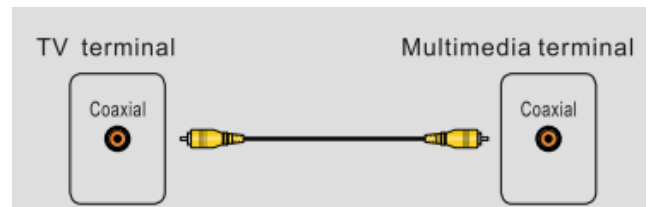

## Вхід для комп'ютера

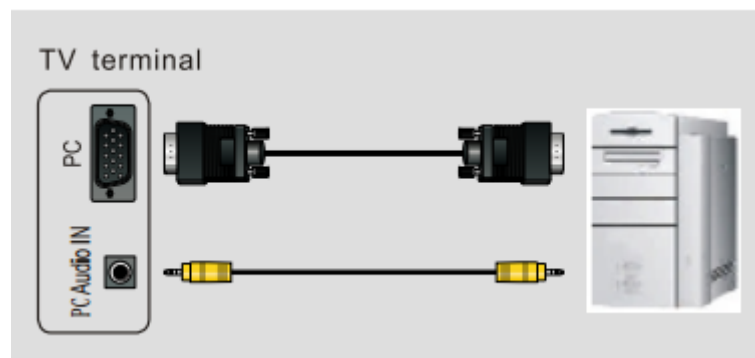

## Телевізійна антена

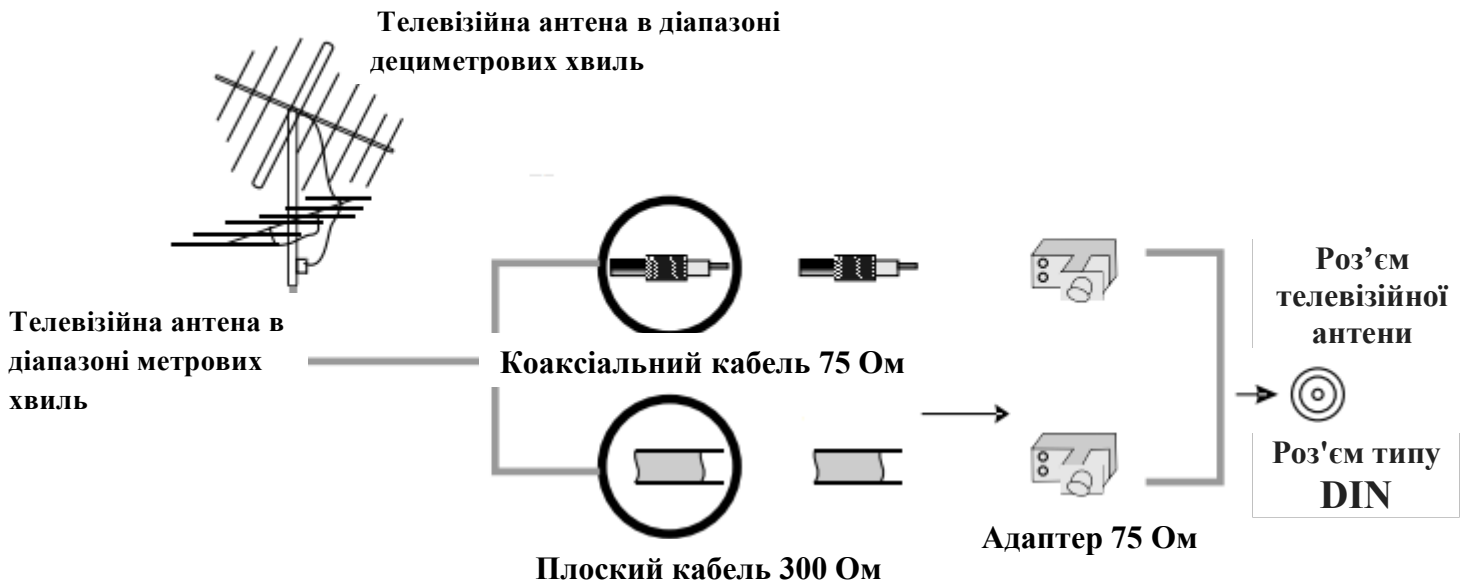

Підєднайте кабель антени (опір кабелю має складати 75 Ом) до антенного гнізда на задній панелі телевізора, як показано вище.

*Примітка:*

*Для кращого прийому сигналу, особливо у віддалених районах або у місцях встановлення, де можливе перешкодження прийому сигналу, рекомендується встановлювати антену ззовні, наприклад на даху будинку.*


Для прийому телевізійного сигналу в межах дециметрових хвиль (ДМХ), потрібно використовувати ДМХ антену.

Під час використання 300 Ом-го плоского антенного кабелю, використовуйте адаптер антенного гнізда (адаптер не входить до комплекту).

## Вигляд спереду

Примітка:

Наведені зображення розташування кнопок, роз'ємів є схематичними, тому в залежності від моделі апарату кількість кнопок може різнитися, зокрема деякі панелі мають 5 кнопок, інші – 7 кнопок.

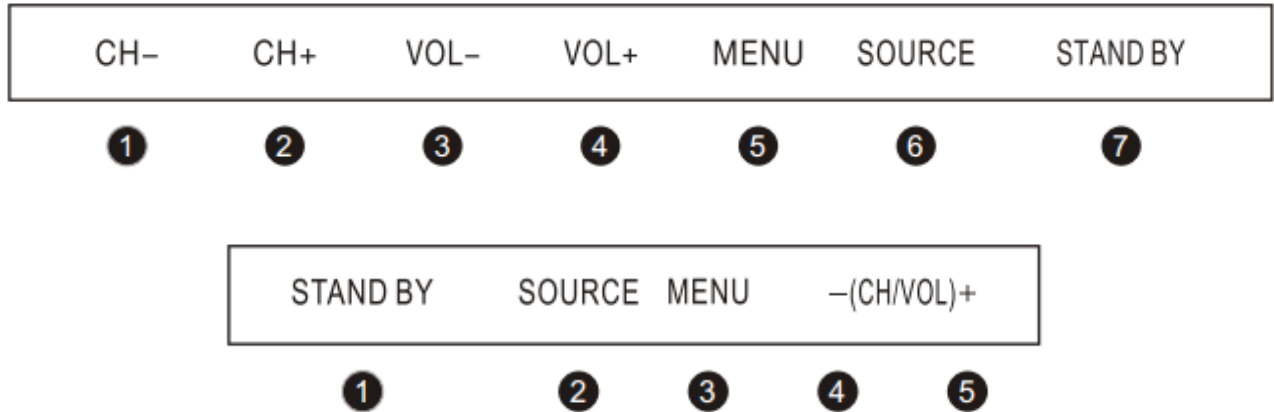

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>STANDBY (or POWER)</b> | Очікування або включення телевізора.   |
| <b>(CH / VOL) +</b>       | Коротке натискання – зміна каналу.<br>Натискання і утримання кнопки протягом кількох секунд – налаштування гучності. |
| <b>CH +/-</b>             | Вибір каналу   |
| <b>VOL +/-</b>            | Регулювання гучності.  |
| <b>MENU:</b>              | Вихід з меню   |
| <b>SOURCE (or INPUT)</b>  | Вибір джерела вхідного сигналу   |

## **ДИСТАНЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ**


### **Інструкція користування пультом дистанційного керування**

- 1) Відкрийте задню кришку пульта дистанційного керування та встановіть дві (ААА) 1.5V батарейки
- 2) Переконайтеся в правильній полярності батарей та закрийте задню кришку.
- 3) Спрямуйте пульт дистанційного керування на індикатор живлення, що знаходиться на віконці дистанційного керування на телевізорі (або просто у сторону телевізора).
- 4) Якщо в приміщенні є джерело розсіювання яскравого світла, продуктивність датчика дистанційного керування може знизитися, що призведе до зменшення ефективності його роботи.
- 5) Рекомендована відстань для ефективної дії пульта дистанційного керування становить 5 метрів.
- 6) З часом батарейки виходять з робочого стану (розряджаються), що призводить до зменшення відстані ефективної дії пульта дистанційного керування. В такому випадку їх потрібно замінити на нові батарейки.

**У В А Г А!** Небезпека вибуху при неправильній заміні батареї.

- 7) Будь ласка, вийміть батарейки з пульта дистанційного управління якщо пульт не використовується протягом тривалого часу, щоб уникнути шкоди, заподіяною внаслідок корозії батарейок або того, що вони потекли.
- 8) Не змішуйте старі та нові батарейки, а також лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки. Змінюйте батарейки лише на такі ж або аналогічного типу
- 9) Завжди змінюйте батарейки одразу, як тільки вони розрядились. Розряджені батарейки можуть потекти і сильно пошкодити дистанційне керування
- 10) Ні в якому разі не спалюйте батарейки, оскільки вони можуть потекти або вибухнути
- 11) Батарейки не повинні піддаватися надмірному впливу тепла, таких як сонячне світло, вогонь тощо

## Пульт дистанційного керування

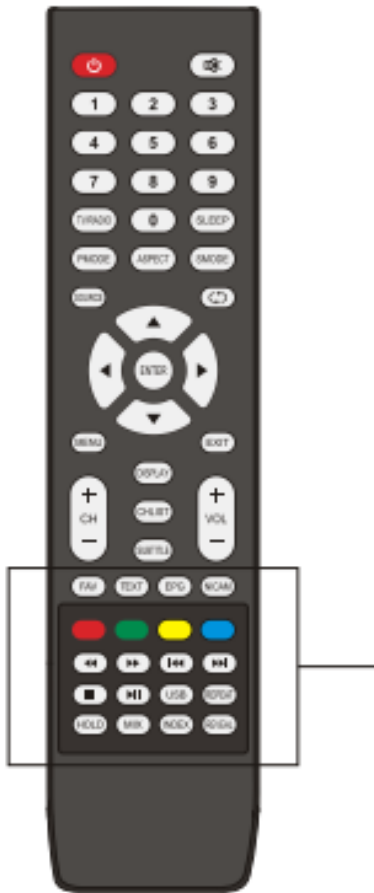

**FAV** – Вибір улюбленого телеканалу та переключення на наступний.

**TEXT** – Вхід або вихід з режиму телетексту.

**EPG** – Вхід або вихід з Електронного Гіду Програм

**NICAM** – вибір аудіо режиму TV або вибір режиму субтитрів DTV

**RED/GREEN/YELLOW/BLUE** - Роботи з телетекстом. Доступ до червоного/зеленого/жовтого/ синього елемента або сторінки

◀◀ – Швидкий перехід назад.

▶▶ – Швидкий перехід вперед.

|◀◀ – Перейти до попереднього кадру

▶▶| – Перейти до наступного кадру

■ – Стоп. Зупинити відтворення та повернутися до списку файлів.

▶|| – Натисніть один раз, щоб призупинити, натисніть ще раз, щоб продовжити відтворення

**USB** – Вхід у память USB. Робота з носіями мультимедії .


**REPEAT** – Режим повтору.

**HOLD** – Утримання поточної сторінки

**MIX** – Натисніть кілька разів, щоб включити телетекст.

**INDEX** –Відображення сторінки індексу.

**REVEAL** – Виявити приховану інформацію

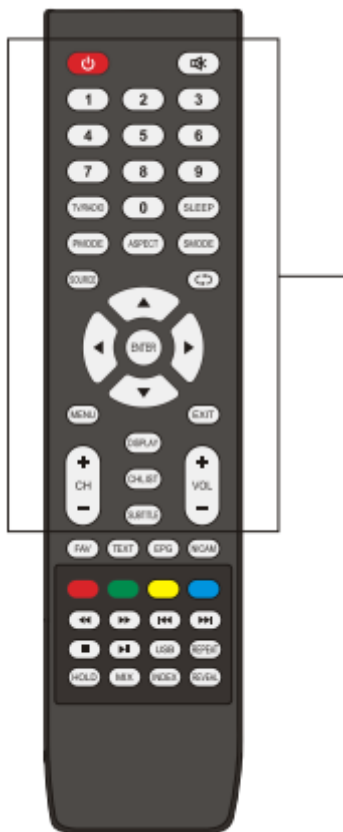

 Включення та виключення режиму очікування.

**0-9** - Клавiші прямого вибору каналу

TV/RADIO Вибір режиму телевізора або радіо

SLEEP Режим автоматичного вимкнення.


P.MODE Вибір режиму зображення

ASPECT Формат зображення

S.MODE вибір режиму звуку

SOURCE Виберіть джерело сигналу

 Повернення до попереднього каналу

 Вибір пунктів меню.

ENTER – Вхід

MENU – Вхід або вихід з меню

Exit – Вихід з меню або з операції

DISPLAY Відображення інформації про поточне відео та аудіо.

CH+/- Переключення каналів вгору / вниз

VOL+/- Збільшення / зменшення гучності.

CH.LIST Список каналів.

SUBTITLE Режим DTV вибір субтитрів на будь-якій мові.

## НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

### I. Вибір джерела сигналу

- Натисніть кнопку [**SOURCE**] (Джерело), щоб отримати список джерел вхідного сигналу
- Натисніть [**▲/▼**] для вибору необхідного джерела вхідного сигналу
- Натисніть [**ENTER**] щоб підтвердити або увійти в обране джерело вхідного сигналу.

Меню автоматично зникне за декілька секунд, або натисніть Вихід, щоб очистити меню на екрані.

### EPG

| PROGRAMME GUIDE                  |             |                                     |             |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 23:10-01:05                      |             | 22 Nov 2008                         | NEWS Age 10 |
| IRMA VAP - O RETORNO<br>SUPERCNE |             |                                     |             |
| 22 Nov 2008 22:09:37             |             | 23 Nov 2008                         |             |
| 5.1 Globo HD                     | 23:10-01:05 | SUPERCNE                            | Next        |
|                                  | 01:05-01:47 | ALTAS HORAS                         |             |
|                                  | 01:47-02:10 | AMERICAN DAD                        |             |
|                                  | 02:10-04:58 | CORUJÃO                             |             |
|                                  | 04:58-06:00 | SERIES                              |             |
|                                  | 06:00-07:00 | SANTA MISSA                         |             |
|                                  | 07:00-07:30 | ANTENA PAULISTA                     |             |
|                                  | 07:30-08:05 | PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS |             |

- Натисніть червону кнопку [**RED**], щоб переключитися в режим запису відео PVR (personal video recorder). Ви можете встановити необхідний для вас точний час для запису.
- Натисніть зелену кнопку [**GREEN**] для встановлення часу.
- Натисніть жовту кнопку [**YELLOW**], на екрані з'явиться Електронний Гід телепередач попереднього дня.
- Натисніть синю кнопку [**BLUE**], на екрані з'явиться Електронний Гід телепередач на наступний день.

### II. Функція Timeshift (Перемотування)





Ця функція дозволяє під час перегляду телепрограми поставити телепрограму на паузу. Пристрій запише решту програми і після повернення, можна продовжити перегляд передачі з того місця, коли була зроблена зупинка. Натисніть [**▶ | |**], коли

телепрограма відтворюється на екрані в режимі DTV (цифрове телебачення).



### III. Налаштування приладу вперше

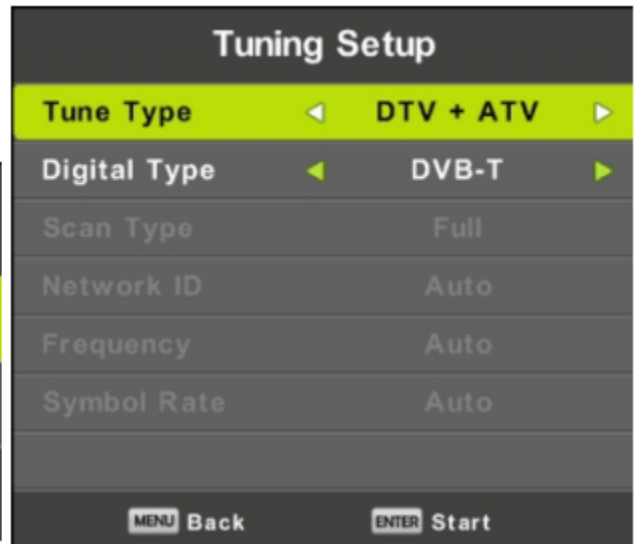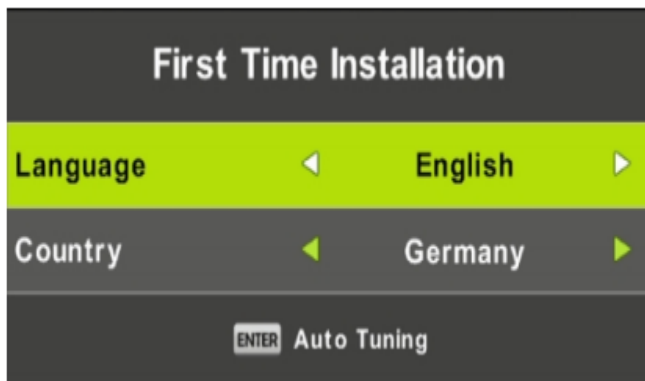

Підключіть антенний кабель гнізда антени телевізора до входу телевізора «RF-In».

Натисніть [◀/▶] щоб вибрати налаштування, а потім натисніть [▲/▼], щоб прогортати та налаштувати наступні параметри:

- **Мова:** вибір мови екранного меню.
- **Країна:** Виберіть вашу країну.

Натисніть [ENTER], щоб почати автоматичне налаштування

Виберіть тип сигналу та цифровий канал, а потім натисніть [ENTER], щоб розпочати автоматичний пошук каналів.

## МЕНЮ

### Основні операції

– **Вхід в меню :**

- [MENU]: відображення меню.
- [◀/▶]: Вибір пункту меню.
- [ENTER] або [▲/▼]: Вхід до меню та перехід до наступного пункту або підпункту меню.

– **Робота з меню:**

- [▲ / ▼]: Вибір операції
- [◀/▶]: Виконання операції або перехід у підменю .
- [ENTER]: Увійти у підменю або підтвердити виконання дії.

– **Вихід із меню:**

Натисніть кнопку [MENU], щоб повернутися до попереднього меню або виходу з поточного меню; або натисніть кнопку [EXIT] для повного виходу з меню.

*Опції, доступні для корегування можуть бути різними з різних джерел сигналу. Але функції однакових опцій повинні бути однаковими.*

#### 1. Меню звуку

- **Режим звучання:** виберіть комфортний для вас режим звучання.
- **Високі частоти/Баси:** ці налаштування проводяться, якщо вони необхідні користувачу.
- **Баланс:** Регулювання рівня звуку від лівого до правого каналу, що дозволяє прослуховувати звукові записи у найкращому звучанні.
- **Автоматичне регулювання рівня звуку:** Якщо ця опція включена, то різкі коливання звуку, що виникають внаслідок появи реклами або переключення каналу, згладжуються автоматично.
- **Режим SPDI F (передача цифрового потоку звуку при відтворенні CD, VCD або DVD-диска):** встановлює формат коаксіального аудіо виходу.
- **Функція для людей з обмеженими фізичними властивостями,** що дозволяє озвучити події, що відбуваються на екрані, якщо така можливість передбачена контентом.

#### 2. Меню каналів (це меню функціонує лише в режимі телевізора)

Автоматичне налаштування: вхід у підменю. Виберіть тип сигналу чи цифровий канал, потім натисніть [ENTER], щоб розпочати автопошук.

#### Налаштування каналового телебачення

- **Ручне налаштування:** встановіть номер каналу
- **Система кольорів:** вибір кольорової гами

- **Система звуку:** вибір звукових налаштувань
- **Точне налаштування:** точне налаштування частоти каналу
- **Пошук:** натисніть [◀/▶] для пошуку

### **Налаштування цифрового телебачення:**

Оберіть канал, натисніть [ENTER] для пошуку програми.

### **Редагування програм**

- Натисніть червону кнопку [RED], щоб видалити програму
- Натисніть зелену кнопку [GREEN], щоб перейменувати програму
- Натисніть жовту кнопку [YELLOW], щоб перемістити програму у список улюблених програм
- Натисніть синю кнопку [BLUE], щоб пропустити канал
- Натисніть **FAV**, щоб додати або видалити канал зі списку улюблених.

### **Список запланованих справ**

Зайдіть у підменю. Натисніть жовту кнопку, щоб увійти до інтерфейсу налаштувань. Коли призначений час не підходить, з'явиться попереджувальне повідомлення

### **Інформація про сигнал**

Натисніть [ENTER], щоб побачити детальну інформацію про сигнал. Функція доступна лише, коли є сигнал цифрового телебачення.

### **3. Меню Зображення**

- **Режим зображення:** Виберіть режим зображення, який вам підходить.
- **Контраст/Яскравість/Колір/Відтінок (тільки системи кольорового телебачення)/ Різкість:** усі ці параметри можуть бути налаштовані, коли режим зображення має значення для користувача
- **Температура кольору:** Виберіть температуру кольору, що є для вас комфортною.
- **Зниження шуму:** Ви можете покращити вхідний сигнал, вибором цього пункту.
- **Роз'єм HDMI:** увійдіть у підменю

### **4. Меню Часу**

- **Годинник:** Налаштування системного часу.
- **Часовий пояс:** виберіть часовий пояс
- **Час очікування:** Виберіть час у хвилинах(15хв, 30хв, 45хв, 60хв, 90хв, 120хв, 180хв, 240хв), після якого телевізор автоматично вимикається. Щоб скасувати ці установки виберіть Вимкнути.

- **Автоматичний режим очікування:** Дистанційне керування не функціонує в зазначений час. Автоматичне завершення роботи. Якщо ви виконаєте якісь дії, час відновлюється.
- **OSD Таймер:** Встановіть час відображення екранного меню

## 5. Меню блокування

- **Система блокування:** Вмикає систему блокування. Натисніть **On** або **Off**. Умовний пароль – 0000. Якщо ви забули, зверніться до сервісного центру.
- **Встановити пароль** – створити новий пароль системи блокування
- **Блокування каналу:** Натисніть [**ENTER**], для входу в підменю. Натисніть зелену кнопку, щоб заблокувати або розблокувати канал.
- **Батьківський контроль:** Виберіть кількість років, яке підходить для ваших дітей.
- **Ключ блокування:** Коли натискаєте **On**, ключ функціонування панелі керування блокується
- **Режим готелю:** виберіть Вимкнути або Увімкнути.

## 6. Меню екрану



- **Автоматичне налаштування:** параметри телевізора налаштовуються автоматично
- **Горизонтальне зміщення:** посуньте екран вправо або вліво
- **Вертикальне зміщення:** посуньте екран вгору або вниз.
- **Розмір:** Налаштуйте розмір дисплею
- **Фаза:** Ця опція дозволяє регулювати фазу зображення у випадку миготіння екрана.
- **Вихідне положення:** увійдіть у підменю

## 7. Меню налаштування



Натисніть кнопку Меню для відображення головного меню, і натисніть ◀/▶, щоб вибрати Меню Налаштувань.

- **Мова:** вибір мови екранного меню.
- **Мова ТелеТексту:** Зайдіть у підменю, користуючись кнопками оберіть мову ТелеТексту.
- **Мова звуку:** Зайдіть у підменю. Оберіть необхідну мову звуку. Англійська мова як мова звуку обрана за умовчанням.
- **Мова субтитрів:** Зайдіть у підменю. Оберіть необхідну мову субтитрів.  
**Порушення слуху:** виберіть бажану опцію **On** або **Off**.
- **PVR Файлова Система:** Зайдіть у підменю та встановіть файлову систему для запису.
- **Співвідношення:** Виберіть необхідне співвідношення сторін екрану.
- **Синій екран:** Налаштуйте фоновий колір. Якщо немає вхідного чорного або синього фону.
- **Перша Установка:** Зайдіть у підменю, натисніть [ENTER] або [▶], щоб ввести відповідні варіанти, включаючи мову OSD та регіональні налаштування, а потім натисніть [◀] для підтвердження, [▶] для відміни дії.
- **Перезавантаження:** Відновити налаштування за замовчуванням.
- **Оновлення програмного забезпечення(USB):** Для того, щоб оновити програмне забезпечення

## МЕДІА



USB Накопичувач інформації повине бути вставлений у USB роз'єм.  
Виберіть медіа-джерело та перегляньте мультимедію.  
Якщо ви бажаєте вийти та завершити роботу з мультимедією, ви можете перейти до іншого джерела

### Як користуватися?

[◀/▶]: Виберіть медіа або інший файл

[▲/▼]: Оберіть файл

[ENTER]: Підтвердження або відтворення

[ROOT]: Повернення в початкове меню

— [↺]: Повернення до початкового меню

— [🖱️]: Повернення до попереднього меню

### Користування під час відтворення





















[DISPLAY]: вибір меню під час відтворення файлу

[◀/▶]: Вибрати

[ENTER]: Підтвердити

[ROOT]: Повністю закрити все меню

## Мультимедійні опції

|   |   |
|---|---|
|    | Відтворити або Пауза  |
|    | Швидкий перехід назад. Відтворення попередньої сторінки в текстовій формі   |
|    | Швидкий перехід вперед. Відтворення наступної сторінки в текстовій формі  |
|    | Відтворити попередню  |
|    | Відтворити наступну   |
|    | Стоп та повернення до інтерфейсу папок  |
|    | Повторити усе. Вибір режиму повтору   |
|    | Зупинка або відтворення фонові музики   |
|    | Показати плейлист: Натисніть [▲/▼] для вибору, [◀/▶] - перехід, [ENTER] – підтвердження   |
|    | Отримання відображення або відміна інформації про файл. Натисніть [▲/▼] для вибору, [◀/▶] – налаштування, Виберіть <b>Close</b> та натисніть [ENTER] для виходу з меню. |
|    | Поворот за годинниковою стрілкою  |
|    | Поворот проти годинникової стрілки  |
|   | Збільшення розміру зображення   |
|  | Зменшення розміру зображення  |
|  | Рухати зображення. Спершу зображення зменшується. Виділіть значок і натисніть [ENTER], після чого кнопками ▼/▲ і ◀/▶ переміщуйте зображення.                            |
|  | Приглушення звуку   |
|  | Вибір часу відтворення. Натисніть [◀/▶], щоб обрати, [0-9], для налаштування. Натисніть [ENTER] для вибору часу відтворення.  |
|  | Режим відрізка Виберіть АВ для встановлення початку та кінця відрізка. Наступне натискання для відміни дії.   |
|  | Повільно вперед повільне відтворення фільму   |
|  | На крок вперед перехід в часі вперед у фільмі, що відтворюється   |
|  | Вибір пропорцій зображення  |

## Технічні специфікації

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Діагональ екрану                   | 39”   |
| LED технологія                     | D-LED   |
| Формат екрану                      | 16:9  |
| Формат цифрового телебачення       | DVB-T2  |
| ТВ системи                         | PAL BG/DK/I; SECAM BG/DK  |
| Кількість каналів                  | 99 аналогових та 700 цифрових   |
| Розподільча здатність              | 1366x768 HD READY   |
| Контрастність                      | 5000 : 1  |
| Яскравість                         | 230 ± 10  |
| Час відгуку                        | 4 мс  |
| Кут огляду                         | По горизонталі: 178°/ По вертикалі: 178°  |
| Підтримка HDMI                     | 480I; 480P; 576I; 576P; 720P; 720I; 1080I; 1080P  |
| Підтримка PC                       | 640x480; 800x600; 1024x768; 1366x768  |
| Формати що підтримуються USB       | USB відео MKV/H.264, DivX, XVID; музика: MP3/WMA/AAC, Dolby Digital AC3, фото: JPG/JPEG/BMP/PNG |
| Мова меню                          | Російська, Англійська   |
| Гучномовці, Вт                     | 2 x 8   |
| COAX                               | 1   |
| USB                                | 2   |
| VGA                                | 1   |
| HDMI                               | 2   |
| Y Pb(Cb)/Pr(Cr) вхід               | 1   |
| Стерео аудіо вхід                  | 1   |
| Антенний вхід                      | +   |
| Настінне кріплення VESA, мм        | 100x200   |
| Колір                              | чорний  |
| Живлення                           | AC 100-240V (50/60Hz)   |
| Максимальна потужність, Вт         | 65  |
| Потужність в режимі очікування, Вт | 0,5   |
| Вага, кг                           | 8,2   |
| Гарантія, місяців                  | 24  |
| Размір упаковки (ШxГxВ), мм        | 975x150x593   |

Конструкція та технічні характеристики можуть різнитися.  
Інші технічні характеристики, які не вказані вище, не підтримуються



## ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо на екрані телевізора відсутнє зображення або характер роботи різко змінюється, перевірте ваш телевізор у відповідності з наступними інструкціями. Не забудьте перевірити периферійні пристрої, щоб точно визначити причину несправності. Якщо все ж таки пристрій не показує зображення та не розпочав працювати, зверніться до торгового агента за допомогою.

| Проблема  | Спосіб вирішення   |
|---|--|
| Відсутнє живлення.<br>(Індикатор живлення не світиться) | <ul style="list-style-type: none"><li>— Перевірте, що обидва кінці кабелю живлення були підключені до розетки належним чином і розетка знаходиться в робочому стані.</li><li>— Вийміть штекер з розетки і зачекайте 60 секунд, потім підключіть знову та увімкніть прилад</li></ul>  |
| Відсутність звуку                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>— Підвищіть гучність.</li><li>— Перевірте, чи прилад не знаходиться у беззвучному режимі.</li><li>— Перевірте налаштування режиму мовного зв'язку</li></ul>  |
| Дистанційне керування не функціонує належним чином      | <ul style="list-style-type: none"><li>— Перевірте чи батарейки в робочому стані. Якщо це необхідно, використайте нові батарейки або протріть сенсорне вікно дистанційного керування.. Відстань між телевізором та пультом дистанційного керування повинна бути менша 6 метрів.</li><li>— Перевірте, чи пульт дистанційного керування перебуває в робочій зоні.</li><li>— Перевірте, чи пульт ДУ спрямований до віконця дистанційного керування на телевізорі.</li><li>— Перевірте, чи немає ніяких перешкод між пультом дистанційного керування і віконцем дистанційного керування</li></ul> |
| Не вірні зображення або колір                           | <ul style="list-style-type: none"><li>— Перевірте, чи сигнальний кабель підключений належним чином.</li><li>— При підключенні до ПК, ви можете змінити розподільчу здатність ПК для отримання вірного зображення.</li><li>— Невідповідність вихідного сигналу з ПК може вплинути на якість зображення</li></ul>  |
| Миготять плями або смуги на екрані.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>— Перевірте, чи немає ніякого випромінювання (високовольтного кабелю або неонові лампи) або інші можливі джерела перешкод.</li></ul>   |
| З'явилося повідомлення про відсутність вхідного сигналу | <ul style="list-style-type: none"><li>— Перевірте, чи сигнальний кабель підключений належним чином.</li><li>— Перевірте, чи живлення відповідних периферійних пристроїв увімкнене.</li></ul>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Перевірте, чи вхідний параметр, який був обраний збігається з вхідним сигналом.</li> </ul>   |
| Погіршується колір або якість зображення | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Перевірте, чи всі налаштування зображення налаштовані вірно, наприклад, яскравість, контрастність, колір тощо.</li> <li>— Для отримання додаткової інформації про настройки зображення зверніться до екранного меню</li> </ul>                           |
| Не вірні розташування та розміри екрану. | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Перевірте, чи положення екрану і розмір відрегульовані відповідним чином</li> </ul>  |
| З'являється застережливе повідомлення.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Перевірте, чи лінія вхідний сигналу справна.</li> <li>— Виберіть вірний вхідний сигнал. Для отримання додаткової інформації, зверніться до таблиці допустимих режимів сигналу</li> </ul>   |
| Чищення телевізора                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Перед чищенням екрану витягніть штекер з розетки.</li> <li>— Протріть його чистою сухою ганчіркою.</li> <li>— Якщо потрібно ще чищення, протріть вологою тканиною, але не використовуйте миючі засоби на основі бензину або розчинників рідин</li> </ul> |

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

### **Утилізація старого приладу**

Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE(2012/19/EU). Цей виріб позначений символом приналежності до категорії відходів електричного й електронного обладнання(WEEE).

Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, які підлягають повторному використанню й переробці. Після закінчення терміну експлуатації цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відходів електричного й електронного обладнання як вторинної сировини.

Інформацію про місцезнаходження найближчого пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.

### **Утилізація пакувальних матеріалів**

Пакувальні матеріали становлять загрозу для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали для приладу виготовлені з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Правильно утилізуйте їх і сортуйте відповідно до вказівок стосовно відходів, які підлягають переробці. Не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами.

## **Умови зберігання**

Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від+5°C до+40°C, з відносною вологістю повітря не більше 80%.

За умови правильного встановлення виробу, експлуатації та періодичного сервісного обслуговування, що проводиться авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу даного виробу на протязі 5 (п'яти) років.

Адресу авторизованого сервісного центру у Вашому місті або регіоні Ви можете знайти на вкладці до гарантійного талону або на сайті <http://www.libertyelectronics.com.ua/>

Виготовлено: Нанджінг СЕС Панда ЛСД Текнолоджі Ко., ЛТД

Адреса: ЛЕД Воллей, Нанджінг, Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ"ЛібертіЕлектроніксУкраїна"  
29000, м.Хмельницький, Старокостянтинівське шосе 5/5

Дата виготовлення: Листопад 2015



**СЄ**