

Безпека

Переконайтеся, що напруга мережі електроживлення відповідає зазначеній на ідентифікаційній наклеїці, що розміщена на задній частині телевізора. Місця підключення шнура живлення до електричної розетки та до пристрою повинні бути незагромодженими та доступними для миттєвого відключення шнура живлення.

У деяких моделях світловий індикатор розташований збоку телевізора. Відсутність світла на передньому індикаторі не свідчить про повне відключення телевізора від мережі. Щоб повністю відключити телевізор, необхідно витягти мережну вилку.

Елементи телевізора чутливі до підвищеної температури. **Максимальна температура** зовнішнього середовища не повинна перевищувати **35 °C**. Не перекривайте вентиляційні отвори на задній частині чи з боків телевізора. Залиште достатньо простору навколо для вентиляції. Не ставте телевізор близько до будь-яких джерел підвищеної температури (каміна тощо) чи пристроїв, що створюють сильні магнітні або електричні поля.

Вологість у приміщенні, де встановлений телевізор, не повинна перевищувати **80%**. Перестановка телевізора з холодного місця на тепле може призвести до появи на екрані конденсату (а також на деяких елементах всередині телевізора). Зачекайте, доки конденсат випарується, перш ніж знову вмикати телевізор.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даний пристрій призначений тільки для домашнього використання; забороняється використовувати його з будь-якою іншою метою, наприклад, за межами дому або в комерційних цілях.

При пошкодженні зовнішнього гнучкого кабелю або шнура живлення, заради уникнення небезпеки ураження струмом, їх заміну має проводити виробник, його сервісний представник або кваліфікований електрик.

Для забезпечення належної вентиляції необхідно залишати не менше 10 см вільного простору навколо телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори сторонніми предметами, наприклад, газетами, скатертинами, шторами тощо.

Оберігайте даний пристрій від потрапляння на нього рідини, а також ніколи не ставте на нього посуд із рідиною, наприклад, вази тощо.

Батарейки не повинні зазнавати надмірного нагріву від, наприклад, сонячного світла, вогню або чогось подібного.

Пристрої класу CLASS I потрібно під'єднувати до електричних розеток, оснащених захисним заземленням.



Для уникнення пожежі тримайте телевізор подалі від свічок або інших джерел відкритого вогню.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб уникнути поранення, телевізор потрібно надійно прикріпити до підлоги/стіни згідно з інструкціями щодо його встановлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Зменшіть гучність навушників до мінімального рівня, перед тим як підключати їх, після цього збільшуйте гучність при потребі. Тривале прослуховування навушників на високій гучності може призвести до пошкодження органів слуху.

Втома очей

При використанні телевізора в якості монітора експерти з охорони здоров'я рекомендують робити короткі але часті перерви для відпочинку, а не довгі але рідкі. Наприклад, 5-10-хвилинна перерва після години безперервної роботи за екраном корисніша, ніж 15-хвилинна перерва після 2 годин безперервної роботи.

Не ставте монітор навпроти яскравого фону, а також у місцях, де пряме сонячне проміння або інше яскраве світло потраплятиме прямо на екран.

Щоб вимкнути телевізор або перевести його в режим очікування, використовуйте кнопку  чи **POWER**/ на телевізорі або кнопку  на пульті дистанційного керування. Якщо ви не збираєтесь переглядати телевізор протягом тривалого часу, вимкніть його повністю, витягнувши штепсельну вилку з електричної розетки.

Під час грози рекомендується відключати телевізор від електричної мережі та антени, щоб він не був уражений електричними або електромагнітними імпульсами, які можуть пошкодити його. Для цього забезпечте легкий доступ до **електричних розеток та гнізд антени** на випадок необхідності їх **відключення**.

Одразу **відключіть** телевізор, якщо відчуєте **запах гару** чи **дим**. Ніколи, за жодних обставин, самостійно не відкривайте телевізор, оскільки існує ризик **ураження електричним струмом**.

Телеекран

Телеекран, що використовується у даному виробі створений зі скла. Тому оберігайте його від падіння та ударів об інші предмети.

Телеекран є високотехнологічним виробом, що забезпечує точне відтворення зображення. Інколи на екрані можуть з'являтися біті пікселі у вигляді синьої, зеленої або червоної крапки. Це не впливає на роботу телевізора.

Догляд

Використовуйте м'який засіб для скла, щоб очистити екран, а також м'яку тканину та м'якودیючий м'який засіб для чищення інших елементів телевізора.

Важливо: використання сильних миючих засобів з використанням спирту чи абразивних матеріалів може пошкодити екран.

Регулярно протирайте від пилу задні та бокові сторони пристрою. Використання розчинників, абразивних матеріалів, чи таких, що містять спирт, може призвести до пошкодження телевізора. У разі, якщо всередину пристрою потрапить сторонній предмет чи рідина, одразу відключіть його та віддайте на перевірку уповноваженому фахівцю. Ніколи не відкривайте пристрій, оскільки це може призвести до ризику для вашого життя або пошкодження пристрою.

Підвішування телевізора на стіну

Застереження: виконання цієї операції потребує участі двох людей.

Для безпечного встановлення дотримуйтесь таких зауважень щодо безпеки:

- Переверьте, чи стіна може витримати вагу телевізора та системи настінного кріплення.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням. На окремих моделях перш ніж починати монтаж на стіні слід обов'язково нагвинтити шестигранні втулки VESA (та гвинти) для настінного кріплення, що входять в комплект, на задню сторону і кронштейну.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо встановлення, які надані разом із настінним кріпленням.
- Переконайтесь, що використовуються гвинти, що підходять для матеріалу стіни.
- Переконайтесь, що телевізійні кабелі розміщені так, що об них не можна спіткнутись.

Також необхідно дотримуватись усіх інших інструкцій щодо безпеки, що стосуються телевізора.

Розміщення телевізора на столі та інших поверхнях

Для початку, переконайтесь, що поверхня, на яку ви плануєте встановити телевізор, витримає його вагу. Не встановлюйте телевізор на нестійку поверхню (наприклад, на рухому полицю, край поверхні тощо), а також переконайтесь, що передня частина телевізора не звисає з поверхні, на якій він знаходиться.

Щоб оберегти телевізор від падіння, прикріпіть його до стіни за допомогою відповідних гвинтів (для Vesa-отворів для кріплення на стіні), скоб, анкерів тощо, які слід придбати додатково. Телевізор слід ставити щільно до стіни, щоб уникнути його перекидання назад.

Посібник з експлуатації загальних функцій

Функції, описані у цьому посібнику, присутні у всіх моделях. Деякі функції можуть бути недоступними на вашому телевізорі та/або ваш телевізор може мати функції, не описані у даному посібнику. Малюнки, наведені у цьому посібнику, можуть відрізнятись від дійсного виробу. Див. дійсний виріб.

Інформація для Користувачів щодо утилізації старого обладнання та батарейок**[Європейський Союз]**

Ці символи означають, що дане електричне або електронне обладнання та акумулятор із цим символом, забороняється утилізувати після закінчення терміну їх використання як звичайні побутові відходи. Натомість ці вироби потрібно здати у відповідні пункти збору електричного обладнання, електронного обладнання і акумуляторів для належної обробки, відновлення та переробки згідно з вашим місцевим законодавством та Директивою 2012/19/EU, 2006/66/EC і 2008/12/EC.

Завдяки правильній утилізації цих виробів ви зробите свій внесок у збереження природних ресурсів і допоможете уникнути можливого негативного впливу на довкілля і здоров'я людей, що може бути спричинений внаслідок неправильної утилізації цих виробів. За детальною інформацією щодо пунктів збору та переробки цих виробів звертайтеся у ваше місцеве муніципальне управління, в службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний даний виріб.

Згідно з національним законодавством за неправильну утилізацію відходів можуть накладатись покарання та штрафи.

[Комерційні користувачі]

Якщо ви хочете утилізувати даний виріб, зверніться до вашого дилера та перечитайте постанови та умови гарантійної угоди.

[Інші країни за межами Європейського Союзу]

Ці символи дійсні тільки у Європейському Союзі. Якщо ви хочете утилізувати ці пристрої, будь ласка, утилізуйте їх згідно з діючим національним законодавством або іншими правилами щодо утилізації старого електричного обладнання та акумуляторів, що діють у вашій країні.



Вироби



Pb

Акумулятор

Повідомлення:
Значок Pb під символом акумулятора означає, що даний акумулятор містить свинець.

Шановний покупець,

Даний пристрій відповідає діючим європейським директивам і нормам стосовно електромагнітної сумісності та електричної безпеки.

TCL Operations Polska Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 31/41
96-300 Żyrardow, Польща

Ел. адреса: zyeee@tcl.com

Цифрові дані та малюнки у цьому Посібнику користувача наведені тільки для довідки і можуть відрізнятись від дійсних даних та дійсного вигляду виробу. Дизайн та характеристики виробу можуть бути змінені без попередження.

Важлива інформація	1	Відео DivX.....	17
Розділ 1: з'єднання		Функція T-Link	17
Підключіть джерело живлення на антену.....	4	Увімкнення та вимкнення функції T-Link	17
Під'єднання DVD-програвача та системи домашнього кінотеатру.....	4	Використання функції відтворення однією кнопкою	17
Під'єднання пристрою запису DVD і кабельного ресивера	5	Використання функції режиму очікування системи	17
Під'єднання програвача дисків Blu-ray, гральної приставки з високою роздільною здатністю, відеокамери з високою роздільною здатністю, навушників, CI-модуля	5	Відновлення попередніх налаштувань	17
Розділ 2: початок роботи		Перегляд зображень та відеозаписів і відтворення музики з USB-накопичувача.....	17
Функції пульта дистанційного керування	6	Функція All Files (Усі файли)	18
Увімкнення та вимкнення телевізора.....	7	Picture (Зображення)	18
Розділ 3: встановлення каналів		Video (Відеозаписи).....	18
Початкове установаження	8	Music (Музика).....	18
Виконання автоматичного пошуку каналів	9	Використання програми передач (EPG)	19
Розділ 4: експлуатація телевізора		Функція запису телепередач (PVR)	19
Вибір каналів	11	Технологія мобільного зв'язку високої чіткості (MHL)	20
Спостереження за підключеними пристроями	11	Під'єднання пристрою, сумісного з MHL	20
Гучність	11	При використанні технології MHL	21
Використання меню телевізора	11	Функція MHEG	21
Вибір мови меню.....	11	Розділ 6: мережа	
Розділ 5: розширена експлуатація телевізора		Мережне з'єднання	22
Налаштування вибраних каналів	12	Підключення до проводової мережі	22
Енергозбереження	12	Підключення до бездротової мережі	22
Технологія локального затемнення	12	Функція DLNA (Share & See)	23
Перегляд телевізора з використанням функції 3D	12	Підключення до комп'ютера	23
Цифровий інтерфейс типу SPDIF	13	Увімкнення функції DLNA	23
Опис аудіо	13	Додавання медіафайлів з комп'ютера для спільного використання	23
Діагностика цифрових телевізійних каналів	13	Використання функції DLNA	24
Функція «Зсув у часі».....	14	Функція GuideOn	24
Використання субтитрів	14	Функція TV Remote	24
Увімкнення та вимкнення субтитрів	14	Телевізійний зв'язок Wi-Fi.....	25
Увімкнення субтитрів у цифрових телевізійних каналах	14	Сервіс HbbTV	25
Вибір типу субтитрів у цифрових телевізійних каналах	15	Доступ до функції HbbTV	25
Використання телетексту	15	Деактивація сервісу HbbTV	26
Вибір мови сторінки декодування	15	Розділ 7: Smart TV	
Мова цифрового телетексту	15	Вхід на порта Smart TV	27
Електронний посібник	15	Розділ 8: інша інформація	
Меню часу	15	Захист паролем у функції Батьківський контроль 28	28
Налаштування входу	15	Усунення несправностей	28
Оновлення програмного забезпечення	16	Технічні характеристики телевізора	28
Перемикання між режимами крамниці та дому	16	Примітки від оператора послуг зв'язку (OSS) ...	28
Загальний інтерфейс.....	16		
Експлуатація модуля загального інтерфейсу	16		
Доступ до сервісів загального інтерфейсу ...	16		

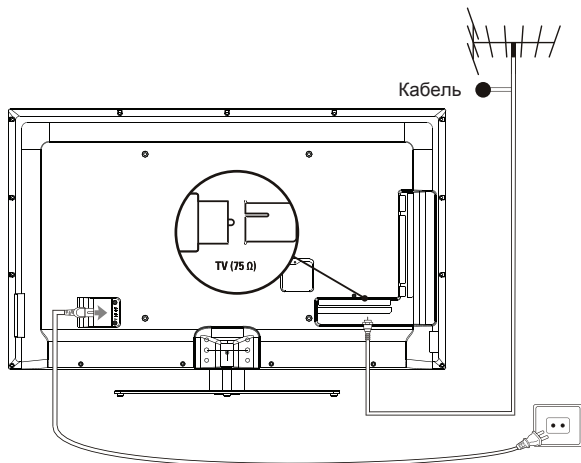
Розділ 1: з'єднання

Підключіть джерело живлення на антену

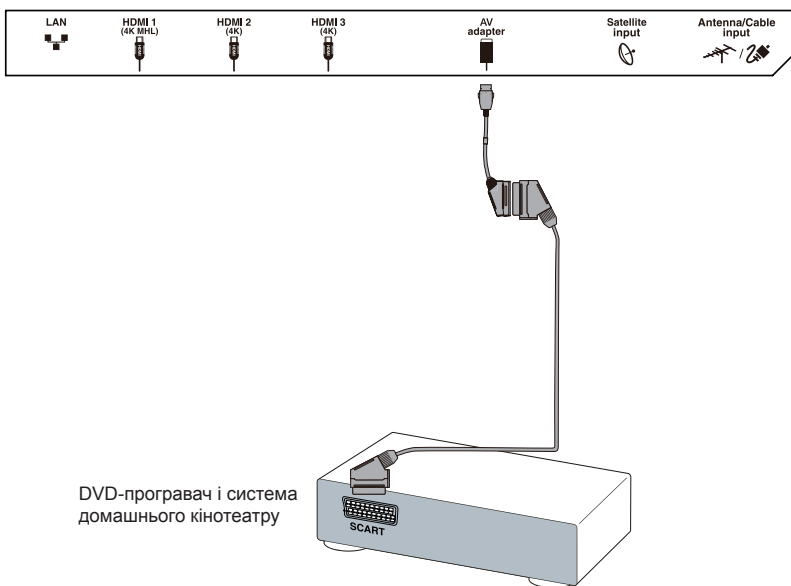
Щоб увімкнути телевизор після під'єднання мережевого шнура, натисніть **⏻** або **POWER (ЖИВЛЕННЯ)**⏻.

Примітки.

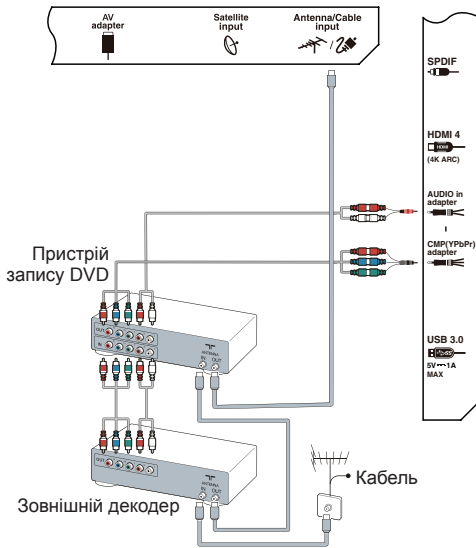
- Розташування гнізда живлення залежить від моделі телевізора. У деяких моделях телевізорів спочатку необхідно натиснути кнопку живлення.
- Від'єднайте мережевий шнур перед під'єднанням пристроїв.



Під'єднання DVD-програвача та системи домашнього кінотеатру



Під'єднання пристрою запису DVD і кабельного ресивера



Під'єднання програвача дисків Blu-ray, гральної приставки з високою роздільною здатністю, відеокамери з високою роздільною здатністю, навушників, CI-модуля



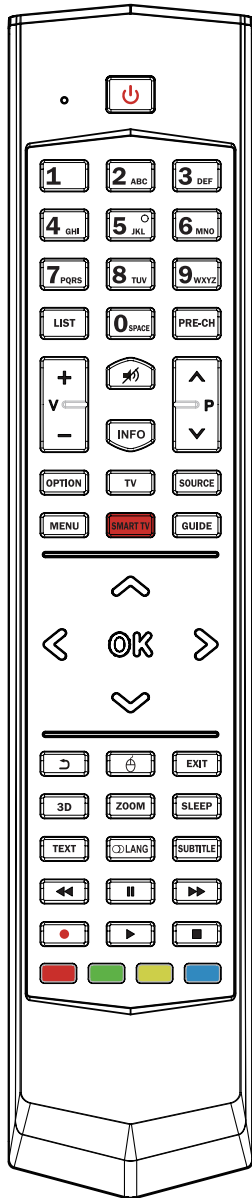
Примітки.














- Деякі роз'єми, що зображені на схемі вище, можуть бути відсутніми на вашій моделі телевізора. Кількість USB- і HDMI-портів може відрізнятись залежно від моделі телевізора.
- Розташування кнопок і роз'ємів може відрізнятись залежно від моделі телевізора.
- USB-роз'єми призначені для введення даних від USB-пристроїв, а також для з'єднання інших відповідних USB-пристроїв (при необхідності). Зовнішні жорсткі диски, що не мають власного джерела живлення, необхідно підключити до USB-роз'єму з вихідним струмом 1 А.
- Усі USB-пристрої необхідно підключити до телевізора напряму без кабельних подовжувачів. Якщо потрібен подовжувач, рекомендується використовувати подовжувач із максимальною довжиною шнура 50 см. Подовжувачі з більшою довжиною шнура повинні бути оснащені феритовими фільтрами.
- Технологія ARC (реверсивний звуковий канал) підтримується тільки для HDMI-портів, позначених написом «ARC».
- Технологія MHL (мобільний зв'язок високої чіткості) дозволяє під'єднати мобільний пристрій, що підтримує MHL технологію, до телевізора і підтримується тільки для HDMI-портів, позначених написом «MHL». Максимальна роздільна здатність відеозображення становить 1080P (при частоті 60 Гц).
- Під'єднайте джерела відеосигналу з роздільною здатністю 4K до входів HDMI за допомогою високошвидкісного кабелю HDMI. Підтримуються наступні відеоформати з роздільною здатністю 4K (UHD): 3840 x 2160 (60 Гц, 50 Гц, 30 Гц, 25 Гц, 24 Гц). Формат зображення: 16:9.
- Щоб уникнути можливих електромагнітних перешкод, рекомендується використовувати високоякісні та належним чином екрановані HDMI-кабелі.
- Надмірний звуковий тиск, що створюється навушниками та навушниками-вкладишами, може призвести до порушення слуху.

Функції пульта дистанційного керування

Доступ до більшості функцій телевізора здійснюється за допомогою меню на екрані. За допомогою пульта дистанційного керування, що йде в комплекті з телевізором, можна переміщуватися в меню та налаштовувати загальні параметри.

Примітка. Рекомендується використовувати повноекранний режим. Не використовуйте формат екрана при якому відображаються дві чорні рамки з обох сторін зображення (наприклад, формат 4:3) протягом тривалого часу; це може призвести до пошкодження екрана телевізора.



-  Режим очікування/вихід з режиму очікування.
- Буквено-цифрові кнопки** Для введення номерів каналів, букв, цифр або символів у деяких функціях.
- LIST** Для відображення списку каналів.
- PRE-CH** Для повернення до попереднього каналу в режимі телебачення. Під час відображення головної сторінки натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб викликати меню History (Історія).
- V+/-** Управління гучністю.
-  Вмикає і вимикає звук.
- INFO** Відображає інформацію про програму (якщо є).
- P** Дозволяє змінити канали.
- OPTION** Відображає меню функцій для виконання певних дій; відображає сторінку Teletext (Телетекст) у різних режимах.
- TV (TB)** Перемикає в режим телебачення.
- SOURCE** Дозволяє вибрати підключені пристрої.
- MENU** Дозволяє відкрити головну сторінку.
- SMART TV** Вхід на портал Smart TV.
- GUIDE** Вмикає і вимикає електронний довідник програм (функція доступна тільки для цифрових каналів).
-  Переміщення в меню; вибір параметрів меню.
-  Переміщення в меню; вибір параметрів меню і зміна значень.
- OK** Підтверджує введення або вибір функції та виконує функцію лівої кнопки миші при увімкненій функції миші.
-  Повернення до попереднього меню.
-  Увімкнення функції миші.
- EXIT** Вихід із меню, головної сторінки, телетексту та ін.
- 3D** Вибір параметрів формату входу 3D. (На деяких моделях телевізорів ця функція відсутня.)
- ZOOM** Вибір режиму екрана.
- SLEEP (CON)** Вибір параметрів таймера сплячого режиму.
- TEXT** Вмикає або вимикає телетекст.
-  **LANG** Вибирає тип звуку вибраної аналогової телепередачі; вибирає мову аудіо вибраної цифрової телепередачі.
- SUBTITLE** Вибирає мову субтитрів вибраної цифрової телепередачі.
-  Запускає перемотування назад.
-  Призупиняє відтворення.
-  Розпочинає перемотування вперед.
-  Функція запису.
-  Розпочинає відтворення.
-  Зупиняє відтворення.
- Кольорові кнопки** Вибирає завдання чи сторінки Teletext (Телетекст); використовується для стандарту MHEG і функції HbbTV.

Важливо:

Не піддавайте батареї впливу надмірного тепла, наприклад сонячних променів, вогню чи подібних чинників. Витягайте батареї з пульта дистанційного керування, якщо не використовуєте його протягом тривалого часу. Батареї, що знаходяться в обладнанні, можуть призвести до його пошкодження через погіршення властивостей та витікання рідини внаслідок корозії, що в свою чергу анулює гарантію.

З метою захисту навколишнього середовища утилізуйте батареї в місцевих пунктах з утилізації. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

УВАГА: Ризик вибуху при встановленні батареї неправильного типу. Замініть батареї тільки аналогічними, що рекомендовані виробником обладнання.

Якщо батареї в пульті дистанційного керування сілі, для управління можна використовувати кнопки на телевізорі. Опис їх функцій наведений нижче:

Для моделей з нижніми кнопками на телевізорі:

Для моделей з нижніми кнопками на телевізорі:

	Режим телебачення	У меню		Режим телебачення	У меню
PR+ або PR ▲	P▲	⏶	▲	P▲	⏶
PR- або PR ▼	P▼	⏷	▼	P▼	⏷
VOL+, ▲+ або VOL ► V+	▶	⏸	>	V+	⏸
VOL-, ▲- або VOL ◀ V-	◀	⏹	<	V-	⏹
⏏ або ≡	MENU	MENU	⏏	Функції (короткочасне натискання)	OK (короткочасне натискання)
OK або ⏏	OK	OK			Повернення (тривале натискання)
⏏	⏏	⏏			

Увімкнення та вимкнення телевізора

- Після під'єднання мережевого шнура телевізор вмикається чи перемикається в режим очікування. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **⏏** чи **POWER/⏏** (ЖИВЛЕННЯ) **⏏**, щоб увімкнути телевізор.
- Щоб перемкнути телевізор в режим очікування, натисніть на телевізорі кнопку **⏏** чи **POWER/⏏** (ЖИВЛЕННЯ) чи кнопку **⏏** — на пульті дистанційного керування. У цьому режимі телевізор увімкнений, але споживає мало електроенергії.
- Щоб вимкнути телевізор, витягніть мережевий штепсель з розетки.

(*У деяких моделях телевізорів спочатку необхідно натиснути кнопку живлення.)

Початкове встановлення

Початкове встановлення включає вибір усіх налаштувань, що необхідні для пошуку та зберігання аналогових і цифрових каналів, які може приймати телевізор.

Увімкніть телевізор і виконуйте усі наведені нижче кроки.

Примітка. Якщо в результаті пошуку будуть знайдені тільки аналогові канали, причиною цього може бути поганий телевізійний сигнал, на який не поширюється гарантія виробника. Виробники не несуть відповідальності за відсутній чи поганий телевізійний сигнал у деяких регіонах.

При першому увімкненні телевізора на екрані з'явиться майстер **Initial Setup** (Початкове встановлення), що допоможе виконати початкове встановлення. (див. Рис. 1.)

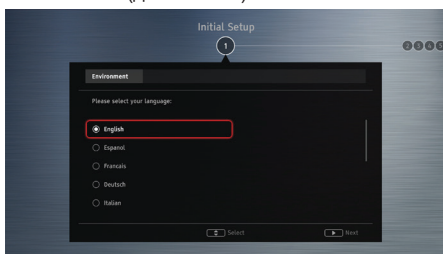


Рис. 1

Крок 1: Налаштування умов перегляду

1. Натисніть для вибору мови, потім натисніть кнопку **OK**, щоб перейти до наступного кроку.
2. Натисніть для вибору країни, потім натисніть кнопку **OK**, щоб перейти до наступного кроку.

Примітка. При виборі країни **France** (Франція) чи **Italy** (Італія) користувачу необхідно увійти до меню встановлення пароля, щоб встановити пароль. Введіть чотиризначне число-пароль за допомогою цифрових кнопок пульта. (0000 — це дуже проста комбінація цифр, що не рекомендується для пароля.) Введіть код ще раз, щоб підтвердити пароль. Після цього ви автоматично перейдете до наступного кроку. (У цьому урочі можна тільки натиснути , щоб повернутися до попереднього кроку.)

3. Натисніть для вибору розташування, потім натисніть кнопку **OK**, щоб перейти до наступного кроку.

Крок 2: Налаштування мережі

1. Натисніть для вибору типу мережного з'єднання (**Wired** (Проводовий) чи **Wireless** (Бездротовий)), потім натисніть кнопку **OK**, щоб перейти до наступного кроку.
2. Виконуйте вказівки на екрані та натискайте відповідні кнопки на пульті дистанційного керування для продовження.

Примітка. Цей крок і крок 3 можна пропустити, вибравши налаштування «**I do not have a network connection**» («У мене немає мережного з'єднання») та підключитися до мережі Інтернет пізніше. Додаткову інформацію див. у розділі **Network Connection** (Мережне з'єднання).

Крок 3: Оновлення програмного забезпечення

1. Після успішного встановлення мережного з'єднання телевізор автоматично почне шукати оновлені файли.
2. Виконуйте вказівки на екрані та натискайте відповідні кнопки на пульті дистанційного керування для продовження.

Крок 4: Встановлення каналів

1. Натисніть щоб вибрати **Continue** (Продовжити) для встановлення каналів.
2. Виконуйте вказівки на екрані та натискайте відповідні кнопки на пульті дистанційного керування для продовження.

Примітка. Щоб уникнути переривання встановлення каналів, зачекайте, поки не з'явиться повідомлення про завершення встановлення каналів. Цей крок можна пропустити, вибравши налаштування «**I don't want to install channels**» («Я не хочу налаштувати канали»). У цьому випадку для пошуку та збереження каналів можна виконати автоматичний пошук каналів згідно інструкцій, наведених в наступному розділі **Performing an automatic channel search** (Виконання автоматичного пошуку каналів).

Крок 5: Налаштування годинника

1. Натисніть щоб вибрати режим налаштування часу (**Auto** (Авто) чи **Manual** (Ручний)).
2. Якщо вибрано режим **Manual** (Ручний), введіть дату та час за допомогою цифрових кнопок пульта, потім виберіть і натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити налаштування.








Крок 6: Привітання

На екрані з'явиться повідомлення **Congratulations!** (Вітаємо!). Натисніть кнопку **OK** для підтвердження.









Виконання автоматичного пошуку каналів



У цьому розділі наведено опис автоматичного пошуку та збереження каналів. Цей пошук можна виконати в будь-яких випадках, наведених нижче:

- вибрано налаштування «**I don't want to install channels**» («Я не хочу налаштовувати канали») на екрані початкового установлення;
- у режимі телебачення з'явилось повідомлення «**No program info now, please search channels first!**» («Відсутня інформація про програму. Спочатку знайдіть канали!»);
- ви хочете оновити список каналів.

1. У режимі телебачення натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION** та виберіть налаштування **Settings > Channel > Channel scan** (Установки > Канал > Пошук каналів). Натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Телевізор встановить і упорядкує канали відповідно до країни вашого проживання. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Country** (Країна), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Введіть стандартний пароль «1234» або власний пароль, якщо він був змінений в меню **System > Lock** (Система > Заблокувати). Натисніть кнопку , щоб вибрати країну вашого проживання, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Tuner Mode** (Режим тюнера), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Cable** (Кабель), **Antenna** (Антенa) чи **Satellite** (Супутник), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження. *(Примітка. Налаштування Satellite (Супутник) присутнє лише у деяких моделях телевізорів.)*
4. Виконайте крок а), б) або с), наведені нижче.
 - а) Якщо вибрано налаштування **Cable** (Кабель).
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Automatic search** (Автоматичний пошук), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати **Channel type** (Тип каналу).
 - Якщо вибрано налаштування **Digital & Analogue** (Цифровий та аналоговий), натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть кнопку , щоб вибрати власний режим **Scan mode** (Режим

сканування) за наявності (**Full** (Повний) чи **Advanced** (Розширений)).

- Якщо вибрано налаштування **Full** (Повний), натисніть  для вибору кнопки **Search** (Пошук), потім натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати автоматичний пошук усіх цифрових каналів DVB-C і/або аналогових каналів.
- Якщо вибрано налаштування **Advanced** (Розширений), за допомогою цифрових кнопок пульта налаштуйте значення **Frequency** (Частота), **Symbol rate** (Швидкість передачі), **Network ID** (ID мережі), потім натисніть кнопку , щоб вибрати режим **Modulation** (Модуляція). Після цього натисніть  для вибору кнопки **Search** (Пошук), потім натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати автоматичний пошук усіх цифрових каналів DVB-C і/або аналогових каналів.
 - Якщо вибрано налаштування **Digital** (Цифровий), виконайте процедуру, аналогічну наведеній вище, щоб розпочати автоматичний пошук усіх цифрових каналів DVB-C.
 - Якщо вибрано налаштування **Analogue** (Аналоговий), натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати автоматичний пошук усіх аналогових каналів.
- б) Якщо вибрано налаштування **Antenna** (Антенa).
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Automatic search** (Автоматичний пошук), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати **Channel type** (Тип каналу) (**Digital & Analogue** (Цифровий та аналоговий), **Digital** (Цифровий) чи **Analogue** (Аналоговий)), потім натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати автоматичний пошук усіх цифрових каналів DVB-T і/або аналогових каналів.
- с) Якщо вибрано налаштування **Satellite** (Супутник).
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Automatic search** (Автоматичний пошук), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати налаштування **Select satellite** (Вибрати супутник), потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти до списку супутників. Натисніть кнопку , щоб вибрати потрібний супутник, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження чи скасування вибору. Для редагування параметрів вибраного супутника також можна натиснути червону


кнопку на пульті. Натисніть кнопку  для повернення. Вибравши потрібні параметри налаштування **Scan mode** (Режим сканування) та **Channels** (Канали), натисніть , щоб вибрати кнопку **Search** (Пошук) і натисніть кнопку **OK**, щоб розпочати сканування.

5. Пошук каналу може зайняти декілька хвилин. Під час цього можна натиснути кнопку **OK**, щоб зупинити пошук.
6. Після виконання автоматичного пошуку канали упорядковуються в попередньо визначеному порядку. Якщо бажаєте пропустити канали, змінити попередньо визначений порядок, перейменувати чи видалити канали, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Organiser** (Установки > Канал > Органайзер) і натисніть кнопку **OK**  для введення.

Вибір каналів

За допомогою цифрових кнопок: для вибору каналів натискайте відповідні цифрові кнопки на пульті дистанційного керування .

За допомогою кнопок P/V: для прокручування каналів натискайте на пульті дистанційного керування кнопки P/V або відповідні кнопки на телевізорі .

За допомогою кнопки LIST: натисніть на пульті дистанційного керування кнопку LIST, щоб відобразити список каналів, і натисніть  та кнопку OK для вибору каналів.

Спостереження за підключеними пристроями


Для перемикання між джерелами вхідного сигналу (від телевізора та інших джерел) на пульті дистанційного керування періодично натискайте кнопку SOURCE чи OK — на телевізорі.

Натискайте кнопку P/V для циклічної зміни усіх телевізійних каналів і інших джерел вхідного сигналу.



Примітка. На корпусах деяких моделей телевізорів відсутня кнопка OK.

Гучність

Управління гучністю: щоб збільшити чи зменшити гучність, на пульті дистанційного керування натискайте кнопки V+/- або відповідні кнопки на телевізорі .

Приглушення звуку: натисніть кнопку , щоб тимчасово приглушити звук. Натисніть цю кнопку ще раз або V+, щоб увімкнути звук.

Використання меню телевізора

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку MENU, щоб відобразити головну сторінку.
2. Натисніть  та , щоб вибрати налаштування Settings (Установки), потім натисніть кнопку OK, щоб увійти до головного меню. (див. Рис. 2.)

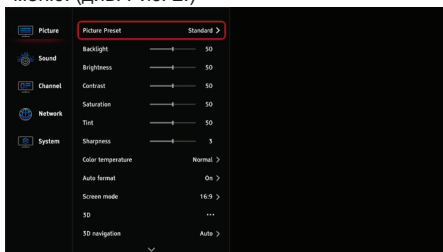









Рис. 2

3. Натисніть  для вибору потрібного елемента, потім натисніть кнопку OK , щоб увійти до потрібного підменю.
4. У підменю натисніть  для вибору параметрів меню, потім натисніть кнопку OK , щоб увійти до списку функцій, інтерфейсу налаштування чи відповідного підменю.
5. Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього меню.
6. Натисніть кнопку EXIT або MENU, щоб закрити меню.

Примітка. Також можна натиснути на пульті дистанційного керування кнопку OPTION, вибрати налаштування Settings (Установки) (якщо є) та натиснути кнопку OK, щоб увійти до головного меню. Деякі функції можуть бути відсутніми для деяких джерел вхідного сигналу.




Вибір мови меню

Користувач може вибрати мову меню, виконавши наведені нижче інструкції.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку MENU чи OPTION, виберіть налаштування Settings > System > Menu language > Language (Установки > Система > Мова меню > Мова) та натисніть кнопку OK  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати потрібну мову меню, потім натисніть кнопку OK для підтвердження.
3. Натисніть кнопку EXIT або MENU, щоб закрити меню.

Налаштування вибраних каналів

Користувач може створити список вибраних телевізійних каналів.

1. Натисніть кнопку **LIST**.
2. Натисніть червону кнопку, щоб увійти до меню **Select channel list** (Виберіть список каналів), натисніть , щоб вибрати список, потім натисніть кнопку **OK** для введення.
3. Натисніть  для прокручування списку каналів, потім натисніть зелену кнопку, щоб додати вибраний канал до списку вибраних каналів.
4. Повторіть цю процедуру, щоб налаштувати інші улюблені канали.
5. Натисніть червону кнопку, щоб увійти до меню **Select channel list** (Виберіть список каналів), виберіть налаштування **Favorites** (Вибране) та натисніть кнопку **OK** для введення.
6. Натисніть  щоб вибрати канал, потім натисніть кнопку **OK**, щоб переглянути канал або червону кнопку — щоб видалити його зі списку вибраних каналів.
7. Для виходу натисніть кнопку **LIST** або **EXIT**.

Енергозбереження


1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Picture > ECO settings > Energy saving** (Установки > Зображення > Налаштування ECO > Енергозбереження), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати потрібний режим енергозбереження та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Технологія локального затемнення

(* присутня лише у деяких моделях телевізорів)

Цей телевізор оснащений технологією локального затемнення, завдяки якій збільшується локальна контрастність і зменшується споживання електроенергії.

Для отримання доступу до технології локального затемнення виконайте кроки, наведені нижче.



1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION** та виберіть налаштування **Settings > Picture > ECO settings > Local dimming** (Установки > Зображення > Налаштування ECO > Локальне затемнення), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) чи **Off** (Вимкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.

3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Перегляд телевізора з використанням функції 3D

(* На деяких моделях телевізорів ця функція відсутня)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Під час перегляду 3D-телевізора деякі глядачі можуть відчувати дискомфорт, наприклад запаморочення, нудоту та головний біль. Якщо у вас виник один з цих симптомів, припиніть дивитися 3D-телевізор, зніміть 3D-окуляри та відпочиньте.
 - Перегляд тривимірних відеозаписів на дуже близькій відстані чи протягом тривалого часу може завдати шкоди зору.
 - За дітьми, які користуються функцією 3D, повинна періодично спостерігати відповідальна доросла особа.
 - Не використовуйте 3D-окуляри у будь-яких цілях, окрім перегляду тривимірних відеозаписів на 3D-телевізорі.
 - Не користуйтеся функцією 3D і не носіть 3D-окуляри при ходінні чи переміщенні навколо телевізора. Це може призвести до травмування внаслідок зіткнення з предметами, спотикання та/або падіння.
1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Picture > 3D navigation** (Установки > Зображення > 3D-навігація) та натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Manual** (Ручний), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
 2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **3D** в меню **Picture** (Зображення) та натисніть кнопку **OK** для введення.
 3. Спочатку надягніть 3D-окуляри, потім виберіть налаштування **3D Mode** (Режим 3D) і натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть , щоб вибрати потрібний формат 3D-входу для відтворення тривимірних відеозаписів, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
 4. Натисніть , щоб вибрати інші параметри меню:
 - **3D-to-2D** (3D-y-2D): Виберіть налаштування **On** (Увімкнути) для відображення тривимірного зображення в режимі 2D (без тривимірних ефектів).
 - **L-R switch** (Перемикач L-R): Виберіть налаштування **On** (Увімкнути) чи **Off** (Вимкнути) для розподілу 3D-відеозапису між

лівим та правим оком і покращення перегляду 3D-зображення.

- **Depth of field** (Глибина різкості): Цей параметр присутній тільки в режимі 3D. Його можна налаштувати для досягнення гарних тривимірних ефектів зображення.

5. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.


Примітка.

- 3D-окуляри інших виробників можуть не підтримуватися.
- Усі функції фотографій вимкнені режимі 3D.
- При зміні джерела сигналу чи увімкненні функції Smart TV режим 3D вимикається автоматично.
- Деякі режими 3D можуть бути відсутніми в залежності від формату входу джерела 3D-відеозапису.
- Режими 3D, що підтримуються: Аналогове телебачення, AV: **2D-to-3D** (2D-у-3D)

Цифрове телебачення, SMP, HDMI, USB, відео з мережі Інтернет: 2D-to-3D (2D-у-3D), Side-by-Side (Пліч-о-пліч), Top-and-Bottom (Верх і низ), Line interleave (Чергування стрічок).


- Функція 3D у USB-режимі: Під час відтворення вибраного відео з USB-пристрою натисніть кнопку **OPTION** для відображення меню відео в режимі браузера, потім виберіть налаштування **3D mode** (Режим 3D). Для отримання докладної інформації див. описи вище.

Цифровий інтерфейс типу SPDIF

Під'єднайте телевізор до аудіопристрою через вихід **SPDIF**. Щоб вибрати відповідний тип звуку для виходу SPDIF, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Sound > SPDIF type** (Установки > Звук > Цифровий інтерфейс типу SPDIF) і натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть , щоб вибрати параметр, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.

- Якщо вибрано налаштування **Auto** (Авто), формат виходу SPDIF буде наступним:
- Dolby Digital, якщо звук програми записаний в форматах Dolby Digital, Dolby Digital Plus або HE-AAC.
- PCM — якщо звук програми записаний в форматі MPEG.
- Якщо вибрано налаштування **PCM**, форматом виходу SPDIF буде PCM, незважаючи на формат звуку програми.

- Якщо вибрано налаштування **Off** (Вимкнути), звуковий вихід аудіопристрою, під'єднаного до виходу SPDIF, буде відключений.

*Примітка. Параметри, що ви можете вибрати залежать від телепередачі, яку ви дивитесь. Якщо звук з'являється раніше, ніж зображення, виберіть налаштування **SPDIF delay** (Затримка SPDIF) в меню **Sound** (Звук), натисніть кнопку **OK**, потім натисніть  для налаштування часу затримки та синхронізації звуку із зображенням.*

Опис аудіо

Функція опису аудіо представляє собою додаткову дикторську доріжку для глядачів з порушеннями зору та сліпих глядачів. Ця функція також включає телевізійні передачі та фільми.

Диктор описує все, що відбувається на екрані під час природних пауз (а також під час діалогу, якщо вважає це необхідним).

Цю функцію можна використовувати, якщо в поточній телепередачі міститься опис аудіо.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Sound > Advanced settings > Audio description** (Установки > Звук > Додаткові налаштування > Опис аудіо) та натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Виберіть параметр **Audio description** (Опис аудіо), натисніть кнопку **OK** для введення, натисніть  щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) чи **Off** (Вимкнути), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Для налаштування гучності опису аудіо (у випадку, якщо ця функція увімкнена), натисніть , щоб вибрати налаштування **Volume** (Гучність), натисніть кнопку **OK**, а потім — , щоб встановити гучність.
4. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.


Діагностика цифрових телевізійних каналів

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION** та виберіть налаштування **Settings > Channel > Channel diagnostics** (Установки > Канал > Діагностика каналів).
2. Натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити інформацію про сигнал поточного цифрового каналу, наприклад рівень сигналу, частота та ін.
3. Натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
4. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Функція «Зсув у часі»

Дозволяє записати цифрові телепередачі з тим, щоб ви не пропустили свою улюблену частину навіть коли йдете з дому. Перш ніж скористатися цією функцією, під'єднайте USB-пристрій до телевізора. При першому запуску знадобиться налаштувати диск для USB-пристрою.

*Примітка. Ця функція доступна лише для деяких продуктів, і, внаслідок особливих обмежень телевізійної мережі та технічних вимог певної країни може бути відсутньою в продукті чи в країні, де встановлений телевізор. Телевізійна мережа також може блокувати цю функцію внаслідок захисту авторських прав (вмісту високої чіткості, захисту запису). Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **OPTION**, щоб перевірити доступність цієї функції в телевізорі.*

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Timeshift** (Установки > Канал > «Зсув у часі»), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) та натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути функцію «Зсув у часі», потім натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.
3. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **OPTION** та виберіть налаштування **Timeshift** («Зсув у часі»), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
4. Налаштуйте диск відповідно до інструкцій на екрані.
5. Після налаштування диска натисніть кнопку **OPTION** та виберіть налаштування **Timeshift** («Зсув у часі»).
6. Натисніть кнопку **OK**, щоб відобразити меню функції «Зсув у часі».
 - Натисніть кнопку **II**, щоб зупинити виведення зображення на екран і запустити функцію «Зсув у часі».
 - Натисніть кнопку **▶** для відтворення записаної частини.
 - Натисніть кнопку **◀◀**, щоб перемотати вперед або кнопку **▶▶**, щоб перемотати назад.
 - Коли закриється меню функції «Зсув у часі», а на екрані залишиться тільки хронометраж функції, можна натиснути кнопку **▶▶◀◀▶▶**, щоб відкрити меню функції «Зсув у часі».
 - Натисніть кнопку **■**, щоб закрити меню функції «Зсув у часі».


Примітки.

- Перед під'єднанням USB-пристрою до телевізора створіть резервну копію даних на пристрої, щоб не втратити важливі дані через непередбачену несправність.
- Ми рекомендуємо USB-пристрій, на якому доступно більше 1 ГБ вільного місця, а швидкість передачі даних перевищує 5,0 МБ/сек.
- Чим більший обсяг вільного місця на USB-пристрої, доступного для функції «Зсув у часі», тим тривалішим буде час запису.
- Якщо користувач змінить канал або джерело вхідного сигналу в режимі «Зсув у часі», система запропонує вибрати налаштування **Yes** (Так) або **No** (Ні). Користувач може вибрати налаштування **Yes** (Так), щоб зупинити функцію «Зсув у часі» та змінити канал або джерело вхідного сигналу.



Використання субтитрів


Користувач може увімкнути відображення субтитрів для кожного телевізійного каналу. Субтитри передаються за допомогою функції Teletext або цифрового телевізійного мовлення DVB-T/DVB-S. Цифрове телевізійне мовлення дозволяє користувачу вибрати уподобану мову субтитрів.

Увімкнення та вимкнення субтитрів

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Subtitle** (Установки > Канал > Субтитри) та натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Виберіть параметр **SUBTITLE**, натисніть кнопку **OK** для введення, натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) чи **Off** (Вимкнути), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.



Увімкнення субтитрів у цифрових телевізійних каналах

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Subtitle > Digital subtitle language** (Установки > Канал > Субтитри > Мова субт. цифр. мовлення) та натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати мову субтитрів вибраної мови, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Digital subtitle language 2nd** (Мова субт. цифр. мовлення 2), потім натисніть кнопку **OK** для введення.

4. Натисніть , щоб вибрати мову вторинних субтитрів, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
5. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.



Швидкий спосіб: Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **SUBTITLE**, щоб вибрати мову субтитрів, доступна для вибраної цифрової телепередачі.

Вибір типу субтитрів у цифрових телевізійних каналах

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Установки > Канал > Субтитри > Тип субтитрів) і натисніть кнопку **OK**  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати тип субтитрів, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження. Також можна вибрати налаштування **Hearing Impaired** (Для осіб з вадами слуху), щоб відобразити субтитри на вибраній мові для осіб з вадами слуху.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.


Використання телетексту


Вибір мови сторінки декодування

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Teletext > Decoding page language** (Установки > Канал > Телетекст > Мова сторінки декодування) та натисніть кнопку **OK**  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати мову, на якій буде відобразитися телетекст, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Мова цифрового телетексту




На цифрових телевізійних каналах (залежить від телевізійної станції) можна вибрати сервіс відображення декількох початкових сторінок телетексту різними мовами. Ця функція дозволяє вибрати доступну мову в якості первинної, що відображається на різних початкових сторінках телетексту.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Установки > Канал > Телетекст > Мова цифрового телетексту) та натисніть кнопку **OK**  для введення.

2. Натисніть , щоб вибрати мову, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.



Електронний посібник

Електронний посібник — це електронний посібник користувача з експлуатації продукту. У ньому містяться інструкції щодо використання функцій цього телевізора.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > E-Manual** (Установки > Система > Електронний посібник) і натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати вміст і натисніть кнопку **OK** для введення, потім натисніть , щоб переглянути сторінки з інструкціями. Натисніть кнопку , щоб повернутися до вмісту.
3. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти.





Меню часу

Щоб відкрити меню часу цифрових каналів, виконайте дії, наведені нижче.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Timer > Clock > Auto synchronization** (Установки > Система > Таймер > Годинник > Автоматична синхронізація) та натисніть кнопку **OK**  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Налаштування входу

Користувач може присвоїти назви під'єднаним джерелам сигналів відповідно до типу пристрою замість типу гнізда.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Input settings** (Установки > Система > Налаштування входу) та натисніть кнопку **OK**  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати роз'єм, до якого під'єднано обладнання, потім натисніть кнопку **OK**  для введення.
3. Натисніть , щоб вибрати тип пристрою, під'єданого до цього роз'єму та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
4. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Після налаштування назва вибраного джерела відобразиться під назвою відповідного роз'єму в

списку джерел сигналів при натисканні на пульт дистанційного керування кнопки **SOURCE** чи кнопки **OK** — на телевізорі.

*Примітка. На корпусах деяких моделей телевізорів відсутня кнопка **OK**.*

Оновлення програмного забезпечення

Примітка. Не вимикайте та не від'єднуйте телевізор від розетки до завершення оновлення.

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Software update** (Установки > Система > Онов-ня пр. забез-ня) та натисніть кнопку **OK** для введення. Оновити програмне забезпечення можна декількома способами, наведеними нижче.

- **By USB** (Через USB): Користувач може встановити нову версію програмного забезпечення з USB-носія. Вставте USB-носії з новою версією програмного забезпечення в USB-роз'єм телевізора. Виберіть налаштування **By USB** (Через USB) та натисніть кнопку **OK** для введення. Виконуйте інструкції на екрані для завершення оновлення.
- **By network** (Через мережі): Користувач може завантажити та встановити останню версію програмного забезпечення з мережі Інтернет. Спочатку впевніться, що налаштовано проводове чи бездротове мережне з'єднання, потім виберіть налаштування **By network** (Через мережі) та натисніть кнопку **OK** для введення. Виконуйте інструкції на екрані для завершення оновлення.
Примітка. Під час оновлення не відключайтеся від мережі Інтернет.
- **By channel** (За каналом): Користувач може встановити останню версію програмного забезпечення з мережі телевізійного мовлення. Виберіть налаштування **By channel** (За каналом) і натисніть кнопку **OK** для введення. Виконуйте інструкції на екрані для завершення оновлення.

Перемикання між режимами крамниці та дому

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть **Settings > System > Location** (Установки > Система > Розташування) та натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть  , щоб вибрати налаштування **Home** (Дім), **Shop** (Крамниця) чи **Shop with demo** (Крамниця в режимі демонстрації) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

*Примітка. Відповідно до положення Європейської комісії 2009/125/EC в режимі **Home** (Дім) телевізор автоматично перемикається в режим очікування, якщо протягом останніх 4 годин не відбувалося жодних операцій. Цю функцію можна відключити в меню **System > Timer > Auto standby** (Система > Таймер > Автом. очікування).*

Загальний інтерфейс

Зашифровані цифрові телевізійні канали можна декодувати за допомогою модуля загального інтерфейсу та карти оператора цифрового телебачення.

Модуль загального інтерфейсу може включати декілька цифрових сервісів в залежності від оператора та вибраних користувачем послуг (наприклад, платне телебачення). Для отримання додаткової інформації щодо сервісів та умов зверніться до оператора цифрового телебачення.

Експлуатація модуля загального інтерфейсу

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед встановленням модуля цифрового інтерфейсу вимкніть телевізор. Дотримуйтеся інструкцій, наведених нижче. Неправильне встановлення модуля цифрового інтерфейсу може пошкодити модуль і телевізор.

1. Обережно вставте модуль в гніздо загального інтерфейсу телевізора, дотримуючись інструкцій, нанесених на модулі.
2. Протривайте модуль якомога далі.
3. Увімкніть телевізор і зачекайте поки активується функція загального інтерфейсу. Це може зайняти декілька хвилин.

Примітка. Не витягайте модуль загального інтерфейсу з гнізда. Виймання модуля може призвести до деактивації цифрових сервісів.

Доступ до сервісів загального інтерфейсу

Після встановлення та активації модуля загального інтерфейсу натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Common interface** (Установки > Система > Загальний інтерфейс) і натисніть кнопку **OK** для введення. Цей параметр меню доступний тільки в тому випадку, якщо модуль загального інтерфейсу правильно встановлений та активований. Екранні додатки та вміст надаються оператором цифрового телебачення.

Відео DivX

(* На деяких моделях телевізорів ця функція відсутня)

Цей DivX Certified® пристрій пройшов ретельний випробування для забезпечення належного відтворення відео DivX®.

Для відтворення придбаних фільмів DivX спочатку зареєструйте свій пристрій на веб-сайті vod.divx.com. Реєстраційний код можна знайти в розділі DivX VOD меню телевізора **System** (Система), як зазначено нижче.

Отримання реєстраційного коду:

- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**.
- Виберіть налаштування **Settings > System > Advanced settings > DivX(R) registration** (Установки > Система > Додаткові налаштування > Реєстрація DivX(R)).
- Натисніть кнопку **OK** (↵), після чого відобразиться реєстраційний код.

Для отримання додаткової інформації щодо завершення реєстрації перейдіть на веб-сторінку vod.divx.com.

Скасування реєстрації телевізора:

Якщо необхідно скасувати реєстрацію телевізора, виконайте наступні дії:

- Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**.
- Виберіть налаштування **Settings > System > Advanced settings > DivX(R) deregistration** (Установки > Система > Додаткові налаштування > Скасування реєстрації DivX(R)).
- Натисніть кнопку **OK** (↵), після чого відобразиться повідомлення з подальшими інструкціями.


Логотипи DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD та пов'язані з ними логотипи є торговими марками компанії DivX, LLC і використовуються відповідно до ліцензії.

Функція T-Link

Використовуйте цю функцію для пошуку пристроїв СЕС, під'єднаних до гнізд HDMI телевізора та увімкнення функції відтворення та перемикання в режим очікування однією кнопкою між пристроями СЕС.

Увімкнення та вимкнення функції T-Link


1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Advanced settings > T-Link** (Установки > Система > Додаткові налаштування > T-Link), потім натисніть кнопку **OK** (↵) для введення.

2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) чи **Off** (Вимкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**, щоб закрити меню.

Використання функції відтворення однією кнопкою

При використанні цієї функції, натискання кнопки відтворення на (наприклад) пульті дистанційного керування DVD-програвачем запускає відтворення відеозапису на DVD-пристрої та автоматично перемикає телевізор на відповідне джерело сигналу відображення DVD-вмісту.


Використання функції режиму очікування системи

При використанні цієї функції, натискання кнопки  на (наприклад) пульті дистанційного керування телевізором перемикає телевізор і усі під'єднані пристрої HDMI в режим очікування.

Примітка. Функції СЕС залежать від під'єднаних пристроїв, отже цілком можливо, що деякі пристрої можуть працювати неправильним чином при підключенні до такого телевізора. Для отримання додаткової інформації див. посібник користувача чи виробника проблемного пристрою.

Відновлення попередніх налаштувань

Відновлює налаштування телевізора до стандартних заводських параметрів.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > Reset shop** (Установки > Система > Відновити попередні налаштування) та натисніть кнопку **OK** (↵) для введення.
2. Щоб ввести пароль, використовуйте цифрові кнопки пульта.
3. Натисніть , щоб вибрати налаштування **OK**, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
4. Відобразиться меню **Initial setup** (Початкове установлення). Дотримуйтеся інструкцій, наведених в розділі **Initial setup** (Початкове установлення).

Перегляд зображень та відеозаписів і відтворення музики з USB-накопичувача

Цей телевізор оснащений USB-роз'ємами, до яких можна підключити USB-накопичувачі, з яких можна слухати музику і переглядати відеозаписи.

Підтримуються наступні формати файлів:




Зображення JPG/JPEG, BMP, PNG

Музика MP3

Відеозаписи AVI, MPG, MPEG, TS, DIVX, MKV, HEVC...






Примітки.


- Деякі USB-ключі та USB-пристрої, наприклад цифрові камери чи мобільні телефони не повністю підтримують стандарт USB, можливо, що вони не будуть працювати з медіапрогравачем телевізора. Не всі USB-ключі чи пристрої сумісні з функцією USB. Не всі формати, наведені вище, можуть розпізнаватися. Формат кодування файлів визначає можливість чи неможливість їх відтворення.
- Використовуйте високошвидкісні USB-пристрої (швидкість зчитування даних повинна становити щонайменше 5,0 МБ/сек). Для відтворення відеозаписів з роздільною здатністю 4K рекомендується використовувати жорсткі диски 2,5" або 3,5", підключені до порту USB 3.0.

Після підключення USB-пристрою натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU**, щоб відобразити головну сторінку, натисніть  / , щоб вибрати налаштування **Media** (Медіа), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть , щоб вибрати USB-пристрій у випадку, якщо до телевізора підключені декілька USB-пристроїв, потім натисніть кнопку **OK** для введення.

Функція All Files (Усі файли)

Використайте цю функцію, щоб відобразити усі підтримувані файли (за наявності).

1. Натисніть , щоб вибрати налаштування **All Files** (Усі файли), потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в браузер вмісту головного файлу.
2. У браузері вмісту головного файлу натисніть  / , щоб вибрати файл або папку з внутрішнім файлом.
3. Виберіть папку з внутрішнім файлом, натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в браузер вмісту під файлу.
4. За допомогою  /  виберіть файл у браузері головного файлу чи підфайлу. Натисніть кнопку **OPTION**, щоб викликати меню функції в режимі відображення папок.
 - **Sort by** (Сортувати за): Сортувати папки та файли за налаштуваннями **Name** (Назва) чи **Date** (Дата).
 - **Parser** (Аналізатор): Виберіть налаштування **Recursive** (Рекурсивний) для відображення усіх підтримуваних файлів у всіх папках підфайлів.
 - **DivX(R) Registration** (Реєстрація DivX(R)): Можна зареєструвати чи скасувати реєстрацію цього пристрою.

5. Виберіть файл і натисніть кнопку **OK** для відтворення.
6. Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.

Picture (Зображення)

Скористайтесь цією функцією, щоб відобразити зображення(за наявності).

1. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Picture** (Зображення), потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в браузер вмісту головного файлу.
2. За допомогою  /  виберіть зображення в браузері вмісту головного файлу чи підфайлу, потім натисніть кнопку **OK** для перегляду. Після цього почеться показ файлів з вибраного зображення.
3. Натисніть , щоб відобразити попереднє чи наступне зображення, натисніть , щоб відобразити список відтворення, потім натисніть кнопку **OK** для відображення консолі.
4. Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.




Video (Відеозаписи)



Скористайтесь цією функцією для перегляду відеозаписів (за наявності).


1. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Video** (Відео), потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в браузер вмісту головного файлу.
2. За допомогою  /  виберіть відеозапис у браузері вмісту головного файлу чи підфайлу, потім натисніть кнопку **OK** для перегляду. Почнеться автоматичне відтворення вибраного відеозапису.
3. Натисніть , щоб швидко перемотати назад або вперед, коли фокус націлений на індикатор перебігу, потім натисніть  для відображення списку відтворення та натисніть кнопку **OK**, щоб призупинити чи відтворити відеозапис.
4. Натисніть кнопку **OPTION**, щоб викликати меню відео в режимі браузера. Користувач може вибрати різні попередньо визначені установки, режими відтворення, режими екрана та ін.
5. Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.

Music (Музика)

Скористайтесь цією функцією для відтворення музики (за наявності).







1. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Music** (Музика), потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти в браузер вмісту головного файлу.
2. За допомогою  /  виберіть аудіозапис у браузері вмісту головного файлу чи підфайлу, потім натисніть кнопку **OK** для відтворення. Почнеться автоматичне відтворення вибраного аудіозапису.

Натисніть , щоб вибрати різні кнопки керування, що відображаються в нижній частині екрана телевізора, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження. Користувач може призупинити чи відтворити аудіозапис, вибрати попередній чи наступний аудіозапис, вибрати різні режими відтворення, показати список відтворення та ін. При переміщенні фокусу на індикаторі перебігу  можна натиснути кнопку перемотування назад або вперед.





4. Натисніть кнопку **OPTION**, щоб викликати меню музики в режимі браузера. Користувач може вибрати різні попередньо визначені установки звуку, показати інформацію про музику (за наявності) та ін. Також можна вибрати налаштування **Audio only** (Тільки аудіо) для прослуховування музики при вимкненому екрані. Натисніть будь-яку кнопку, щоб увімкнути екран.
5. Натисніть кнопку , щоб повернутися до попереднього інтерфейсу.

Використання програми передач (EPG)

EPG — це екранний довідник, що відображає розклад програм цифрового телебачення. У ньому можна переміщуватися, вибирати, дивитися та записувати телепередачі.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **GUIDE**, після чого відобразиться меню **Program Guide** (Програма передач), за допомогою якого можна отримати інформацію про поточну чи наступну програму, що йде на будь-якому каналі. Переміщуйтеся у різних телепередачах за допомогою кнопок  /  на пульті дистанційного керування.
2. За допомогою відповідних кнопок, що відображаються у нижній частині екрана можна переглянути програму передач.
 - **Prev day** (Попер. день): Натисніть кнопку , щоб відобразити програму передач за попередній день.
 - **Next day** (Наст. день): Натисніть кнопку , щоб відобразити програму передач на наступний день.
 - **Filter** (Фільтр): Фільтр програми передач цифрового телебачення.
 - Натисніть кнопку **OPTION**, щоб відобразити список типів програм.
 - Переміщуйтеся у різних типах і доступних підтипах списку за допомогою кнопок  /  на пульті дистанційного керування.
 - Виберіть один або кілька типів, які потрібно виділити зі списку **Type** (Тип), потім натисніть кнопку **OK**, щоб вибрати чи скасувати вибір. При виборі налаштування з лівої сторони з'явиться позначка. Якщо користувач вибере

тип, усі його підтипи (за наявності) також будуть вибрані відповідним чином.

- Також можна вибрати деякі потрібні підтипи (за наявності), не вибираючи спочатку будь-який тип.
 - Після фільтрування будуть виділені усі потрібні програми цифрового телебачення.
 - **Schedule list** (Запис за графіком): Натисніть жовту кнопку, щоб викликати меню **Schedule list** (Запис за графіком).
 - Натисніть червону кнопку, щоб додати розклад.
 - Натисніть зелену кнопку, щоб видалити вибраний розклад.
 - Натисніть кнопку **OK** для редагування вибраного розкладу.
 - **Add schedule** (Додати графік): Натисніть червону кнопку, щоб додати розклад до запису за графіком.
 - **Channel number** (Номер каналу): виберіть потрібний канал за допомогою кнопок .
 - **Start date** (Дата початку): встановіть дату початку за допомогою цифрових кнопок.
 - **Start time** (Час старту): встановіть час старту за допомогою цифрових кнопок.
 - **End time** (Час завершення): встановіть час завершення за допомогою цифрових кнопок.
 - **Schedule type** (Графік): за допомогою кнопок  виберіть доступний графік.
 - Виберіть налаштування **Reminder** (Нагадування), щоб система нагадала час увімкнення запланованої телепередачі.
 - Виберіть налаштування **Record** (Запис) (за наявності), якщо бажаєте запустити запланований запис телепередачі. Коли час буде вичерпано, а користувач не вибере будь-яку операцію, запланований запис телепередачі почнеться автоматично.
 - **Repeat type** (Повторити): за допомогою кнопок  виберіть різні режими повтору розкладу.
 - Натисніть , щоб вибрати налаштування **Add schedule** (Додати графік), потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть кнопку **GUIDE** або **EXIT**, щоб вийти з меню EPG.

Функція запису телепередач (PVR)

Дозволяє записати улюблені телепередачі. Перш ніж скористатись цією функцією, підключіть USB-пристрій до телевізора.

Примітка. Ця функція доступна лише для деяких продуктів, і, внаслідок особливих обмежень телевізійної мережі та технічних вимог

певної країни може бути відсутньою в продукті чи в країні, де встановлений телевізор. Телевізійна мережа також може блокувати цю функцію внаслідок захисту авторських прав (вмісту високої чіткості, захисту запису). Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **OPTION**, щоб перевірити доступність цієї функції в телевізорі.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **OPTION**, виберіть налаштування **PVR** і натисніть кнопку **OK** для введення.
 - Швидкий спосіб: натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **●**, щоб увійти безпосередньо до меню **PVR**.
2. Натисніть синю кнопку, щоб увійти до меню **Settings** (Установки), потім натисніть кнопки **↶** **↷**, щоб налаштувати тривалість запису телепередачі.
3. Під час запису на екрані відображається міні-панель **PVR** для індикації перебігу запису.
4. Натисніть кнопку **■**, щоб зупинити запис вручну. У звичайному режимі роботи запис зупиниться автоматично, коли закінчиться тривалість запису.
5. Записаний файл переміщується у папку під назвою «PVR» на USB-пристрої. Для перегляду записаної телепередачі спочатку вийдіть з режиму **PVR** і увійдіть до меню **Media** (Медіа) з головної сторінки. Виберіть налаштування **PVR**, потім виберіть відповідний записаний файл і натисніть кнопку **OK** для відтворення файлу.

Примітки.

- Ця функція доступна тільки для незашифрованих цифрових каналів. Навіть зі встановленим **CiCAM**-модулем (**CI** або **CI+**) ця функція недоступна на зашифрованих каналах.
- Перед під'єднанням **USB**-пристрою до телевізора створіть резервну копію даних на пристрої, щоб не втратити важливі дані через непередбачену несправність.
- Чим більший обсяг вільного місця на **USB**-пристрої, доступного для функції «PVR», тим тривалішим буде час запису.
- Якщо знадобиться змінити канал або джерело вхідного сигналу під час запису, збережіть записані дані перед зміною каналу чи джерела вхідного сигналу. Зазвичай, телевізор не зможе відтворити файли нормальним чином, якщо параметри файлу перевищують обмеження системи, формат файлу не підтримується чи файл

пошкоджений, або якщо файл не вдалося декодувати. Зазвичай, телевізор не зможе відтворити

файли нормальним чином, якщо параметри файлу перевищують обмеження системи, формат файлу не підтримується чи файл пошкоджений, або якщо файл не вдалося декодувати.

- Не витягайте **USB**-пристрій коли система зчитує файл або передає дані, інакше це може призвести до пошкодження системи чи пристрою.

Технологія мобільного зв'язку високої чіткості (MHL)

(* На деяких моделях телевізорів ця функція відсутня)

З'єднавши за допомогою **MHL**-кабелю **HDMI**-порт, позначений на телевізорі написом «MHL», з **USB**-портом мобільного телефону чи пристрою, сумісних з **MHL**, можна використовувати наступні функції.

- Заряджати мобільні телефони від телевізора.
- Встановити дистанційне двостороннє керування телевізором і мобільним телефоном.
- Відтворювати на телевізорі відео- та аудіозаписи з мобільного телефону.

Примітки.

- І функції можуть бути відсутніми, що залежить від під'єданого обладнання.
- Якщо в під'єданому пристрої вичерпано ресурс батареї, зарядка не розпочнеться.
- Для управління мобільним телефоном за допомогою пульта дистанційного керування телевізором спочатку увімкніть функцію **T-Link**, потім натисніть кнопку **OPTION** і виберіть налаштування **T-Link > Setup > Guide menu (T-Link > Настроювання > Меню посібника)**. Для виконання операцій використовуйте віртуальну цифрову клавіатуру.

Під'єднання пристрою, сумісного з MHL

- З'єднайте за допомогою **MHL**-кабелю (не входить до комплекту поставки) пристрій, сумісний з **MHL**, з **HDMI**-портом, позначеним на телевізорі написом «MHL», після чого розпочнеться автоматична зарядка.
- При під'єднанні пристрою, сумісного з **MHL**, до **HDMI**-порту, позначеного на телевізорі написом «MHL», змініть джерело вхідного сигналу на відповідний вхід **HDMI**.

Примітка. Не під'єднуйте пристрій, сумісний з **MHL**, до будь-яких портів окрім **HDMI**-порту, позначеного написом «MHL».


При використанні технології MHL

- Функціональна сумісність телевізора з MHL-пристроями не гарантується.
- Компанія TCL не надає будь-яких гарантій щодо відсутності збоїв при експлуатації, як описано нижче, коли MHL-пристрій під'єднаний до телевізора.
 - Відсутнє зображення чи звук
 - Не працюють деякі функції при дистанційному керуванні з телевізора
- Якщо MHL працює неправильним чином, зверніться до виробника пристрою для отримання поради щодо його експлуатації.
- Не від'єднуйте роз'єм живлення телевізора коли він працює з під'єднаним MHL-пристроєм.
- Не від'єднуйте роз'єм живлення телевізора коли він знаходиться в режимі очікування з під'єднаним MHL-пристроєм.

Функція MHEG

Деякі канали цифрового телевізійного мовлення пропонують виділений цифровий текст або інтерактивні сервіси (наприклад, BBC1). Ці сервіси працюють як звичайний телетекст, але з додатковими кнопками номера, кольору та навігації.

*Примітка. Функція MHEG і субтитри несумісні та не можуть використовуватися на екрані одночасно. Якщо налаштування **Subtitle** (Субтитри) встановлено на **On** (Увімкнуті), функція MHEG не буде відображатися на екрані. Дотримуйтеся інструкцій, наведених в розділі **Turning on/off subtitles** (Увімкнення та вимкнення субтитрів), щоб змінити налаштування **Subtitle** (Субтитри) на **Off** (Вимкнуті).*

1. Натисніть на пульті дистанційного керування червону кнопку чи кнопку **TEXT**.
2. Виберіть або виділіть елементи за допомогою кнопок .
3. Натисніть кнопку **OK**, щоб підтвердити чи активувати налаштування.
4. Натисніть одну з кольорових кнопок, щоб вибрати функцію.
5. Для виходу натисніть кнопку **TEXT** або **EXIT**.

Мережне з'єднання

Користувач може налаштувати телевізор для доступу до мережі Інтернет через локальну мережу чи за допомогою проводового чи бездротового з'єднання.

Підключення до проводової мережі


Підключіть телевізор до локальної мережі за допомогою кабелю одним із трьох способів:






- Підключіть телевізор до локальної мережі, з'єднавши LAN-порт телевізора із зовнішнім модемом за допомогою кабелю категорії 5.
- Підключіть телевізор до локальної мережі, з'єднавши LAN-порт телевізора із розподільювачем IP -адрес, що під'єднаний до зовнішнього модема. Для під'єднання використовуйте кабель категорії 5.
- В залежності від конфігурації мережі користувач може підключити телевізор до локальної мережі шляхом з'єднання LAN-порту телевізора безпосередньо з мережною настінною розеткою за допомогою кабелю категорії 5. Пам'ятайте, що настінна розетка у вашому будинку під'єднана до модема чи маршрутизатора.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > Internet connection** (Установки > Мережа > Інтернет-з'єднання), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Interface** (Інтерфейс) і натисніть кнопку **OK** для введення.
4. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Ethernet** (Езернет) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
5. Натисніть , щоб вибрати налаштування **IP settings** (Налаштування IP), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Можна встановити налаштування **Address type** (Тип адреси) на **Auto** (Авто) чи **Manual** (Ручний).
 - Виберіть налаштування **Auto** (Авто), якщо бажаєте, щоб телевізор автоматично приймав і вводив потрібні IP-адреси.
 - Виберіть налаштування **Manual** (Ручний), якщо бажаєте вводити IP-адреси в телевізор вручну, після цього виконайте наступні дії:
 - Натисніть кнопку , щоб перейти до першого поля введення.
 - Введіть значення наступних параметрів: **IP address** (IP-адреса), **Subnet mask** (Маска підмережі), **Default gateway** (Шлюз за замовчуванням), **Primary DNS** (Основний

DNS) і **Secondary DNS** (Допоміжний DNS).

Для переміщення між полями введення

натискайте кнопки .

- Після заповнення налаштування **IP setting** (Налаштування IP) натисніть , щоб вибрати налаштування **OK**, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження. Система спробує з'єднатися з мережею та проінформує користувача про результат спроби. Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Network** (Мережа).
6. Якщо необхідно перевірити інформацію щодо поточного з'єднання, наприклад налаштування **Interface** (Інтерфейс), **Address type** (Тип адреси), **IP address** (IP-адреса) та ін., натисніть , щоб вибрати налаштування **Information** (Інформація), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Network** (Мережа).
 7. Якщо необхідно перевірити Інтернет-з'єднання, натисніть , щоб вибрати налаштування **Connection test** (Перевірка з'єднання), потім натисніть кнопку **OK**.

Підключення до бездротової мережі

Телевізор оснащений модулем для підключення до бездротової домашньої мережі. Для цього потрібен бездротовий маршрутизатор або модем.

Примітка. Модуль може працювати в дводіапазонному режимі 2,4 та 5 ГГц. Для правильної роботи в діапазоні 5 ГГц встановіть значення каналу діапазону 5 ГГц (за наявності) бездротового маршрутизатора на 36, 40, 44 чи 48.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > Internet connection** (Установки > Мережа > Інтернет-з'єднання), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Interface** (Інтерфейс) і натисніть кнопку **OK** для введення.
4. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Wireless** (Бездротовий) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
5. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Wireless settings** (Налаштування безпроводової мережі), потім натисніть кнопку **OK** для введення. Можна налаштувати бездротове мережне з'єднання 3 способами:

- а) Пошук


- Натисніть , щоб вибрати налаштування **Scan** (Пошук) і натисніть кнопку **OK**  для введення. Телевізор виконає пошук усіх точок доступу в межах діапазону. Знайдені точки доступу відобразяться на екрані телевізора.
- Натисніть , щоб вибрати доступну точку доступу, потім натисніть кнопку **OK**  для підключення.
- Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Wireless settings** (Налаштування безпроводової мережі).



*Примітка. Якщо вибрана захищена точка доступу, користувачу потрібно ввести відповідний пароль. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **OK** для виклику віртуальної цифрової клавіатури, щоб ввести пароль.*

- б) Ручний



Натисніть , щоб вибрати налаштування **Manual** (Ручний) та натисніть кнопку **OK**  для введення. Систем Пропонує ввести правильний ідентифікатор SSID доступного бездротового маршрутизатора, щоб встановити з'єднання. Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Wireless settings** (Налаштування безпроводової мережі).






- с) Авто

Якщо ТД (точка доступу) підтримує WPS (стандарт безпечного налаштування безпроводової мережі), до мережі можна підключитися шляхом введення PIN-коду (особистого ідентифікаційного номера) чи PBC (конфігурування кнопки натискання). WPS автоматично налаштує ідентифікатор SSID та мережний ключ WPA у будь-якому режимі. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Auto** (Авто) та натисніть кнопку **OK**  для введення.

- **PIN** (PIN-код): Виберіть налаштування **PIN** (PIN-код) і натисніть кнопку **OK**  для введення. Виберіть випадковий PIN-код. Впевніться, що цей код встановлений на ТД. (Для отримання інформації щодо цих процедур див. посібник для користувача маршрутизатора.) Виберіть налаштування **OK** і натисніть кнопку **OK** для встановлення з'єднання.
- **PBC** (Конфігурування кнопки натискання): Якщо маршрутизатор оснащений кнопкою PBC, виберіть налаштування **PBC** (Конфігурування кнопки натискання) та натисніть кнопку **OK**  для введення.

Натисніть кнопку PBC на маршрутизаторі за 2 хвилини до вибору налаштування **OK**, потім натисніть кнопку **OK** ще раз. Телевізор автоматично отримає усі потрібні значення налаштування мережі та підключиться до мережі.

- Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Wireless settings** (Налаштування безпроводової мережі).
- Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Network** (Мережа).

6. Якщо необхідно перевірити інформацію щодо поточного з'єднання, наприклад налаштування **Interface** (Інтерфейс), **Address type** (Тип адреси), **IP address** (IP-адреса) та ін., натисніть , щоб вибрати налаштування **Information** (Інформація), потім натисніть кнопку **OK**  для введення. Натисніть кнопку , щоб повернутися до меню **Network** (Мережа).
7. Якщо необхідно перевірити Інтернет-з'єднання, натисніть , щоб вибрати налаштування **Connection test** (Перевірка з'єднання), потім натисніть кнопку **OK** .



Функція DLNA (Share & See)

*Примітка. У цьому посібнику розглянуті продукти, оснащені функціями **Share & See** або **DLNA Share & See** сумісна з функцією DLNA.*

Підключення до комп'ютера

Спочатку налаштуйте проводове чи бездротове з'єднання між телевізором і маршрутизатором. Потім підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою мережного кабелю чи бездротового з'єднання. Також впевніться, що вибрано налаштування **Network > Internet connection** (Мережа > Інтернет-з'єднання) та виберіть налаштування **On** (Увімкнуті). Після цього брандмауер (мережний екран) комп'ютера не буде блокувати з'єднання.

Увімкнення функції DLNA

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > DLNA** (Установки > Мережа > DLNA) та натисніть кнопку **OK**  для введення. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнуті) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження. Виконайте кроки, наведені нижче, після чого можете насолоджуватися, переглядом зображень, відеозаписів прослуховуванням музики з комп'ютера.

Додавання медіафайлів з комп'ютера для спільного використання

Встановить на комп'ютері медіасервер DLNA. Ним може бути простий і знайомий багатьом

користувачам програвач Microsoft Windows Media Player версії 11 і вище. Дотримуйтеся інструкцій, наведених нижче, щоб надати доступ телевізору до вибраних на комп'ютері файлів.

1. Відкрийте програвач Microsoft Windows Media Player 11.
2. Виберіть налаштування **Library > Media sharing** (Бібліотека > Спільне використання медіаконтенту).
3. Установіть прапорець **Share my media to** (Відкрити спільний доступ до моїх медіафайлів для:).
4. Виберіть значок із зображенням телевізора, підключеного до комп'ютера.
5. Виберіть налаштування **Allow** (Дозволити), щоб надати доступ телевізору до комп'ютера, потім натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути доступ.
*Примітка. Щоб настроїти потрібні налаштування, натисніть кнопку **Settings** (Установки).*
6. Виберіть налаштування **Library > Add to Library** (Бібліотека > Додати до бібліотеки).
7. Виберіть особисті папки чи папки інших користувачів, які надали спільний доступ до своїх медіафайлів.
8. Виберіть налаштування **Add** (Додати) та натисніть кнопку **OK**, щоб увімкнути можливість додавання.

Використання функції DLNA

Виберіть Media (Медіа) у головному меню та натисніть OK для входу у мультимедійний центр. Тепер ви можете переглядати знімки, слухати музику та дивитись відеозаписи, збережені на вашому комп'ютері.

Підтримуються наступні формати файлів:

Зображення JPEG, PNG
Музика MP3, WMA, LPCM
Відеозаписи MPEG2, MPEG4, WMV

Примітки.

- Якщо увімкнена функція **DLNA**, телевізор відобразить список доступних у локальній мережі **DLNA-серверів**.
- Медіаконтент зі сторонніх **DLNA-серверів** може не відтворюватися на телевізорі правильним чином через проблеми сумісності.
- При спільному використанні файлів з комп'ютера деякі функції можуть бути недоступними, а через формати файлів та їх кодування можуть виникати проблеми з відтворенням.
- Через умови, пов'язані з мережею, відтворення медіафайлів може відбуватися з

помилками. Якщо це трапляється, спробуйте відтворити такі файли з USB-пристрою.

Функція GuideOn

Функція GuideOn відноситься до мережі програми передач (EPG), що представляє собою додаток для перегляду телепередач і допомагає орієнтуватися у різноманітні вмісту. Її функціональність аналогічна функціональності друкованої програми передач і призначена для інформування користувача щодо доступного телевізійного вмісту, наприклад акторського складу та відповідної інформації.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > GuideOn** (Установки > Мережа > GuideOn), потім натисніть кнопку **OK** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнено) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження. Щоб закрити меню, натисніть кнопку **EXIT** або **MENU**.
3. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **GUIDE**, щоб відобразити мережеву сторінку EPG. Ця сторінка складається з трьох вкладок: **On-Going** (Поточні телепередачі), **GUIDE і Reminders** (Нагадування).
- Натисніть кнопки , щоб вибрати вкладку.
- Натисніть кнопку **OK** для введення.
4. Щоб закрити сторінку EPG, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **EXIT**.

*Примітка. Для користування мережевою програмою передач перевірте наявність Інтернет-з'єднання. Якщо телевізор підключений до мережі Інтернет і увімкнута функція **GuideOn**, мережева програма передач замінить локальну, як описано в розділі **Using EPG (Electronic Programme Guide)** (Використання програми передач (EPG)) при натисканні кнопки **GUIDE**.*

Функція TV Remote

Ця функція дозволяє перетворити інтелектуальний пристрій на вдосконалений пульт дистанційного керування, що має більше функцій, ніж звичайний пульт дистанційного керування телевізором. Користувач зможе керувати телевізором через інтелектуальний пристрій.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > TV Remote** (Установки > Мережа > TV Remote), потім

натисніть кнопку **OK** для введення. На екрані відобразяться докладні відомості щодо завантаження додатка TV Remote, а також інша відповідна інформація.

Примітка. Нижче наведені інструкції на приклади ноутбуків.

2. Завантажте та встановіть на ноутбук відповідний додаток TV Remote для ноутбуків.
3. Впевніться, що ноутбук і телевізор підключені до однієї домашньої локальної мережі чи сегменту мережі.
4. Запустіть на ноутбуку додаток TV Remote, що автоматично виконає пошук і встановить з'єднання з телевізором для активації функціональності додатка.
5. Після встановлення з'єднання між телевізором і ноутбуком, як описано в кроці 4, користувач зможе застосовувати додаткові функції додатка TV Remote.
6. Щоб закрити додаток TV Remote, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **EXIT**.

Телевізійний зв'язок Wi-Fi

(* На деяких моделях телевізорів ця функція відсутня)

Телевізійний зв'язок Wi-Fi дозволяє відобразити екран та відтворювати звук із вашого мобільного пристрою, наприклад, смартфона або планшета, у безпроводний спосіб (без кабелів) на вашому телевізорі. Отже ви зможете переглядати на вашому телевізорі те, що відтворюється на вашому смартфоні або планшеті. Наприклад, ви можете запустити відео на вашому смартфоні і одночасно відтворювати його на телевізорі або використовувати ваш планшет як пульт керування грою, що відображається на великому екрані вашого телевізора.

Для використання функції WiFi TV link (Телевізійний зв'язок Wi-Fi) спочатку активуйте її на телевізорі.

Для цього виконайте кроки, наведені нижче:

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > Network > WiFi TV link** (Установки > Мережа > Телевізійний зв'язок Wi-Fi), потім натисніть кнопку **OK** для введення. На екрані відобразиться докладна інформація щодо цієї функції.
2. Знайдіть функцію WiFi TV link (Телевізійний зв'язок Wi-Fi) у своєму пристрої. У різних пристроях ця функція може мати різну назву.
3. Потім натисніть на функцію Connection (Зв'язок) у пристрої. Якщо встановлення зв'язку буде успішно встановлено, на екрані телевізора відобразиться вміст пристрою.

Примітка. Компанія TCL не гарантує безперебійну чи безпомилкову роботу функції WiFi TV link (Телевізійний зв'язок Wi-Fi), оскільки не усі пристрої сумісні з функцією WiFi TV link (Телевізійний зв'язок Wi-Fi).

Сервіс HbbTV


Сервіс HbbTV (гібридне ширококуглове телевізійне мовлення) — це послуга, яку пропонують певні телевізійні канали. Ця послуга доступна тільки на деяких цифрових телевізійних каналах. Сервіс HbbTV слугує для передачі інтерактивного телебачення у ширококугловий доступ до мережі Інтернет. Ці інтерактивні функції додані, щоб покращити звичайні цифрові програми і включають такі послуги як цифровий телетекст, електронну програму передач, ігри, голосування, особливу інформацію, що стосується поточної телепередачі, інтерактивну рекламу, інформаційні журнали, сервіси «услід за ефіром» та ін.


Для використання сервісу HbbTV впевніться, що телевізор підключений до мережі Інтернет і що увімкнена функція HbbTV.

Примітка.

- Сервіси HbbTV залежать від телевізійної станції чи країни і можуть бути недоступними у країні вашого проживання.
- За допомогою функції HbbTV завантажувати файли на телевізор не можна.
- Постачальник додатка чи зміна умов телевізійного мовлення можуть стати причиною миттєвої відсутності додатка HbbTV.
- Щоб отримати доступ до додатків HbbTV, підключіть телевізор до мережі Інтернет через ширококугловий канал. Додатки HbbTV можуть працювати неправильним чином у випадку виникнення проблем з мережею.



Доступ до функції HbbTV

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > HbbTV mode** (Установки > Система > Режим HbbTV) і натисніть кнопку **OK/↵** для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **On** (Увімкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.
3. При налаштуванні телевізора на цифровий канал, що пропонує сервіс HbbTV, про це користувачу повідомить екранний індикатор (зазвичай, червона кнопка, але також можуть використовуватися кнопки інших кольорів). Натисніть кольорову кнопку, щоб відкрити інтерактивні сторінки.

4. Натискайте  і кольорові кнопки для навігації на сторінках HbbTV, потім натисніть кнопку **OK** для підтвердження.

Деактивація сервісу HbbTV

Щоб уникнути перешкод, що можуть створюватися внаслідок проведення випробувань телевізійного мовлення HbbTV, можна відключити цю функцію, як зазначено нижче:

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU** чи **OPTION**, виберіть налаштування **Settings > System > HbbTV mode** (Установки > Система > Режим HbbTV) і натисніть кнопку **OK**  для введення.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Off** (Вимкнути) та натисніть кнопку **OK** для підтвердження.

Розділ 7: Smart TV

Завдяки цій функції ви можете насолоджуватися інтернет-додатками (додатками) та спеціально адаптованими для телевізора веб-сайтами. За допомогою пульта дистанційного керування телевізором можна управляти додатками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Налаштуйте параметри мережі перед використанням додатків Smart TV.
- В залежності від умов мережі можуть виникати повільна відповідь додатків та/або інші перешкоди.
- Якщо під час користування додатком виникає така проблема, зверніться до постачальника вмісту.
- Відповідно до умов постачальника вмісту, оновлення чи підтримка додатків можуть бути припинені.
- Деякі додатки можуть мати обмежену функціональність або не підтримуватися взагалі (залежить від постанов країни).
- Зміни вмісту додатка можуть вноситися без попереднього повідомлення постачальником послуги.

Вхід на порта Smart TV

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головну сторінку.
2. Натисніть , щоб вибрати налаштування **Smart TV**, потім натисніть кнопку **OK**, щоб увійти до порталу Smart TV.

Швидкий спосіб: Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **SMART TV**, щоб увійти безпосередньо на портал Smart TV.

Примітка. Оскільки для встановлення зв'язку з мережею Інтернет потрібен деякий час, рекомендується зачекати декілька хвилин перед використанням функції Smart TV після виходу телевізора з режиму очікування.

Захист паролем у функції Батьківський контроль

- Попередньо встановлений пароль: 1234.
Користувач може замінити його новим.
- Суперпароль: 0423. Якщо ви забули ваш код, введіть ваш суперпароль для перезапису будь-якого існуючого коду.

Усунення несправностей

Перевірте наступний список перед тим, як звернутись за обслуговуванням.

Відсутнє зображення або звук.

- Переконайтесь, чи шнур живлення належно підключений до електричної розетки.
- Переконайтесь, чи правильно встановлений тип джерела.
- Переконайтесь, чи належно підключена антена.
- Переконайтесь, чи гучність не встановлена на мінімальне значення і чи звук не встановлений на приглушення.
- Переконайтесь, чи належно підключені навушники.
- Телевізор може приймати сигнал відмінний від сигналу трансляційних телестанцій.

Зображення не чітке.

- Переконайтесь, що кабельна антена підключена належним чином.
- Перевірте, чи належна якість отриманого телевізійного сигналу.
- Погіршення якості зображення може відбуватись внаслідок одночасного підключення VHS-камери, відеокамери або інших периферійних пристроїв. Вимкніть один із периферійних пристроїв.
- Ефекти ореолу або подвоєння зображення можуть спричинювати перешкоди, що знаходяться навпроти антени, наприклад, високі будівлі або пагорби. Використання направленої антени може покращити якість зображення.
- Горизонтальні лінії з крапочок, що відображаються на зображенні, можуть виникати внаслідок електричних перешкод, наприклад, від фена для волосся, від розміщених неподалік неонових ламп тощо. Вимкніть їх або перемістіть їх подалі від телевізора.

Зображення надто темне, надто світле або забарвлене.

- Перевірте налаштування кольору.
- Перевірте настройку яскравості.
- Перевірте функцію різкості.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Перевірте батареї у пульті дистанційного керування.
- Переконайтесь, чи не потрапляє на об'єкт дистанційного датчика сильне флуоресцентне світло.

- Спробуйте почистити об'єкти датчика дистанційного керування на телевізорі м'якою тканиною.

Якщо вищенаведені поради не вирішили технічну проблему, ознайомтесь із інформацією щодо технічного обслуговування, наведеною у гарантійному талоні.

Технічні характеристики телевізора

Стандарт ТВ-мовлення	PAL/SECAM BG/DK/I/LL'
Приймальні канали	VHF/UHF/Кабель
Тип тюнера	Синтезована частота

Умови використання

Температура 5 - 35°C
Вологість 20 - 80% (без утворення конденсату)

Умови зберігання

Температура -15 - 45°C
Вологість 10 - 90% (без утворення конденсату)

Примітки від оператора послуг зв'язку (OSS)

Даний пристрій використовує GPL (версія 2) та LGPL (версія 2.0 і 2.1) та MPL (версія 1.1). Щоб надіслати запити або запитання щодо відкритого джерела, зверніться у найближчий офіс TCL.

Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Independent JPEG Group.

Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією libpng Project. Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Freetype Project. Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією Freedesktop Project.

Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією ICU Project. Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією SQLite Project. Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією zlib Project. Даний виріб використовує деякі програми (libxml2), які розповсюджуються за ліцензією MIT.

Даний виріб використовує деякі програми, які розповсюджуються за ліцензією GPL/LGPL/MPL. Програми GPL: Linux Kernel, gettext, gtk+, libsoup, webkit(gtk), atk, glib, pango, glib-networking, libiconv, pixman, gnutls. Програми LGPL: libgcrypt, enchant, libgpg-error, cairo, DFB (DirectFB)

[Юридична заява] компанії TCL - виробника даного телевізора.

У зв'язку з різними характеристиками виробів, що включають послуги SmartTV, а також у зв'язку обмеженнями, наявними в доступному наповненні (контенті), деякі функції, програми та послуги можуть бути недоступними на деяких пристроях або на деяких територіях. Для використання деяких функцій на SmartTV можуть бути потрібні додаткові периферійні пристрої або можуть зніматись членські внески. Відвідайте нашу веб-сторінку для отримання детальнішої інформації щодо певного пристрою та доступності наповнення. Перелік послуг та доступність наповнення через SmartTV можуть змінюватись час від часу без попередження.

Все наповнення та послуги, доступні через даний пристрій, належать третій стороні та захищені авторським правом, патентами, торговими марками та/або іншими законами щодо захисту інтелектуальної власності. Таке наповнення та послуги забезпечуються виключно для персонального некомерційного використання. Забороняється використовувати будь-яке наповнення або послуги у спосіб, не схвалений власником наповнення або постачальником послуг. Без обмеження вищезгаданого, окрім випадків чіткого схвалення власника даного наповнення, забороняється змінювати, копіювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, передавати, перекладати, продавати, створювати збірні роботи, використовувати або розповсюджувати у будь-який спосіб або на будь-якому носії будь-яке наповнення або послуги, що відображаються на даному пристрої.

ВИ ЧІТКО УСВІДОМИЛИ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЬ, ЩО ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО НАЛЕЖНУ ЯКІСТЬ, РОБОТУ ТА ТОЧНІСТЬ РОБОТИ. ДАНИЙ ПРИСТРІЙ ТА ВСЕ НАПОВНЕННЯ І ПОСЛУГИ ВІД ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ НАДАЮТЬСЯ У СПОСІБ « ЯК Є » БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ЯВНО АБО НЕЯВНО. TCL ЧІТКО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ ТА БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ І ПОСЛУГ, ЯВНО ТА НЕЯВНО, ВКЛЮЧАЮЧИ ТА НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОГО СТАНУ, НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ. TCL НЕ ГАРУЄ ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ БУДЬ-ЯКОГО НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

ЧЕРЕЗ ДАНИЙ ПРИСТРІЙ І НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДАНИЙ ПРИСТРІЙ, НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВАШИМ ВИМОГАМ, А ТАКОЖ, ЩО ВАШ ПРИСТРІЙ АБО ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ПРЕШКОД ТА ПОМИЛОК. ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, ВКЛЮЧАЮЧИ НЕДБАЛИСТЬ, КОМПАНІЯ TCL НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, НІ У ВИГЛЯДІ КОНТРАКТУ, НІ У ВИГЛЯДІ ДЕЛІКТУ, ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, НАВМИСНІ АБО НЕНАВМИСНІ ПОШКОДЖЕННЯ, ЮРИДИЧНІ СПЛАТИ, ГРОШОВІ ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ З ЦЬОГО АБО ВНАСЛІДОК ЦЬОГО, ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ, ЩО МІСТИТЬСЯ АБО ЗА ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ПРИСТРОЮ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКЕ НАПОВНЕННЯ АБО ПОСЛУГИ, ДО ЯКИХ ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ВИ АБО БУДЬ-ЯКА ТРЕТЯ СТОРОНА, НАВІТЬ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОДІБНИХ ЗБИТКІВ.

Послуги третьої сторони можуть бути змінені, зупинені, усунені або перервані та доступ до них може бути відключений у будь-який час без попередження, і компанія TCL (виробник телевізорів марки Thomson) не дає пояснень та гарантій, що будь-яке наповнення або послуги будуть залишатись доступними упродовж будь-якого періоду часу. Наповнення та послуги надаються третіми сторонами - мережею та засобами зв'язку, на які компанія TCL не має жодного впливу. Не обмежуючи загальне застосування даної відмови, TCL чітко відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-які зміни, переривання, вимкнення, усунення або призупинення надання будь-якого наповнення або послуг, які використовуються на даному пристрої. Компанія TCL може накласти обмеження на використання або доступ до певних послуг або наповнення у будь-якому випадку, без попередження та без відповідальності за це. Компанія TCL не несе відповідальності за технічну підтримку користувачів стосовно наповнення та послуг. Будь-які запитання або запити щодо надання наповнення або послуг слід направляти безпосередньо відповідним постачальникам наповнення та послуг.

TCL заявляє, що даний телевізор відповідає основним вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС (якщо він оснащений функцією WiFi, за допомогою вбудованого модуля або USB-модуля). Офіційну заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.thomson-tv.eu в ділянці підтримки.