

# ***ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА***

Перед початком використання телевізора будь ласка ознайомтеся із посібником користувача та зберігайте у надійному місці для використання у майбутньому.

# Декларація

Хоча їх призначено виключно для індивідуального некомерційного використання, будь-який вміст або служба, доступ до яких здійснюється за допомогою цього пристрою, є власністю відповідної третьої особи, захищеною законами та нормативними актами про захист авторських прав, патентів, товарних знаків та інших прав інтелектуальної власності. Жодна частина такого вмісту або служби не може змінюватися, відтворюватися, публікуватися, завантажуватися, розповсюджуватися, перекладатися, рекламуватися, використовуватися задля створення та розповсюдження похідних продуктів без попереднього дозволу власника вмісту або постачальника служби.

Ви прямо визнаєте та погоджуєтеся, що несете одноособовий ризик, пов'язаний із використанням цього пристрою. Окрім цього, ви несете будь-який ризик, пов'язаний із задовільною якістю, продуктивністю та точністю будь-якого вмісту та служби, доступ до яких здійснюється за допомогою цього пристрою. Максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, цей пристрій, а також будь-який сторонній вміст і служба надаються «як є» без будь-яких прямих або неявних гарантій.

Цим виробник прямо заявляє, що не несе відповідальність за будь-якими прямими або неявними гарантіями чи умовами, пов'язаними з цим пристроєм і будь-яким вмістом або службою, зокрема, гарантіями товарної придатності, задовільної якості, відповідності конкретній цілі, точності, безперешкодного користування та відсутності порушення прав будь-якої третьої особи; максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, виробник не надає будь-яких гарантій стосовно точності, дійсності, вчасності, законності та повноти будь-якого вмісту або служби, що надаються за допомогою цього пристрою, відповідності такого пристрою, вмісту або служби вашим конкретним вимогам або що використання такого пристрою, вмісту або служби буде захищено від переривань і помилок; максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, у будь-якому разі, включно з помилками або недбалістю, виробник не несе відповідальність за судовими позовами та не несе зобов'язання щодо відшкодування, які виникають як результат або наслідок будь-якої інформації, завантаженої в цей пристрій, або використання такого пристрою, вмісту чи служби вами або будь-якою третьою особою.

Будь-який вміст і служба, що надаються «як є» разом із цим пристроєм, є власністю відповідної третьої особи, отже виробник не робить заяв і не надає гарантій стосовно їхньої зміни, призупинення, скасування, або припинення, а також не несе відповідальність за судовими позовами та не несе зобов'язання щодо відшкодування, які виникають за ними.

Виробник зберігає за собою право обмежувати використання або доступ до певного вмісту або служби. Оскільки вміст і служба передаються через сторонню мережу та засоби передачі даних, виробник не здійснює обслуговування клієнтів такої мережі й засобів і не несе зобов'язання надавати таке клієнтське обслуговування.

## Важливі запобіжні заходи



Ця позначка повідомляє користувачу про наявність небезпечної напруги без ізоляції всередині продукту, що може бути достатньо сильною для того, щоб представляти ризик ураження електричним струмом.



Ця позначка повідомляє користувачу про наявність важливої інструкції з експлуатації та технічного обслуговування в документі, що додається до пакету.



**УВАГА!**  
**РИЗИК УРАЖЕННЯ**  
**ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**



Не відкривайте задню кришку.

У жодному разі користувачу не дозволяється виконувати операції всередині телевізора. Такі операції має право виконувати лише кваліфікований технічний спеціаліст.

## Утилізація використаного електричного та електронного обладнання



Упаковку електричних товарів слід утилізувати належним чином, а не вважати побутовим сміттям. Будь-ласка, утилізуйте це обладнання у відповідному пункті утилізації електричного та електронного обладнання. Способом правильної утилізації цього продукту ви допоможете запобігти виникненню потенційних ризиків для довкілля та здоров'я людини, що можуть спричинятися в результаті неправильного поводження з відходами цього продукту. Повторне використання матеріалів допоможе збереженню природних ресурсів. Отже, будь-ласка, не викидайте старе електричне та електронне обладнання разом із побутовими відходами. За докладнішою інформацією про утилізацію цього продукту звертайтеся до місцевого міського управління, служби утилізації побутових відходів або до магазину в якому ви придбали продукт.

## Попередження

Якщо телевізор не розміщено в достатньо стійкому місці, він може представляти собою потенційну небезпеку в результаті падіння. Багатьох тілесних ушкоджень, зокрема, дітей можна уникнути способом життя таких запобіжних заходів:

- Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використання лише тих меблів, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- Забезпечувати, щоб край телевізора не виступав за край меблів, що його підтримують.
- Не слід ставити телевізор на високі меблі (наприклад, буфети або книжкові шафи) без прикріплення меблів і телевізора до відповідної опори.
- Не слід ставити телевізор на тканину або інші матеріали, що знаходяться між телевізором і меблями, що його підтримують.
- Повідомлення дітям про небезпеку залізання на меблі, щоб досягти телевізора або його елементів керування.

## Захисні заходи

Будь-ласка прочитайте захисні заходи для вашого телевізора та збережіть інструкцію для майбутнього використання.

Завжди дотримуйтеся пересторог та інструкцій, позначених на телевізорі.

1. Примітка стосовно інструкції з безпеки та експлуатації

Прочитайте інструкцію з безпеки та експлуатації та збережіть її для майбутнього використання.

## Важливі запобіжні заходи

### 2. Зважайте на перестороги

Додержуйтеся всіх пересторог на приладі та в інструкції з експлуатації.

### 3. Очищення

До очищення вимкніть телевізор із розетки мережі живлення. Не використовуйте рідину, абразивні або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус і екран. Для очищення використовуйте вологу тканину.

### 4. Стінний кронштейн

Після надходження до ринку, кронштейни можна буде придбати у місцевих магазинах. Будь ласка зверніться до технічної сторінки Quick Setup Guide.

### 5. Вода та волога

Уникайте потрапляння крапель або бризок рідини на продукт. На продукт не слід ставити предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.

### 6. Налаштування

Не ставте телевізор на непідходящий візок, підставку або стіл. Розміщення телевізора на непідходящій підставці може призвести до його падіння, що може бути причиною тілесних ушкоджень і пошкодження телевізора. Використовуйте лише візок, підставку, кронштейн або стіл, рекомендовані виробником або продавцем.

### 7. Вентиляція

Щілини та отвори в корпусі призначені для вентиляції, щоб забезпечити надійну роботу телевізора та захистити його від перегрівання. Не накривайте вентиляційні отвори в корпусі та ніколи не розміщуйте телевізор у замкнутому просторі, наприклад, вбудованій шафі, якщо не буде забезпечено належну вентиляцію. Залишайте відстань принаймні 10 см навколо приладу.

### 8. Джерело живлення

Цей телевізор слід використовувати лише з джерелом живлення, зазначеним у маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип електроенергії подається до вашого будинку, зверніться до торговця електропобутовими товарами або до місцевої енергетичної компанії.

### 9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення слід прокладати таким чином, щоб на них не наступали та їх не затискали предмети, поставлені на них або біля них. Особливу увагу слід приділяти кабелю біля вилок, розетки та точки, в якій вони виходять із телевізора. Мережевий штепсель використовується як пристрій відключення. Пристрій відключення повинен бути в робочому стані.

### 10. Блискавка

Задля додаткового захисту під час грози, а також протягом періодів, коли телевізор не використовується довгий час, відключіть його від розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це запобігатиме пошкодженню телевізора в результаті блискавки або перенапруги в лінії електропередачі.

### 11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна бути розташована в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних мереж освітлення чи енергетичних мереж, або в місцях, де вона може впасти на такі лінії електропередач або мережі. Під час встановлення зовнішньої антенної системи слід виявляти надзвичайну обережність, щоб запобігти торканню таких ліній електропередачі або електричних мереж, оскільки контакт із ними може призвести до загибелі.

## Важливі запобіжні заходи

### 12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

### 13. Потрапляння предметів і рідини

Ніколи не заштовхуйте предмети будь-якого виду в цей телевізор через отвори, оскільки вони можуть торкнутися точок високої напруги або спричинити коротке замикання, яке може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

### 14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо до телевізора під'єднана зовнішня антена або кабельна система, впевніться в тому, що ця антена чи кабельна система заземлені, що забезпечує певний захист від стрибків напруги і накопичених статичних зарядів.

### 15. Обслуговування

Не намагайтеся здійснювати обслуговування цього телевізора самотужки, оскільки відкриття телевізора або зняття кришки може призвести до ураження електричним струмом або іншої небезпеки. Доручайте всі роботи з технічного обслуговування кваліфікованим технічним спеціалістам.

### 16. Пошкодження, яке потребує технічного обслуговування

Вимкніть телевізор із розетки та доручіть технічне обслуговування кваліфікованим технічним спеціалістам за таких умов:

- (а) Коли пошкоджено кабель живлення або штепсель.
- (б) Якщо на телевізор потрапила рідина або в телевізор потрапили сторонні предмети.
- (в) Якщо телевізор було піддано впливу дощу або води.
- (г) Якщо телевізор не працює нормально відповідно до інструкції з експлуатації. Здійсніть регулювання лише тих елементів керування, які описані в цій інструкції з експлуатації, оскільки неналежне регулювання інших елементів керування може призвести до пошкодження та часто вимагатиме виконання великого обсягу роботи кваліфікованим технічним спеціалістом задля відновлення нормальної роботи телевізора.
- (е) Якщо телевізор впав або корпус було пошкоджено.
- (ф) Коли телевізор демонструє помітну зміну продуктивності роботи - це свідчить про необхідність виконати технічне обслуговування.

### 17. Запасні частини

Коли потрібні запасні частини, упевніться в тому, що спеціаліст із технічного обслуговування використовує запасні частини, вказані виробником, або такі, які мають такі самі технічні характеристики, що й оригінальні запасні частини. Несанкціоновані заміни можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або іншої небезпеки.

### 18. Перевірка безпеки

Після завершення будь-яких робіт із технічного обслуговування або ремонту телевізора, запитайте в технічного спеціаліста проведення перевірки безпеки задля визначення того, що телевізор перебуває в безпечному робочому стані.

### 19. Спeka

Цей продукт має бути розміщено на відстані від джерел спеки, таких як радіатори, теплові реєстри, печі або інші продукти (включно з підсилувачами), які виділяють тепло.

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для швидкої роботи. Зверніться до "Керівництва для швидкого старту" для отримання додаткової інформації.

## Основні характеристики

Вмикання та вимикання телевізора.....	2
Завершення установки First-Time Setup Menu.....	2
Швидке налаштування .....	4
Використання Меню Налаштування.....	8
Використання Меню Швидкого Налаштування .....	8
Використання Меню зображення .....	9
Використання Меню звуку.....	10
Використання Меню мережі.....	11
Використання Меню каналів .....	11
Використання Меню системи.....	12
Використання Меню про телебачання .....	13

## Додаткові можливості

Використання головного меню.....	14
Медіа.....	15
Додатки.....	16
Використання Anyview Cast задля відображення контенту з вашого пристрою на телебачення.....	17

## Інша інформація

Вирішення проблем .....	18
Ліцензії.....	19

***Ілюстрації надані лише для ознайомлення!***

# Основні характеристики

## Вмикання та вимикання телевізора

Щоб увімкнути або вимкнути телебачення:

1. Підключіть шнур до джерела живлення струму.
2. Коли телевізор увімкнений, натисніть **[Power]** на пульті щоб перейти у режим очікування Натисніть **[Power]** ще раз, щоб увімкнути телевізор.

### ✓ ВКАЗІВКИ

- Коли телевізор знаходиться у режимі очікування він продовжує споживати електроенергію Для повної зупинки споживання енергії, будь ласка, відключіть шнур від джерела живлення.
- Якщо телевізор не отримує сигналів протягом декількох хвилин він автоматично переходить у режим очікування.

## Завершення установки First-Time Setup Menu

**ВАЖЛИВО:** Переконайтеся, що антена або кабель під'єднані, і що є доступ до проводового або безпроводового інтернету.


Після заставки із логотипом перейдіть до меню першого налаштування.

### ✓ ВКАЗІВКА

- Усі ілюстрації надані лише для ознайомлення, можливі розбіжності зі справжнім пристроєм. Будь ласка, зважайте на справжні моделі.


### 1. Мова

Натисніть на пульті **[L / V]**, після чого натисніть **[OK]**, щоб обрати потрібну мову.

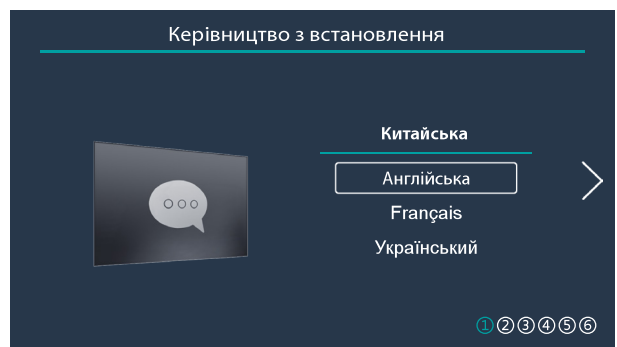

### 2. Країна


Оберіть місцеположення використання телевізора та перейдіть до наступного меню.

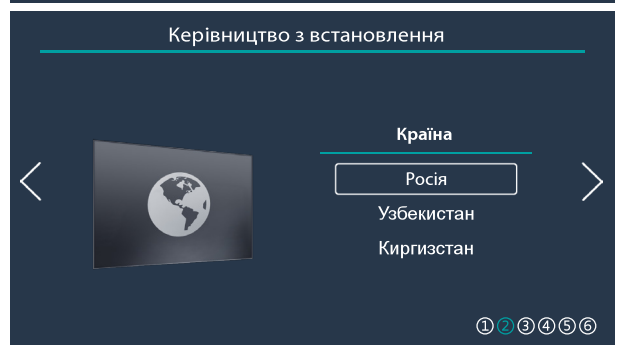

## Основні характеристики


### 3. Часовий пояс

Оберіть місцевий час згідно вашого регіону та перейдіть до наступного меню.

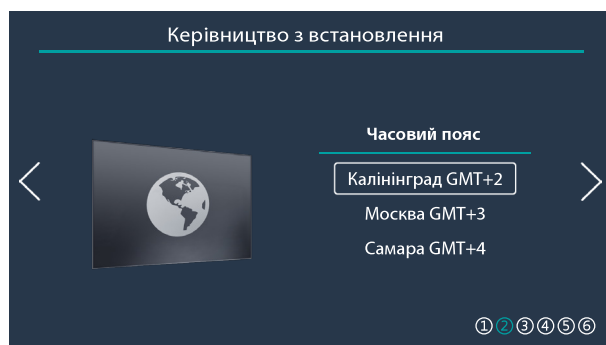


### 4. Застереження

Погодьтеся із застереженнями та перейдіть до наступного меню.

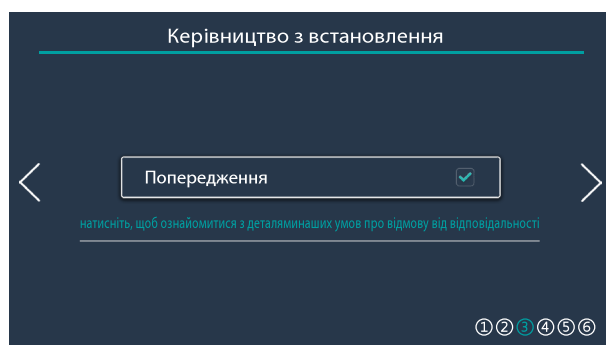

### 5. Мережа

Якщо телевізор автоматично не підключився до проводового інтернету, оберіть безпроводовий інтернет Після закінчення оберіть потрібну мережу серед відображених на екрані та перейдіть до наступного меню.

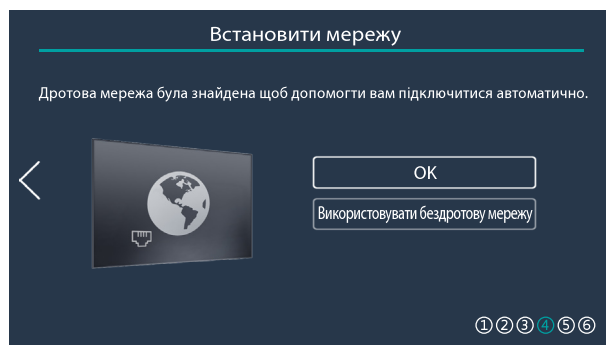


### 6. Режим

Оберіть налаштування TV Режим Домашній режим або Режим магазину. Home Режим - рекомендоване налаштування, що забезпечує повну функціональність телевізора та перехід до іншого меню.

#### ВКАЗІВКА

- Store Режим-рекомендоване налаштування для продавців, які мають на меті демонстрацію роботи телевізора

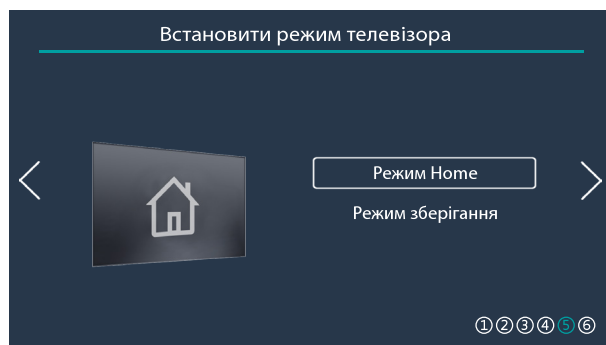




# Основні характеристики

## 7. Вхідний сигнал

Виберіть спосіб, у який ви прийматимете телевізійні канали. Оберіть одне налаштування.

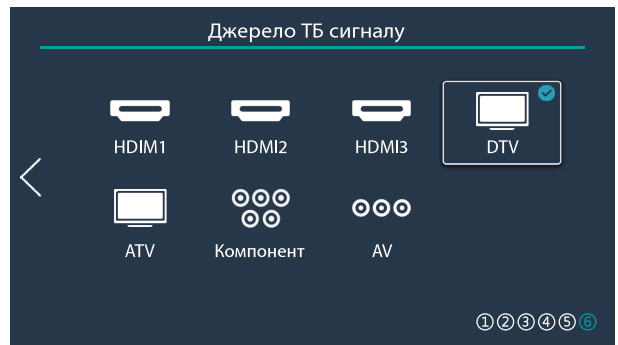

## Швидке налаштування

Ви можете використовувати сполучення клавіш на пульті задля більш швидкого користування.

### Оберіть вхідне джерело

Оберіть вхідне джерело згідно із відео пристроєм, який ви під'єдали до телевізора.

Щоб обрати вхідне джерело:


1. Увімкніть телевізор, потім натисніть на пульті **[ВХІДНИЙ СИГНАЛ]**, після чого на екрані з'явиться перелік джерел.
2. Натисніть на пульті **[< / >]**, щоб обрати вхідне джерело.
3. Натисніть на пульті **[ОК]**, щоб підтвердити вибір.

### Використовуйте режим Live TV

Лише деякі країни мають доступ до Live TV.

### Перегляд інформації про телеканали

При використанні кнопки **[CH+ / CH-]** для перегляду телеканалів, інформація буде з'являтися у верхній частині екрану.

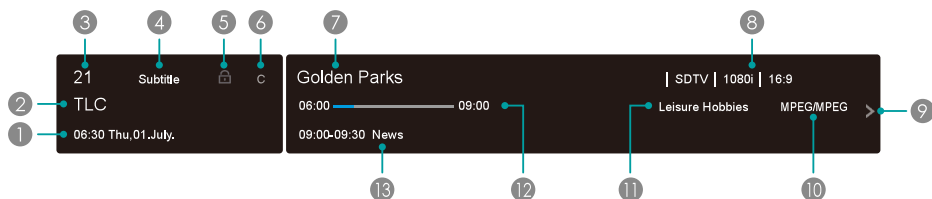

Інформація відображає наступне:

1. Поточна дата та час
2. Назва телеканалу
3. Номер телеканалу
4. Субтитри
5. Стан блокування

## Основні характеристики

6. Вхідний сигнал
7. Назва телепередачі
8. Ідентифікація телепередач
9. Підказка
10. Формат аудіо
11. Вид програми
12. Смужка прогресу часу від початку до закінчення поточної телепередачі
13. Зазначення часу початку та закінчення наступної телепередачі

Якщо ви дивитесь певний телеканал, також можете натиснути на пульті **[Info]** для перегляду інформації про телеканал.

### Перегляд переліку телеканалів

Після того, як ви здійснили автоматичне сканування телеканалів або отримали доступ до телеканалів від провайдера кабельного телебачення, можете переглянути перелік телеканалів, натиснувши на пульті **[OK]** або **[CH.List]**.

Ви побачите відображення переліку телеканалів у правій частині екрану.

### Створення улюбленого списку

Для того щоб швидко отримати доступ до улюблених телеканалів, ви можете створити список улюблених каналів.

Щоб створити улюблений список:

1. Натисніть на пульті **[Setting Menu ⚙ ]** щоб увійти до меню налаштування.
2. Оберіть телеканал (**Select Channel**) > Оберіть редагування телеканалу (**Channel Edit**) > Оберіть редагування каналу DTV/ATV (**DTV Channel Edit / ATV Channel Edit**).
3. Використовуючи кнопки **[▲ / ▼]** оберіть телеканал і натисніть **[OK]**.

Індикатор у вигляді сердечка з'явиться поряд із телеканалом, що означає, що телеканал доданий успішно.

### Перегляд улюбленого списку

Щоб переглянути телеканали, які були додані до списку улюблених каналів, просто натисніть кнопку **[OK]** або **[CH.List]**, щоб побачити перелік телеканалів.

Перелік телеканалів з'явиться у правій частині екрану, телеканали поряд з якими наявний індикатор у вигляді сердечка - входять до улюбленого списку. Ви можете натиснути кнопки **[ < / > ]** щоб переходити від переліку телеканалів до списку улюблених каналів.

## Використання EPG

EPG дозволяє переглянути програму телепередач, які будуть транслюватися протягом наступних 7 днів. Інформація EPG надається комерційними телевізійними мережами лише для цифрових телеканалів. EPG також надає спрощений шлях доступу до телепередач, запам'ятовує улюблені телепередачі і має функцію нагадування, яка може перемикати телеканали автоматично згідно до запланованого часу, щоб ви не пропустили телепередачу, яку збиралися подивитися (Наявність та обсяг інформації про телепередачу різняться в залежності від трансляції).

Натисніть кнопку **[EPG]** щоб відобразити інформацію про телеканал у провіднику.

- **Перегляд**

## Основні характеристики

Коли поточна телепередача обрана, натисніть кнопку **[OK]**, щоб дивитися її у режимі повного екрану.

### ● PVR / Нагадування (Remind)

1. Натисніть кнопки **[^ / v]**, щоб обрати телеканал Натисніть кнопки **[< / >]** щоб обрати телеканал згідно розкладу телепередач.
2. Натисніть кнопку **[OK]**, щоб обрати функцію **PVR** або **Remind**.
3. Натисніть кнопки **[^ / v]**, щоб змінити або встановити різні отпції.
  - **Оберіть та встановіть Start time / Stop time:** Натисніть кнопки **[< / >]**, щоб перейти до позиції, яку ви хочете встановити, а потім натисніть кнопки **[0~9]**, щоб ввести бажані цифри.
  - **Повторення:** Ви можете обрати режими Once, Everyday або Weekly.

### ВКАЗІВКИ

- Функція Remind доступна лише програмам, які ще не транслювалися.
  - Пристрій збереження даних повинен бути підключений до телевізора задля запису даних.
  - Телевізор буде записувати телепередачу навіть у режимі очікування.
- ### ● Сторінка вгору/вниз (Page Up/Down)
- Натисніть кнопки **[CH+ / CH-]**, щоб рухати перелік телепередач вгору/вниз.
- ### ● Деталі телепередачі
- Натисніть кнопку **[Info]**, щоб переглянути деталі телепередачі.
- ### ● Розклад
- Натисніть кнопку **[RED]**, щоб оглянути перелік нагадувань та записувань.
- ### ● Перелік записувань
- Натисніть кнопку **[GREEN]**, щоб відобразити перелік записувань.
- ### ● 24+
- Натисніть кнопку **[YELLOW]**, щоб обрати телепередачі наступного дня.
- ### ● 24-
- Натисніть кнопку **[BLUE]**, щоб обрати минулі телепередачі.

## PVR / T.Shift

### PVR

Функція PVR дозволяє легко записувати цифровий телевізійний контент для пізнішого перегляду Функція доступна лише для DTV Формат пристрою збереження даних повинен бути FAT32 або NTFS. PVR не буде функціонувати, якщо пристрій збереження даних не був під'єднаний.

### ВКАЗІВКА

- Коли ви підключите диск NTFS, телевізор підкаже формат диску.

Існує дві опції для запису, перша це Electronic Program Guide (EPG). Для використання другої опції, натисніть кнопку **[M]**.

Натисніть кнопку **[■]**, щоб зупинити запис даних. Файл буде збережений у форматі \*.PVR Файли можуть програватися у Медіа Player.

### T.Shift

Опція дозволяє вам перегляд онлайн трансляції із паузами та перемотуванням Функція лише тимчасово записує дані на пристрій збереження даних Будь ласка, переконайтеся, що пристрій збереження даних

## Основні характеристики

під'єднаний до телевізора та має достатньо вільного місця (1GB) У іншому разі запис не відбудеться.

- Щоб з'явилось меню натисніть кнопку **[T.Shift]**.
- Натисніть кнопку **[▶]**, щоб розпочати онлайн трансляцію.
- натисніть кнопку **[⏏]**, щоб поставити онлайн трансляцію на паузу.
- Натисніть кнопку **[◀◀]**, щоб відмотати відео назад.
- Натисніть кнопку **[▶▶]**, щоб швидко перемотати відео вперед.
- Натисніть кнопку **[■]**, щоб вийти із меню функцій та повернутися до поточного віщання.

Ви також можете використовувати ярлик на контрольній панелі, щоб користуватися вищезазначеними функціями.

### ВКАЗІВКИ

- При підключенні зовнішнього жорсткого диску, будь ласка, використовуйте також зовнішнє джерело живлення Перевищення загального споживання електричного живлення може привести до ушкодження приладу Максимальне споживання USB3.0 дорівнює 1A, USB1. - 1A та USB2.0 - 500mA.
- Порт USB підтримує напругу у 5В.
- Максимальний обсяг пам'яті жорсткого диску - 1ТВ.
- Якщо ви хочете зберегти поточне відео програми DTV, швидкість передачі даних не повинна бути меншою ніж 5мб/сек.
- Функція PVR не підтримується аналогічними телеканалами.
- Функція PVR не доступна для використання заблокованими каналами та зашифрованими каналами (необхідний CI модуль або пароль).

# Основні характеристики

## Використання Меню Налаштування


Ви можете натиснути кнопку **[Setting Menu ⚙️]** для доступу до Меню налаштування.

До Меню налаштування входять наступні налаштування:

- Швидкі налаштування
- Зображення
- Звук
- Мережа
- Телеканал
- Система
- Про телевізор

У кожному меню ви можете:

- Натиснути кнопки **[Λ / ∨]** щоб обрати об'єкт.
- Натиснути кнопки **[< / >]**, щоб змінити значення.
- Натиснути кнопку **[OK]**, щоб увійти до підменю.
- Натиснути кнопку **[BACK]**, щоб повернутися до попереднього меню або вийти з меню.
- Натиснути кнопку **[EXIT]**, щоб вийти з меню.

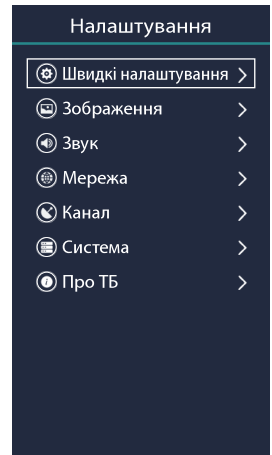


### ВКАЗІВКА

- Зображення меню у посібнику користувача можуть трохи відрізнятися від меню на екрані.

## Використання Меню Швидкого Налаштування

- **Аудіо трек:** Якщо програма має мульті треки, оберіть аудіо у режимі ATV.
- **Субтитри:** Якщо програма має мульті субтитри, оберіть субтитри у режимі DTV.
- **Мова аудіо:** Оберіть мову аудіо.
- **Телетекст:** Оберіть бажаний телетекст телепередачі, яка транслюється.

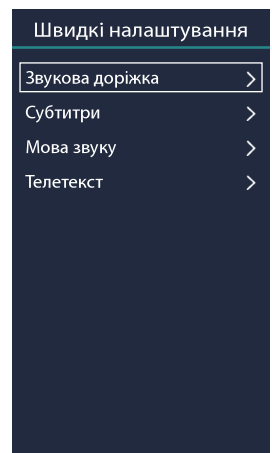


## Використання Меню зображення

- **Режим зображення:** Якщо ви бажаєте конфігурувати налаштування зображення, оберіть серед п'яти доступних видів зображення **Динамічний, стандартний, м'який, особистий та економний.**

Коли ви обрали особистий модуль, можете налаштувати зображення згідно наступних параметрів.

- **Яскравість:** Налаштуйте рівень яскравості, щоб отримати світліше або темніше зображення.
- **Контраст:** Налаштуйте рівень контрасту, щоб підвищити або знизити контраст яскравості зображення.
- **Колір:** Налаштуйте кольорову насиченість для більш живого зображення.
- **Висвітлення:** Налаштуйте кольори від відтінків зеленого до фіолетового, щоб отримати натуральний колір шкіри людей на екрані.
- **Гострота:** Налаштуйте гострі та м'які краї зображення.
- **Підсвічування:** Налаштуйте яскравість зображення. Більш низькі параметри роблять зображення темнішим.
- **Співвідношення розмірів:** Налаштуйте співвідношення розмірів для розтягування чи наближення зображення. Ви можете обрати серед таких параметрів: **Авто 4:3, 16:9, Zoom1 та Zoom2.**
- **Додаткові налаштування:** Використовуйте додаткові налаштування зображення згідно уподобань.
  - **OverScan:** Змініть параметри розміру відео, щоб обрізати край зображення.
  - **Color Temp:** Налаштуйте наскільки теплими (червоний колір) або холодними (синій колір) будуть білі області зображення.
  - **Динамічна підсвітка:** Автоматично налаштуйте яскравість зображення.
  - **Динамічний контраст:** Автоматично затемнить темні області та висвітлить світлі області зображення для більшої деталізації.
  - **Вилучення шуму:** Можна покращити якість зображення шляхом вилучення шуму.

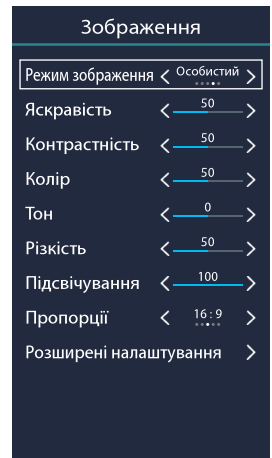


## Використання Меню звуку

- **Режим звуку:** Оберіть режим звуку, що підходить до контенту який ви слухаєте: **Стандартний, Музика, Фільм, Спорт та Свій.**

Налаштуйте звукові ефекти згідно уподобань.


Конфігуруйте налаштування аудіо згідно уподобань Ви можете налаштувати аудіо за наступними параметрами:

- **Об'ємний звук:** Сприяє об'ємному звучанню і додає звукові ефекти басу.
- **Динамік:**
  - **Вихід динаміку:** Оберіть найліпший формат виходу динаміку, який підходить до вашого аудіопристрою Наприклад, оберіть формат **RAW** (аудіо без стискання у форматі RAW), якщо ви маєте встановлений 5.1 Channel Surround Sound Speaker Оберіть **PCM**, якщо ваш підсилювач не підтримує технологію Dolby Digital.
  - **Затримка цифрового аудіо:** Налаштуйте вихід цифрового аудіо для синхронізації звуку зовнішнього динаміка із зображенням на екрані.
  - **Lip Sync:** Синхронізуйте зображення з аудіо виходом.
- **AVC:** Автоматично налаштовує гучність до відповідного рівня, пом'якшує гучні моменти.
- **Опис Аудіо:** Функція надає інформацію про дії, персонажів, зміни сцен, текст на екрані та інший візуальний контент.
- **Гучність AD:** Налаштуйте гучність опису аудіо.
- **Додаткові налаштування:** Перевірте налаштування аудіо та його якість у телевізорі.
  - **Баланс:** Налаштуйте лівий і правий динаміки, щоб досягти оптимального звучання у різних положеннях.
  - **Еквалайзер:** Збільшіть гучність на різних частотах.

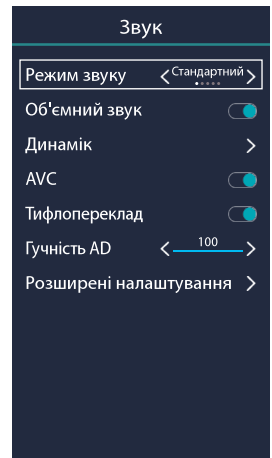

## Використання Меню мережі

- **Кабель:** Використовуйте дротове підключення, щоб отримати доступ до інтернету.
  - **Режим:** Оберіть автоматичне або ручне конфігурування налаштування вашого IP.
  - **IP / Netmask / Gateway / DNS:** Конфігуруйте налаштування вашого IP для підключення до мережі.
- **Wi-Fi:** Оберіть бездротове підключення до мережі, щоб отримати доступ до інтернету.
  - **Додаткові налаштування:** Конфігуруйте додаткові налаштування бездротової мережі для телевізора. Ви також можете додати бездротову мережу.
  - **Оновлення:** Оновіть доступні бездротові мережі.
  - **Список Wi-Fi:** Оберіть доступну мережу для підключення.
- **Інформація про мережу:** Оглянути інформацію про ваше підключення до мережі.
- **Тестування мережі:** Тестування статусу мережі.

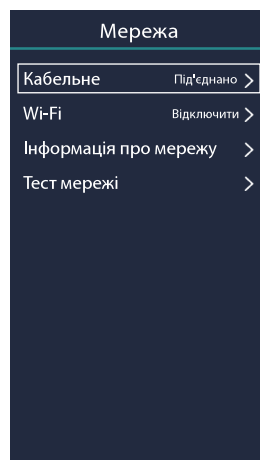


## Використання Меню каналів

- **Антенa DVB:** Оберіть режим тюнера, якщо ви отримуєте віщання через ефір (антена) або через кабель (ТВ - приставка). Вхід буде використовуватися під час сканування телеканалів.

### ✓ ВКАЗІВКА


- Меню буде відрізнятися в залежності від режиму тюнера.
- **тюнінг:** Автоматично сканує телеканали для перегляду програм з вашого телевізора.
- **Ручне сканування DTV:** Ручне сканування ТВ програм у цифровому сигналі.
- **Ручне сканування ATV:** Ручне сканування ТВ програм у аналогічних сигналах.
- **Редагування телеканалів:**
  - **Редагування телеканалів DTV/ Редагування телеканалів ATV:** Ви можете видалити, перенести, пропустити і відфільтрувати телеканали натиснувши кнопки **([RED/GREEN/ YELLOW/BLUE])**. Також ви можете додавати телеканали, щоб створити список улюблених каналів.
  - **Експортування даних на USB:** ви можете перенести список каналів на пристрій збереження даних.
  - **Перенесення даних із USB:** ви можете перенести список каналів із пристрою збереження даних.
- **LCN:** Ви можете увімкнути або вимкнути Logic Номер телеканалу.
- **Автоматичне оновлення списку каналів:** Оберіть оновлювати список каналів автоматично чи ні.
- **Налаштування CAM:** Оглянути інформацію CI.

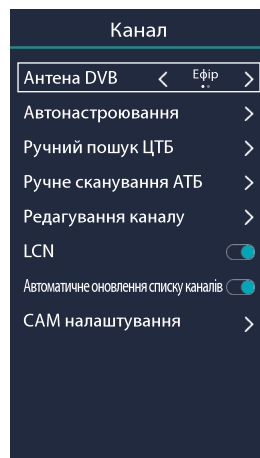



## Використання Меню системи

- **Місцезнаходження:** Оберіть місцезнаходження ТВ.
- **Час:** Встановіть поточний час, базуючись на вашому місцезнаходженні.
  - **Режим:** Встановіть час вручну або автоматично.
  - **Часові зони:** Оберіть вашу часову зону.
  - **Перехід на літній час:** Оберіть увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації, щоб застосувати перехід на літній час.
  - **Дата:** Встановіть дату.
  - **Час:** Встановіть час.
- **Налаштування таймеру:** Встановіть таймер.
  - **Режим включення:** Перевести таймер режиму включення в позицію OFF, Once, Everyday, Mon~Fri or Sat~Sun.
  - **Час:** встановити час включення.
  - **Виключення:** Перевести таймер режиму сну в позицію OFF, Once, Everyday, Mon~Fri or Sat~Sun.
  - **Час:** встановити час виключення.
  - **Таймер сну:** Встановити таймер сну в автоматичний режим для виключення телевізора протягом зазначеного періоду Виключення через 10 хв, 20 хв, 30 хв, 40 хв, 50 хв, 60 хв, 90 хв та 120 хв.
  - **OSD таймер:** Встановіть той період часу, який би ви хотіли бачити на дисплеї Ніколи, 10 сек, 20 сек, 30 сек або 60 сек.
- **Мова:** Встановіть налаштування мови за замовченням.
- **Блокування:** Увімкніть Блокування, щоб заблокувати певні телепередачі від дітей Пароль за замовченням "0000".
  - **Системне блокування:** Увімкнути або вимкнути усі блокування Усі обрані блокування можуть бути виключеними під час перегляду передач дорослими, а потім увімкнені знов.
  - **Установіть пароль:** Змініть пароль, який використовується для доступу до Блокування Якщо ви бажаєте змінити пароль блокування, спочатку введіть новий пароль, потім повторіть введення нового паролю ще раз.

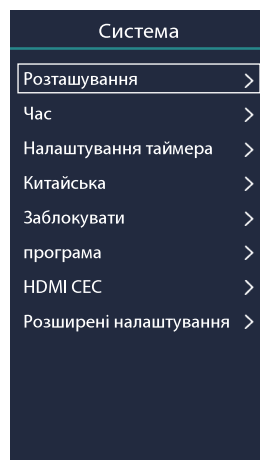

### ВКАЗІВКА

- Якщо ви забули пароль, будь ласка зверніться до центру Побутової електроніки.
- **Блокування каналу:** Ви можете блокувати програми з певних телеканалів, якщо включаєте функцію блокування.
- **Батьківський контроль:** Ця функція дозволяє встановлювати схеми блокування, щоб блокувати певні канали та передачі з віковим обмеженням Ви можете заблокувати телеканали для дітей різного віку від 4 - 18 років Функція отримує інформацію зі станції віщання, якщо сигнал відображає неправильну інформацію, функція не буде працювати.
- **Додатки:** Установіть налаштування додатків на ТВ.
  - **Netflix:** Видалити цей телевізор із аккаунта Netflix Будь ласка, зверніться до компанії Netflix, якщо бажате відмінити платний сервіс.
  - **ESN:** Відобразити номер ESN для Netflix.
  - **Версія:** Відобразити версію.
- **HDMI CEC:** Конфігуруйте контроль над CEC -доступними приладами за допомогою пульта.
  - **Контроль CEC:** Дозволити ТВ знайти та контролювати прилади CEC на вашому ТВ.

## Основні характеристики


- **Автоматичне вимкнення приладів:** Автоматично вимкнути прилади HDMI CEC, коли телевізор вимкнений.
- **Автоматичне ввімкнення телевізора:** Дозволити ТВ увімкнутися із CEC – доступними приладами.
- **HDMI ARC:** Оберіть ТВ динамік або прилад ARK для виводу звуку.
- **Формат HDMI 2.0:** Відповідно з'єднайте підключений прилад із форматом виводу Оберіть розширений режим для приладів з характеристиками 4K, 60Hz, 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0, 10 bit та більше.
- **Виявлення:** Знайдіть усі прилади, підключені до ТВ.

### ВКАЗІВКИ

- Кабелі HDMI повинні використовуватися для підключення HDMI CEC – доступних приладів до телевізора.
- Функції HDMI CEC підключеного приладу повинні бути включеними.
- Якщо ви підключили прилад HDMI, який не є HDMI CEC – доступним, його функції не будуть працювати.
- Залежно від підключеного приладу HDMI, функція контролю HDMI CEC може не працювати.
- **Додаткові налаштування:** Доступ до меню Додаткових налаштувань.
  - **Налаштування PVR і Time-Shift:**
    - Оберіть диск:** Оберіть диск, на якому бажаєте зберігати записаний контент.
    - Оберіть розділ:** Оберіть розділ, у якому бажаєте зберігати записаний контент.
    - Період Timeshift:** Оберіть період Timeshift.
    - Форматування:** Форматування обраного диску.
    - Швидка перевірка:** Відображає швидкість перенесення на пристрій збереження даних.
  - **Функція Мережа Wake Up:** Коли ця функція підключена ви можете перевести віщання каналів Netflix або YouTube з вашого телевізора на інші пристрої, такі як планшет або телефон.
  - **Майстер налаштування:** Використовуйте Майстра налаштування для допомоги у налаштуванні телевізора.
  - **Режим зберігання:** Налаштуйте включення або вимкнення режиму зберігання на телевізорі.

## Використання Меню про телебачання

- **Системна інформація:** Перегляд системної інформації.
- **Зауваження:** Прочитайте правове зауваження.
- **Оновлення:** Ви можете перевіряти оновлення вручну Якщо з'явилася нова версія, натисніть на опцію Почати оновлення для завантаження файлу Коли завантаження закінчиться, телевізор перезавантажиться Потім почнеться оновлення програмного забезпечення Коли оновлення закінчиться, телевізор перезавантажиться.
- **Перезавантаження ТВ:** Скиньте налаштування ТВ до типових налаштувань.

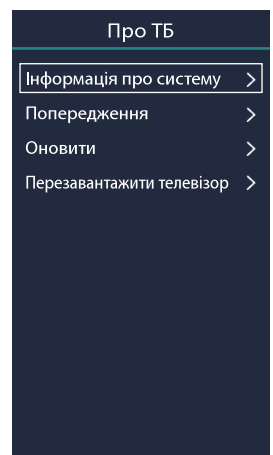

### Використання головного меню

---

Простий дизайн Домашнього меню дуже зручний для користування і пошуку. За допомогою Домашнього меню можна отримати доступ до **Premium Додатки**.

Щоб увійти у Домашнє меню потрібно натиснути кнопку [Home ].

### У верхній частині Домашнього меню знаходяться індикатори та піктограми

- Ви завжди можете побачити поточний час у верхньому правому куті Домашнього меню.
- Якщо ваш ТВ підключений до інтернету через бездротове підключення або кабель Ethernet, ця інформація з'явиться у правому верхньому куті у вигляді піктограми. Це розташування дуже зручно для перевірки наявності підключеного інтернету при використанні телевізора.
- Також, якщо ви підключили прилад (наприклад, флеш-пам'ять) до порту USB, піктограма цього приладу з'явиться у тому ж місці.

### Вхідні сигнали на екрані Домашнього меню

Кожен раз при відкриванні Домашнього меню, піктограми вхідних пристроїв будуть відображатися шляхом натискання кнопок [^ / v]. Будуть позначені вхідні сигнали від під'єднаних зовнішніх пристроїв. Вхідні сигнали від не під'єднаних зовнішніх пристроїв не будуть позначені.

## Медіа

Медіа – це центральне розташування для перегляду або прослуховування різного контенту (наприклад, фотографій, музики або фільмів) наступним шляхом:

- Через флеш-пам'ять USB або жорсткий диск
- Ваш мобільний телефон, планшет або інші пристрої Ви можете передавати фільми, картинки або фотографії, які зберігаються на пристрої та прослуховувати або проглядати контент на ТВ.

При підключенні флеш-пам'яті або іншого пристрою до телевізора, телевізор автоматично виявить його і відобразить підказку.

### ● USB і екран Медіа Server

USB і екран Медіа Server відображає 4 панелі **Фільми, Музика, Фотографії і Файли**.

### ● Потрібно використовувати формати, які підтримуються ТВ

#### ВКАЗІВКА

- Через розбіжності у інструментах програмування та інші фактори, деякі перелічені формати файлів можуть не підтримуватися ТВ.

Середній формат	Формат файлу
Відео	MP4, AVI, MKV, WMV, RM
Зображення	JPEG, PNG, BMP, GIF
Музика	MP3

## Контент браузера

Для пошуку у контенті залежно від типу файлу:

1. Оберіть **Фільм, Музика, Фотографії** або **Файли**.
2. Оберіть ім'я папки, яка містить необхідний контент.
3. Оберіть необхідний файл для перегляду.

Якщо бажаєте закрити Медіа центр, натисніть кнопку **[EXIT]** на пульті.

## Перегляд відео

Під час перегляду відео у нижній частині екрана з'явиться контрольна панель Ви можете обрати опції контролю відео за допомогою кнопок D-pad на пульті.

## Перегляд фотографій у режимі слайдшоу

Оберіть фотографії для перегляду і натисніть кнопку **[OK]**, після чого начнеться слайдшоу.

Для зупинки слайдшоу, натисніть кнопку **[OK]** щоб з'явилася контрольна панель, після чого оберіть опцію **II** на панелі.

Для продовження слайдшоу натисніть на опцію **▶**.

## Додатки

---

Численні, встановлені на заводі додатки, доступні вашому користуванню.

### Встановлення додатку

Не зважаючи на численні, встановлені на заводі додатки, ви можете додатково встановлювати інші.

Для встановлення додатку:

1. У Домашньому меню оберть App Store.
2. Перейдіть до вкладки Пошук.
3. Натисніть кнопку **[OK]** на пульті, щоб викликати екранну клавіатуру і почніть вводити назву додатку.
4. Використовуйте кнопки D-pad, щоб обрати додаток.
5. Натисніть кнопку **[GREEN]**, щоб додати до **Моїх додатків**.

### Видалення додатку

Ви можете видалити лише ті додатки, які завантажили на ТВ Встановлені на заводі додатки не можна видаляти.

Для видалення додатку:

1. У Домашньому меню використовуйте навігаційні кнопки, щоб обрати додаток для видалення.
2. Натисніть кнопку **[RED]** З'явиться діалогове вікно із запитанням, чи впевнені ви у видаленні додатка.
3. Натисніть кнопку **[OK]**, після чого піктограма зникне з екрану.

#### **ВКАЗІВКА**

- Якщо додаток видалений, інформація про додаток також видаляється.

### Переміщення піктограм додатків

Щоб перемістити додаток:

1. У Домашньому меню використовуйте навігаційні кнопки, щоб обрати додаток для переміщення.
2. Натисніть кнопку **[GREEN]**.
3. Використовуйте кнопки D-pad, щоб перемістити додаток.
4. Натисніть кнопку **[OK]** для підтвердження.

### Використання Anyview Cast задля відображення контенту з вашого пристрою на телебачення

---

Anyview Cast – додаток, що дозволяє обмін (відтворення) відео, аудіо або забражень з вашого пристрою Android на ТВ.

#### З планшету або телефону

Для відображення контенту з планшету або телефону на ТВ:

1. Натисніть кнопку **[Home 🏠]** на пульті, перейдіть до Медіа та оберіть додаток Anyview Cast.
2. Увімкніть функцію бездротового дисплею на пристрої Android.
3. Знайдіть ТВ у переліку відображених пристроїв та оберіть його.
4. Зачекайте поки відео або зображення не відобразиться на ТВ.



#### ВКАЗІВКА

- Деякі пристрої на базі Android не підтримують функцію відтворення.

### Вирішення проблем

Якщо ТВ не функціонує як зазвичай або з'явилися помилки, будь ласка, уважно прочитайте цей розділ. Багато операційних проблем можуть бути вирішені користувачами.

Також радимо відключити ТВ від розетки на 60 або більше секунд, а потім знов підключити. Ця проста операція допоможе відновити стабільну електричну фазу та мікропрограми приладу.

Будь ласка, зверніться до техпідтримки, якщо проблема не зникає або ви маєте інші скарги.

СИМПТОМИ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Відсутній звук або колір.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Перевірте, чи під'єднаний дріт до розетки.</li> <li>● Натисніть кнопку <b>[Power]</b> для виведення приладу із режиму сну.</li> <li>● Перевірте чи горить сигнал LED. Якщо горить, телевізор під'єднаний правильно.</li> </ul>
При під'єднанні зовнішнього пристрою до телевізора зникло зображення/звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Перевірте правильну роботу виводу зовнішнього пристрою і вводу ТВ.</li> <li>● Переконайтеся, що ви обрали правильний режим вводу для вхідного сигналу.</li> </ul>
При включенні ТВ зображення з'являється не зразу, а із затримкою. Це нормально?	Так, це нормально. Затримка трапляється через те, що телевізор шукає попередні налаштування та відбувається процес ініціалізації.
Зображення нормальне, але відсутній звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Перевірте налаштування звуку.</li> <li>● Перевірте чи включений режим "Без звуку".</li> </ul>
Звук нормальний, а зображення відсутнє або чорно-біле.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Якщо зображення чорно-біле, відключіть телевізор від розетки та підключіть знов через 60 сек.</li> <li>● Перевірте що Колір налаштований до 50 або вище.</li> <li>● Спробуйте різні телеканали.</li> </ul>
Звук або зображення дефекте або наявні екранні "хвилі".	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Є електронний прилад, що може впливати на телевізор. Повимикайте прилади поруч, якщо перебої припинилися, перемістіть прибори подалі від ТВ.</li> <li>● Увімкніть штекер в іншу розетку.</li> </ul>
Звук та зображення нечіткі або зникають.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Якщо використовуєте зовнішню антену, перевірте її напрям, позицію та підключення.</li> <li>● Налаштуйте напрям антени або зробіть перезавантаження для досягнення чіткого+В498 сигналу.</li> </ul>
По зображенню рухаються горизонтальні або вертикальні смуги.	Перевірте наявність іншого приладу, що може викликати перебої.

## Інша інформація

СИМПТОМИ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Можна почути звук “клацання” у пластмасовому корпусі телевізора.	Звук “клацання” може виникати через зміну температури телевізора. Такі зміни призводять до того, що корпус розширюється і стискається, спричиняючи звук. Це нормально і телевізор функціонує правильно.
Не працює пульт.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Переконайтеся, що телевізор підключений до розетки і готовий до використання.</li><li>● Поміняйте батарейки у пульті.</li><li>● Перевірте положення батарейок у пульті.</li></ul>
Smart TV з функцією підключення до бездротової мережі Wi-Fi не підключається до мережі.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Конфігуруйте бездротовий роутер або отримайте доступ до WPAPSK перед намаганням підключити телевізор до мережі Wi-Fi.</li><li>● Дотримуйтеся інструкцій Quick Setup Guide для налаштування бездротового з'єднання.</li></ul>

## Ліцензії



Умови мультимедійного інтерфейсу високої чіткості HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії HDMI Licensing LLC в Сполучених Штатах та інших країнах.



Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio і знак «подвійне D» є товарними знаками Dolby Laboratories.