

Телевізор з світлодіодною підсвіткою

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Уважно прочитайте це керівництво і переконайтеся, що ви повністю зрозуміли його зміст перед використанням цього пристрою в перший раз.

УКРАЇНСЬКИ

Зміст

Декларація і важливі запобіжні заходи	Декларація	2
	Утилізація відпрацьованих електричних і електронних компонентів	3
	Попередження	3
	Захисні заходи.....	4
1-Короткі інструкції	1.1 Включення або виключення телевізора	6
	1.2 Вибір джерела сигналу	6
	1.3 Використання прямого ефіру (Live TV)”	6
	1.4 Електронний гід за програмами (EPG)	8
	1.5 Персональний пристрій відеозапису (PVR) / Перемикач (T.Shift).....	9
2-Меню	2.1 Використання Меню Функцій	10
	2.2 Використання Меню Налаштування	11
	2.3 Використання Меню Зображення.....	11
	2.4 Використання Меню Звук.....	13
	2.5 Використання Меню Мережа”	14
	2.6 Використання меню Канали.....	15
	2.7 Використання Меню Система	16
	2.8 Використання Меню Про Телевізор”	18
3-Додаткові можливості	3.1 Знайомство з телевізійним екраном	19
	3.2 Всі програми APP	20
	3.3 Засоби масової інформації	21
	3.4 Використання Складу Виконавців для відображення змісту на екрані телевізора.....	22
	3.5 Оновлення програмного забезпечення для телевізора	22
4-Інша інформація	4.1 Діагностика несправностей”	23

Декларація

Хоча їх призначено виключно для індивідуального некомерційного використання, будь-який вміст або служба, доступ до яких здійснюється за допомогою цього пристрою, є власністю відповідної третьої особи, захищеною законами та нормативними актами про захист авторських прав, патентів, товарних знаків та інших прав інтелектуальної власності. Жодна частина такого вмісту або служби не може змінюватися, відтворюватися, публікуватися, завантажуватися, розповсюджуватися, перекладатися, рекламуватися, використовуватися задля створення та розповсюдження похідних продуктів без попереднього дозволу власника вмісту або постачальника служби.

Ви прямо визнаєте та погоджуєтеся, що несете одноособовий ризик, пов'язаний із використанням цього пристрою. Окрім цього, ви несете будь-який ризик, пов'язаний із задовільною якістю, продуктивністю та точністю будь-якого вмісту та служби, доступ до яких здійснюється за допомогою цього пристрою. Максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, цей пристрій, а також будь-який сторонній вміст і служба надаються «як є» без будь-яких прямих або неявних гарантій.

Цим виробник прямо заявляє, що не несе відповідальність за будь-якими прямими або неявними гарантіями чи умовами, пов'язаними з цим пристроєм і будь-яким вмістом або службою, зокрема, гарантіями товарної придатності, задовільної якості, відповідності конкретній цілі, точності, безперешкодного користування та відсутності порушення прав будь-якої третьої особи; максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, виробник не надає будь-яких гарантій стосовно точності, дійсності, вчасності, законності та повноти будь-якого вмісту або служби, що надаються за допомогою цього пристрою, відповідності такого пристрою, вмісту або служби вашим конкретним вимогам або що використання такого пристрою, вмісту або служби буде захищено від переривань і помилок; максимальною мірою, дозволеною застосовним законодавством, у будь-якому разі, включно з помилками або недбалістю, виробник не несе відповідальність за судовими позовами та не несе зобов'язання щодо відшкодування, які виникають як результат або наслідок будь-якої інформації, завантаженої в цей пристрій, або використання такого пристрою, вмісту чи служби вами або будь-якою третьою особою.

Будь-який вміст і служба, що надаються «як є» разом із цим пристроєм, є власністю відповідної третьої особи, отже виробник не робить заяв і не надає гарантій стосовно їхньої зміни, призупинення, скасування, або припинення, а також не несе відповідальність за судовими позовами та не несе зобов'язання щодо відшкодування, які виникають за ними.

Виробник зберігає за собою право обмежувати використання або доступ до певного вмісту або служби. Оскільки вміст і служба передаються через сторонню мережу та засоби передачі даних, виробник не здійснює обслуговування клієнтів такої мережі й засобів і не несе зобов'язання надавати таке клієнтське обслуговування.

Важливі запобіжні заходи



Ця позначка повідомляє користувачу про наявність небезпечної напруги без ізоляції всередині продукту, що може бути достатньо сильною для того, щоб представляти ризик ураження електричним струмом.



Ця позначка повідомляє користувачу про наявність важливої інструкції з експлуатації та технічного обслуговування в документі, що додається до пакету.



УВАГА!
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



Не відкривайте задню кришку.

У жодному разі користувачу не дозволяється виконувати операції всередині телевізора. Такі операції має право виконувати лише кваліфікований технічний спеціаліст.

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання



Упаковку електричних товарів слід утилізувати належним чином, а не вважати побутовим сміттям. Будь-ласка, утилізуйте це обладнання у відповідному пункті утилізації електричного та електронного обладнання. Способом правильної утилізації цього продукту ви допоможете запобігти виникненню потенційних ризиків для довкілля та здоров'я людини, що можуть спричинитися в результаті неправильного поводження з відходами цього продукту. Повторне використання матеріалів допоможе збереженню природних ресурсів. Отже, будь-ласка, не викидайте старе електричне та електронне обладнання разом із побутовими відходами. За докладнішою інформацією про утилізацію цього продукту звертайтеся до місцевого міського управління, служби утилізації побутових відходів або до магазину в якому ви придбали продукт.

Увага!

Якщо телевізор не розміщено в достатньо стійкому місці, він може представляти собою потенційну небезпеку в результаті падіння. Багатьох тілесних ушкоджень, зокрема, дітей можна уникнути способом вжиття таких запобіжних заходів:

- Використання шаф або підставок, рекомендованих виробником телевізора.
- Використання лише тих меблів, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- Забезпечувати, щоб край телевізора не виступав за край меблів, що його підтримують.
- Не слід ставити телевізор на високі меблі (наприклад, буфети або книжкові шафи) без прикріплення меблів і телевізора до відповідної опори.
- Не слід ставити телевізор на тканину або інші матеріали, що знаходяться між телевізором і меблями, що його підтримують.
- Повідомлення дітям про небезпеку залізання на меблі, щоб досягти телевізора або його елементів керування.

Захисні заходи

Будь-ласка прочитайте захисні заходи для вашого телевізора та збережіть інструкцію для майбутнього використання.

Завжди дотримуйтеся пересторог та інструкцій, позначених на телевізорі.

1. Примітка стосовно інструкції з безпеки та експлуатації

Прочитайте інструкцію з безпеки та експлуатації та збережіть її для майбутнього використання.

2. Зважайте на перестороги

Дотримуйтеся всіх пересторог на приладі та в інструкції з експлуатації.

3. Очищення

До очищення вимкніть телевізор із розетки мережі живлення. Не використовуйте рідину, абразивні або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус і екран. Для очищення використовуйте вологу тканину.

4. Настінний кронштейн

Настінні кріплення не поставляються з цим товаром. Після покупки їх можна буде придбати за місцем. Інформація про розмір кріплень доступна на сторінці з технічними характеристиками.

5. Вода та волога

Уникайте потрапляння крапель або бризок рідини на продукт. На продукт не слід ставити предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.

6. Налаштування

Не ставте телевізор на непідходящий візок, підставку або стіл. Розміщення телевізора на непідходящій підставці може призвести до його падіння, що може бути причиною тілесних ушкоджень і пошкодження телевізора. Використовуйте лише візок, підставку, кронштейн або стіл, рекомендовані виробником або продавцем.

7. Вентиляція

Щілини та отвори в корпусі призначені для вентиляції, щоб забезпечити надійну роботу телевізора та захистити його від перегрівання. Не накривайте вентиляційні отвори в корпусі та ніколи не розміщуйте телевізор у замкнутому просторі, наприклад, вбудованій шафі, якщо не буде забезпечено належну вентиляцію. Залишайте відстань принаймні 10 см навколо приладу.

8. Джерело живлення

Цей телевізор слід використовувати лише з джерелом живлення, зазначеним у маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип електроенергії подається до вашого будинку, зверніться до торговця електро побутовими товарами або до місцевої енергетичної компанії.

9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення слід прокладати таким чином, щоб на них не наступали та їх не затискали предмети, поставлені на них або біля них. Особливу увагу слід приділяти кабелю біля вилок, розетки та точки, в якій вони виходять із телевізора. Мережевий штепсель використовується як пристрій відключення. Пристрій відключення повинен бути в робочому стані.

10. Блискавка

Задля додаткового захисту під час грози, а також протягом періодів, коли телевізор не використовується довгий час, відключіть його від розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це запобігатиме пошкодженню телевізора в результаті блискавки або перенапруги в лінії електропередачі.

Важливі запобіжні заходи

11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна бути розташована в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних мереж освітлення чи енергетичних мереж, або в місцях, де вона може впасти на такі лінії електропередач або мережі. Під час встановлення зовнішньої антенної системи слід виявляти надзвичайну обережність, щоб запобігти торканню таких ліній електропередачі або електричних мереж, оскільки контакт із ними може призвести до загибелі.

12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

13. Потрапляння предметів і рідини

Ніколи не заштовхуйте предмети будь-якого виду в цей телевізор через отвори, оскільки вони можуть торкнутися точок високої напруги або спричинити коротке замикання, яке може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо до телевізора під'єднана зовнішня антена або кабельна система, впевніться в тому, що ця антена чи кабельна система заземлені, що забезпечує певний захист від стрибків напруги і накопичених статичних зарядів.

15. Обслуговування

Не намагайтеся здійснювати обслуговування цього телевізора самотужки, оскільки відкриття телевізора або зняття кришки може призвести до ураження електричним струмом або іншої небезпеки. Доручайте всі роботи з технічного обслуговування кваліфікованим технічним спеціалістам.

16. Пошкодження, яке потребує технічного обслуговування

Вимкніть телевізор із розетки та доручіть технічне обслуговування кваліфікованим технічним спеціалістам за таких умов:

- (а) Коли пошкоджено кабель живлення або штепсель.
- (б) Якщо на телевізор потрапила рідина або в телевізор потрапили сторонні предмети.
- (с) Якщо телевізор було піддано впливу дощу або води.
- (д) Якщо телевізор не працює нормально відповідно до інструкції з експлуатації. Здійснюйте регулювання лише тих елементів керування, які описані в цій інструкції з експлуатації, оскільки неналежне регулювання інших елементів керування може призвести до пошкодження та часто вимагатиме виконання великого обсягу роботи кваліфікованим технічним спеціалістом задля відновлення нормальної роботи телевізора.
- (е) Якщо телевізор впав або корпус було пошкоджено.
- (ф) Коли телевізор демонструє помітну зміну продуктивності роботи - це свідчить про необхідність виконати технічне обслуговування.

17. Запасні частини

Коли потрібні запасні частини, упевніться в тому, що спеціаліст із технічного обслуговування використовує запасні частини, вказані виробником, або такі, які мають такі самі технічні характеристики, що й оригінальні запасні частини. Несанкціоновані заміни можуть призвести до пожежі, ураження електричним струмом або іншої небезпеки.

18. Перевірка безпеки

Після завершення будь-яких робіт із технічного обслуговування або ремонту телевізора, запитайте в технічного спеціаліста проведення перевірки безпеки задля визначення того, що телевізор перебуває в безпечному робочому стані.

19. Спек

Цей продукт має бути розміщено на відстані від джерел спеки, таких як радіатори, теплові реєстри, печі або інші продукти (включно з підсилювачами), які виділяють тепло.

Короткі інструкції

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для швидкої роботи. Зверніться до "Керівництва для швидкого старту" для отримання додаткової інформації.

1.1 Включення або виключення телевізора

Для включення або виключення вашого телевізора:

1. Підключіть кабель живлення змінного струму до розетки змінного струму джерела живлення.
2. Після підключення живлення натисніть на пульті дистанційного керування кнопку [⏻], щоб включити або вимкнути телевізор.

📌 ПРИМІТКИ

- Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, він витрачає електроенергію. Щоб повністю відключити живлення, будь ласка, витягніть вилку з розетки.
- Якщо ваш телевізор не отримує вхідний сигнал протягом декількох хвилин, він автоматично переходить в режим очікування.

1.2 Вибір Джерела Вхідного Сигналу

Виберіть Джерело Вхідного Сигналу в залежності від типу відео-пристрою, підключеного до вашого телевізора.

Для вибору джерела вхідного сигналу:

1. Увімкніть телевізор, а потім натисніть кнопку [INPUT] на пульті дистанційного керування - на екрані з'явиться список можливих джерел сигналу.
2. Press the [< / >] buttons to select the input source.
3. Натисніть кнопку [OK] для підтвердження вибору.

1.3 Використання прямої телетрансляції Live TV

Для перегляду програм мовлення натисніть кнопку [Live TV] на пульті дистанційного керування.

Керівництво з пошуку каналів

При перемиканні на пряму телетрансляцію Live TV, телевізор виявляє наявність інформації списку каналів (сканування каналів має бути завершено). Якщо сканування не було завершено повністю, з'явиться підказка про те, що необхідно почати сканування каналів. Натисніть **Кнопку сканування** (Begin scanning) для того, щоб увійти в інтерфейс пошуку каналів.

Запуск прямої телетрансляції Live TV

Після настройки каналу, яка виконується в перший раз, на екрані з'являться поради по використанню прямої телетрансляції Live TV.

[OK] список завантаження каналів.

[Up] завантаження в інформаційний рядок.


[Down] завантаження PVR/T.Shift (PVR /Зсув за часом)

[Back] перехід до попереднього каналу.

Перегляд інформації каналу

Коли ви переміщаєтеся по каналах за допомогою кнопки [CH^ /CH∨] на пульті дистанційного керування, у верхній частині екрану з'являється інформаційний банер.

Короткі інструкції

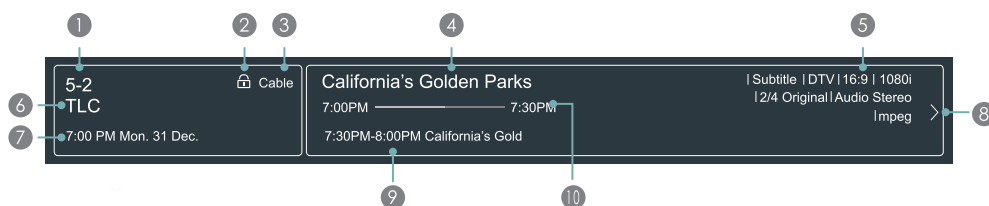

Інформаційний банер відображає наступну інформацію:

- 1 Номер каналу
- 2 Статус блокування
- 3 Введення
- 4 Назва програми
- 5 Демонстрація ідентифікації
- 6 Назва каналу
- 7 Поточна дата і час
- 8 Підказка
- 9 Час початку і закінчення наступної програми
- 10 Старт/Зупинка часу інформаційного рядка поточної програми.

Якщо ви дивитесь певний канал, ви можете також натиснути кнопку зі стрілкою вгору на пульті дистанційного керування, щоб переглянути інформацію про канал.

Перегляд списку каналу

Після того, як ви зробили автоматичне сканування каналів (якщо ви використовуєте антену) або отримуєте свої канали через постачальника послуг кабельного телебачення, ви можете переглянути список каналів, натиснувши кнопку **[OK]** на пульті дистанційного керування. У цьому випадку на правій стороні екрану з'явиться список каналів.

Створення списку обраних станцій

Для того, щоб отримати швидкий доступ до найпопулярніших каналів, ви можете створити список обраного.

Для створення Списку Вибраного:

1. Натисніть кнопку **[⚙️]** на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть **Канали > Редагування каналу > FAV > Редагування > Додати канал** (Channels > Channel Edit > FAV > Edit > Add channels).
3. За допомогою кнопок **[л / v]** на пульті дистанційного керування, виберіть канал і натисніть кнопку **[OK]**. Індикатор в формі серця з'явиться поруч з каналом для підтвердження того, що він був успішно доданий.

Перегляд вашого Списку обраного

Для перегляду каналів, які ви додали в Список обраного, натисніть кнопку **[OK]** на пульті дистанційного керування, щоб викликати список каналів.


Список каналів з'являється на правій стороні екрану, і індикатори в формі серця показуються поруч з тими каналами, які становлять Ваш список Вибраного.

1.4 Електронний гід за програмами (EPG)

Електронний гід EPG забезпечує зручність перевірки телевізійних програм, які будуть доступні протягом наступних 7 днів. Інформація, яка відображається електронним гідом EPG, стає доступною тільки для цифрових каналів комерційних телевізійних мереж. Електронний гід EPG також надає простий спосіб програмування запису ваших улюблених програм і функцію нагадування, яка може перемкнути канал автоматично в запланований час, так що ви не пропустите програми, що представляють для вас інтерес. (Доступність і кількість інформації про програму буде змінюватися в залежності від конкретної телевізійної компанії).

- Натисніть кнопку **[EPG]** на пульті дистанційного контролю для відображення інформації у списку гіда програм.

Перегляд	Коли поточна програма обрана, натисніть кнопку [OK] , щоб подивитися програму в повноекранному режимі.
PVR / Нагадування	<p>За допомогою кнопок [M/V] для вибору каналів, натисніть кнопки [</>] для вибору програми, яка базується на основі розкладу.</p> <p>Натисніть кнопку [OK], щоб вибрати режим PVR або Нагадування</p> <p>За допомогою кнопок [L / v / < / >] для зміни і установки різних варіантів.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Вибір і установка Часу початку / Часу зупинки: <p>За допомогою кнопок [< / >] для переходу до позиції, яку ви хочете встановити, натисніть кнопку [OK], а потім використовуйте кнопки [0 ~ 9], щоб ввести потрібні номери. (Вибір і настройка часу зупинки доступні тільки для режиму PVR)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Повтор: Ви можете вибрати одне із значень: Одного разу, Щодня і Щотижня. <p>▣ ПРИМІТКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> · Нагадування доступно тільки для програм, які до сих пір не транслювалися. · Пристрій зберігання має бути підключений до телевізора для того, щоб робити записи. · Телевізор буде записувати програму навіть в режимі очікування.
Сторінка Вгору/Вниз	Натисніть [CH^ / CH v] для переміщення по списку програм на сторінку вгору / вниз.
Відомості про програму	Натисніть кнопку [INFO] , щоб відобразити детальну інформацію про програму.
Розклад	Натисніть кнопку [RED] , щоб переглянути список запланованих нагадувань і записів.
24-	Натисніть кнопку [YELLOW] , щоб вибрати вчорашні програми.
24+	Натисніть кнопку [BLUE] , щоб вибрати програми наступного дня.

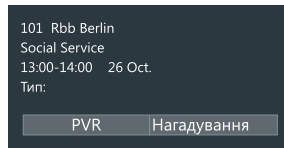

1.5 PVR / T.Shift (Персональний пристрій відеозапису (PVR) /Зсув за часом (T.Shift))

Персональний пристрій відеозапису PVR

Персональний пристрій відеозапису PVR дозволяє користувачеві запис цифрового телевізійного контенту для подальшого перегляду з затримкою. Ця функція дозволяє використовувати тільки DTV-джерела. Рекомендований формат диска для запису - це або FAT32, або NTFS. Ця опція не буде працювати, якщо пристрій відеозапису не підключається.

Ці дві опції використовуються для запису: перший варіант використовується для Електронного Гіда Програм (EPG), а другий - при використанні кнопки [v] - для вибору PVR або T.Shift.

Натисніть кнопку [v]/[■] на пульті дистанційного керування, щоб відобразити процес запису в інформаційному рядку. Якщо в інформаційному рядку немає індикації прогресу записи, то натисніть кнопку [■]/[RED] для зупинки запису, і файл PVR буде збережений. Цей файл можна буде переглядати згодом.

Перемикач T.Shift

Ця опція дозволяє користувачеві дивитися пряму трансляцію (тільки DTV) із затримкою. Але затримка - це функція запису тимчасової програми тільки на жорсткий диск. Будь ласка, підключіть жорсткий диск з ємністю не менше 1G. В іншому випадку запис не буде комплектним.

Натисніть кнопку [v] на пульті дистанційного керування для того, щоб відобразити меню, натисніть кнопку [II] для того, щоб призупинити пряму трансляцію і натисніть кнопку [▶] для відтворення. Натисніть кнопку [◀◀], щоб здійснити реверс, і натисніть кнопку [▶▶] для перегляду в прискореному темпі. Натисніть кнопку [■] / [RED] для виходу з цієї функції, і спостерігайте поточну трансляцію.

☒ ПРИМІТКИ

- При підключенні жорсткого диска завжди підключайте мережевий адаптер підключеного пристрою до джерела живлення.
- Якщо пристрій USB 1.1 або USB 2.0 вимагає більш, ніж 500 мА або 5В, то пристрій USB може не підтримуватися. Максимальна величина підтримуваного струму для пристрою USB 3.0 складає 1А. Перевищення максимально підтримуваного струму може призвести до пошкодження або втрати даних.
- Максимально підтримуваний обсяг пам'яті жорсткого диска дорівнює 2Т.
- Якщо ви хочете зберегти потокове відео програми DTV, швидкість передачі даних USB-накопичувача не повинна бути менше, ніж 5 МБ / сек.
- Функції PVR та T.Shift для аналогових каналів не підтримуються.
- Функція PVR для закодованих каналів відключена (необхідні модуль CI або пароль).
- Функція T.Shift відключена для каналів, заблокованих Замком Каналу або Скремблєрваними каналами (необхідні модуль CI або пароль).

2.1 Використання Меню Функцій

Для швидкого доступу до функцій меню натисніть кнопку  на пульті дистанційного керування.

Мова аудіо

Виберіть потрібну мову зі списку. (Доступно тільки для DTV каналів)

Підзаголовок

Виберіть потрібні субтитри зі списку, якщо обраний канал підтримує багатомовні субтитри. (Доступно тільки для DTV каналів)

Режим Зображення

Виберіть оптимальний режим зображення для ваших умов перегляду телевізора. Є шість типів режимів зображення: Стандартний, Природний, Кіно, PC/Ігри, Динамічний, Футбол.

Режим Звуку

Виберіть режим звуку відповідно до типу контенту, який ви слухаєте: Стандартний, Театр, Музика, Мова і Пізня Ніч.

Тільки Аудіо

При виборі цієї опції екран не буде показувати зображення. Ви можете прослуховувати тільки звук. Натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки  , для відновлення роботи.

Телетекст

Відображення режиму телетексту. (Доступно тільки для ATV каналів)

ПРИМІТКА

- Ця опція доступна тільки тоді, коли обраний канал має відповідну інформацію.

Налаштування

Меню Налаштувань складається з наступних параметрів: Зображення, Звук, Мережа, Канали, Система і про телевізор.

2.2 Використання Меню Налаштування

1. Натисніть кнопку [⚙️] на пульті дистанційного керування.

Меню Налаштування (Settings Menu) складається з наступних параметрів:

- **Зображення**
- **Звук**
- **Мережа**
- **Канали**
- **Система**
- **Про телевізор**

2. У кожному з меню ви можете:

- Натисніть кнопки [⏪ / ⏩] для того, щоб вибрати необхідний пункт меню,
- Натисніть кнопки [OK], щоб увійти в підменю, або включити або виключити,
- Натисніть кнопки [← / →] для регулювання значення,
- Натисніть кнопку НАЗАД [BACK] для повернення в попереднє меню.


3. Натисніть кнопку ВИЙТИ [EXIT] для виходу з меню.

📌 ПРИМІТКА

- Меню в цьому посібнику може незначно відрізнятися від фактичного екрану.

2.3 Використання Меню Зображення

Налаштування зображення дозволяє користувачеві оптимізувати якість виведення зображення на телевізорі.

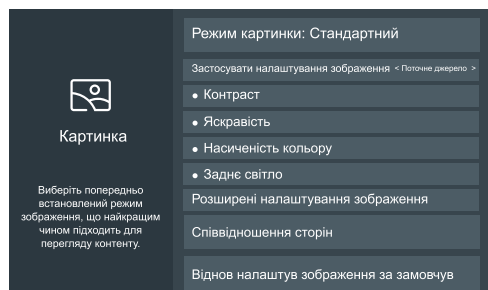


Режим Зображення	Виберіть режим попереднього налаштування зображення, найбільш підходящий для того контенту, який ви переглядаєте.
Застосуйте Налаштування Зображення	Налаштування режиму поточного зображення застосовується до всіх джерел або тільки до поточного джерела.
Контраст	Регулювання рівня контрастності для збільшення або зменшення яскравості з'являється зображення.

Меню

Яскравість	Регулювання рівня яскравості для створення більш світлих або темних зображень.
Колірна насиченість	Регулювання інтенсивності кольору зображення для більш динамічного зображення.
Підсвічування	Опція Підсвічування може встановити загальну яскравість екрана.
Розширені Налаштування Зображення	<p>Налаштування розширених можливостей зображення відповідно до ваших уподобань перегляду.</p> <ul style="list-style-type: none">• Розтягнута розгортка: Зміна налаштувань розмірів відео так, щоб злегка обрізати края показаного зображення.• Різкість: Налаштування появи різких або розмитих країв зображень.• Адаптивний Контраст: Автоматичне затемнення темних областей і освітлення світлих областей зображення для того, щоб побачити більше деталей.• Колірна Температура: Налаштування того, як на білих ділянках зображення з'являються теплий (червоний) або холодний (синій) кольори.• Ультра Плавний Рух: Знижує видимість залишкового зображення, яке залишається на екрані при перегляді швидко рухомих об'єктів.<ul style="list-style-type: none">· Зниження Вібрації Зображення: Для поліпшення гладкості картини, будь ласка, спробуйте зменшити мерехтіння зображення. Але це може призвести до розмиття зображення.· Зменшення Плями: Щоб уникнути втрати деталізації зображення, спробуйте зменшити розмивання екрану. Однак це може привести до вібрації зображення. <p>☒ ПРИМІТКА</p> <p>Деякі моделі не підтримують цю функцію. Для Плавного Руху (Motion Smooth) частота кадрів вхідного відео, відтворена програвачем, повинна відповідати частоті кадрів самого відео.</p> <ul style="list-style-type: none">• Динамічне Управління Підсвічуванням: Налаштування автоматичного відображення яскравих зображень.<ul style="list-style-type: none">☒ ПРИМІТКА: Деякі моделі не підтримують цю функцію.• Місьцеве Затемнення: Регулює підсвічування по розділах відповідно до змін в зображенні і збільште контраст.<ul style="list-style-type: none">☒ ПРИМІТКА: Деякі моделі не підтримують цю функцію.• Шумозаглушення: Покращує чіткість зображення, зменшуючи шум.• Налаштування Експертів:<ul style="list-style-type: none">· Колірний тюнер: настройка відтінку, насиченості і яскравості кольорних параметрів.· Баланс білого: виберіть 2 точки або 10 точок і налаштуйте відповідні параметри для перегляду справжніх квітів всіх зображень на знімку· Рівень чорного: настройка діапазону сигналу HDMI для того, щоб він був більш підходящим для контенту.· Налаштування гами: відрегулюйте гаму так, щоб вибрати, як телевізор буде реагувати на відтінки сірого. У темній кімнаті виберіть більш високе число, наприклад 2.4. У більш світлому просторі виберіть менше значення, наприклад 2.0. Як правило, нормально рекомендується встановити 2.2.<ul style="list-style-type: none">☒ ПРИМІТКА: Деякі моделі не підтримують цю функцію.<ul style="list-style-type: none">· Режим Тільки RGB: Перегляд зображень за замовчуванням, або вибір червоного, синього або зеленого кольору.
Формат Зображення	Відрегулюйте співвідношення сторін так, щоб розтягнути або збільшити зображення. Ви можете вибрати один з наступних параметрів: Автоматичний, 16: 9, 4: 3, Панорамний, Збільшення Масштабу Зображення, Прямий.
Відновити Налаштування Зображення За замовчуванням	Відновить всі налаштування зображення в поточному режимі зображення до заводських значень за замовчуванням.


2.4 Використання Меню Звуку

Налаштування звуку дозволяє користувачеві оптимізувати вихідні аудіосигнали телевізора.

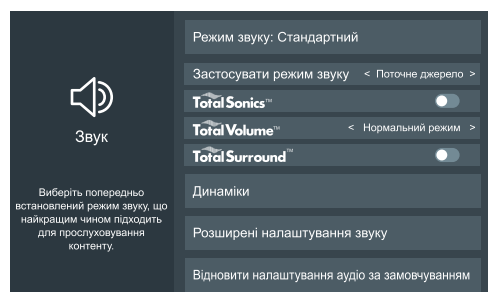


Режим Звуку	Виберіть встановлений звуковий режим відповідно до типу контенту, який ви слухаєте.
Застосуйте Режим Звуку	Налаштування поточного режиму звуку застосовується до всіх джерел або тільки до поточного джерела.
Total Sonics™ Повна Акустика	Оптимізує загальну якість звуку, збільшуючи басы, роблячи діалог зрозумілим і природним, і також розширюючи звукове поле.
Total Volume™ Загальний об'єм	Підтримує узгоджені рівні гучності від програм широкого динамічного діапазону, занадто гучних рекламних роликів і змін каналу або введення.
Total Surround™ Загальне Оточення	Забезпечує об'ємний звук за допомогою психоакустической обробки для того, щоб помістити звуки поруч, ззаду і над глядачем. Для досягнення найкращих результатів використовуйте Загальне Оточення (Total Sonics).
Динаміки	<ul style="list-style-type: none"> • Динаміки: Виберіть динаміки, які ви хочете використовувати. • Режим навушників: Змініть спосіб передачі звуку через тип пристрою, підключеного до Порту аудіовиходу на телевізорі. • Цифровий Аудіовихід: Виберіть формат цифрового аудіовиходу, який найкращим чином відповідає типу аудіо. Наприклад, виберіть RAW (який являє собою нестислий звук в форматі RAW), якщо у вас встановлений 5.1 Канальний Динамік об'ємного Звучання. Виберіть PCM, якщо у вас є підсилювач, який не підтримує технологію Dolby Digital. • Цифрова Затримка Звуку: Відрегулюйте час затримки цифрового аудіовиходу для синхронізації звуку з зовнішнього динаміка з зображеннями на телевізорі. • Синхронізація Відео та Звуку (Lip Sync): Синхронізація відображуваного зображення з аудіовиходом.
Розширені Налаштування Звуку	<p>Налаштуйте параметри звуку і якості телевізора.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Баланс: Відрегулюйте гучність лівого і правого динаміків, щоб оптимізувати звук для певного місця. • Еквалайзер: Збільшення гучності на різних частотах. • Тип Аудіо: Виберіть тип аудіо програм.
Відновити Налаштування Звуку За замовчуванням	Відновіть всі налаштування звуку в поточному аудіорежимі до заводських значень за замовчуванням.

2.5 Використання мережевого меню

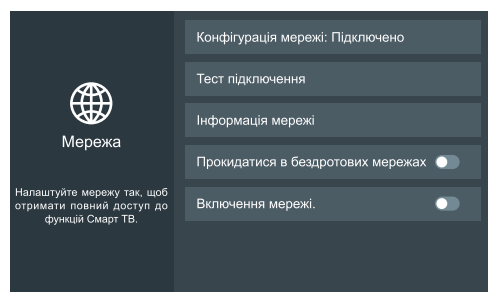


<p>Конфігурація Мережі</p>	<p>Налаштуйте мережу так, щоб отримати повний доступ до функцій Smart TV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип З'єднання: Ethernet Виберіть дротове підключення до мережі для доступу в Інтернет. Налаштування IP: Налаштуйте параметри IP для вашого мережевого з'єднання. • Тип З'єднання: Бездротове Виберіть бездротове підключення до мережі для доступу в Інтернет. Додаткові Налаштування: Конфігурація додаткових параметрів бездротової мережі для телевізора. Оновити: Оновити бездротову мережу. Приєднати: Ви можете додати бездротову мережу. • Тип З'єднання: Вимкнено. Вимкніть інтернет-з'єднання.
<p>Тест підключення</p>	<p>Запустіть тестування мережевого підключення.</p>
<p>Мережева Інформація</p>	<p>Перегляд інформації про мережеве підключення.</p>
<p>З'єднання з Бездротовою Мережею (Wake on Wireless Network)</p>	<p>Використовуючи бездротове підключення, включіть ваш телевізор з функцією трансляції відеоматеріалів екрану на додаток.</p>
<p>З'єднання з Провідною Мережею (Wake on LAN)</p>	<p>Використовуючи підключення до мережі Ethernet, включіть ваш телевізор з функцією трансляції відеоматеріалів на прикладну програму (APP).</p>

2.6 Використання Меню Канали

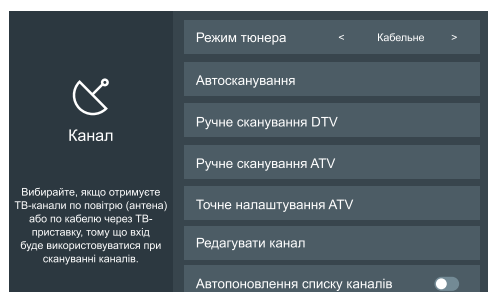

Режим Тюнера	Виберіть цей режим, якщо ви приймаєте телевізійні канали по повітрю (антена) або через приставку кабельного телебачення, оскільки вхід буде використовуватися під час сканування каналу.
Автоматичне Сканування	Автоматичне сканування каналів для перегляду програм з вашого ТВ-джерела.
Сканування DTV в ручному режимі	Ручне сканування для каналів DTV для перегляду програм з вашого ТВ-джерела.
Сканування ATV в ручному режимі	Ручне сканування для каналів ATV для перегляду програм з вашого ТВ-джерела.
Точне Налаштування ATV	Точне налаштування поточного каналу для поліпшення зображення програми.
Редагування Каналу	Відредагуйте вручну порядок списку каналів на свій розсуд.
Автоматичне оновлення списку каналів	Дозвольте телевізору автоматично оновлювати список каналів провайдера контенту.
Батьківський контроль	<p>Увімкніть функції Батьківського Контролю, щоб заборонити дітям переглядати певні програми. Ви можете зробити це, створивши пароль з 4-х знаків.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замки: Включення або Виключення системи Блокування. • Блокування Часу: блокує певні канали та програми протягом певних періодів часу. • Блокування Каналів: блокує програми каналів при активації параметрів батьківського контролю. • Блокування Програм: блокує певні програми при активації параметрів батьківського контролю. • Блокування Входу: блокує контент від пристроїв, підключених до певних телевізійним портам. • Відновити настройки Батьківського Контролю за замовчуванням: Відновити Батьківський Контроль до стану заводських налаштувань за замовчуванням.
Налаштування CAM	<ul style="list-style-type: none"> • Загальний Інтерфейс: Перегляд інформації про карту CI. <p>PRIMITKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карта CI підтримується не у всіх регіонах, тому ця опція може бути недоступна. <ul style="list-style-type: none"> • CI і PIN: Встановіть PIN-код CI CAM. <p>PRIMITKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Карта CI підтримується не у всіх регіонах, тому ця опція може бути недоступна. <ul style="list-style-type: none"> • Пошук Профілю CAM: Пошук профілю оператора.


2.7 Використання Меню Системи

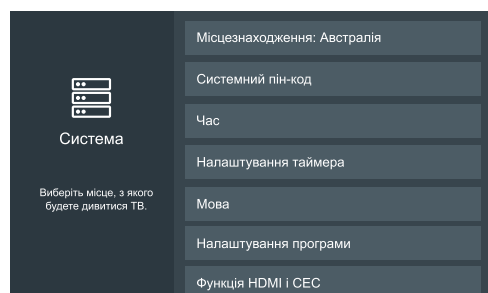

Місцезнаходження	Виберіть місце, де ви будете дивитися свій телевізор.
PIN-код Системи	<p>Змініть свій PIN-код, який ви використовуєте для доступу до батьківського контролю.</p> <p>PRИMІTKA</p> <p>Якщо ви забули свій пароль, зателефонуйте до Центру Обслуговування Побутової Електроніки</p>
Час	<p>Встановіть поточний час в залежності від вашого місця розташування.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Режим Часу: Виберіть Ручний або автоматичний (Manual або Auto) режим часу. • Часовий пояс: Часовий пояс. • Літній Час: Вкажіть, чи потрібно застосовувати до телевізора перехід на літній час. • Дата / Час: Встановіть дату та час. • Формат Часу: Встановіть час для відображення в 12- або 24-годинному форматі.
Налаштування таймера	<p>Відрегулюйте налаштування таймера відповідно до ваших уподобань.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Таймер Сну: Установка таймера відключення для автоматичного вимкнення телевізора протягом заданого часу. • Таймер Включення Живлення: Включає живлення таймера включення живлення, одноразово або щотижня. • Таймер Відключення Живлення: Відключає живлення таймера включення живлення, одноразово або щотижня. • Меню Тайм-аут: Встановлює бажаний час відображення меню.
Мова	Налаштування установки мови за замовчуванням для телевізора.
Налаштування Прикладних Програм	Встановіть налаштування прикладних програм на телевізорі.
Функція HDMI & CEC	<p>Налаштуйте спосіб управління пристроями з підтримкою CEC за допомогою пульта дистанційного керування телевізором.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEC Control: Дозволяє HDMI-пристроєм управляти один одним. • Автоматичне вимкнення Пристрою: Автоматично вимикає пристрої HDMI CEC, коли телевізор вимкнений. • Автоматичне Включення Телевізора: Дозволяє включення телевізора за допомогою пристроїв, що підтримують CEC. • Списки Пристроїв CEC: Перегляд списку всіх пристроїв з підтримкою CEC.

Функція HDMI & CEC	<p>☒ ПРИМІТКИ</p> <p>Кабелі HDMI повинні використовуватися для підключення пристроїв, сумісних із HDMI CEC, до вашого телевізора.</p> <p>Функція HDMI CEC підключеного пристрою повинна бути включена.</p> <p>Якщо ви підключаєте пристрій HDMI, яка не сумісна з HDMI CEC, всі функції управління HDMI-CEC не працюють.</p> <p>Залежно від підключеного пристрою HDMI функція управління HDMI-CEC може не працювати.</p> <ul style="list-style-type: none">• Формат HDMI 2.0: Відповідність вихідного формату підключеного пристрою. Виберіть параметр Підвищення (Enhanced) для пристроїв 4K, 60Hz, 4: 4: 4: 2: 2 або 4: 2: 0, 10 біт і вище.
Додаткові налаштування	<p>Увійдіть в меню Додаткових Налаштувань.</p> <ul style="list-style-type: none">• Налаштування PVR & T.Shift: Ініціалізація зовнішнього USB-диска для підтримки PVR і Time-Shift. (Оскільки це функція запису тимчасової програми тільки на жорсткий диск.)• Налаштування Світлового Індикатора: Встановіть Світловий Індикатор для включення або виключення при перегляді телевізора. <p>☒ ПРИМІТКА: Деякі моделі не підтримують цю функцію.</p> <ul style="list-style-type: none">• Введення Міток: Редагує введення міток.• HbbTV: Відключення або включення функції HbbTV для поточного каналу.• Повідомлення: Дозволяє появу спливаючих повідомлень про корисну інформацію та події, які відбуваються з вашим телевізором.• Майстер Установки: Використовуйте Майстра Установки для отримання інструкцій з налаштування вашого телевізора.• Режим Збереження: Встановіть телевізор для використання в режимі Будинок (Home) або Зберігання (Store).

2.8 Використання Меню Про телевізор

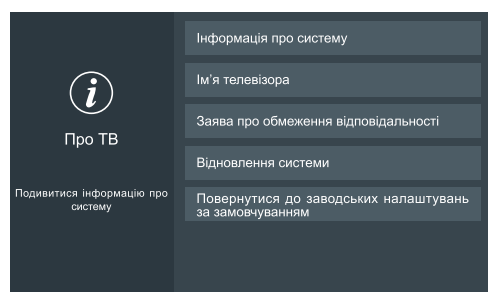

Системна інформація	Перегляд системної інформації.
Назва Телевізора	Виберіть назву для вашого телевізора. Назва буде відображатися на пристроях, доступних для обміну даними.
Відмова від відповідальності	Натисніть, щоб прочитати відомості про відмову від відповідальності.
Оновлення Системи	Налаштуйте телевізор на отримання останньої програмної версії.
Відновити Заводські Налаштування	Відновлює на вашому телевізорі заводські налаштування.


3.1 Знайомство з телевізійним екраном

Простий дизайн меню головного екрану спрощує навігацію. Телевізійний екран служить центральним місцем для отримання **Повідомлень, Всіх програм APP, Прямої Трансляції LiveTV, Всіх Входів, Мультимедіа, Налаштувань і Редагування** на задній панелі телевізора, до якого ви підключили зовнішні пристрої.

Для доступу до головного вікна натисніть кнопку [🏠] на пульті дистанційного керування, і використовуйте кнопки зі стрілками для вашого вибору.

Індикатори і Значки у верхній частині головного екрану

Ви завжди можете переглянути поточний час в верхньому лівому кутку головного екрану.

Якщо ваш телевізор підключений до Інтернету за допомогою бездротової технології, то в верхньому правому куті екрану з'явиться значок . Це місце розташування дуже зручно для вас, щоб визначити, чи є у вас підключення до Інтернету тоді, коли ви використовуєте телевізор.

Назви розділів, які відображаються на головному екрані

На головному екрані відображаються наступні назви розділів:

- Повідомлення
- Всі APP
- Пряма телетрансляція Live TV
- Всі Входи
- Медіа
- Установки
- Редагування

Повідомлення

Якщо ваш телевізор підключений до зовнішнього пристрою, то на екран буде виведений запит.

Редагування

Використовуючи цю опцію, ви можете редагувати головну сторінку, додавати заголовки, додавати дані, додавати програми і додавати канали. За допомогою кнопок [L / V] на пульті дистанційного керування ви можете змінити або видалити цю опцію, також ви можете вибрати скидання для повернення до вашої операції.

3.2 Всі прикладні програми

Безліч прикладних програм, встановлених на заводі-виробнику, доступні для вашого вибору відповідно до ваших уподобань.

Установка App

Незважаючи на те, що на вашому телевізорі є безліч встановлених на заводі прикладних програм, можуть бути й інші, які ви захочете завантажити.

Щоб встановити прикладну програму:

1. На екрані Прикладні **Програми** (App) клацніть значок **Opera TV Store**.
2. Перейдіть на вкладку **ПОШУК** (SEARCH) у верхній частині екрану.
3. Почніть вводити назву програми. Коли ви починаєте вводити перші дві-три літери, Opera Store пропонує слова, щоб прискорити час пошуку.
4. За допомогою кнопок навігації на пульті дистанційного управління виберіть потрібну програму. Відображається сторінка, на якій відображається письмовий опис програми.
5. Натисніть **ВІДКРИТИ** (OPEN) або **ДОДАТИ В ВИБРАНЕ** (ADD TO FAVORITES).

Видалення App

Ви можете видаляти тільки ті програми, які ви завантажили на телевізор. Встановлені на заводі програми видалити не можна.

Щоб видалити програму:

1. На екрані Прикладні **програми** (App) натисніть значок **Видалити** (Delete).
2. Використовуйте кнопки навігації на пульті дистанційного керування, щоб вибрати програму, яку ви хочете видалити.
3. Натисніть кнопку **[ОК]** на пульті дистанційного керування. Тоді відобразиться діалогове повідомлення, в якому запитується, чи хочете ви видалити програму.
4. Натисніть кнопку **Видалити** (Delete). З'явиться повідомлення з підтвердженням, і значок зі списком програм зникне з екрану.
▶ ПРИМІТКА: Якщо програма видалена, інформація, пов'язана з цією програмою також повинна піти.

Переміщення значків Програм (App) по екрану

Програми не можна переміщати по екрану.

3.3 Медіа

Медіа - це центральне місце, де ви можете завантажувати і переглядати або слухати різні типи контенту (наприклад, ваші фотографії, музику і фільми) за допомогою таких методів:

- Флеш-накопичувач USB або жорсткий диск
- Сумісний мобільний телефон, планшет або інший особистий пристрій: ви можете транслювати фільми, зображення і фотографії, які зберігаються на сумісному персональному пристрої, і відтворювати або переглядати контент на вашому телевізорі.

Панелі, які відображаються на екрані Медіа

На екрані Медіа з'являється п'ять панелей: **Пошук, Все, Зображення, Відео, Музика** (Search, All, Picture, Video, Music).

Формати файлів, які можуть підтримуватися

▣ ПРИМІТКА: Через відмінності в засобах програмування і інших факторах деякі з перерахованих форматів файлів можуть або підтримуватися або не підтримуватися.

Середній	Формат файлу
Відео	AVI, MP4, MKV
Зображення	JPG, BMP, PNG, GIF
Музика	MP3

Перегляд Вмісту

Для перегляду вмісту на основі типу контенту, до якого ви хочете отримати доступ:

1. Перейдіть до потрібної закладки меню в правому верхньому куті екрану і виберіть **Усі, Зображення, Відео** або **Музика** (All, Picture, Video або Music). На екрані відображається бібліотека елементів.
2. Натисніть кнопки **[л / v / < / >]**, щоб вибрати ім'я папки, що містить ваш контент.
3. Натисніть кнопку **[OK]**, щоб ввести / відтворити папку / контент.

Якщо ви хочете закрити медіацентр, натисніть кнопку **ВИХІД [EXIT]** на пульті дистанційного керування.

Перегляд зображень

При перегляді зображення.

- Відтворення / пауза: Натисніть кнопку **[OK]** на пульті дистанційного керування, щоб запустити автоматичну демонстрацію слайд-шоу; повторно натисніть **[OK]**, щоб зупинити слайд-шоу.
- Перегляд попереднього/наступного зображення: Натисніть кнопку **[<] / [>]** на пульті дистанційного керування.
- Для отримання додаткових функцій ви можете натиснути кнопку **[☰]** на пульті дистанційного керування для доступу до меню налаштувань.

Відтворення Відео

При відтворенні відео.

- Відтворення / пауза: Натисніть кнопку **[OK]**, щоб відтворити / призупинити відео.
- Швидке перемотування вперед / прискорене перемотування назад: Натисніть кнопку **[<] / [>]** для того, щоб вибрати різні швидкості відео вперед / назад. Тривало натисніть кнопку **[<] / [>]** для прискорення перемотування вперед / назад.
- Для отримання додаткових функцій ви можете натиснути кнопку **[☰]** для доступу до меню налаштувань.

Відтворення Музики.

При відтворенні музики.

- Відтворення / пауза: Натисніть кнопку **[OK]** для того, щоб відтворити / призупинити відтворення музики.
- Відтворення попередньої / наступної музики: Натисніть кнопку **[<] / [>]** для відтворення.
- Для отримання додаткових функцій ви можете натиснути кнопку **[☰]** на пульті дистанційного керування для доступу до меню налаштувань.

3.4 Використання параметра Склад Виконавців (Anyview Cast) для дзеркального відображення контенту з вашого пристрою на екрані телевізора

Склад Виконавців (Anyview Cast) - Це програма, яка дозволяє вам ділитися (або транслювати) відео, аудіо або зображенням з вашого пристрою на базі Android на телевізор.

3 вашого планшета або телефону

Щоб відобразити контент з вашого планшета на телевізорі:

1. Натисніть кнопку [⚙️] на пульті дистанційного керування, натисніть кнопку [V] на пульті дистанційного керування, щоб вибрати **Налаштування** (Settings), натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню Налаштування. Виберіть **Мережа > Конфігурація мережі** (Network > Network Configuration) і виберіть **Бездротовий зв'язок** (Wireless).
 2. Натисніть кнопку ВВЕДЕННЯ [INPUT] на пульті дистанційного керування і виберіть **Склад Виконавців** (Anyview Cast).
 3. Увімкніть функцію бездротового дисплея мобільного телефону, у базі Android.
- ☒ **ПРИМІТКА:** Деякі пристрої на базі Android можуть не підтримувати такий вибір.
4. Знайдіть ваш телевізор в списку пристроїв, які відображаються, і виберіть його.
 5. Дочекайтеся, поки індикатор Створення з'єднання (Creating Connection) не з'явиться на екрані телевізора, і відео або зображення миттєво відобразяться.

3.5 Оновлення програмного забезпечення для вашого телевізора

Програмне забезпечення (також зване прошивкою) є частиною того, що забезпечує роботу вашого телевізора. Ми будемо надавати оновлення програмного забезпечення для постійного поліпшення вашого телевізора і усунення будь-яких проблем, які можуть вплинути на ваш призначений для користувача інтерфейс. Тому ми рекомендуємо, щоб ваш телевізор був підключений до Інтернету для того, щоб отримувати оновлення, коли вони будуть доступні. Ви можете отримувати оновлення вручну або перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення та встановлювати їх вручну.

Перевірка наявності останньої версії прошивки/OAD

Щоб вручну перевірити наявність останньої версії прошивки:

1. Натисніть кнопку [⚙️] на пульті дистанційного керування, натисніть кнопку [V], щоб вибрати **Налаштування** (Settings), а потім натисніть кнопку [OK], щоб увійти в меню Налаштувань.
2. Перейдіть до розділу **Про телевізор > Оновлення системи > Підтвердження оновлення прошивки / Підтвердження оновлення OAD** (About TV > System Upgrade > Check Firmware Upgrade / Check OAD Upgrade)

☒ ПРИМІТКА

Ця функція може бути застосована тільки в деяких країнах.

freeview

Що таке FreeviewPlus?

FreeviewPlus - Це нова телевізійна послуга, забезпечена за допомогою ширококутового доступу, і надає сучасний Електронний Гід Програм (EPG), а також безперешкодний доступ до телевізора за технологією catch-up (т.зв. телебачення "слідом за ефіром") за вільними мережами простим натисканням кнопки.

Як це працює?

Спочатку переконайтеся, що телевізор підключений до Інтернету і антенної системи. Потім, коли ви дивитесь телевізор, ви побачите коротку підказку в верхньому лівому кутку екрана. Натисніть Зелену кнопку на пульті дистанційного керування, щоб запустити Freeview Plus. Більш детальну інформацію про FreeviewPlus можна знайти на сторінці <http://www.freeview.com.au/>

☒ ПРИМІТКА

- Сервіс FreeviewPlus доступний тільки на території Австралії.

4.1 Усунення несправностей

Якщо телевізор не працює як зазвичай або здається несправним, уважно прочитайте цей розділ. Користувачі можуть вирішувати багато експлуатаційних проблем.

Також рекомендується відключити телевізор від розетки змінного струму на 60 секунд або більше, а потім знову підключити його, і почати знову. Ця проста процедура допомагає у відновленні стабільних умов для електричних ланцюгів і прошивки пристрою.

Зверніться до відділу обслуговування клієнтів виробника, якщо проблема не вирішена або у вас є інші проблеми.

СИМПТОМИ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Немає звуку або зображення.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи підключений шнур живлення до розетки змінного струму. ● Перевірте, чи горить світлодіод. Якщо підсвічування включено, живлення телевізора в порядку.
Я підключив зовнішнє джерело до телевізора, і у мене немає зображення і / або звуку.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте правильність вихідного з'єднання на зовнішньому джерелі і правильне вхідне з'єднання на телевізорі. ● Переконайтеся, що ви зробили правильний вибір для режиму введення для вхідного сигналу.
Коли я вмикаю телевізор, перед тим, як з'явиться зображення, відбувається затримка протягом декількох секунд. Це нормально?	Так це нормально. Це означає, що телевізор шукає інформацію про попередні настройки і ініціалізується.
Зображення нормальне, але звуку немає.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте налаштування гучності. ● Перевірте, чи включений режим відключення звуку.
Звук є, але немає ніякого зображення або зображення чорно-біле.	<ul style="list-style-type: none"> ● Якщо зображення чорно-біле, спочатку відключіть телевізор від розетки змінного струму та спробуйте ще раз через 60 секунд. ● Переконайтеся, що для параметра Колір встановлено значення 50 або вище. ● Спробуйте різні телеканали.
Звук і зображення спотворені або виглядають хвилястими.	<ul style="list-style-type: none"> ● Електричні прилади можуть впливати на телевізор. Вимкніть всі електроприлади. Якщо перешкоди зникли, перемістіть пристрій подалі від телевізора. ● Вставте вилку шнура живлення телевізора в іншу розетку.
Звук і зображення розмиті або вирізані на мить.	<ul style="list-style-type: none"> ● При використанні зовнішньої антени перевірте напрямки, положення і підключення антени. ● Відрегулюйте напрямки вашої антени, або поверніть або точну настройку каналу.
На изображении есть горизонтальная/вертикальная полоса или изображение дрожит. /* На зображенні є горизонтальна / вертикальна смуга або зображення тремтить.	Перевірте, чи є поблизу джерело перешкод, наприклад, прилад або електроінструмент.
Перевірте, чи є поблизу джерело перешкод, наприклад, прилад або електроінструмент.	Звукове "клацання" може відбуватися, коли температура телевізора змінюється. Ця зміна призводить до того, що телевізійний корпус розширюється або стискається, що і створює звук. Це нормально, і з телевізором все в порядку.

Інша інформація

<p>Пульт дистанційного керування не працює.</p>	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтеся, що телевізор все ще включений і працює.● Замініть батарейки в пульті дистанційного керування.● Перевірте правильність установки батарейок.
<p>"Розумне телебачення" (Smart TV) з можливістю використання бездротової мережі WiFi не може підключитися до локальної мережі.</p>	<ul style="list-style-type: none">● Налаштуйте локальний бездротовий маршрутизатор або точку доступу для захисту ключів WPA-PSK, перш ніж намагатися підключити телевізор до мережі WiFi.● Дотримуйтеся інструкцій в керівництві користувача телевізора для налаштування бездротового з'єднання.