


Русский

Українська


Қазақша

Модель №
TX-50EXR700
TX-58EXR700

Инструкция по эксплуатации LED-телеvisor

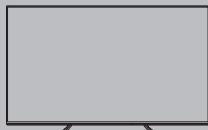

Для получения более подробных инструкций
обращайтесь к [eHELP] (интегрированной
инструкции по эксплуатации).

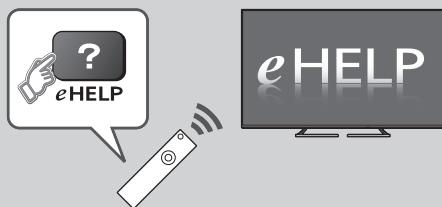

- Как использовать [eHELP] ➡ (стр. 21)

Благодарим Вас за покупку изделия компании Panasonic.

Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, прочтите эту инструкцию и
сохраните ее для дальнейших справок.

Перед эксплуатацией, пожалуйста, прочтите внимательно раздел
“Меры предосторожности” в данном руководстве по эксплуатации.

Изображения, приведенные в этом руководстве, используются только для
пояснительных целей.



TQB0E2735P1

Русский



- Для получения информации о товарных знаках обращайтесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).

В данном руководстве по эксплуатации на иллюстрациях представлена модель TX-58EXR700, если иное не оговорено дополнительно.

Приведенные иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.

Содержание

Обязательно прочтайте

Важное примечание	3
Меры предосторожности.....	4

Руководство по быстрой подготовке к эксплуатации

Принадлежности	7
Подключения	12
Ознакомление с элементами управления	18
Автонастройка при первом использовании	20

Использование VIERA

Просмотр телевизора	21
Как использовать eHELP	21

Другое

Часто задаваемые вопросы	23
Уход	24
Технические характеристики	24

Важное примечание

Примечание к функциям DVB / передачи данных с каналов телевизионного вещания / IP-телеvidения

- Конструкция данного телевизора отвечает (по состоянию на август 2016 года) стандартам цифровых наземных служб DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), цифровых кабельных служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)), а также цифровых спутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультируйтесь со своим местным дилером по вопросам доступности служб DVB-T / T2 или DVB-S в Вашем регионе.

Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг кабельного телевидения по вопросу доступа к службам DVB-C для этого телевизора.

- Если сигнал не отвечает стандартам DVB-T / T2, DVB-C или DVB-S, данный телевизор может работать неправильно.
- В зависимости от страны, региона, вещательной компании, поставщика услуг, спутника и сетевого окружения могут быть доступны не все функции.
- С данным телевизором не все модули CI работают надлежащим образом. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг по вопросам работы модуля CI.
- Данный телевизор может работать ненадлежащим образом с модулем CI, который не был утвержден поставщиком услуг.
- Поставщик услуг может взимать дополнительную плату.
- Не гарантируется совместимость со службами, запуск которых планируется в будущем.

Компания Panasonic не гарантирует работоспособность и производительность периферийных устройств других производителей и отказывается от ответственности и любых обязательств, связанных с повреждениями, возникшими при использовании периферийных устройств сторонних производителей.

Для записи и воспроизведения контента с помощью данного или какого-либо другого устройства может понадобиться разрешение владельца авторских или других прав, действующих в отношении соответствующего контента. Не обладая нужными для этого полномочиями, компания Panasonic не предоставляет Вам такое разрешение, а также однозначно отказывается от любых прав, возможности или намерений получить такое разрешение от Вашего имени. При использовании данного или любого другого устройства Вы несете ответственность за соблюдение действующих

в Вашей стране норм законодательства об авторском праве. Пожалуйста, обратитесь к данному законодательству для получения дополнительной информации о соответствующих законах и нормативных документах или обратитесь к владельцу прав на контент, который Вы хотите записать или воспроизвести.

Этот продукт выпускается по лицензии согласно патентному портфолю AVC для личного и некоммерческого использования потребителем с целью (i) кодирования видеозаписей в соответствии со стандартом AVC ("Видео AVC") и/или (ii) декодирования видеозаписей AVC, закодированных потребителем в ходе личной некоммерческой деятельности и/или полученных от провайдера видеинформации, имеющего разрешение на предоставление видеозаписей AVC. Использование с иными другими целями, прямо или косвенно, не разрешается.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию MPEG LA, LLC.

См. <http://www.mpeglallc.com>.

Класс защиты II

Данный продукт предназначен для просмотра ТВ-программ в бытовых условиях.



Данный символ указывает то, что продукт оснащен двойной изоляцией.



Этот значок указывает, что изделие работает в сети переменного тока.

Транспортируйте только в вертикальном положении.

Не допускать падений, избыточной вибрации или столкновения с другими предметами при транспортировке.

Хранить в сухом месте в помещении.

Утилизировать в соответствии с требованиями регионального и/или национального законодательства.

Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.


Меры предосторожности

Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или повреждения изделия, пожалуйста, следуйте приведенным ниже предупреждениям и предостережениям:

■ Штепсельная вилка и шнур питания


Предупреждение

При ненормальном функционировании телевизора немедленно отсоедините штепсельную вилку.



- Этот телевизор предназначен для работы от сети 220–240 В переменного тока ~, 50 / 60 Гц.
- Полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку.
- Для полного выключения прибора необходимо вынуть сетевой штепсель из сетевой розетки. Для этого необходимо обеспечить постоянный легкий доступ к сетевой розетке.
- Отсоединяйте штепсельную вилку перед чисткой телевизора.
- Не трогайте штепсельную вилку мокрыми руками.

- Не повреждайте шнур питания.
 - Не ставьте на шнур питания тяжелые предметы.
 - Не располагайте шнур питания возле горячих предметов.
 - Не тяните за шнур питания. Отсоединяя штепсельную вилку от розетки, удерживайте ее за корпус.
 - Не перемещайте телевизор, когда шнур питания подсоединен к сетевой розетке.
 - Не перекручивайте шнур питания, не сгибайте его сильно и не растягивайте.
 - Не используйте поврежденную штепсельную вилку или сетевую розетку.
 - Убедитесь в том, что шнур питания не зажат телевизором.

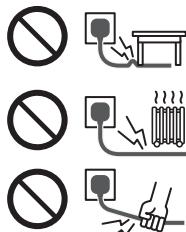

■ Будьте осторожны

Предупреждение

- Не снимайте кожух и никогда не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно, поскольку некоторые из его деталей находятся под током и при их снятии существует риск поражения электрическим током. Внутри телевизора нет деталей, требующих обслуживания пользователем.



- Не подвергайте телевизор воздействию дождя или чрезмерной влажности. Над телевизором нельзя размещать сосуды, содержащие жидкость, например, вазы. Не подставляйте телевизор под капающую или текущую воду.
- Не вставляйте в телевизор через вентиляционные отверстия какие-либо посторонние предметы.
- Предупреждение на случай установки телевизора в местах обитания насекомых.

Различные насекомые (например, мошки, пауки, муравьи и т. д.) могут проникнуть внутрь телевизора, становясь причиной неполадок, или оказываться в хорошо заметных областях, например внутри экрана.

- Предупреждение на случай установки телевизора в местах скопления пыли или задымлений. Частицы пыли или дыма могут проникать внутрь работающего телевизора через вентиляционные отверстия и оставаться в нем. Это может приводить к перегреву, возникновению различных неполадок, ухудшению качества изображения и т. д.
- Не используйте не рекомендованную компанией подставку / установочное оборудование. Обязательно обращайтесь к местному дилеру Panasonic для выполнения настройки или установки рекомендованных настенных кронштейнов.
- Не подвергайте дисплейную панель сильным внешним воздействиям или ударам.
- Не позволяйте детям взбираться на телевизор.
- Убедитесь, что телевизорложен на поверхности целиком, включая края. Не размещайте телевизор на скользкой или наклонной поверхности.



Предупреждение

Никогда не устанавливайте телевизор на неустойчивой поверхности. Падение телевизора может повлечь за собой травмы или летальный исход. Травм, особенно если речь идет о детях, можно избежать, соблюдая следующие простые рекомендации:

- необходимо использовать шкафы или стойки, рекомендованные производителем ТВ-оборудования.
- следует использовать для установки телевизора только такую мебель, которая сможет выдержать его вес.
- следует размещать телевизор таким образом, чтобы он не свешивался с края поверхности, на которой установлен.
- не следует размещать телевизор на высоких предметах мебели (например, шкафах) без предварительного закрепления как мебели, так и телевизора на соответствующей поверхности.
- не следует помещать между телевизором и мебелью, на которой он установлен, ткань или иные материалы.
- необходимо разъяснить детям, какой опасности они могут подвергнуть себя, пытаясь залезть на поверхность, где размещен телевизор, чтобы дотянуться до ручек управления.

При перемещении телевизора следует принимать во внимание все вышеперечисленные рекомендации.

- Этот телевизор предназначен для использования на поверхности стола.
- Не подвергайте телевизор воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.



Для предотвращения пожара никогда не оставляйте свечи или другой источник открытого огня близи телевизионного приемника



■ Опасность удушения / проглатывания мелких деталей

Предупреждение

- Неверное обращение с упаковкой данного продукта может привести к удушению, а некоторые мелкие детали продукта могут блокировать дыхательные пути, если ребенок их случайно проглотит. Храните эти детали так, чтобы они были недоступны для маленьких детей.

■ Подставка

Предупреждение

- Не разбирайте подставку и не вносите изменения в ее конструкцию.

Предостережение

- Используйте только ту подставку, которая поставляется с этим телевизором.
- Не используйте подставку, если она искривлена или имеет механические повреждения. В этом случае следует немедленно обратиться к ближайшему дилеру Panasonic.
- При установке следует надежно затянуть все винты.
- Во время установки подставки не подвергайте телевизор ударным нагрузкам.
- Не позволяйте детям взбираться на подставку.
- Устанавливать или снимать телевизор с подставки должны как минимум два человека.
- Устанавливайте или снимайте телевизор в соответствии с указанной процедурой.

■ Радиоволны

Предупреждение

- Не используйте телевизор в медицинских учреждениях или помещениях, где имеется медицинское оборудование. Радиоволны могут мешать работе медицинского оборудования, что может привести к несчастным случаям вследствие выхода оборудования из строя.
- Не используйте телевизор вблизи оборудования автоматического управления, например вблизи автоматических дверей или пожарной сигнализации. Радиоволны могут мешать работе оборудования автоматического управления, что может привести к несчастным случаям вследствие выхода оборудования из строя.
- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором, не подходите к телевизору ближе чем на 15 см. Радиоволны могут мешать работе кардиостимулятора.
- Не разбирайте телевизор и не вносите какие-либо изменения в его конструкцию.

■ Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

Предостережение

- Не используйте встроенное оборудование беспроводной локальной сети для подключения к беспроводной сети (SSID*), для которой у Вас нет прав пользования. Такие сети могут содержаться в результатах поиска. Однако доступ к таким сетям может считаться незаконным.

*SSID – это название, служащее для определения беспроводной сети передачи данных.

- Не подвергайте встроенное оборудование беспроводной локальной сети воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или влаги.
- Данные, передаваемые с помощью радиоволн, могут быть перехвачены и отслежены.
- Встроенное оборудование беспроводной локальной сети использует диапазоны частот


2,4 ГГц и 5 ГГц. Во избежание неисправностей или медленной работы оборудования вследствие интерференции радиоволн во время использования встроенного оборудования беспроводной локальной сети никогда не устанавливайте телевизор вблизи других устройств, использующих сигналы частотой 2,4 ГГц и 5 ГГц, например других устройств беспроводной локальной сети, микроволновых печей, мобильных телефонов.

- При возникновении неполадок, вызванных статическим электричеством и т. д., телевизор может прекратить работу во избежание выхода из строя. В этом случае выключите телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания, а затем снова включите его.

■ Вентиляция

Предостережение

Обеспечьте достаточное свободное пространство (не менее 10 см) вокруг телевизора во избежание его перегрева; в противном случае перегрев телевизора может привести к преждевременному выходу из строя некоторых электронных компонентов.




- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были закрыты газетами, скатертиами или занавесками, нарушающими нормальную вентиляцию.
- Независимо от того, используете Вы подставку или нет, позаботьтесь о том, чтобы вентиляционные отверстия в нижней части телевизора не были заблокированы, а также обеспечьте достаточно свободное пространство для надлежащей вентиляции.

■ Перемещение телевизора

Предостережение

Прежде чем перемещать телевизор, следует отсоединить все кабели.

- Для перемещения телевизора требуется не менее двух человек. Держите телевизор, как показано ниже, во избежание травм, которые могут возникнуть при опрокидывании или падении телевизора.

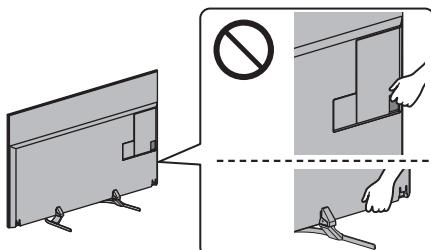

■ Если телевизор не используется в течение длительного времени

Предостережение

Этот телевизор все еще будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии до тех пор, пока штепсельная вилка будет подсоединенена к действующей сетевой розетке.

- Извлекайте штепсельную вилку из сетевой розетки, если не собираетесь использовать телевизор в течение длительного времени.

■ Чрезмерная громкость

Предостережение

- Не делайте слишком громким звук в наушниках. Это может привести к небратимому повреждению слуха.
- Если Вы услышали шум в ушах, уменьшите громкость или прекратите использование наушников на некоторое время.



■ Батарейки для пульта дистанционного управления

Предостережение

- Неправильная установка может привести к утечке электролита, коррозии и к взрыву батареек.
- Заменяйте батарейку только батарейкой того же или аналогичного типа.
- Не используйте вместе старые и новые батарейки.
- Не используйте вместе батарейки разных типов (например, щелочные и марганцевые батарейки).
- Не используйте перезаряжаемые батарейки (Ni-Cd и т. п.).
- Не сжигайте и не разрушайте батарейки.
- Не подвергайте батарейки воздействию чрезмерного тепла, например, от прямых солнечных лучей, огня и т. п.
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.
- Во избежание вытекания электролита, коррозии или взрыва батареи извлекайте ее из устройства, если Вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени.

Принадлежности

Стандартные принадлежности

Пульт дистанционного управления


► (стр. 18)

• N2QAYB001115



Подставка

► (стр. 7)

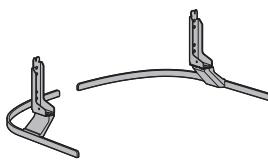

Хомут для кабелей (2)

► (стр. 16)



Батарейки (2)

• R6

► (стр. 19)



Инструкция по эксплуатации

Гарантия

- Возможно, не все принадлежности укладываются вместе. Будьте внимательны, чтобы случайно их не выбросить.

Сборка / отсоединение подставки

Ⓐ Сборочный винт (4)



M5 × 14

Ⓑ Сборочный винт (4)



M4 × 12


Ⓒ Кронштейн ①




Ⓓ Кронштейн ②



Ⓔ Основание ①

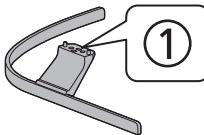

Ⓕ Основание ②

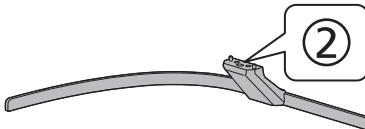

Ⓖ Крышка (2)



Подготовка


Выньте основание и телевизор из упаковочной коробки, и поместите телевизор на рабочий стол областью экрана вниз на чистую мягкую ткань (одеяло и т. п.).

- Используйте прочный стол с плоской столешницей, размер которой превышает размер телевизора.
- Не держите телевизор за область экрана.
- Будьте аккуратны, не поцарапайте или не сломайте телевизор.


Сборка подставки

- Выберите метод сборки подставки из следующих 4 видов.
- Не собираите подставку методами, отличными от указанных ниже.


■ <Вид 1>

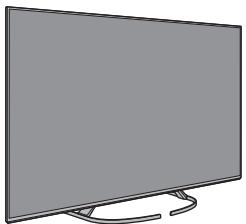


1

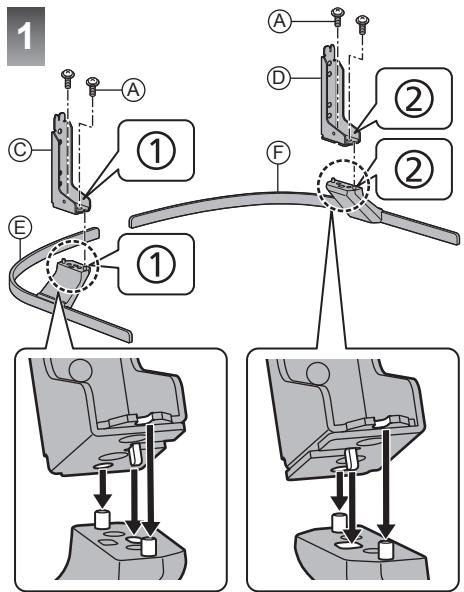


3

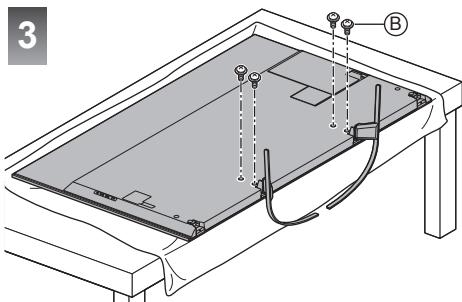


4

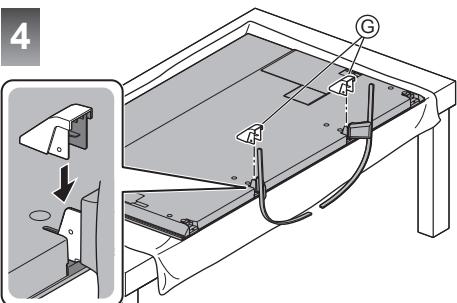




2

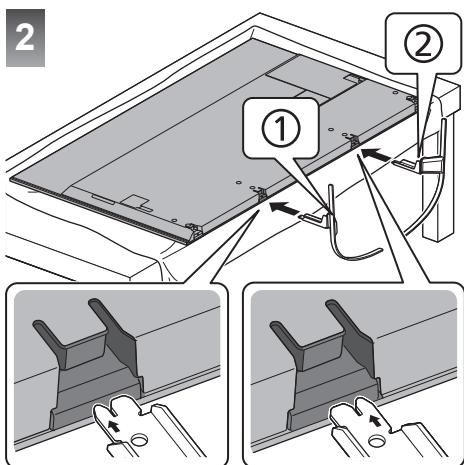




■ <Вид 2>

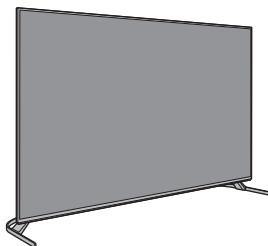


1

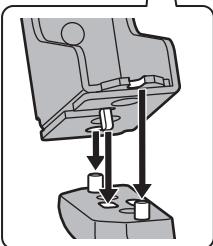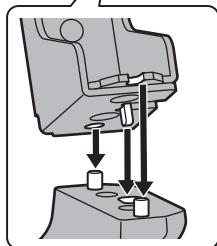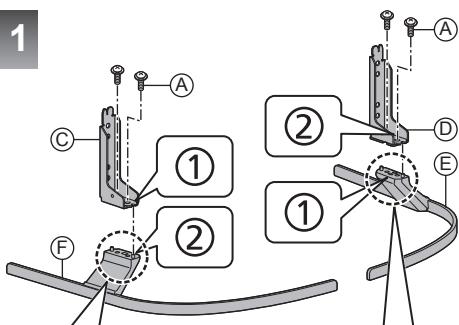


2

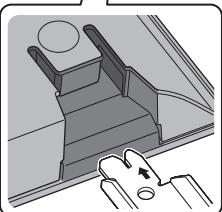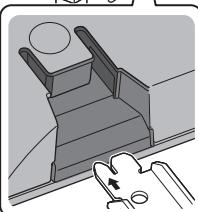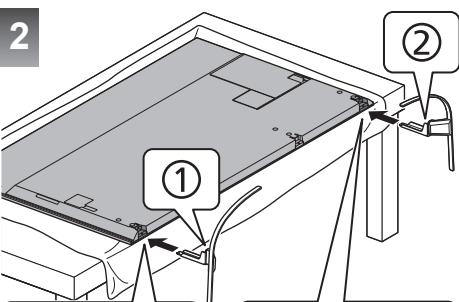


3

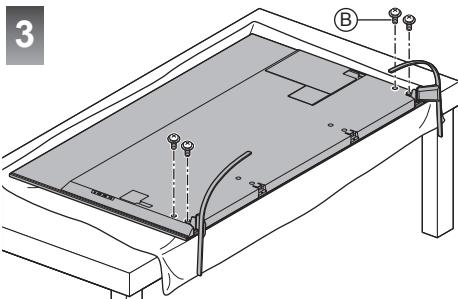


4

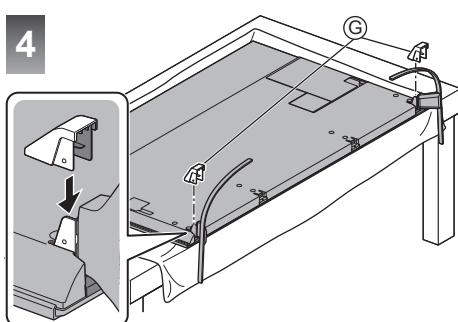


■ <Вид 3>

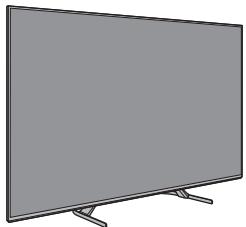


3

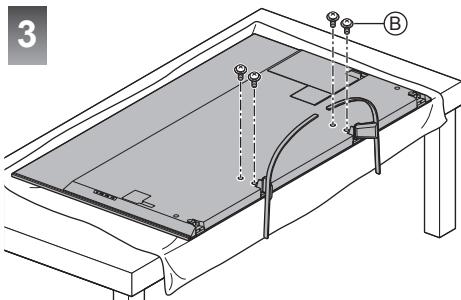


1

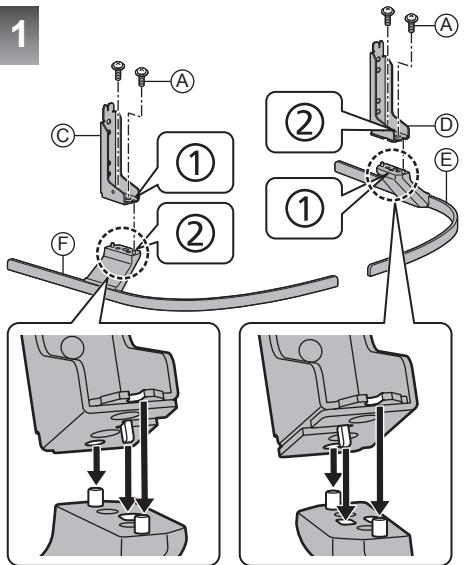


4

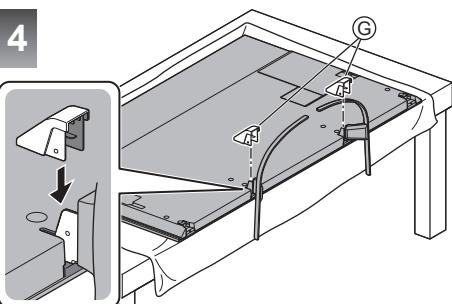


2

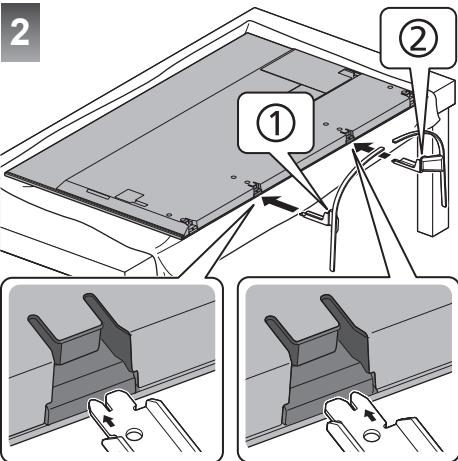


■ <Вид 4>

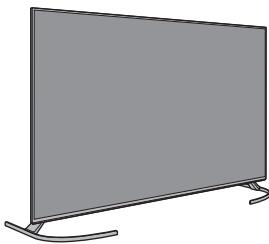


1

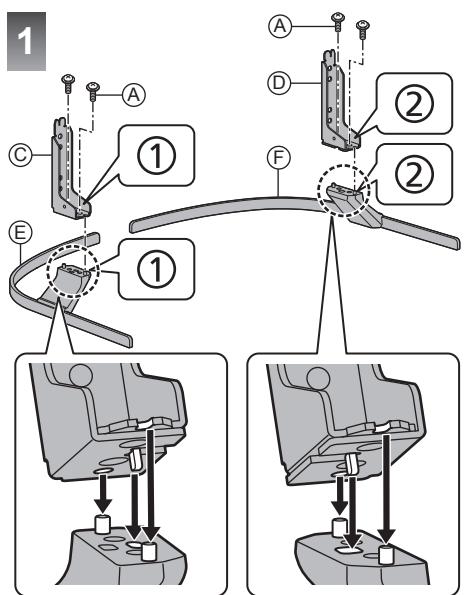


3

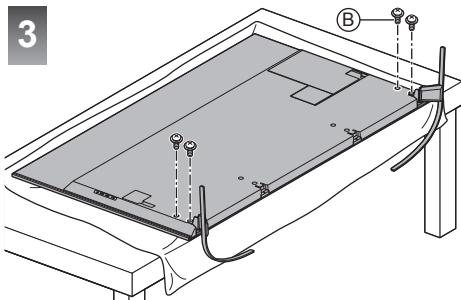

4

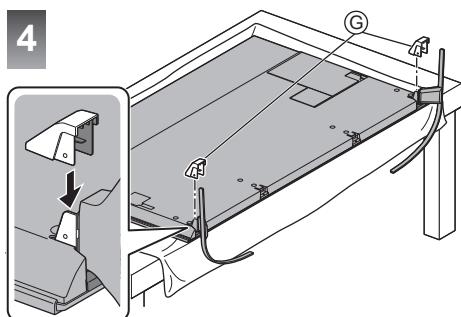

2

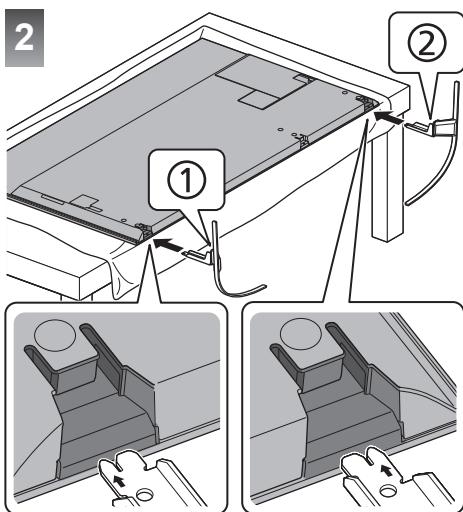

Отсоединение подставки от телевизора

Если необходимо упаковать телевизор или закрепить его на настенном кронштейне, отсоедините подставку в следующем порядке.


- 1 Поместите телевизор на рабочий стол областью экрана вниз на чистую мягкую ткань.
- 2 Вытяните крышку.
- 3 Выкрутите сборочные винты ② из телевизора.
- 4 Вытяните подставку из телевизора.
- 5 Выкрутите сборочные винты ① из кронштейна.

Подключения


- Изображенное внешнее оборудование и кабели не поставляются с этим телевизором.
- Перед присоединением или отсоединением любых кабелей убедитесь, пожалуйста, в том, что аппарат отсоединен от сетевой розетки.
- Убедитесь, что штекеры кабелей и разъем подходят для выполнения подключения.
- Используйте полностью экранированный HDMI-совместимый кабель.
- Следите за тем, чтобы телевизор находился как можно дальше от электронного оборудования (видеооборудования и т. д.) или оборудования с инфракрасным датчиком, иначе может возникнуть искажение изображения / звука или могут появиться проблемы в работе другого оборудования.
- Прочтите также, пожалуйста, руководство по эксплуатации подключаемого оборудования.

Снятие кабельной крышки / крышки разъема с телевизора

- Не забудьте снять кабельную крышку / крышку разъема перед подключением или отключением кабелей.
- Когда соединения установлены, установите кабельную крышку / крышку разъема. ➤ (стр. 16)

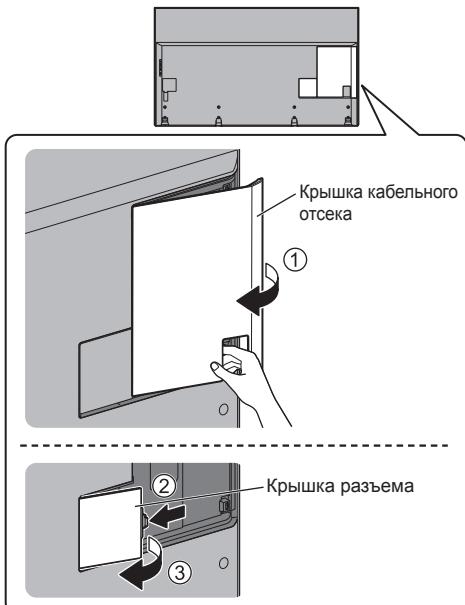

Разъемы

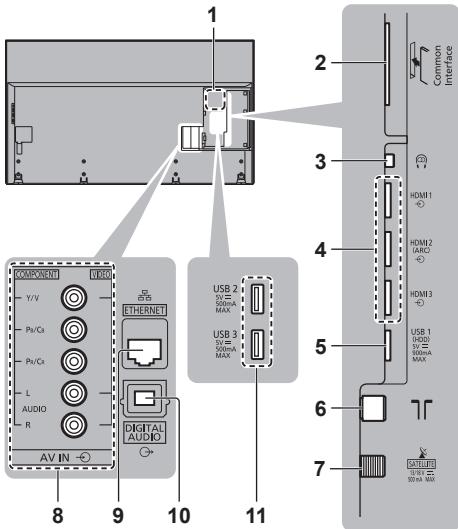

- Табличка с наименованием модели
- Слот CI ➤ (стр. 15)
- Гнездо для наушников ➤ (стр. 15)
- HDMI 1–3 ➤ (стр. 13, 14, 15)
- USB-порт 1
- Разъем для наземной антенны / кабеля ➤ (стр. 13)
- Разъем для спутниковой антенны ➤ (стр. 13)
- AV (COMPONENT / VIDEO) ➤ (стр. 15)
- Терминал ETHERNET ➤ (стр. 14)
- DIGITAL AUDIO
- USB-порт 2–3
 - Для просмотра контента в формате 4K используйте терминал HDMI. ➤ (стр. 14)


Основные подключения

■ Шнур питания



■ Антенна

Телевизор

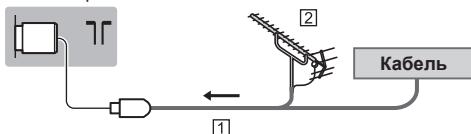

① РЧ-кабель


② Наземная антенна

- Для DVB-C, DVB-T, аналогового

Спутниковая антенна

■ DVB-S

Телевизор

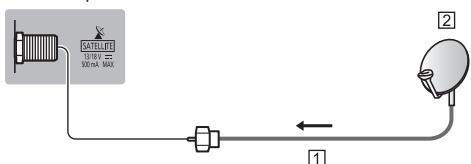

① Спутниковый кабель

② Спутниковая антенна

- Чтобы установить спутниковую антенну надлежащим образом, проконсультируйтесь со своим местным дилером. Кроме того, пожалуйста, обратитесь к компаниям спутникового вещания для получения дополнительной информации.

Подключение клиента DVB-через-IP

Этот телевизор поддерживает функцию клиента DVB-через-IP и может получать видеосигнал с сервера или устройств, совместимых с SAT>IP.

- Подключение к серверу DVB-через-IP рекомендуется выполнять с помощью кабеля локальной сети.

■ Проводное соединение

Телевизор



① Кабель локальной сети (экранированный)

- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.


② Сервер DVB-через-IP

③ РЧ-кабель

④ Наземная антенна

⑤ Спутниковая антенна

■ Беспроводное подключение

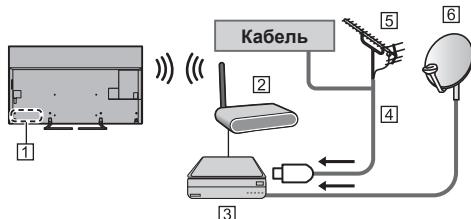

① Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

② Точка доступа

③ Сервер DVB-через-IP

④ РЧ-кабель

⑤ Наземная антенна


⑥ Спутниковая антенна

- В зависимости от условий сети и вещательной компании эта функция может быть недоступна.
- Для получения информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации сервера DVB-через-IP.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > DVB-через-IP).

Устройства AV

■ Записывающее устройство DVD / Записывающее устройство Blu-ray и т. п.

Телевизор

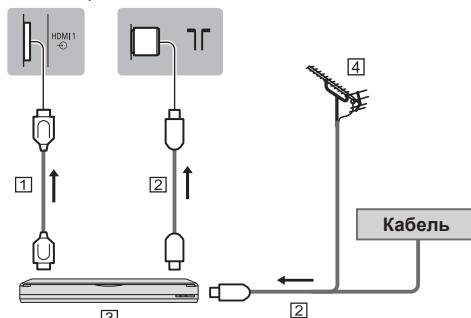

① Кабель HDMI


② РЧ-кабель

③ Записывающее устройство DVD / Записывающее устройство Blu-ray и т. п.

④ Наземная антенна

■ Ресивер

Телевизор

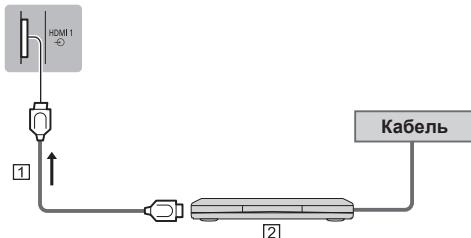

[1] Кабель HDMI

[2] Ресивер


Сеть

Для использования интернет-услуг Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

- Если у Вас нет доступа к широкополосным сетевым службам, обратитесь к своему дистрибутору за помощью.
- Подготовьте интернет-окружение для проводного или беспроводного подключения.
- Установка сетевого подключения начнется при первом использовании телевизора. ➡(стр. 20)

■ Проводное соединение

Телевизор



[1] Кабель локальной сети (экранированный)

- Используйте кабель STP (экранированную витую пару) для подключения к локальной сети.

■ Беспроводное подключение




[1] Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

[2] Точка доступа

Разъемы для оборудования, совместимого с 4K-телевизорами

Телевизор

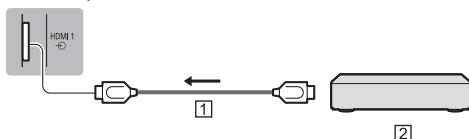

[1] Кабель HDMI

[2] 4К-совместимое оборудование

- Подключите 4K-совместимое оборудование к терминалу HDMI, используя 4K-совместимый кабель. Теперь вы можете смотреть телевидение в 4K-формате.

■ [Автонастройка HDMI] (меню Установки)

При подсоединении 4K-совместимого оборудования изображение воспроизводится более точно и имеет расширенный цветовой диапазон. Выберите режим в зависимости от подключенного оборудования.

[Режим1]:

Для лучшей совместимости. Перевести в [Режим1] в случае, если картинка или звук на входе HDMI передаются некорректно.

[Режим2]:

Для 4K-совместимого оборудования, позволяющего воспроизводить более четкое изображение с расширенным цветовым диапазоном.

- Для того чтобы изменить режим

1. Выберите режим входного сигнала HDMI при подключении к оборудованию.
2. Вызовите меню на экран и выберите [Автонастройка HDMI] (меню Установки).


- Для получения дополнительной информации о допустимых форматах см [eHELP] (Поиск по функциям > Просмотр > Разрешение 4K > Автонастройка HDMI).

Другие подсоединения

DVD-проигрыватель

(оборудование выхода COMPONENT)

Телевизор

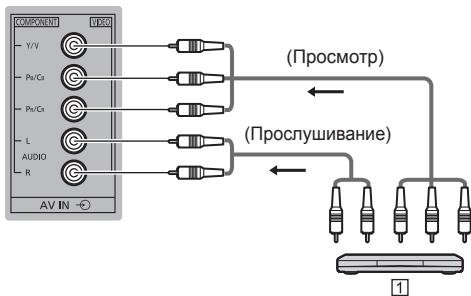


① DVD-проигрыватель

Видеокамера / Игровая приставка

(оборудование выхода VIDEO)

Телевизор

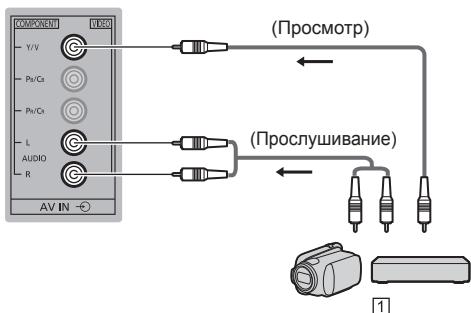


① Видеокамера / Игровая приставка

Усилитель (для прослушивания через внешние динамики)

- Используйте разъем HDMI2, чтобы подключить телевизор к усилителю, имеющему функцию ARC (функцию обратного аудиоканала).
При подключении к усилителю без функции ARC используйте разъем DIGITAL AUDIO.
- Для прослушивания многоканального звучания с внешнего оборудования (например, Dolby Digital 5.1ch) подсоедините оборудование к усилителю. Для получения информации о подсоединениях прочтайте инструкции по эксплуатации оборудования и усилителя.

Телевизор

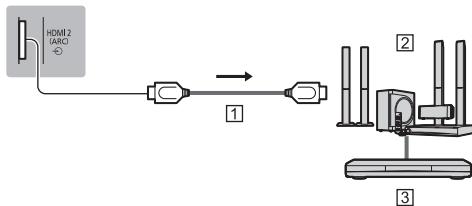

① Кабель HDMI

② Усилитель с системой динамиков

③ Внешнее оборудование
(DVD-проигрыватель и т. п.)

Наушники

- Для получения дополнительной информации о настройке громкости см. справку [eHELP] (Поиск по функциям > Установки > Звук).


Телевизор



Обычный интерфейс

- Каждый раз при подсоединении или отсоединении модуля CI выключайте телевизор с помощью переключателя включения / выключения сетевого питания.
- Если смарт-карта и модуль CI поставляются в комплекте, сначала подключите модуль CI, а затем вставьте смарт-карту в модуль CI.
- Полностью вставьте или извлеките модуль CI в надлежащем направлении, как показано на рисунке.
- Появятся обычно закодированные каналы.
(Каналы, доступные для просмотра, и их характеристики зависят от модуля CI.)
Если закодированные каналы недоступны
► [Обычный интерфейс] в меню Установки
- В продаже могут быть модули CI с устаревшими версиями встроенного программного обеспечения, которые не будут полноценно взаимодействовать с этим новым телевизором, совместимым с CI+ v1.3. В таком случае обращайтесь, пожалуйста, к поставщику контента.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > Обычный интерфейс), руководству по эксплуатации модуля CI или к поставщику контента.

Телевизор

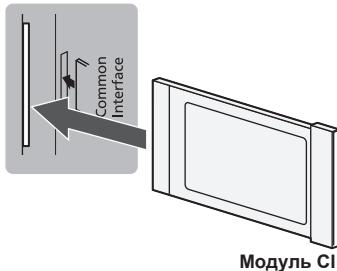

Модуль CI

■ USB HDD-устройство (для записи)

- Используйте порт USB 1 для подключения USB HDD-устройства.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Запись).


■ VIERA Link

- Используйте HDMI1 - 3 для подключения VIERA Link.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Функции > VIERA Link "HDAVI Control™")

Схема соединений


Зафиксируйте кабели с помощью кабельной стяжки, а затем установите кабельную крышку / крышку разъема на телевизор.

■ Фиксация кабелей с помощью кабельной стяжки.

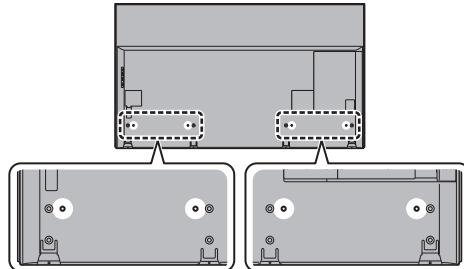


Прикрепите хомут для кабелей

Вставьте хомут для кабелей в отверстие



Закрепите кабели



Крючки

Чтобы ослабить:



Выступ

Чтобы снять с телевизора:




Зашелки

① Нажмите защелки с обеих сторон

- Зафиксируйте кабели соответствующим образом.
- При использовании дополнительных принадлежностей следуйте указаниям руководств по установке дополнительных принадлежностей, чтобы закрепить кабели.


■ Установка кабельной крышки / крышки разъема

- Не прикладывайте нагрузку к кабельной крышке / крышке разъема.
- Будьте внимательны, чтобы не зажать кабели между телевизором и кабельной крышкой / крышкой разъема.
- При использовании USB-порта 2 или USB-порта 3 установка кабельной крышки невозможна. Сохраните снятую крышку для использования в будущем.
- При использовании разъемов AV, ETHERNET или DIGITAL AUDIO установка крышки разъемов невозможна. Сохраните снятую крышку разъема для использования в будущем.

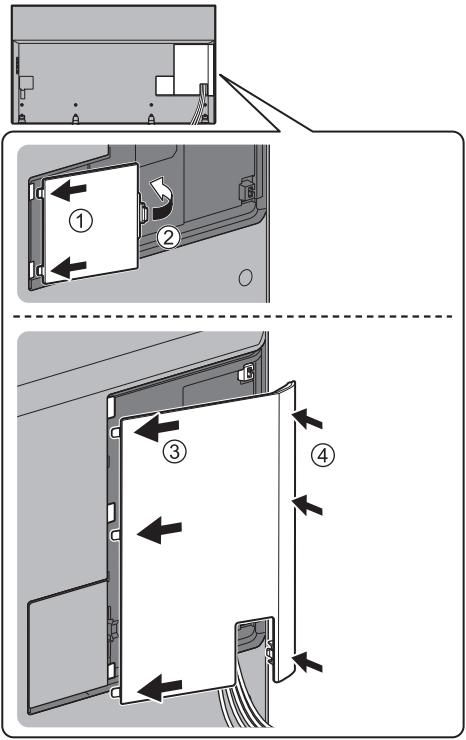

Ознакомление с элементами управления

Пульт дистанционного управления

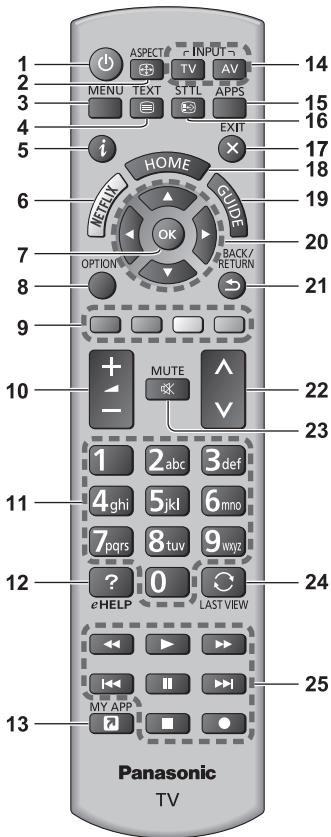

• Чтобы в полной мере воспользоваться данной функцией, Вам необходимо широкополосное сетевое окружение.

• Действие данной услуги может быть прекращено или услуга может быть изменена без предварительного уведомления.

7 OK

- Подтверждает выбор.
- Нажмите после выбора позиций каналов, чтобы быстро изменить канал.
- Отображается список каналов.

8 [Дополнительное меню]

- Удобная дополнительная настройка просмотра, звука и т. д.

9 Цветные кнопки

(красная–зеленая–желтая–голубая)

- Используются для выбора, навигации и управления различными функциями.

10 Увеличение / уменьшение громкости

11 Цифровые кнопки

- Изменяет канал и страницы телетекста.
- Вводит символы.
- Включает телевизор, если он находится в режиме ожидания.

12 [eHELP]

- Отображает [eHELP] (интегрированную инструкцию по эксплуатации).

13 [Мое приложение]

- Назначает предпочтительное приложение. После выбора необходимых настроек вы можете запустить приложение, просто нажав на эту кнопку.
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Домашняя страница > Приложения > Мое приложение)

14 Выбор режима входа

- TV – переключает на DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-через-IP / аналоговый режим.
- AV – переключает в режим входа AV из списка Выбор входа.

15 APPS

- Отображает [Приложения].

16 Субтитры

- Отображает субтитры.

17 Выход

- Возвращает к экрану нормального просмотра.

18 HOME

- Отображает [Домашняя страница].
- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции).

19 ТВ Гид

- Отображает электронную программу передач.

20 Кнопки курсора

- Осуществляет выбор и регулировки.

21 Возврат

- Возвращает к предыдущему меню / странице.

22 Переключение каналов по нарастающей / убывающей

23 Включение / отключение звука

24 Предыдущий просмотр

- Переключает на предыдущий канал или режим входа.


25 Управление контентом, подсоединенными к телевизору и т. д.

■ Установка / извлечение батареек



Индикаторная панель / панель управления

- При нажатии кнопок 4, 5, 6 с правой стороны экрана на 3 секунды появляются инструкции панели управления, выделяя нажатую кнопку.

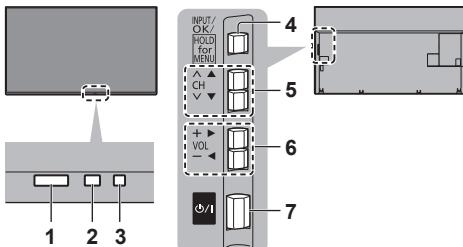

Задняя панель телевизора

1 Приемник сигнала дистанционного управления

- Не помещайте никакие предметы между приемником сигнала дистанционного управления телевизора и пультом дистанционного управления.

2 Датчик окружающей среды

- Следит за яркостью для регулировки качества изображения, когда [Датчик освещенности] в меню изображения установлен на [Вкл.].

3 Светодиод питания

Красный:

Режим ожидания

Зеленый:

Включен

Оранжевый:

Режим ожидания, когда активны некоторые функции (запись и т. п.)

- Светодиод мигает, когда телевизор получает сигнал от пульта дистанционного управления.

4 Выбор режима входа

- Нажмите повторно до тех пор, пока не появится необходимый режим.

[Главное меню]

- Нажмите и удерживайте эту кнопку приблизительно в течение 3 секунд, чтобы отобразить главное меню.

OK (в системе меню)

5 Переключение каналов по нарастающей / убывающей

- Перемещение курсора вверх / вниз (в системе меню)

6 Увеличение / уменьшение громкости

- Перемещение курсора влево / вправо (в системе меню)

7 Переключатель включения / выключения сетевого питания

- Используется для включения и выключения сетевого питания.
- Для полного выключения прибора необходимо вынуть сетевой штепсель из сетевой розетки.
- []: Режим ожидания / Включен

Автонастройка при первом использовании

При первом включении телевизор автоматически выполняет поиск доступных телевизионных каналов и предлагает настроить параметры своей работы.

- Действия этих пунктов не нужны, если установка была выполнена Вашим местным дилером.
- Пожалуйста, выполните соединения (стр. 12 - 17) и установки (если необходимо) на подсоединенном оборудовании перед запуском функции Автонастройка. Для получения информации о настройках подсоединенного оборудования прочтайте руководство по эксплуатации оборудования.

1 Вставьте штепсельную вилку телевизора в сетевую розетку и включите его



- Для отображения требуется несколько секунд.



2 Выберите следующие параметры

Задайте каждый параметр, следуя инструкциям на экране.

Пример:



■ Как использовать пульт дистанционного управления



Перемещение курсора



Доступ к пункту / сохранение настройки



Возврат к предыдущему пункту (если данный параметр доступный)

Выберите язык

Выберите [Дома]

Выберите [Дома] для использования в домашних условиях.

- [В магазине] для показа в магазине.
- Чтобы изменить условия просмотра позже, все установки должны быть инициализированы с использованием доступа к начальным установкам.

Установка сетевого подключения

Выберите свою страну

Отметьте режим телевизионного сигнала, который необходимо настроить, а затем выберите [Начать автонастройку]

- : настроить (поиск доступных каналов)
- : пропустить настройку
- Экран автонавигации может отличаться в зависимости от выбранной Вами страны и сигнала.
 - [Настройки сети DVB-C]
В обычных случаях [Частота] и [Сетевой ID] установите на [Авто].
При необходимости или если [Авто] не отображается, с помощью цифровых кнопок введите значения для [Частота] и [Сетевой ID], которые Вы получите от Вашего поставщика услуг кабельного телевидения.

Теперь автоматическая установка завершена, и телевизор готов для просмотра.

Если настройка завершилась неудачей, проверьте сетевое подключение, подключение спутникового кабеля и РЧ-кабеля, а затем следуйте инструкциям на экране.

Примечание

- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 4 часов не выполняется никакая операция и параметр [Авто Режим ожидания] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
- Телевизор переходит в режим ожидания, если в течение 10 минут не принимается никакой сигнал и не выполняется никакая операция, а параметр [Откл.пит.при отсут.сигн] в меню Таймера установлен на [Вкл.].
- Для перенастройки всех каналов
⇒ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Чтобы добавить доступный режим телевизионного сигнала позже
⇒ [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Для инициализации всех настроек
⇒ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Просмотр телевизора

1 Включите питание

• (Телевизор)

или



(Пульт дистанционного управления)

- Переключатель включения / выключения сетевого питания должен быть включен. (стр. 19)

В течение нескольких секунд отображает информационную панель на экране телевизора сбоку.

- Для получения дополнительной информации по работе и выполнению настроек, см. [eHELP]. (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Функции)

2 Выберите режим



- Доступные для выбора режимы отличаются в зависимости от сохраненных каналов.

3 Выберите канал

▲ — вверх
▼ — вниз



- Для выбора позиции канала с 2-значным или более номером, например 399



Как использовать eHELP

[eHELP] – это детальная инструкция по эксплуатации, интегрированная в телевизор, которая предлагает более подробное объяснение каждой функции, способствуя ее лучшему пониманию.

1 Отобразите [eHELP]




или



→ [Справка] → [eHELP]

- Если с момента последнего включения телевизора Вы уже использовали функцию [eHELP], то будет отображен экран подтверждения и Вы сможете перейти к [Первая страница] или к [Страница, которую просматривали последней].

2 Выберите меню

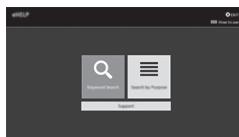

① выбор
② доступ

- Чтобы перейти на страницу [Как использовать]

[Поиск по ключевым словам]:

Выполните поиск по ключевому слову в электронной справке eHELP.

[Поиск по функциям]:

Выполните поиск элемента в электронной справке eHELP.

[Поддержка]:

Открыть справочную информацию (раздел «Часто задаваемые вопросы» и т.д.)

3 Выберите пункт

Пример:



① выбор
② доступ

- Чтобы вернуться на предыдущий экран / предыдущее поле.

BACK/
RETURN



- Для прокрутки описания (если оно длиннее 1 страницы)

Когда описание выделено



- Чтобы открыть раздел справки ( →)



- Для отображения меню, относящегося к описанию (только для некоторых описаний)

 (Красная)

- Чтобы узнать о функциях данного телевизора

Поиск по функциям > Обязательно прочитать >
Функции

Часто задаваемые вопросы

Перед тем как обращаться за техобслуживанием или помощью, обратитесь, пожалуйста, к этим простым советам, чтобы разрешить проблему.

- Для получения подробной информации обратитесь к [eHELP] (Поддержка > Часто задаваемые вопросы).

Телевизор не включается

- Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.

Телевизор переходит в режим ожидания

- Функция автоматического перехода в режим ожидания активирована.

Пульт дистанционного управления не работает или работает с перебоями

- Правильно ли установлены батарейки? ➤ (стр. 19)
- Включен ли телевизор?
- Возможно, разрядились батарейки. Замените их новыми.
- Направьте пульт дистанционного управления непосредственно на приемник сигнала дистанционного управления телевизора (на расстоянии не более приблизительно 7 м под углом 30 градусов к приемнику сигнала).
- Расположите телевизор таким образом, чтобы солнечный свет или другие источники яркого света не светили на приемник сигнала дистанционного управления телевизора.

Нет изображения

- Проверьте, включен ли телевизор.
- Проверьте, подключен ли шнур питания к телевизору и вставлена ли штепсельная вилка в сетевую розетку.
- Проверьте правильность выбора входного режима.
- Проверьте, соответствует ли настройка [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в [Выбор входа] выходному сигналу с внешнего оборудования.
- Не установлены ли [Подсветка], [Контраст], [Яркость] или [Цвет] в меню Картинка на минимальные значения?
- Проверьте, что есть все необходимые кабели и соединения надежно выполнены в нужных местах.

Отображается необычное изображение

- Данный телевизор оснащен встроенной функцией самодиагностики. Проведение диагностики проблем, связанных с изображением или звуком.
➤ [Самотестирование] (Меню справки)
- Выключите переключатель включения / выключения сетевого питания телевизора, а затем снова включите его.
- Если проблема не устраняется, верните все начальные установки.
➤ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Изображение и звук при подключении внешнего оборудования через HDMI могут воспроизводиться необычно.

- Установите [Автонастройка HDMI] (меню Установки) для [Режим1] ➤ (стр. 14)

Части телевизора становятся горячими

- Части телевизора становятся горячими. Подобное повышение температуры не приводит к появлению проблем, связанных с производительностью или качеством работы.

Если нажать пальцем на дисплейную панель, она слегка изменит форму и раздастся шум

- Вокруг панели есть небольшое пространство для предотвращения ее повреждения. Это не является неисправностью.

Уход

Сначала отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Экран, корпус, подставка

Регулярный уход:

Аккуратно протрите поверхности дисплейной панели, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов загрязнения и отпечатков пальцев.

Для сильных загрязнений:

- (1) Сначала очистите поверхность от пыли.
- (2) Смочите мягкую ткань водой или разведенным нейтральным моющим средством (1 часть на 100 частей воды).
- (3) Хорошо отожмите ткань. (Не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора, поскольку это может привести к его выходу из строя.)
- (4) Чтобы очистить места сильных загрязнений, аккуратно протрите их влажной тканью.
- (5) И наконец, удалите остатки влаги.

Предостережение

- Не используйте жесткую ткань и не трите поверхность слишком сильно, иначе Вы можете ее поцарапать.
- Избегайте контакта телевизора со средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями. Это может испортить поверхность или привести к отслоению краски.
- Поверхность дисплейной панели обработана специальным образом и может быть легко повреждена. Не стучите и не царапайте поверхность ногтями и другими твердыми предметами.
- Избегайте длительного контакта поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами. Это может испортить поверхность.

Штепсельная вилка

Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой мягкой тканью. Влага и пыль могут привести к возгоранию или к поражению электрическим током.

Технические характеристики

■ Телевизор

Модель №

Модель 50": TX-50EXR700

Модель 58": TX-58EXR700

Номинальная мощность

Модель 50"

141 Вт

Модель 58"

175 Вт

Удельная мощность рабочего режима

Модель 50"

0,012 Вт / см²

Модель 58"

0,012 Вт / см²

Потребляемая мощность в режиме ожидания*¹

Модель 50"

0,50 Вт

Модель 58"

0,50 Вт

Потребляемая мощность изделием в выключенном режиме

Модель 50"

0,30 Вт

Модель 58"

0,30 Вт

Размер экрана (диагональ)

Модель 50"

126 см / 50 дюйма

Модель 58"

146 см / 58 дюйма

Габаритные размеры (Ш × В × Г)

Модель 50"

1 115 мм × 702 мм × 315 мм (с подставкой)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (только телевизор)

Модель 58"

1 290 мм × 808 мм × 352 мм (с подставкой)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (только телевизор)

Масса

Модель 50"

Нетто 17,0 кг (с подставкой)

Нетто 16,0 кг (только телевизор)

Модель 58"

Нетто 24,5 кг (с подставкой)

Нетто 23,0 кг (только телевизор)

Источник питания

220–240 В переменного тока, 50 / 60 Гц

Разрешение экрана

3 840 (Ш) × 2 160 (В)

Панель

ЖК-панель со светодиодной подсветкой

Звук

Выход динамиков

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Наушники

M3 (3,5 мм) стерео мини гнездо × 1

Соединительные разъемы

Вход AV (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

RCA штырькового типа × 1

1,0 В[р-р] (75 Ω)

AUDIO L - R

RCA штырькового типа × 2

0,5 В[среднеквадратичное]

Y

1,0 В[р-р] (включая синхронизацию)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 В[р-р]

Вход HDMI 1 / 2 / 3

Разъемы типа A

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, функция обратного аудиоканала, Deep Colour, x.v.Colour™

- Этот телевизор поддерживает функцию “HDAVI Control 5”.

Слот для карты

Слот общего интерфейса (совместим с CI Plus)
× 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3

USB1: === 5 В постоянного тока, макс. 900 мА
[суперскоростной USB (USB 3.0)]

USB2 / 3: === 5 В постоянного тока, макс. 500 мА
[высокоскоростной USB (USB 2.0)]

Выход DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, волоконно-оптический кабель

Системы приема / диапазон

DVB-S / S2

Цифровые спутниковые службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

Диапазон частот ресивера – от 950 МГц до 2 150 МГц

DiSEqC – Версия 1.0

DVB-C

Цифровые кабельные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифровые наземные службы (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) и MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 – R2

VHF R3 – R5

VHF R6 – R12

UHF E21 – E69

PAL 525/60

Воспроизведение кассет NTSC с некоторых видеомагнитофонов PAL (VCR)

M.NTSC

Воспроизведение с видеомагнитофонов M.NTSC (VCR)

NTSC (только вход AV)

Воспроизведение с видеомагнитофонов NTSC (VCR)

Вход спутниковой антенны

Гнездо, тип F, 75 Ω

Вход антенны

ОВЧ / УВЧ

Условия эксплуатации

Температура

0 °C – 35 °C

Влажность

20 % – 80 % относительной влажности (при отсутствии конденсации)

Встроенное оборудование беспроводной локальной сети

Соответствие стандартам и диапазон частот^{*2}

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,47 ГГц – 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц – 2,4835 ГГц

Безопасность

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 бита/128 бит)

*1: Когда телевизор выключен с помощью пульта дистанционного управления и не выполняются никакие функции

*2: Частота и канал отличаются в зависимости от страны. Следуйте действующим в Вашей стране правилам относительно диапазона частот.


Примечание

- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Указанная масса и габаритные размеры являются приблизительными величинами.
- Для получения информации о программном обеспечении с открытым исходным кодом обратитесь к [eHELP] (Поиск по функциям > Обязательно прочитать > Перед эксплуатацией > Лицензии).


■ При использовании настенного кронштейна

По вопросам покупки рекомендуемого настенного кронштейна, пожалуйста, обращайтесь к местному дилеру Panasonic.

- Отверстия для крепления настенного кронштейна
Задняя панель телевизора

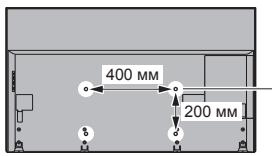

(вид сбоку)



Модель 50"

минимум: 10 мм

максимум: 15 мм

Модель 58"

минимум: 10 мм


максимум: 17 мм

Резьба: M6

Винт для крепления телевизора на настенном кронштейне (не поставляется с телевизором)

Предупреждение

- Если Вы используете другие настенные кронштейны или устанавливаете настенный кронштейн самостоятельно, существует опасность получения травмы или повреждения изделия. Для обеспечения безопасной работы изделия обязательно обратитесь к дилеру или лицензированному подрядчику, чтобы закрепить настенный кронштейн. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по причине установки неквалифицированным специалистом.
- При пользовании дополнительными устройствами рекомендуем тщательно ознакомиться с их инструкциями. Также крайне важно принять все меры по предотвращению падения телевизора.
- Аккуратно переносите телевизор во время установки, так как удары или другие воздействия могут привести к повреждению изделия.
- Будьте осторожны при закреплении настенных кронштейнов на стене. Перед установкой кронштейна всегда проверяйте, чтобы в стене не было никаких электрических кабелей или труб.
- Для предотвращения падения и травмы снимите ТВ с его подвесной опоры, если Вы не будете им пользоваться в течение продолжительного времени.

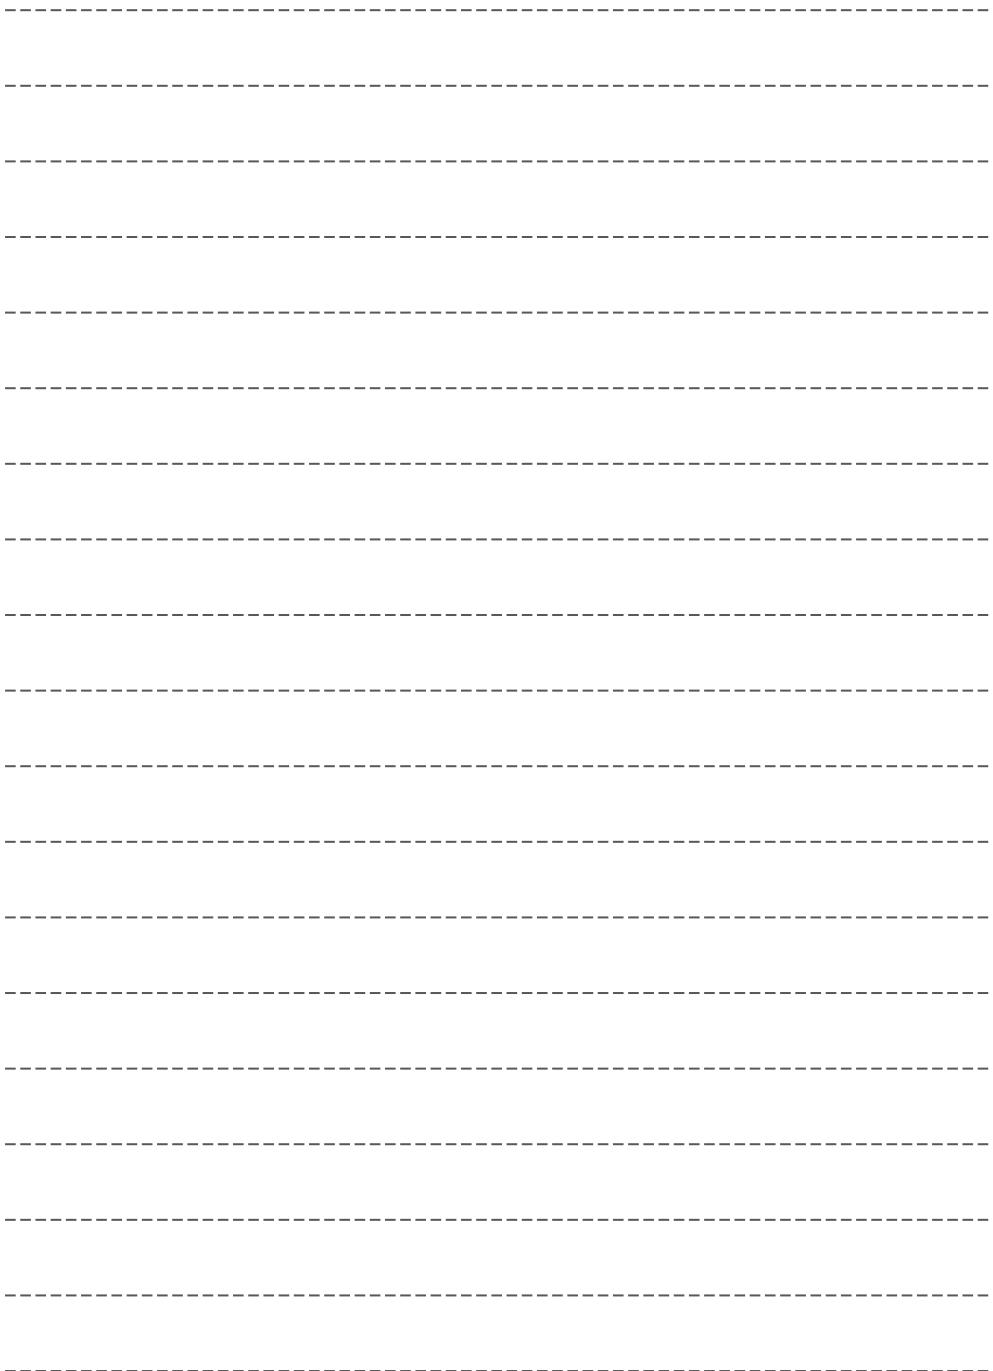

Информация по обращению с отходами для стран, не входящих в Европейский Союз



Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, узнайте в местных органах власти или у дилера, как следует поступать с отходами такого типа.

Декларация о Соответствии

Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании

(утвержденного Постановлением № 1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01wt % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей;
3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
4. шестивалентный хром (Cr⁶⁺) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
5. полибромбифенолы (PBB) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
6. полибромдифеноловые эфиры (PBDE) – не превышает 0,1wt % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Для России:

- Используемая частота полосы пропускания по стандартам IEEE 802.11, IEEE 802.15: (2400–2483,5) и/или (5150–5350 и 5650–5725) МГц.

- Выходная мощность передатчика составляет 100 МВт.

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Бясплатны званок па тэррыторыі Рэспублікі Беларусь.

Бесплатный звонок в пределах Республики Белорусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.

Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:

8-800-0-809-809

Алматы қаласы мен Қыргызстаннан қоңырау шалу үшін.

Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Памятка покупателя

Номер модели и серийный номер данного изделия можно найти на заводской табличке модели и на этикетке серийного номера, которые находятся на задней панели (крышка кабельного отсека открыта.). Вы должны записать этот серийный номер в отведенном для этого месте внизу и сохранить эту книгу вместе с квитанцией о покупке телевизора как постоянный документ о Вашей покупке, для облегчения поиска в случае кражи или потери и для гарантийного технического обслуживания.

Номер модели

Серийный номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Русский

TQB0E2735L


Українська

Модель №.
TX-50EXR700
TX-58EXR700

Інструкція з експлуатації Телевізор зі світлодіодним підсвічуванням



Докладніші інструкції див. тут: [eHELP]
(інтегрована інструкція з експлуатації).

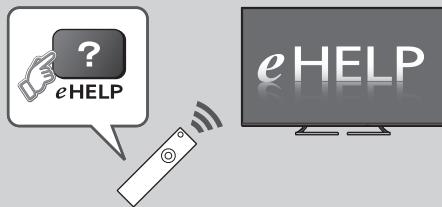

- Як користуватися [eHELP] ➡ (стор. 21)

Дякуємо Вам за покупку виробу компанії Panasonic.

Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед початком експлуатації телевізора та збережіть їх для використання у майбутньому.

Перед початком експлуатації уважно прочитайте розділ „Запобіжні заходи“ цього посібника.

Зображення в цьому посібнику наведені виключно з ілюстративною метою.



- Інформацію щодо торгових марок див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Обов'язково прочитати > Перед використанням > Ліцензія).

У цій інструкції використовується зображення моделі TX-58EXR700, якщо не зазначено інше. Наведені зображення можуть відрізнятися залежно від моделі.

Зміст

Обов'язково прочитайте

Важлива примітка	3
Запобіжні заходи	4

Посібник зі швидкого підключення

Приладдя	7
Підключення	12
Визначення елементів керування	18
Автонастройка при першому використанні	20

Використання VIERA

Перегляд телевізійних програм	21
Як користуватися eHELP	21

Інше

Питання та відповіді	23
Обслуговування	24
Технічні характеристики	24

Важлива примітка

Примітка щодо функцій DVB / передачі даних з каналів телевізійного мовлення / IP-телебачення

- Конструкція цього телевізора відповідає стандартам (станом на серпень 2016 року) цифрових наземних служб DVB-T/T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)), цифрових кабельних служб DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)) та цифрових супутниковых служб DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) та MPEG HEVC(H.265)).

Проконсультуйтесь з Вашим місцевим дилером з питань доступності служб DVB-T/T2 або DVB-S у Вашому регіоні.

Проконсультуйтесь з Вашим постачальником послуг кабельного телебачення з питань доступності служб DVB-C для цього телевізора.

- Якщо сигнал не відповідає стандартам DVB-T/T2, DVB-C або DVB-S, телевізор може працювати неналежним чином.
- Залежно від країни, регіону, станції мовлення, постачальника послуг, супутника та мережевого середовища можуть бути доступні не всі функції.
- З цим телевізором не всі модулі CI працюють належним чином. Проконсультуйтесь з Вашим постачальником послуг з питань роботи модуля CI.
- Цей телевізор може працювати неналежним чином з модулем CI, який не був затверджений постачальником послуг.
- Залежно від постачальника послуг може стягуватися додаткова плата.
- Сумісність зі службами, запуск яких планується в майбутньому, не гарантовано.

Компанія Panasonic не гарантує роботи та ефективності периферійних пристрій, виготовлених іншими виробниками; ми відмовляємося від будь-якої відповіальності за збитки внаслідок експлуатації та/або роботи периферійних пристрій інших виробників.

Для запису й відтворення контенту за допомогою цього або якого-небудь іншого пристрою може знадобитися дозвіл власника авторських або інших прав, що діють по відношенню до такого контента. Не маючи потрібних для цього повноважень, компанія Panasonic не надає Вам такий дозвіл, а також однозначно відмовляється від будь-яких прав, можливості або намірів отримати такий дозвіл від Вашого імені. При використанні цього або будь-якого іншого пристрію Ви відповідаєте за дотримання діючих у Вашій країні норм законодавства про авторське право. Будь ласка, звертайтесь до цього законодавства для отримання додаткової інформації щодо відповідних законів й нормативних документів або звертайтесь до власника прав на контент, який Ви хочете записати або відтворити.

Цей продукт випускається по ліцензії згідно з патентним портфелем AVC для особистого та некомерційного використання споживачем з метою (i) кодування відеозаписів відповідно до стандарту AVC („Відео AVC“) i/або (ii) декодування відеозаписів AVC, закодованих споживачем під час особистої некомерційної діяльності i/або отриманих від провайдера відеоінформації, який має дозвіл надавати відеозаписи AVC. Використання з будь-якою іншою метою, безпосередньо чи побічно, не дозволяється.

За додатковою інформацією звертайтесь до компанії MPEG LA, LLC.

Див. <http://www.mpegl.com>.

Клас захисту II

Даний продукт призначений для домашнього перегляду ТВ-програм.



Ця позначка свідчить про те, що корпус продукту містить подвійну ізоляцію.



Цей знак означає, що виріб працює під напругою змінного струму.

Переміщайте виріб тільки у вертикальному положенні.

Під час транспортування уникніть падіння, надмірної вібрації або ударів іншими предметами.

Зберігати в сухому місці всередині приміщення.

Утилізувати відповідно до норм державного та/або місцевого законодавства.

Умови та положення продажів не встановлюються виробником і мають відповідати державним i/або місцевим законодавчим нормам країни продажу товарів.


Запобіжні заходи

Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, отримання травми або ушкодження виробу, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче попереоджень і застережень:

■ Штепсельна вилка та шнур електричного живлення

Попередження

У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі пристрою негайно від'єднуйте штепсельну вилку від розетки.



- Цей телевізор призначений для роботи від джерела живлення 220–240 В змінного струму ~, 50 / 60 Гц.
- Штепсельну вилку потрібно повністю вставляти в мережеву розетку.
- Щоб повністю вимкнути пристрій, потрібно вийняти мережеву вилку з відповідної розетки.

Таким чином потрібно забезпечити легкий доступ до мережової вилки в будь-який момент.

- Від'єднуйте вилку шнура живлення перед чищенням телевізора.
- Не торкайтесь штепсельної вилки вологими руками.



- Не пошкоджуйте шнур електричного живлення.
 - Не ставте на шнур електричного живлення ніякі важкі предмети.
 - Не розташовуйте шнур електричного живлення поблизу гарячих предметів.
 - Не тягніть за шнур. При від'єднанні вилки міцно тримайтесь за корпус вилки.
 - Не переміщуйте телевізор, коли його штепсельну вилку вставлено в мережеву розетку.
 - Не перекручуйте, не згинайте та не розтягуйте шнур.
 - Не використовуйте пошкоджені вилку або розетку.
 - Перевіряйте, щоб шнур живлення не був затиснутий телевізором.



■ Будьте обережними

Попередження

• Не знімайте кришку та не ремонтуйте телевізор самостійно, оскільки деталі перебувають під струмом, тому під час їх вимання існує ризик ураження електричним струмом. Усередині знаходяться деталі, які користувач не в змозі відремонтувати.



- Телевізор не повинен піддаватися впливу дощу чи надмірної волого. Не ставте на пристрій посудини з рідиною, наприклад, вази; телевізор також не повинен знаходитися під водою, що капає, або проточною водою.



- Не вставляйте в телевізор через вентиляційні отвори будь-які сторонні предмети.
- У випадках, коли телевізор використовується в місцях, де в нього можуть потрапити комахи. Деякі комахи (як-от невеликі мушки, павуки, мурахи тощо) можуть залізти всередину телевізора й спричинити його пошкодження або потрапити у видиму зону, наприклад, на екран.

- У випадках, коли телевізор використовується в зонах запиленості або задимленості.

Частки пилу або диму можуть потрапляти в телевізор крізь вентиляційні отвори під час його звичайної роботи й осідати всередині пристрію. Це може привести до перегрівання виробу, його неправильної роботи, погрішення якості зображення тощо.

- Не використовуйте не рекомендовану компанією підставку / кріпильне обладнання. Обов'язково звертайтеся до місцевого дилера Panasonic по допомозу в настроюванні або встановленні рекомендованого кронштейна для настінної установки.

- Не застосовуйте до дисплейної панелі надмірну силу та не піддавайте її ударам.



- Не дозволяйте дітям видиратися на телевізор.

- Не розміщуйте телевізор на похилих чи нестійких поверхнях, а також подбайте про те, щоб він не виступав над краєм поверхні, на яку встановлюється.

Попередження

Ні в якому разі не розміщуйте телевізор у нестабільному положенні, оскільки в разі падіння це може привести до серйозних травмувань або смерті. Багатьох ушкоджень, зокрема дітей, можна запобігти, дотримуючись зазначених нижче запобіжних заходів.

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте меблі, які гарантують стабільне розміщення телевізора.
- Переконайтесь, що телевізор не звисає з краї меблів, на яких його розташовано.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, сервантах або книжкових шафах), не зафіксувавши їх.
- Не розміщуйте тканину або інші матеріали між телевізором і підставкою.
- Проведіть бесіду з дітьми про те, що залязти на меблі, щоб дістати телевізор або його елементи керування, небезпечно.

Зміноючи розташування телевізора, яким ви користуєтесь, дотримуйтесь зазначених вище інструкцій.

- Цей телевізор призначений для використання на поверхні стола.
- Не піддавайте телевізор впливу прямих сонячних променів та інших джерел тепла.



Для запобігання пожежі ніколи не залишайте свічки чи інші джерела відкритого вогню біля телевізора



■ Небезпека удушення

Попередження

- Пакувальний матеріал цього продукту може стати причиною виникнення ядухи. Оскільки виріб містить дрібні деталі, діти можуть випадково проковтнути їх, що може привести до удушення. Ці частини зберігайте в недоступному для маленьких дітей місці.

■ Підставка

Попередження

- Не розбирайте та не модифікуйте підставку.

Застереження

- Не використовуйте інші підставки, крім тієї, що постачається у комплекті з цим телевізором.
- Забороняється використовувати підставку, якщо вона деформована або має пошкодження. У цьому

випадку слід негайно звернутися до найближчого дилера Panasonic.

- Під час монтажу обов'язково щільно затягуйте усі гвинти.
- Під час встановлення підставки не піддавайте телевізор ударним навантаженням.
- Не дозволяйте дітям вибиратися на підставку.
- Установлювати або знімати телевізор з підставки повинні щонайменше дві людини.
- Установлюйте телевізор на підставку або знімайте його з неї, дотримуючись зазначеної процедури.

■ Радіохвилі

Попередження

- Не використовуйте цей телевізор у будь-яких медичних установах або у приміщеннях із медичним обладнанням. Радіохвилі можуть негативно впливати на функціонування медичного обладнання, що у свою чергу може привести до нещасних випадків внаслідок виходу цього обладнання з ладу.
- Не використовуйте цей телевізор поблизу обладнання автоматичного керування, наприклад поблизу автоматичних дверей або пожежної сигналізації. Радіохвилі можуть негативно впливати на функціонування обладнання автоматичного керування, що у свою чергу може привести до нещасних випадків внаслідок виходу цього обладнання з ладу.
- Якщо ви користуєтесь кардіостимулятором, не наблизяйтесь до телевізора на відстань, меншу за 15 см. Радіохвилі можуть заважати роботі кардіостимулятора.
- Не розбирайте телевізор, а також жодним чином не змінюйте його конструкцію.

■ Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

Застереження

- Не використовуйте убудоване обладнання бездротової локальної мережі для підключення до бездротової мережі (SSID*), для якої у Вас немає прав на користування. Такі мережі можуть зберігатися в результатах пошуку. Однак доступ до таких мереж може вважатися незаконним.

*SSID – це назва, що служить для визначення певної бездротової мережі передачі даних.


- Не піддавайте убудоване обладнання бездротової локальної мережі впливу високих температур, прямих сонячних променів або вологи.
- Дані, що передаються за допомогою радіохвиль, можуть бути перехоплені й проконтрольовані.
- Убудоване обладнання бездротової локальної мережі використовує діапазони частот 2,4 ГГц і 5 ГГц. Щоб уникнути повільної роботи або несправностей, викликаних дією радіохвиль, під час використання вбудованого обладнання бездротової локальної мережі, ніколи не розміщуйте телевізор поблизу інших пристріїв, що використовують сигнали з частотою 2,4 ГГц і 5 ГГц (наприклад, інші пристрої бездротової локальної мережі, мікрохвильові печі та мобільний телефон).

- У разі виникнення проблем, спричинених статичною електрикою тощо, телевізор може припинити роботу з метою захисту внутрішніх деталей. У такому випадку вимкніть телевізор за допомогою перемикача живлення (Увімк. / Вимк.), а потім знову ввімкніть його.

■ Вентиляція

Застереження

Забезпечте достатній вільний простір (принаймні 10 см) навколо телевізора, щоб уникнути його перегріву, інакше перегрів телевізора може привести до передчасного виходу з ладу деяких електронних компонентів.




- Слідкуйте за тим, щоб ніжо не перешкоджало вентиляції й вентиляційні отвори не були заблоковані газетами, скатертинами й фіранками.
- Незалежно від того, чи використовуєте Ви підставку, подайте про те, щоб вентиляційні отвори в нижній частині телевізора не були заблоковані, а також забезпечте достатній вільний простір для належної вентиляції.

■ Переміщення телевізора

Застереження

Перш ніж переміщати телевізор, слід від'єднати усі кабелі.

- Для перенесення телевізора потрібно принаймні двоє людей. Підтримуйте телевізор, як показано на рисунках нижче, щоб запобігти травмуванню внаслідок нахилення чи падіння телевізора.

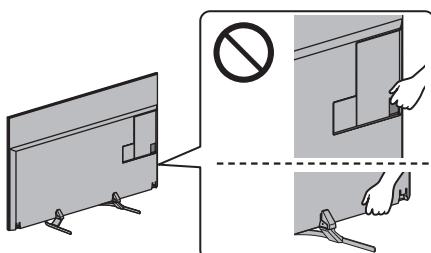

■ Якщо телевізор не використовується протягом тривалого часу

Застереження

Поки телевізор під'єднано до мережевої розетки, він споживає невелику кількість енергії, навіть якщо його вимкнуто.

- Виймайте штепсельну вилку з розетки живлення, якщо не зираєтесь користуватися телевізором протягом тривалого часу.

■ Занадто висока гучність

Застереження

- Не вмикайте звук у навушниках занадто голосно. Це може привести до невідновлюваного пошкодження слуху.
- Якщо Ви почули шум у вухах, зменште гучність або припиніть використання навушників на деякий час.



■ Елементи живлення для пульта дистанційного керування

Застереження

- Неправильне встановлення може привести до витікання електроліту з батареек, корозії або вибуху.
- Замінюйте батарею тільки батареєю того ж самого або аналогічного типу.
- Не використовуйте одночасно старі та нові батареї.
- Не використовуйте різні типи батарей разом (наприклад, лужні та марганцеві батареї).
- Не використовуйте акумуляторні батареї (нікель-кадмієві тощо).
- Не спалюйте та не розкривайте батареї.
- Не піддавайте батареї впливу надмірного тепла, наприклад, від прямих сонячних променів, вогню тощо.
- Утилізуйте батареї належним чином.
- Щоб уникнути витікання електроліту, корозії або вибуху батареї, витягайте її з пристрою, якщо Ви не зираєтесь використовувати пристрій протягом тривалого часу.

Приладдя

Стандартне приладдя

Пульт дистанційного керування


► (стор. 18)

- N2QAYB001115



Підставка

► (стор. 7)

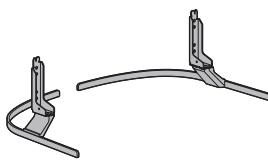

Хомут для кабелів (2)

► (стор. 16)



Батареї (2)

- R6

► (стор. 19)



Інструкція з експлуатації

Гарантія

- Не можна встановити усе приладдя відразу. Будьте уважні, щоб випадково щось не викинути.

Збирання / знімання підставки

Ⓐ Монтажний гвинт (4)




M5 × 14

Ⓑ Монтажний гвинт (4)



M4 × 12


Ⓒ Кронштейн ①




Ⓓ Кронштейн ②



Ⓔ Основа ①

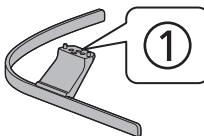

Ⓕ Основа ②

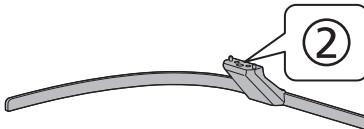

Ⓖ Кришка (2)



Підготовка


Вийміть підставку і телевізор із пакувальної коробки і покладіть телевізор на чисту і м'яку тканину (полотно, тощо) на робочому столі панеллю екрана донизу.

- Поверхня столу має бути пласкою, нерухомою і більшою за ваш телевізор.
- Не тримайтеся за частину панелі екрана.
- Слідкуйте за тим, щоб не подряпати і не розбити телевізор.


Монтаж підставки

- Виберіть один із чотирьох описаних нижче способів монтажу підставки.
- Використовуйте лише вказані нижче способи монтажу підставки.


■ <Спосіб 1>

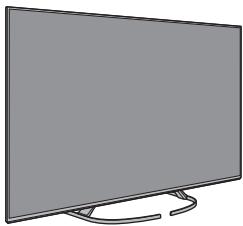


1

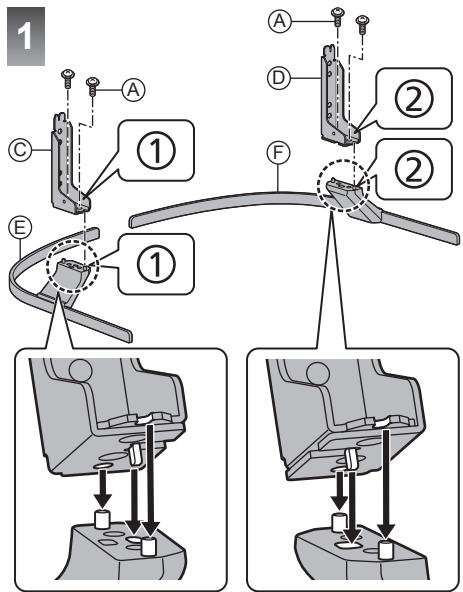


3

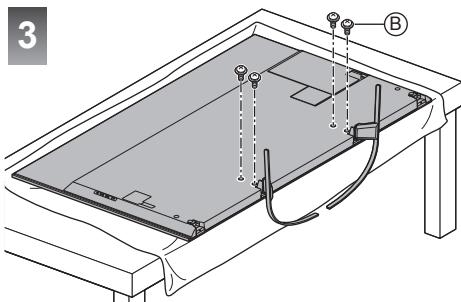


4

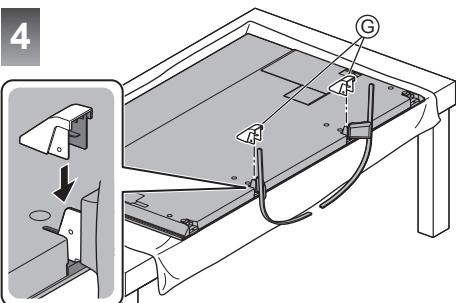



2

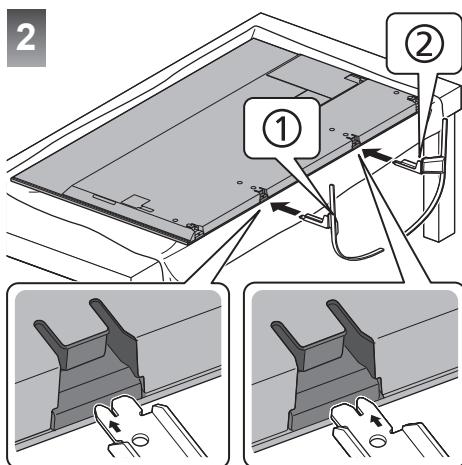



■ <Спосіб 2>

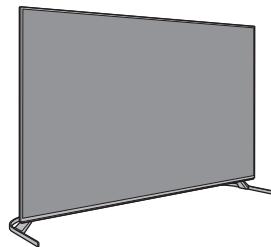


1

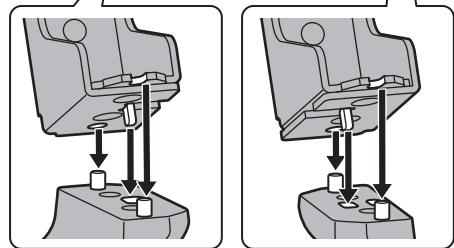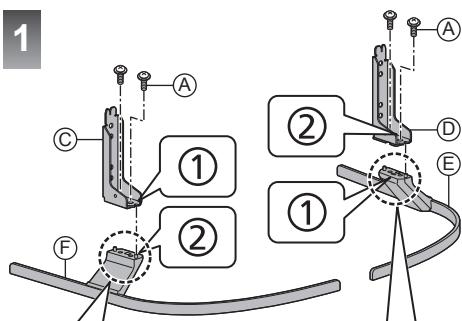


2

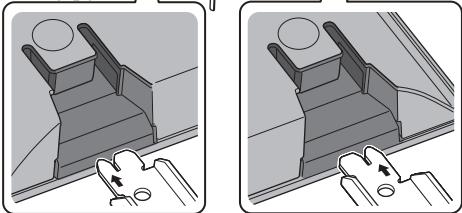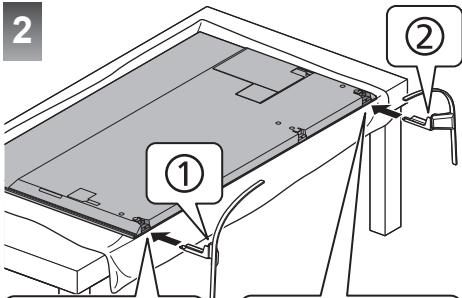


3

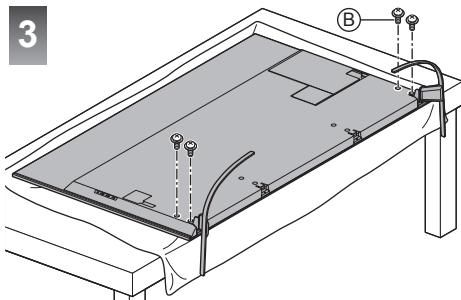


4

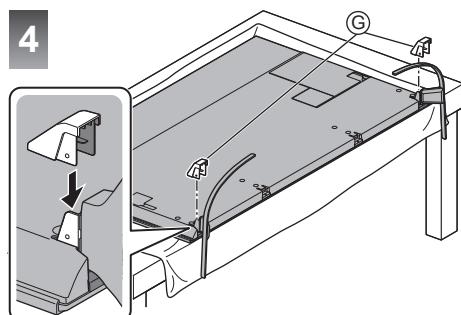


■ <Спосіб 3>

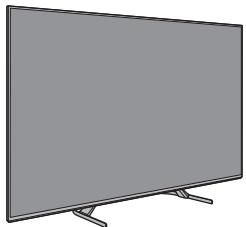


3

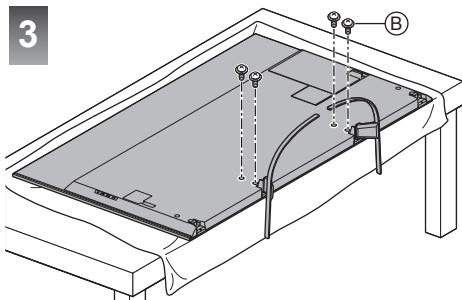


1

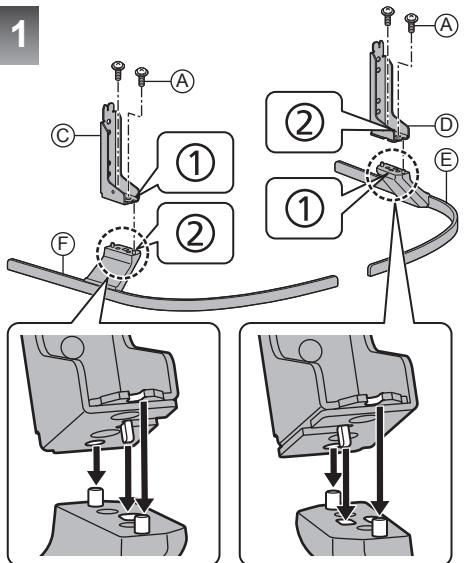





4

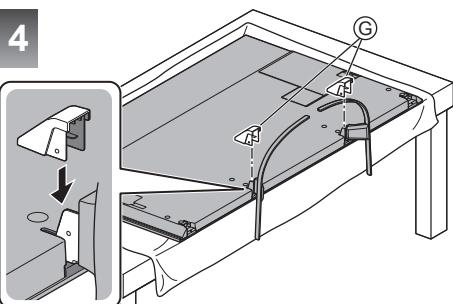

2

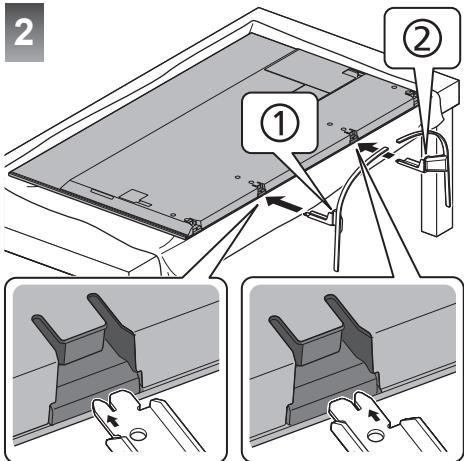

■ <Спосіб 4>

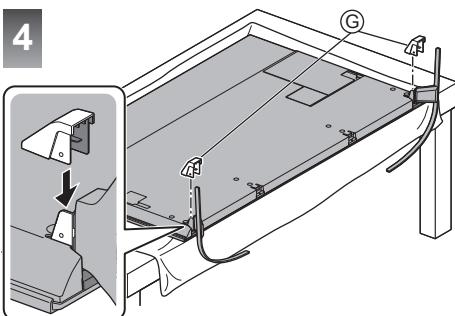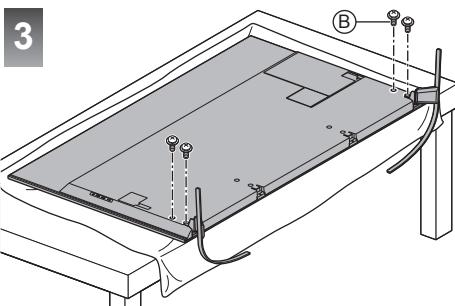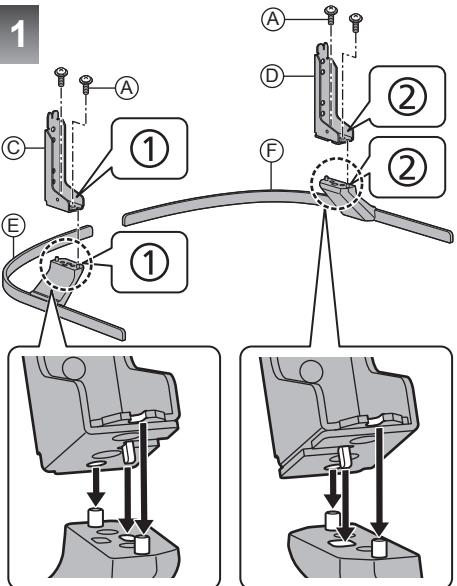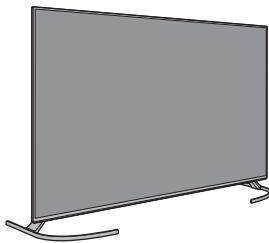

Знімання телевізора з підставки

Від'єднуйте підставку наступним чином у разі використання кронштейна для настінної установки або при пакуванні телевізора.


- 1 Покладіть телевізор на чисту та м'яку тканину на робочому столі панеллю екрана донизу.
- 2 Витягніть кришку.
- 3 Витягніть монтажні гвинти ⑧ з телевізора.
- 4 Витягніть підставку з телевізора.
- 5 Витягніть монтажні гвинти ⑨ з кронштейна.

Підключення


- Зображені на малюнках зовнішні пристрої та кабелі не входять до комплекту поставки телевізора.
- Будь ласка, перед тим як підключати або відключати будь-які кабелі, переконайтесь, що пристрій відключений від мережової розетки.
- Переверійте, щоб штекери кабелів та тип гнізда відповідали виконуваному підключення.
- Використовуйте повністю екраниваний HDMI-сумісний кабель.
- Стежте за тим, щоб телевізор перебував якнайдалі від електронного обладнання (відеообладнання тощо) або обладнання з інфрачервоним датчиком, інакше може виникнути викривлення зображення / звуку або можуть з'явитися проблеми в роботі іншого обладнання.
- Будь ласка, прочитайте також інструкцію до обладнання, яке Ви підключаете.

Зняття кришки кабелю/кришки блока гнізд із телевізора

- Перш ніж підключати або відключати будь-які кабелі, зніміть кришку кабелю/кришку блока гнізд.
- Після встановлення всіх підключень знову прикріпіть кришку кабелю/кришку блока гнізд.
⇒ (стор. 16)

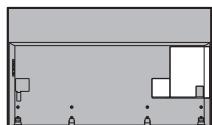

Гнізда

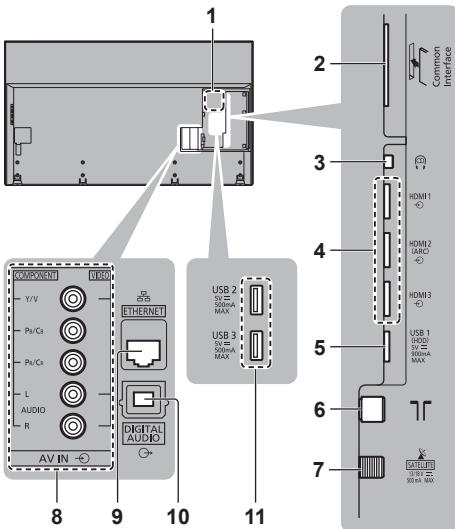

1 Назва моделі: пластина

2 Гніздо CI ⇒ (стор. 15)

3 Гніздо для навушників ⇒ (стор. 15)

4 HDMI1-3 ⇒ (стор. 13, 14, 15)

5 USB-порт 1

6 Гніздо для наземної антени / кабелю ⇒ (стор. 13)

7 Гніздо для супутникової антени ⇒ (стор. 13)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ⇒ (стор. 15)

9 Термінал ETHERNET ⇒ (стор. 14)

10 DIGITAL AUDIO

11 USB-порт 2-3

• Для перегляду вмісту у форматі 4K використовуйте роз'єм HDMI. ⇒ (стор. 14)


Основні підключення

■ Шнур електричного живлення



■ Антена

Телевізор

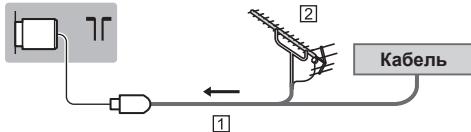

① РЧ-кабель


② Наземна антена

- Для DVB-C, DVB-T, аналогового

Супутникова антена

■ DVB-S

Телевізор

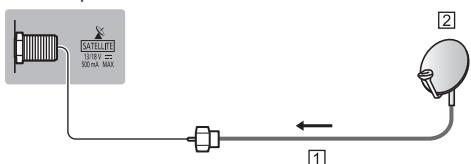

① Супутниковий кабель

② Супутникова антена

- Щоб установити супутникову антенну належним чином, проконсультуйтесь зі своїм місцевим дилером. Крім того, зверніться до компаній супутникового мовлення для отримання додаткової інформації.

Клієнтське з'єднання DVB через IP

Цей телевізор підтримує клієнтську функцію DVB-через-IP і може підключатися до сервера DVB-через-IP або серверів із підтримкою протоколу SAT>IP, щоб отримувати вміст потоково.

- Підключення до сервера DVB-через-IP рекомендується виконувати за допомогою кабелю локальної мережі.

■ Дротове підключення

Телевізор



① Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель STP (екрановану кручену пару) для підключення до локальної мережі.

② Сервер DVB-через-IP

③ РЧ-кабель

④ Наземна антена

⑤ Супутникова антена

■ Бездротове підключення



① Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

② Точка доступу

③ Сервер DVB-через-IP

④ РЧ-кабель

⑤ Наземна антена


⑥ Супутникова антена

- Залежно від стану мережі та станції мовлення ця функція може бути недоступною.
- Для отримання інформації щодо підключень зверніться до інструкції з експлуатації сервера DVB-через-IP.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Функції > DVB-через-IP).

Пристрої AV

■ DVD-рекордер / Blu-ray-рекордер тощо

Телевізор

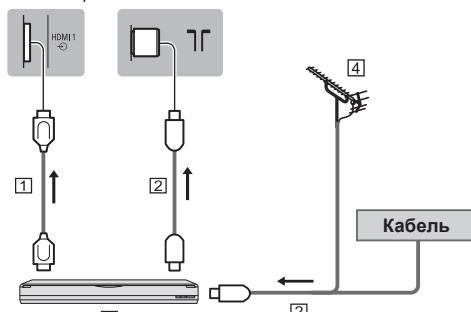

① Кабель HDMI


② РЧ-кабель

③ DVD-рекордер / Blu-ray-рекордер тощо

④ Наземна антена

■ Приставка

Телевізор

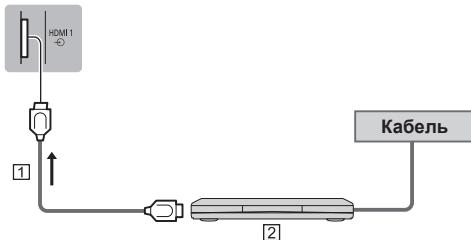

① Кабель HDMI

② Приставка


Мережа

Для використання інтернет-послуг необхідне широкосмугове мережеве середовище.

- Якщо у Вас немає доступу до широкосмугових мережевих служб, будь ласка, зверніться по допомозу до свого дистрибутора.
- Підготуйте інтернет-середовище для дротового або бездротового підключення.
- Установка мережевого підключення розпочнеться при першому використанні телевізора. ➤ (стор. 20)

■ Дротове підключення

Телевізор



① Кабель локальної мережі (екранований)

- Використовуйте кабель STP (екрановану кручено пару) для підключення до локальної мережі.

■ Бездротове підключення




① Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

② Точка доступу

Підключення до 4К-сумісного обладнання

Телевізор

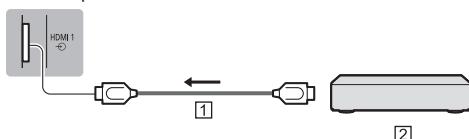

① Кабель HDMI

② 4К-сумісне обладнання

- Під'єднайте обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K, до терміналу HDMI за допомогою сумісного кабелю. Таким чином ви зможете переглядати вміст у форматі 4K.

■ [Автонастройка HDMI] (меню Установки)

Чіткіше відтворення зображення під час підключення обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K, завдяки розширеному кольоворовому трикутнику. Виберіть режим відповідно до обладнання.

[Режим1]:

Забезпечення кращої сумісності. Якщо вхідне зображення або звук HDMI не відтворюються належним чином, виберіть [Режим1].

[Режим2]:

Для обладнання, яке підтримує роздільну здатність 4K і має функцію виведення чіткого зображення завдяки розширеному кольоворовому трикутнику.

- Змінення режиму

1. Виберіть режим входу HDMI, під'єднаного до обладнання.


2. Відкрийте меню і виберіть параметр [Автонастройка HDMI] (меню Установки).

- Щоб отримати докладнішу інформацію про дійсні формати, перегляньте [eHELP] (Пошук за призначенням > Перегляд > Роздільна здатність 4K > Автонастройка HDMI).

Інші підключення

DVD-програвач (обладнання входу COMPONENT)


Телевізор

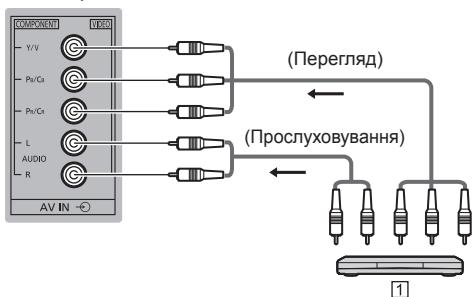

1 DVD-програвач

Відеокамера / Ігрове обладнання (обладнання входу VIDEO)

Телевізор

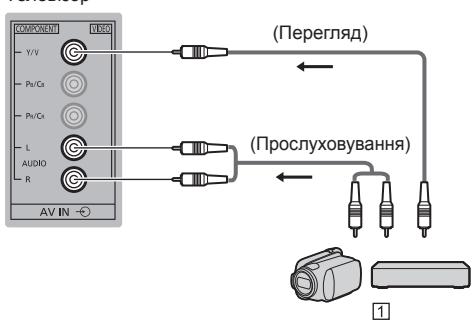


1 Відеокамера / Ігрове обладнання

Підсилювач (для прослуховування через зовнішні динаміки)

- Використовуйте HDMI2 для підключення телевізора до підсилювача з функцією ARC (функція зворотного аудіоканалу). У разі встановлення підключення до підсилювача, що не підтримує функцію ARC, скористайтеся гніздом DIGITAL AUDIO.
- Щоб насолоджуватися багатоканальним звуком із зовнішнього обладнання (наприклад, Dolby Digital 5.1-канальний), підключіть обладнання до підсилювача. Інформацію щодо підключень можна знайти в інструкціях з експлуатації обладнання та підсилювача.

Телевізор

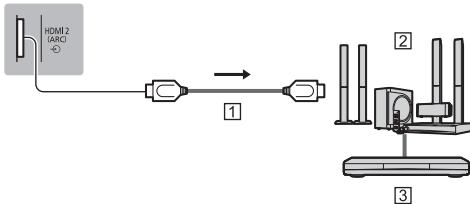

1 Кабель HDMI


2 Підсилювач із акустичною системою

3 Зовнішнє обладнання (DVD-програвач тощо)

Навушники

- Для отримання інформації про налаштування гучності зверніться до розділу [eHELP] (Пошук за призначенням > Настройки > Звук).


Телевізор

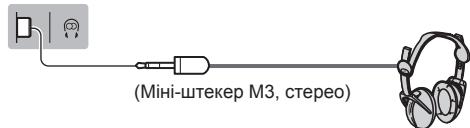

Звичайний інтерфейс

- Щоразу при підключенні або відключенні модуля CI вимикайте телевізор, натиснувши на перемикач живлення Увімк. / Вимк.
- Якщо смарт-картка та модуль CI поставляються в комплекти, спочатку підключіть модуль CI, а потім вставте в модуль CI смарт-карту.
- Повністю вставте або витягніть модуль CI у належному напрямку, як показано на малюнку.
- Звичайно закодовані канали стають доступними. (Доступні для перегляду канали та їхні функції залежать від модуля CI.)
Якщо закодовані канали усе ще недоступні
► [Обичайний інтерфейс] у меню Установки
- У продажу можуть бути модулі CI із застарілими версіями вбудованого програмного забезпечення, які не будуть повноцінно взаємодіяти з цим новим телевізором, сумісним із CI+ v1.3. У такому випадку звертайтеся, будь ласка, до постачальника контенту.
- Щоб отримати додаткову інформацію, перегляньте [eHELP] (Пошук за призначенням > Функції > Обичайний інтерфейс), прочитайте інструкцію з експлуатації модуля CI або зверніться до компанії-постачальника контенту.

Телевізор

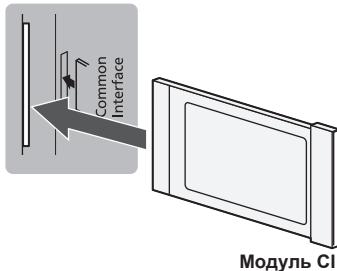

Модуль CI

■ USB HDD-пристрій (для запису)

- Використовуйте USB-порт 1 для підключення USB HDD-пристрою.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Запис).


■ VIERA Link

- Використовуйте HDMI1–3 для підключення VIERA Link.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Функції > VIERA Link „HDAVI Control™“).

Фіксування кабелів


Зафіксуйте кабелі за допомогою хомути, а потім прикріпіть кришку кабелю/кришку блока гнізд.

■ Фіксування кабелів за допомогою хомути

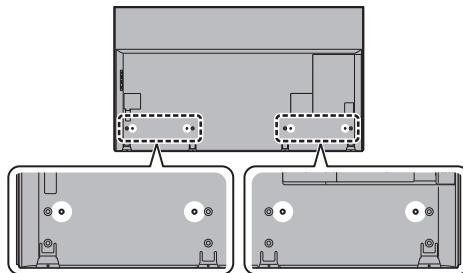


Прикріпіть хомут для кабелів

Уставте хомут для кабелів в отвір



Зв'яжіть кабелі



② Уставте кінчик у гачки

Гачки

Щоб послабити:



① Натисніть на виступ

Виступ

Щоб зняти з телевізора:




① Натисніть на засувки з обох боків

Засувки

- Зафіксуйте кабелі відповідним чином.
- При використанні додаткових аксесуарів дотримуйтесь інструкцій з встановлення до аксесуару щодо закріплення кабелів.


■ Прикріплення кришки кабелю/кришки блока гнізд

- Не натискайте на кришку кабелю/кришку блока гнізд.
- Будьте уважними, щоб не затиснути кабелі між телевізором і кришкою кабелю/кришкою блока гнізд.
- Під час використання USB-порту 2 чи USB-порту 3, прикріпити захисну оболонку кабелю неможливо. Зберігайте її для використання в майбутньому.
- Під час використання гнізда AV, гнізда ETHERNET чи DIGITAL AUDIO, прикріпити кришку блока гнізд неможливо. Зберігайте зняту кришку блока гнізд для використання в майбутньому.

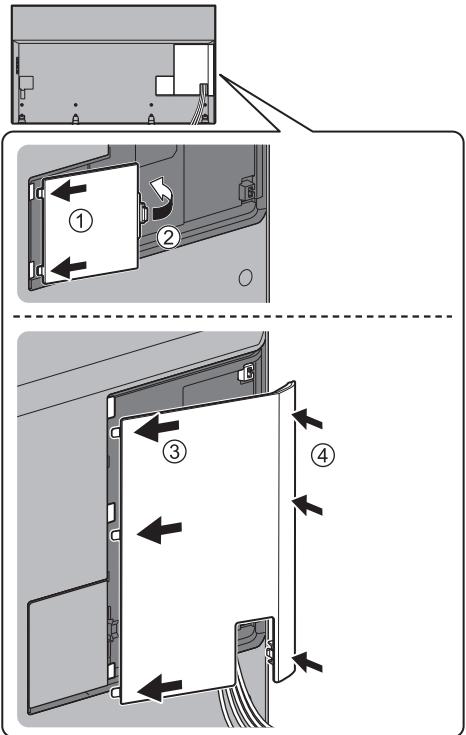

Визначення елементів керування

Пульт дистанційного керування

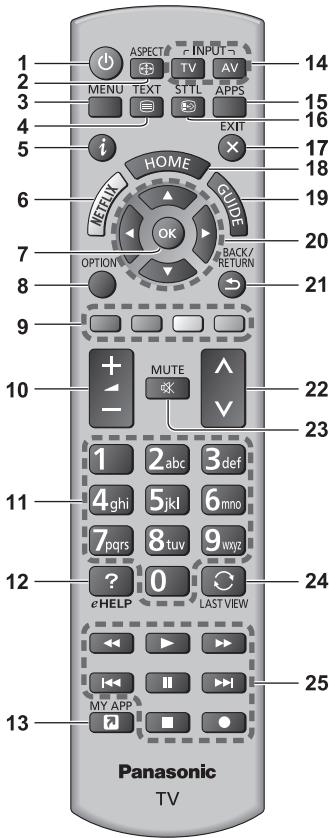

1 [Power]: Перемикач увімкнення / вимкнення телевізора (режим очікування)

2 Формат

- Змінює формат зображення.

3 [Главное меню]

- Натисніть, щоб отримати доступ до меню зображення, звуку, мережі, таймера, налаштувань і довідки тощо.

4 Кнопка активації телетексту

5 Інформація

- Відображає інформацію про канал та програму.

6 Netflix

- Забезпечує безпосередній доступ до послуги NETFLIX.
- Для використання цієї функції повною мірою необхідне широкомугове мережеве середовище.

- Дія цієї послуги може бути припинена або послуга може бути змінена без попереднього повідомлення.

7 OK

- Натисніть для підтвердження вибору.
- Натисніть після вибору положень каналів, щоб швидко змінити канал.
- Відображає список каналів.

8 [Дополнительное меню]

- Зручне додаткове настроювання перегляду, звука тощо.

9 Кольорові кнопки

(червоний-зелений-жовтий-синій)

- Застосовуються для вибору, навігації та виконання різноманітних функцій.

10 Збільшення / зменшення гучності

11 Цифрові кнопки

- Зміна каналу і сторінок телетексту.
- Установлює символи.
- Умікає телевізор, якщо він перебуває в режимі очікування.

12 [eHELP]

- Відображає [eHELP] (інтегровану інструкцію з експлуатації).

13 [Мое приложение]

- Призначає улюблену програму. Після налаштування потрібно просто натиснути цю кнопку, щоб запустити призначену програму.
- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Домашня страница > Приложения > Мое приложение)

14 Вибір режиму входу

- TV – переключення на сигнали DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB через IP / аналоговий сигнал.
- AV – вмикає режим входу AV зі списку вибору входу.

15 APPS

- Відображає [Приложения] (список прикладних програм).

16 Субтитри

- Відображає субтитри.

17 Вихід

- Повертає звичайний режим перегляду.

18 HOME

- Відображає [Домашня страница].

- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Обов'язково прочитати > Функції).

19 Функція „ТВ-гід”

- Відображає електронну програму передач.

20 Кнопки керування курсором

- Вибір параметрів і налаштувань.

21 Повернення

- Повернення до попереднього меню / сторінки.

22 Наступний / попередній канал

23 Увімкнення / вимкнення звуку

24 Попередній перегляд

- Перемикає на попередній канал або режим входу.


25 Керування контентом, підключеним обладнанням тощо.

■ Установлення / виймання батарей



Індикаторна панель / панель керування

- Якщо натиснути кнопки 4, 5, 6, у правій частині екрана на 3 секунди відобразиться гід щодо панелі керування для позначення кнопки, яку було натиснуто.

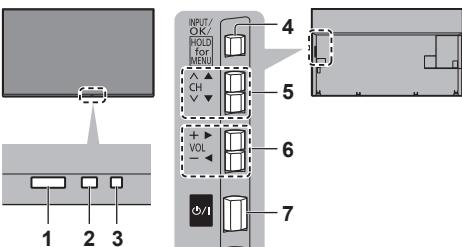

Задня панель телевізора

1 Приймач сигналу з пульта дистанційного керування

- Не кладіть ніякі предмети між приймачем сигналу з пульта дистанційного керування телевізора та пультом дистанційного керування.

2 Датчик оточуючого середовища

- Визначає тип яскравості для напаштування якості зображення, коли [Датчик освіщенності] у меню Картина встановлено на [Вкл.].

3 Світлодіод живлення

Червоний:

Режим очікування

Зелений:

Увімкнено

Жовтогарячий:

Активовано режим очікування та деякі функції (запис, тощо)

- Світлодіод мигає, коли телевізор отримує команду від пульта дистанційного керування.

4 Вибір режиму входу

- Натискайте, доки не досянете необхідного режиму.

[Главне меню]

- Натисніть і утримуйте цю кнопку приблизно протягом 3 секунд, щоб відобразити головне меню.

OK (у системі меню)

5 Наступний / попередній канал

- Переміщення курсору вгору / вниз (у системі меню)

6 Збільшення / зменшення гучності

- Переміщення курсору ліворуч / праворуч (у системі меню)

7 Перемикач живлення Увімк. / Вимк.

- Використовується для вмикання та вимикання живлення.
- Щоб повністю вимкнути пристрій, потрібно вийняти мережеву вилку з відповідної розетки.
- [()/|]: Режим очікування / Увімкнено

Автонастройка при першому використанні

Під час першого ввімкнення телевізора ця функція виконаває автоматичний пошук доступних телевізійних каналів і відобразить параметри для налаштування телевізора.

- Виконувати ці кроки не обов'язково, якщо настройка виконувалася технічним персоналом місцевого представника.
- Здійсніть з'єднання (стор. 12 - 17) та задайте настройки (за необхідності) підключенного обладнання перед запуском функції Автонастройка. Докладну інформацію про налаштування підключеної обладнання див. у посібнику з використання цього обладнання.

1 Підключіть телевізор до мережової розетки та ввімкніть його

- Для появи зображення необхідно декілька секунд.



2 Виберіть такі параметри

Задайте кожний параметр, дотримуючись інструкцій на екрані.

Приклад:

Виберіте умову просмотра.	
Дома	В магазине

■ Використання пульта дистанційного керування



Пересування курсору



Доступ до параметра / збереження настройки



Повернення до попереднього параметра (якщо доступний)

Виберіть мову

Виберіть [Дома]

Виберіть [Дома] для використання телевізора вдома.

- [В магазине] для показу в магазині.
- Щоб змінити середовище перегляду пізніше, відновіть усі налаштування, повернувшись до початкових налаштувань.

Установка мережевого підключення

Виберіть країну

Позначте режим телевізійного сигналу, який необхідно настроїти, а потім виберіть [Начати автонастройку]

: налаштувати (пошук доступних каналів)

: пропустити налаштування

- Екран автонастройки відрізняється залежно від обраної країни та сигналу.

- [Настройки сеть DVB-C]

Звичайно встановлюйте [Частота] та [Сетевой ID] на [Авто].

Якщо [Авто] не відображається або якщо необхідно, за допомогою цифрових кнопок уведіть значення для [Частота] та [Сетевой ID], які Ви отримали від Вашого постачальника послуг кабельного телебачення.

Автоматичне налаштування телевізора завершено, тож тепер він готовий до функціонування.

Якщо налаштування завершилося невдачею, перевірте мережеве підключення, підключення супутникового кабелю, РЧ-кабелю, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Примітка

- Якщо протягом 4 годин не виконується жодна операція та для параметра [Авто Режим ожидания] у меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор переїде в режим очікування.
- Якщо протягом 10 хвилин не відбувається прийом жодного сигналу та не виконується жодна операція, а для параметра [Откл.пит.при отсут. сигн] у меню таймера вибрано значення [Вкл.], телевізор переїде в режим очікування.
- Для перенастроювання всіх каналів ➡ [Автонастройка] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Щоб додати доступний режим телевізійного сигналу пізніше ➡ [Добавить ТВ-сигнал] в [Меню настройки] (меню Установки)
- Для ініціалізації усіх настройок ➡ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Перегляд телевізійних програм

1 Увімкніть живлення

•/■ (Телевізор)

або

(Пульт дистанційного керування)

- Перемикач живлення Увімк. / Вимк. повинен бути увімкненим. (стор. 19)

Протягом кількох секунд відображає панель інформації біля краю екрану.

- Для отримання інформації про користування пристладом та його налаштування зверніться до розділу [eHELP]. (Пошук за призначенням > Обов'язково прочитати > Функції)

2 Виберіть режим



- Доступні для вибору режими відрізняються залежно від збережених каналів.

3 Виберіть канал



або



- Щоб вибрати позицію каналу із 2-значним або більше номером, наприклад 399



Як користуватися eHELP

[eHELP] – це інструкція з експлуатації, інтегрована в телевізор, що містить детальні пояснення стосовно кожної функції, завдяки чому можна краще зрозуміти їх призначення.

1 Відобразіть [eHELP]




або

MENU



- Якщо від моменту ввімкнення телевізора ви вже отримували доступ до [eHELP], відобразиться екран підтвердження, на якому можна буди вибрати одну з таких дій: [Перша сторінка] або [Сторінка, переглянута останньою].

2 Виберіть меню

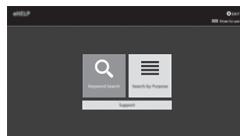

- Доступ до меню [Як користуватися] (Зелена)

[Пошук за ключовими словами]:

Пошук вмісту електронної довідки за ключовим словом.

[Пошук за призначенням]:

Пошук вмісту електронної довідки для кожного елемента.

[Підтримка]:

Доступ до відомостей із підтримки (поширеніх запитань тощо).

3 Вибір пункту

Приклад:



- Повернення до попереднього екрана/ поля

BACK/
RETURN



Для прокручування опису (якщо він довше 1 сторінки)

Коли опис виділений



- Відкриття екрана довідки (→)



- Для відображення меню, що має відношення до опису (тільки для деяких описів)

(Червона)

- Перегляд функцій цього телевізора

Пошук за призначенням >

Обов'язково прочитати > Функції

Питання та відповіді

Перш ніж замовляти обслуговування або технічну підтримку, спробуйте вирішити проблему самотужки за допомогою цих простих указівок.

- Докладнішу інформацію див. тут: [eHELP] (Підтримка > Питання та відповіді).

Телевізор не вмикється

- Перевірте, чи вилку шнура живлення телевізора вставлено в мережеву розетку.

Телевізор перемикається в режим очікування

- Функція автоматичного переходу до режиму очікування активована.

Пульт дистанційного керування не працює або працює з перервами

- Чи правильно вставлені батареї? ➤ (стор. 19)
- Чи увімкнений телевізор?
- Можливо, розрядилися батареї. Замініть їх новими.
- Направте пульт дистанційного керування безпосередньо на приймач сигналу дистанційного керування телевізора (на відстані не більше приблизно 7 м під кутом 30 градусів до приймача сигналу).
- Розташуйте телевізор таким чином, щоб сонячне чи інше яскраве світло не падало на приймач сигналу пульта дистанційного керування телевізора.

Немає зображення

- Чи увімкнений телевізор?
- Перевірте, чи вилку шнура живлення телевізора вставлено в мережеву розетку.
- Перевірте правильність вибраного режиму входу.
- Перевірте, чи параметр [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) в розділі [Вибір входа] відповідає вихідному сигналу зовнішнього обладнання.
- Можливо, у меню зображення для параметра [Подсвітка], [Контраст], [Яркість] або [Цвет] вибрано мінімальне значення?
- Перевірте, чи всі необхідні кабелі та з'єднання надійно під'єднані.

Відображається незвичне зображення

- Цей телевізор має вбудований модуль самодіагностики. Проведення діагностики проблем, пов'язаних із зображенням або звуком. ➤ [Самотестирование] (меню довідки)
- Увімкніть телевізор перемикачем живлення Увімк. / Вимк., а потім знову його увімкніть.
- Якщо проблему не усунено, відновіть усі настройки. ➤ [Начальные установки] в [Системное меню] (меню Установки)

Якщо підключити обладнання за допомогою HDMI, звук або зображення на зовнішньому пристрій не відтворюватиметься у звичайній спосіб.

- Виберіть режим [Режим1] для параметра [Автонастройка HDMI] (меню Установки) ➤ (стор. 14)

Частини телевізора стають гарячими

- Частини телевізора стають гарячими. Таке підвищення температури не виклике ніяких проблем, пов'язаних із продуктивністю або якістю роботи.

Якщо до дисплейної панелі доторкнутися пальцем, вона трохи змінить форму й буде чутно шум

- Навколо панелі є невеликий простір для запобігання її ушкодженню. Це не є ознакою несправності.

Обслуговування

Спочатку від'єднайте штепсельну вилку від розетки живлення.

Дисплей, корпус, підставка

Постійний догляд:

Обережно зітріть бруд або відбитки пальців з поверхні дисплеїної панелі, корпусу або підставки за допомогою м'якої тканини.

Сильне забруднення:

- (1) Спочатку очистіть поверхню від пилу.
- (2) Змочіть м'яку тканину чистою водою або розведеним нейтральним миючим засобом (1 частина миючого засобу на 100 частин води).
- (3) Добре відіжміть тканину. (Пам'ятайте про те, що в жодному разі не можна дозволити рідині потрапити всередину телевізора, оскільки це може привести до виходу виробу з ладу.)
- (4) Щоб очистити місця сильного забруднення, обережно протріть їх вологою тканиною.
- (5) Наочтанок зітріть усо вологу.

Застереження

- Не використовуйте цупку тканину й не тріть поверхню занадто сильно, інакше Ви можете її подряпти.
- Не піддавайте поверхню телевізора дії засобів від комах, розчинників, розрідкувачів та інших летучих речовин. Це може пошкодити поверхню екрана або привести до відшарування спеціального покриття.
- Спеціально оброблену поверхню екрана дуже легко пошкодити. Будьте обережні, щоб не вдарити або не подряпати екран нігтями або іншими предметами.
- Запобігайте тривалому контакту корпусу телевізора і підставки з гумовими або поліхлорвініловими речовинами. Це може погріщити якість поверхні.

Вилка живлення

Регулярно протирайте вилку живлення сухою тканиною. Волога та бруд можуть стати причиною зайнання або ураження електричним струмом.

Технічні характеристики

■ Телевізор

Модель №.

Модель 50": TX-50EXR700

Модель 58": TX-58EXR700

Розрахункове споживання електроенергії

Модель 50"

141 Вт

Модель 58"

175 Вт

Питома потужність робочого режиму

Модель 50"

0,012 Вт / см²

Модель 58"

0,012 Вт / см²

Споживання електроенергії в режимі очікування*

Модель 50"

0,50 Вт

Модель 58"

0,50 Вт

Споживана потужність у вимкненому режимі

Модель 50"

0,30 Вт

Модель 58"

0,30 Вт

Розмір екрана (по діагоналі)

Модель 50"

126 см / 50 дюйми

Модель 58"

146 см / 58 дюйми

Розміри (Ш × В × Г)

Модель 50"

1 115 мм × 702 мм × 315 мм (з підставкою)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тільки телевізор)

Модель 58"

1 290 мм × 808 мм × 352 мм (з підставкою)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тільки телевізор)

Вага

Модель 50"

17,0 кг нетто (з підставкою)

16,0 кг нетто (тільки телевізор)

Модель 58"

24,5 кг нетто (з підставкою)

23,0 кг нетто (тільки телевізор)

Джерело живлення

220–240 В змінного струму, 50 / 60 Гц

Розрізняльна здатність дисплея

3 840 (Ш) × 2 160 (В)

Панель

РК-панель зі світлодіодним підсвічуванням

Звук**Вихід динаміків**

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Навушники

Міні-штекер M3 (3,5 мм) стерео × 1

Гнізда для з'єднання**Вхід AV (COMPONENT / VIDEO)****VIDEO**

RCA штирокового типу × 1

1,0 V[p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

RCA штирокового типу × 2

0,5 V[rms]

Y

1,0 V[p-p] (включаючи синхронізацію)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V[p-p]

Вхід HDMI 1 / 2 / 3

Гніздо ТИП А

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, функція зворотного аудіоканалу, Deep Colour, x.v.Colour™

- Цей телевізор підтримує функцію „HDAVI Control 5”.

Слот для картокСлот загального інтерфейсу (сумісний із CI Plus)
× 1**ETHERNET**

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3USB1: === 5 В постійного струму, макс. 900 мА
[супершвидкісний USB (USB 3.0)]USB2 / 3: === 5 В постійного струму, макс. 500 мА
[високошвидкісний USB (USB 2.0)]**Вихід DIGITAL AUDIO**

PCM / Dolby Digital, волоконно-оптичний

Системи прийому / назва полоси частот**DVB-S / S2**

Цифрові супутникові служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

Діапазон частот приймача – від 950 МГц до 2 150 МГц

DiSEqC – Версія 1.0

DVB-C

Цифрові кабельні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Цифрові наземні служби (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) і MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K**SECAM D, K**

VHF R1–R2

VHF R3–R5

VHF R6–R12

UHF E21–E69

PAL 525/60

Відтворення касет NTSC з деяких відеомагнітофонів PAL (VCR)

M.NTSC

Відтворення з відеомагнітофонів M.NTSC (VCR)

NTSC (тільки AV-вхід)

Відтворення з відеомагнітофонів NTSC (VCR)

Вхід супутникової антени

Гніздо, тип F, 75 Ω

Вхід антени

ДВЧ / УВЧ

Умови експлуатації**Температура**

0 °C – 35 °C

Вологість

20 % – 80 % відносної вологості (без конденсації)

Убудоване обладнання бездротової локальної мережі

Відповідність стандарту та діапазон частот^{*2}

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц – 5,35 ГГц, 5,47 ГГц – 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц – 2,4835 ГГц

Безпека

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 біти/128 біт)

*1: Коли телевізор вимкнений за допомогою пульта дистанційного керування і немає активних функцій

*2: Частота та канал відрізняються залежно від країни. Дотримуйтесь діючих у Вашій країні правил щодо діапазону частот.


Примітка

- Дизайн та технічні характеристики можуть змінюватись без повідомлення. Зазначені маса та розміри є приблизними.
- Інформацію щодо програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом див. тут: [eHELP] (Пошук за призначенням > Обов'язково прочитати > Перед використанням > Ліцензія).

■ У разі використання кронштейна для настінної установки

З питань купівлі рекомендованого кронштейна для настінної установки, будь ласка, звертайтеся до місцевого дилера Panasonic.

- Отвори для кронштейна для настінної установки
Задня панель телевізора

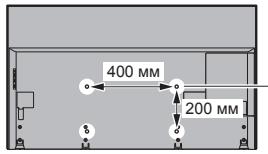

(вид збоку)



Глибина входження гвинта

Модель 50"

мінімум: 10 мм

максимум: 15 мм

Модель 58"

мінімум: 10 мм

максимум: 17 мм

Діаметр: M6

Гвинт для кріплення телевізора на кронштейні для настінної установки (не постачається з телевізором)

Попередження

- Якщо Ви використовуєте інші кронштейни для настінної установки або встановлюєте кронштейн для настінної установки самостійно, існує небезпека отримання травми або ушкодження виробу. Щоб забезпечити нормальну роботу та безпеку пристрою, обов'язково запросіть дилера чи ліцензованого підрядника для закріплення кронштейна для настінної установки. Гарантія не поширюється на ушкодження, що виникли внаслідок монтажу некваліфікованим фахівцем.
- Уважно прочитайте інструкції щодо використання додаткових аксесуарів і вживайте всіх заходів, щоб запобігти падінню телевізора.
- Обережно поводьтеся з телевізором під час встановлення, тому що ударі або подібні дії можуть привести до його ушкодження.
- Будьте обережні під час закріплення кронштейнів для настінної установки на стіні. Завжди перевіряйте, щоб на стіні не було електричних кабелів чи труб, перш ніж встановлювати кронштейн.
- Якщо Ви не використовуватимете телевізор тривалий час, демонтуйте його з навісної опори, щоб запобігти його падінню та травмі.



Інформація щодо утилізації в країнах, які не входять в Європейський Союз



Даний символ дійсний тільки на території Європейського Союзу.

При потребі утилізації даного виробу зверніться до місцевого керівництва або дилера щодо правильного методу її здійснення.

Декларація про Відповідність

Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні

(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01wt % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr^{6+}) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевишує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевишує 0,1wt % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

Інформація для Росії:

- Діапазон частот, який використовується для стандартів IEEE 802.11, IEEE 802.15:
(2400–2483,5) і/або (5150–5350 та 5650–5725) МГц.

- Вихідна потужність передавача становить до 100 мВт.

Інформаціонный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Інфармацыйны цэнтр Panasonic

Бясплатны званок па тэррыторыі Рэспублікі Беларусь.

Бесплатный звонок в пределах Республики Белорусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.

Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана:

8-800-0-809-809

Алматы қаласы мен Қыргызстаннан қоңырау шалу үшін.

Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Реєстрація покупця

Номер моделі й серійний номер цього продукту можна знайти, відповідно, на паспортній таблиці з найменуванням моделі та наклейці із серійним номером, які розміщені на задній панелі (якщо кришку кабелю знято.). Ви повинні занотувати реєстраційний номер в наданому нижче полі і зберігати цю книгу, а також Ваш чек на придбання, для ідентифікації в нещасному випадку чи при пограбуванні, а також для гарантійних цілей.

Номер моделі

Реєстраційний номер

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Українська

TQB0E2735Y

Қазақша

Үлгі №


TX-50EXR700

TX-58EXR700

Пайдалану нұсқаулары LED ТД



Толық нұсқауларды [eHELP] (бекітілген пайдалану нұсқаулары) бөлімінен алышыз.

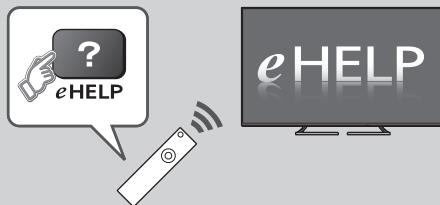

- Пайдалану нұсқаулары [eHELP] ➔ (21-бет)

Осы Panasonic өнімін сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз.

Осы өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқауларды мұқият оқып шығыныз және болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Пайдаланудың алдында осы нұсқаулықтың “Қауіпсіздік шаралары” бөлімін мұқият оқыңыз.

Бұл нұсқаулықтағы суреттер тек көрнекілік мақсатында берілген.



- Сауда белгілері туралы ақпаратты [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Алдымен оқиңыз > Пайдаланудан бұрын > Лицензия) бөлімінен алышыз.

Басқасы көрсетілмейінше TX-58EXR700 суреті осы нұсқаулықта пайдаланылады.

Көрсетілген суреттер үлгіге байланысты түрлі болуы мүмкін.

Мазмұны

Оқып шығуды ұмытпаңыз

Маңызды ескертпе	3
Қауіпсіздік шаралары	4

Пайдаланушыға арналған қысқаша нұсқаулық

Керек-жарақтар	7
Қосылымдар	12
Басқару элементтерін анықтау	18
Алғаш рет авто реттеу	20

VIERA пайдалану

Теледидар көру	21
Пайдалану нұсқаулары eHELP	21

Басқалары

Жийі қорыллатын сұрақтар	23
Техникалық қызмет көрсету	24
Техникалық сипаттамалар	24

Маңызды ескертпе

DVB / Деректерді тарату / IPTV функциялары жөніндегі ескертпе

- Бұл теледидар DVB-T / T2 (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жердегі қызметтерінің, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық кабельдік қызметтердің және DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265)) сандық жерсерік қызметтерінің (2016 жылдың тамызындағы жай-күй бойынша) стандарттарына сәйкес жасалған.

DVB-T / T2 немесе DVB-S қызметтерінің аймағындағы қол жетімділігі туралы жергілікті дилерден сұраңыз.

Бұл теледидарда DVB-C қызметтерінің қол жетімділігі туралы кабельдік телевизия қызметтерін көрсетушиден сұраңыз.

- Бұл теледидар DVB-T / T2, DVB-C немесе DVB-S стандарттарына сәйкес келмейтін сигналмен дұрыс жұмыс істемеу мүмкін.
- Мүмкіндіктердің барлығы бірдей елге, аймаққа, таратушыға, қызмет жеткізушіге, жерсерік және желілік ортага байланысты қол жетімді болмайды.
- CI модульдерінің барлығы бұл теледидармен тиісінше жұмыс істей алмайды. Қол жетімді CI модульдері туралы қызмет жеткізуінен кеңес алыңыз.
- Бұл теледидар қызмет жеткізуісі мақұлдамаған CI модулімен дұрыс жұмыс істей алмауы мүмкін.
- Қызмет жеткізуісіне байланысты қосымша ақы алынуы мүмкін.
- Болашақтағы қызметтермен үйлесімділігіне кепілдік берілмейді.

Panasonic компаниясы басқа өндірушілер жасаған сыртқы құрылғылардың жұмысы мен өнімділігіне кепілдік бермейді: басқа өндірушілердің сыртқы құрылғылары жұмысына және/немесе өнімділігіне қатысты жауапкершіліктен немесе залалдардан бастартамыз.

Осы немесе басқа құрылғыдағы мазмұнды жазу және ойнату авторлық құқықтар иесінін рұқсатын немесе осы мазмұндағы басқа құқықтарды қажет ету мүмкін. Panasonic компаниясы сізге мұндай рұқсат беруге уәкілеттігі жоқ және бермейді және сіздің атыңыздан қандай да бір осындай рұқсатты алу құқығынан, қабілеттінен немесе ніеттінен бас тартады. Осы немесе басқа кез келген құрылғыны пайдалану елінізде қолданылатын авторлық құқықтар туралы заңдарға сәйкес келуімен қамтамасыз етуге жауаптысыз. Қолданылатын сәйкес заңдар мен ережелер бойынша қосымша ақпарат алу үшін атапған заңнаманы қараныз немесе жазғыңыз немесе ойнатқыңыз келетін мазмұнның құқықтар иесімен хабарласыңыз.

Бұл өнім AVC патенттік жинағының лицензиясы бойынша жеке және коммерциялық емес мақсатта қолдануышы тараپынан (i) бейне файлды AVC стандартына ("AVC бейне") сай шифрлау және/ немесе (ii) жеке және коммерциялық емес әрекет жасайтын тұтынушы арқылы шифрланған және/ немесе AVC бейне өнімді ұсыну лицензиясы бар бейне өнім провайдерінен алынған AVC бейне файлдың шифрын бұзу үшін беріледі. Лицензия басқа мақсатқа берілмейді немесе берілген бол есептелеуі тиіс.

Қосымша ақпаратты MPEG LA, LLC компаниясынан алуға болады.

Қараныз: <http://www.mpegl.com>.

Қорғай класы II

Осы нәтиже тұрмыс жағдайда ТВ- бағдарламаны көргө арналған.



Бұл белгі өнімнің құрылымы еki қабатпен оқшауланғанын білдіреді.



Бұл белгі айнымалы ток көрнеуінде жұмыс істейтін өнімді көрсетеді.

Тек тік күйінде тасымалдаңыз.

Құлатпай, шамадан тыс дірілдетпей немесе басқа заттарға соғылмайтындағы етіп тасымалдаңыз.

Фимарат ішінде құрғак орынға сақтаңыз.

Ұлттық және/немесе жергілікті заңнамаға сәйкес тастаңыз.

Сату шарттары мен талаптарын өндіруші бекітпейді және оның тауар сатылатын елдін ұлттық және/ немесе жергілікті заңнамасына сәйкес болуы керек.


Қауіпсіздік шаралары

Электр тогының соғыы, өрт, зақымдану немесе жарақаттану қаупінің алдын алу үшін мына ескертупер мен сақтық шараларды орындаңыз:

■ Электр айрыы мен сымы

Абайлаңыз

Егер қандай да бір ақауды байқасаңыз, электр сымын дереу суырып алыңыз!



- Бұл теледидар 220-240 В, 50 / 60 Гц, айнымалы токпен ~ жұмыс істеуге арналған.
- Жұйелік штепсельді желілік розеткаға толығымен кіргізіңіз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін желі ашасын желі розеткасынан ажыратып қажет. Сондай-ақ, желі ашасы әрқашан оңай қолжетімді жерде болуы қажет.
- Теледидарды тазалаған кезде электр айрыын ажыратыңыз.
- Электр айрыны дымқыл қолдарыңызben ұстамаңыз.
- Электр шнурын зақымдал алмаңыз.
 - Сымға ауыр заттар қоймаңыз.
 - Сымды температурасы жоғары нәрселерге жақын қоймаңыз.
 - Шнурынан тартпаңыз. Қосқышын ажыратқан кезде айрыдық корпузына ұстаныңыз.
 - Теледидарды шнуры желілік розеткаға жалғаулы күйінде жылжытпаңыз.
 - Шнурын ширышытамаңыз, оны қатты қайырмаңыз немесе оны созбаңыз.
 - Зақымдалған жұйелік штепселин немесе желілік розетканы пайдаланбаңыз.
 - Теледидардың қуат шнурын зақымдамауын камтамасыз етіңіз.



■ Сақ болыңыз

Абайлаңыз

● Қақпақтарды алып тастамаңыз және теледидарды езіңіз өзгертпеніз, себебі ток бар бөлшектер ашық және олар альынғанда электр тогының соғы қаупі бар. Оның ішінде пайдаланушы жөндейтін бөліктер жоқ.



- Теледидарға жақырыдың немесе қатты дымқылдың әсер етуіне жол берменіз. Бұл теледидар су тамшылайтын немесе шашырайтын жерде және ішінде сұйықтық бар заттың астында тұрмасын, мысалы құмыра теледидардың үстінде немесе астында тұрмаяу керек.
- Теледидар ішінде ауа кіретін тесіктер арқылы бөгде заттардың тусуіне жол берменіз.
- Егер теледидар жәндіктердің теледидарға оңай кіре алатын аймақта қолданылып жатса. Шыбындар, өрмекшілер, құмырсқалар, т.б. кішкентай жәндіктер теледидардың ішінде кіруі мүмкін жеңе бұл теледидардың зақымдалуына немесе жәндіктің теледидардаға көрінетін жерінде, мысалы экранының ішінде түрлі қалууна әкелу мүмкін.
- Егер теледидар шаң немесе түтін бар жерде қолданылса. Теледидардың ауа вентиляциясы арқылы әдеттегі жұмыс барсысында түтін немесе шаң бөлшектері ішке кіріп, жүйенің ішінде түрлі қалуу мүмкін. Бұл қызып кету, жұмысы бузулы, кескін сапасының нашарлауы, т.б. салдарларға әкелу мүмкін.
- Мақұлданбаган туғырды / орнату жабдығын пайдаланбаңыз. Жергілікті Panasonic дилерінен мақұлданған қабырға орнату жабдықтарын орнатып беруді сұрауды ұмытпаңыз.
- Дисплей панеліне қатты құш немесе сокқы кептірменіз.
- Балалар теледидарға өрмелеп шықпасын.
- Теледидардың қығаш немесе тұрақсыз жерге қоймаңыз және теледидардың туғырының шетінен ілініп тұрмаяуын қадағалаңыз.



Абайланызы

Теледидарды тұрақсыз жерге ешқашан қоймайыл. Теледидар құлап кетіп, ауыр жақақтатануға немесе өлімге әкелуі мүмкін. Темендеңгі қаралайым сақтық шараларды қолдану арқылы көптеген жақақтатану жағдайларын (өсіресе балаларда) алдын алуға болады:

- Теледидар өндірушісі ұсынған шкафтарды немесе тіреулерді пайдалану.
- Теледидарды қаюіңсіз үстап тұратын жиназдығана пайдалану.
- Үстап тұратын жиназдығы шетінен теледидар шығып тұрмаганын тексеру.
- Теледидарды биік жиназды (мысалы, шкафтар немесе кітап шкафтары) жиназды және теледидарды қажетті түрде бекітпей қойма.
- Теледидарды теледидар мен үстап тұратын жиназдығын арасында орналасуы мүмкін шүберекке немесе басқа материалдарға қойма.
- Теледидарға немесе оның басқару құралдарына қолжеткізу үшін жиназдығын қаралтерлері туралы балаларға түсіндіру.

Егер бұрыннан бар теледидар сақталса және орны ауысса, жогарыда сипатталған шаралар қолданылуы қажет.

- Бұл теледидар үстел үстінде пайдалануға арналған.
- Теледидарды құн көзіне тікелей және басқа жылу көздеріне шығарманыз.



Өрттің алдын алу үшін шамдарды немесе басқа ашық от көздерін әрқашан теледидардан аулақ үстаңыз



■ Тұншығы / Бітей қаупі

Абайланызы

- Осы өнімнің қаптамасы тұншығуды, ал бөлшектердің кейбіреуі кішкентай, сондықтан олар кішкентай балалардың тұншығуына қауіп тәндіруі мүмкін. Бұл бөлшектерді жас балалардың қолы жетпейтін жерде үстаңыз.

■ Тұғыр

Абайланызы

- Тұғырды бөлшектеп шашпаңыз немесе өзертепніз.

Сақтандырылыш

- Осы теледидармен бірге жеткізілген тұғырдығана пайдаланыңыз.

• Бұлінген немесе физикалық түрде закымданған жағдайда, тұғырды пайдаланбаңыз. Мұндай жағдай орын алса, жақын мандағы Panasonic дедалымен хабарласыңыз.

- Орнату кезінде барлық бұрандалардың мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Теледидарды тұғырга орнату барысында оның закымдалмауын қадағалаңыз.
- Балалар тұғырга өрмелеп шықпасын.
- Теледидарды тұғырга кемінде екі адам көмегімен орнатыңыз немесе алыңыз.
- Теледидарды көрсетілген процедураларға сай орнатыңыз немесе алыңыз.

■ Радио толқындары

Абайланызы

- Теледидарды медициналық мекемелерде немесе медициналық жабдықтар бар жерлерде пайдаланбаңыз. Радиотолқындар медициналық жабдықта кедерігі көлтіріу және дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде қайылы оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Теледидарды автоматты есік не өрт хабарлагыштары сәкілді автоматты басқарылатын жабдықтың жаңында пайдаланбаңыз. Радиотолқындар автоматты басқарылатын жабдыққа кедерігі көлтіріу және дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде қайылы оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Кардионыталандырыш бар жерде теледидардан кемінде 15 см алыс үстаптың. Радио толқындар жүрек тынталандырыш жұмысына кедерігі көлтіріу мүмкін.
- Теледидарды кез келген жолмен бөлшектеменіз немесе құрамын өзертепніз.

■ Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

Сақтандырылыш


- Пайдалану құқықтарының жок қандай да бір кірістірілген сымсыз жергілікті желіге (SSID*) қосылу үшін кірістірілген сымсыз жергілікті желіні пайдалануға болмайды. Мұндай желілер іздеулер нәтижесі ретінде тізімі берілуі мүмкін. Алайда оларды пайдалану заңсыз кіру ретінде қарастырылуы мүмкін.
- *SSID беру үшін пайдаланылатын белгілі бір сымсыз желіні анықтауға арналған атая болып табылады.
- Кірістірілген сымсыз жергілікті желінін жоғары температуралар, тікелей құн сәүлесі немесе ылғал өсеріне қалдыруға болмайды.
- Радиотолқындар арқылы жіберілген және деректер бөлгелуі және бақылануы мүмкін.
- Кірістірілген сымсыз жергілікті желі 2,4 ГГц және 5 ГГц жйлік диапазонын жұмысады. Кірістірілген сымсыз LAN желісін пайдаланғанда радиотолқын кедерісінен пайда болатын ақаулықтарды болдырмау үшін теледидарды басқа сымсыз жергілікті желі құрылғылары, микротолқынды пештер және үзілік телефондар сияқты 2,4 ГГц және 5 ГГц сигналдарын пайдаланатын басқа құрылғылардан алыс үстаңыз.

- Статикалық электр тогына, т.б. себептерге байланысты проблемалар пайда болғанда кезде теледидарды қорғау үшін оның жұмысын тоқтату керек. Мұндай жағдайда желілік құтты қосу / өшіру қосқышы арқылы теледидарды өшіріңіз, содан соң оны қайтадан қосыңыз.

■ Желдету

Сақтаныңыз

Кейір электрондық бөлшектердің ерте істен шығуына себеп болатын шамадан тыс қызыдың алдын алуға көмектесу үшін теледидардың айналасында жеткілікті бос орын (кемінде 10 см) қалдырыңыз.




- Желдетуге желдету тесіктерін газеттер, дастархандар және переделер сияқты заттармен жабу арқылы кедегі жасамау керек.
- Тұғыр пайдаланған не пайдаланған кез келген уақытта теледидардың теменгі жағындағы саңылаудардың бітеліп қалмағанын және оның айналасында жеткілікті желдету орны қалғанын үнемі тексеріп жүріңіз.

■ Теледидарды жылжыту

Сақтаныңыз

Теледидарды жылжытпас бұрын, барлық кабельдерді ажыратыңыз.

- Теледидарды жылжытуға кем дегендеге екі адам қажет. Теледидардың аударылуынан немесе құлауынан болуы мүмкін закымдарды болдырmas үшін, оны төменде көрсетілгендей ұстаңыз.

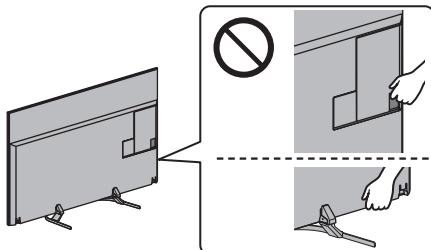

■ Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын кезде

Сақтаныңыз

Желілік штепсель желілік розеткаға қосылып тұргандықтан, теледидар өшірүл тұрганның өзінде аздалағын пайдаланады.

- Теледидар ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, желілік штепсельді қабырға розеткасынан ажыратыңыз.

■ Шамадан тыс дыбыс деңгейі

Сақтаныңыз

- Дауысын құлақаспаптан қатты шығарып тынданамаңыз. Қатты зақым кептіріу мүмкін.
- Құлағынызды дүңгірлеген дыбыс естілсе, дыбысын өшіріңіз немесе құлақаспаптарды пайдалануды тоқтатыңыз.



■ Қашықтан басқару пультіне / сенсорлық тақта контроллеріне арналған батарея

Сақтаныңыз

- Дұрыс орнатпау батарея ағуына, мұжілуіне немесе жарылуына екелу мүмкін.
- Тек бірдей немесе баламалы түрімен ауыстырыңыз.
- Есke және жаңа батареяларды бірге қолданбаңыз.
- Әр түрлі батареяларды (мысалы, сілтілі және марганецті батареяларды) араластырмаңыз.
- Зарядталмалы (Ni-Cd және т.б.) батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды жақпаңыз немесе сындырмаңыз.
- Батареяларды күннің көзі, ерт немесе сондай сияқты жоғары ыстыққа шығармаңыз.
- Батареялардың дұрыс тасталғанына көз жеткізіңіз.
- Батарея үзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде батарея ағуының, шіруінің және жарылуының алдын алу үшін оны құрылғыдан алпы қойыңыз.

Керек-жарақтар

Стандартты керек жарақтар

Қашықтан басқару пульті


► (18-бет)

• N2QAYB001115



Тұғыр

► (7-бет)

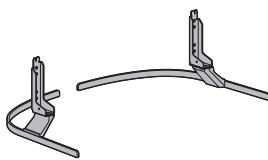

Кабель байламы (2)

► (16-бет)



Батареялар (2)

• R6

► (19-бет)



Пайдалану нұсқаулары

Кепілдік

- Керек-жарақтар бірге орналаспауы мүмкін.
Оларды байқаусыза лақтырып тастамаңыз.

Тұғырды бекіту / шығару

(A) Бекіткіш бұранда (4)




M5 × 14

(B) Бекіткіш бұранда (4)



M4 × 12

(C) Кронштейн ①




(D) Кронштейн ②



(E) Негіз ①



(F) Негіз ②

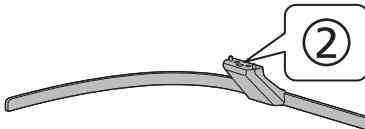

(G) Қақпак (2)



Дайындықтар


Тұғыр мен теледидарды орамынан алып, теледидарды оның экран панелін тәмен қаратып, таза әрі жұмсақ шүберек (керпе) жабылған жұмыс үстеліне қойыңыз.

- Теледидардан үлкен тегіс және берік үстелді пайдаланыңыз.
- Экранның панель бөлігін ұстауға болмайды.
- Теледидарға сызат түслегеніне немесе оның бұзылмағанына көз жеткізіңіз.


Тұғырды жинау

- Келесі 4 стильтен тұғырды жинау әдісін таңдаңыз.
- Тәменде көрсетілгеннен басқа әдіспен тұғырды жинақтамаңыз.


■ <1-стиль>

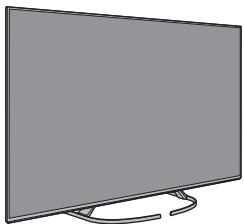


1

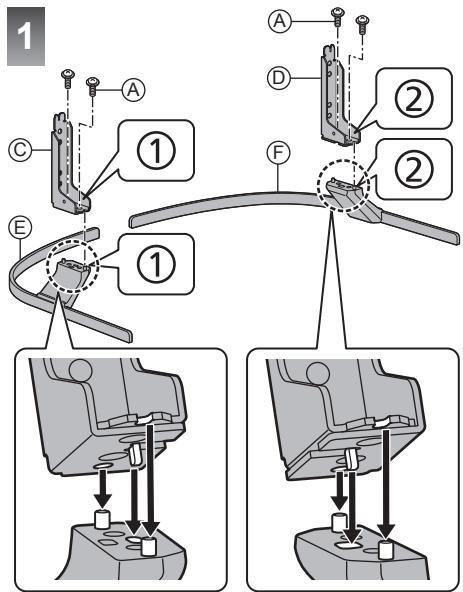


3

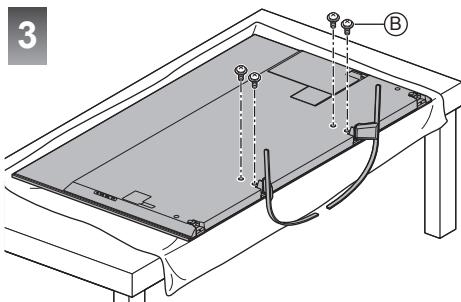


4

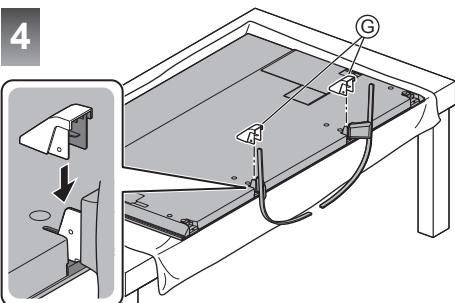



2

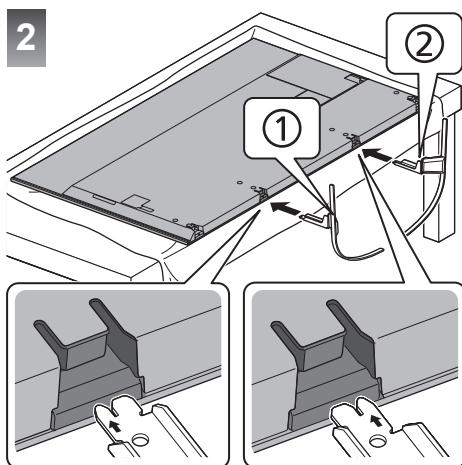



■ <2-стиль>

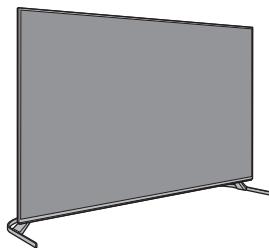


1

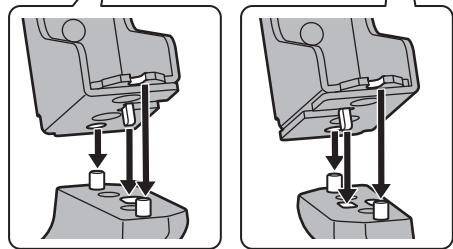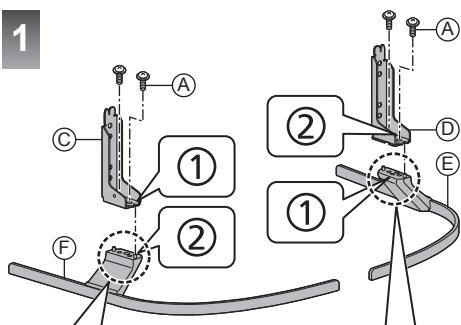


2

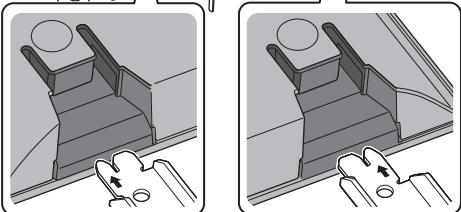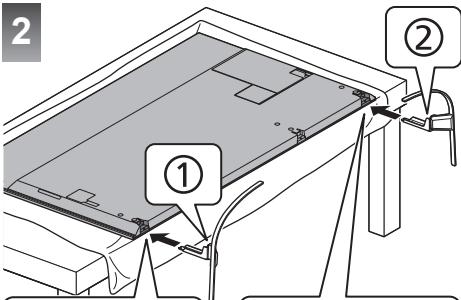


3

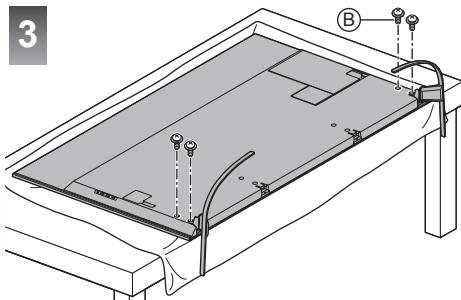


4

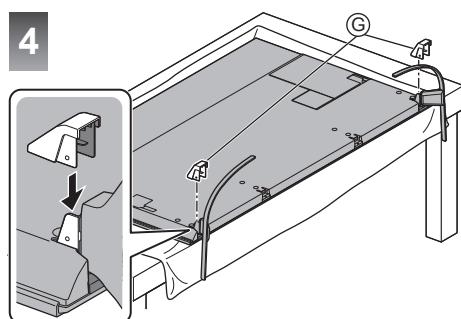


■ <3-стиль>

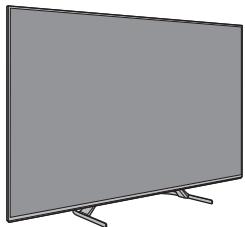


3

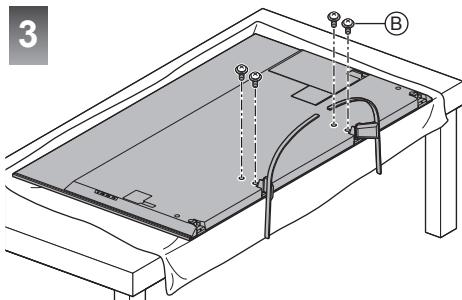


1

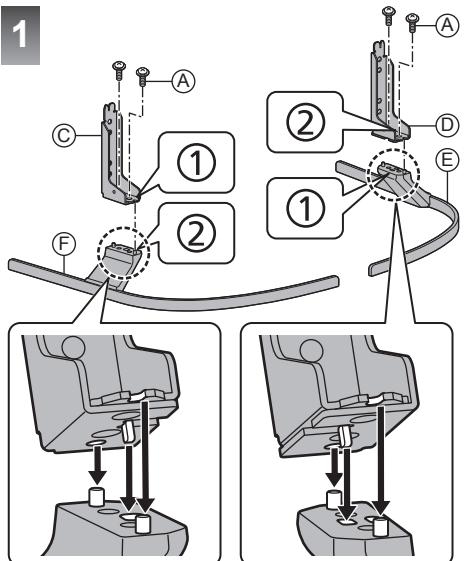


4

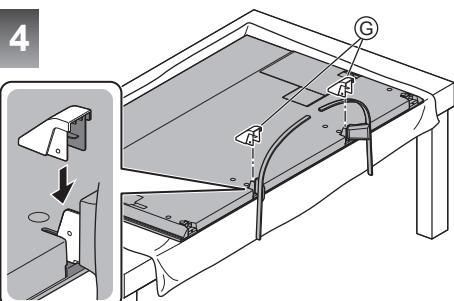


2

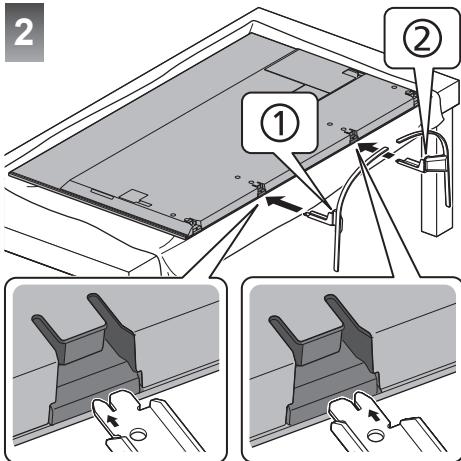


■ <4-стиль>

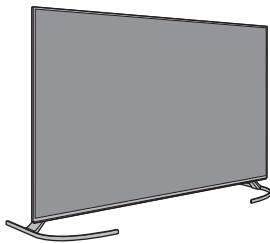


1

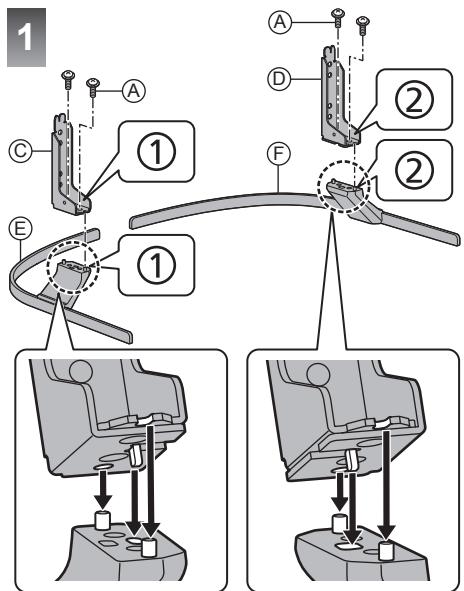


3

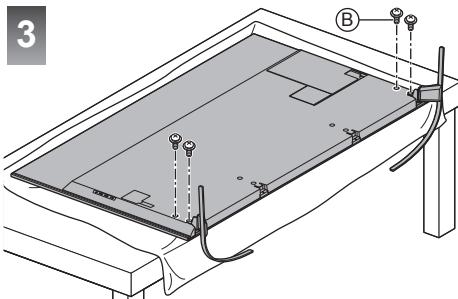

4

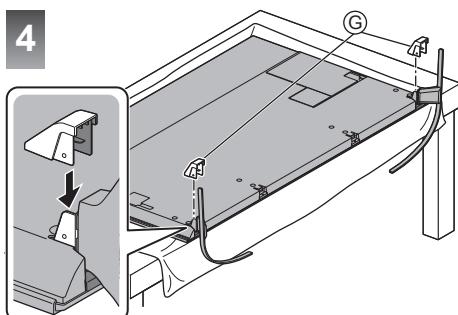

2

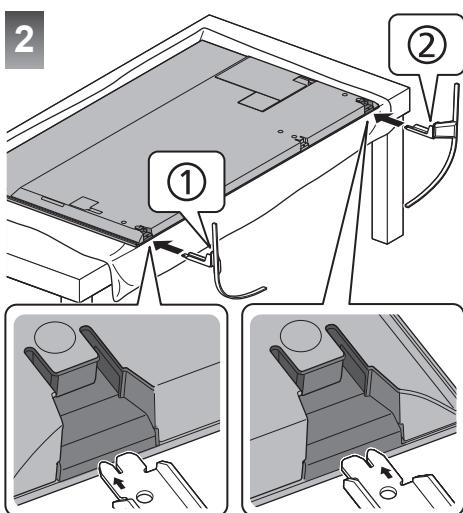

Тұғырды теледидардан шығарып алу

Қабыргаға іletін кронштейнді пайдаланғанда немесе теледидарды қайта ораған кезде тұғырды міндетті түрде келесі әдіспен шығарып алыңыз.

1 Теледидарды экран панелін таза әрі жұмсақ шүберек жабылған жұмыс үстеліне қойыңыз.

2 Қақпақты тартып шығарыңыз.

3 Бекіткіш бұрандаларды ⑥ теледидардан шығарып алыңыз.

4 Тұғырды теледидардан шығарып алыңыз.


5 Бекіткіш бұрандаларды ⑤ кронштейннен шығарып алыңыз.

Қосылымдар


- Суретте көрсетілген сыртқы жабдық пен кабельдер теледидармен бірге берілмеген.
- Қандай да болмасын сымдарды жалғамас немесе ажыратпас бұрын теледидарды токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Қосқан кезде терминал түрі мен кабель ашалары дұрыс екенін тексеріңіз.
- Толық орнатылған HDMI үйлесімді кабелін пайдаланыңыз.
- Теледидарды электронды құралдардан (видео құралдар, т.б.) немесе инфрақызыл сенсоры бар құралдардан алыс ұстасыз, әйтпесе бейне / дыбыс бұрмалануы мүмкін немесе ол құрал жұмысына асер етуі мүмкін.
- Қосылатын жабдықтың нұсқаулығын да оқып шығыңыз.

Теледидардан кабель қақпағын/клемма қақпағын алу

- Кабельдерді жалға немесе ажырату алдында кабель қақпағын/клемма қақпағын міндетті түрде алып тастаңыз.
- Байланыстар аяқталған кезде кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеніз. ➤(16-бет)

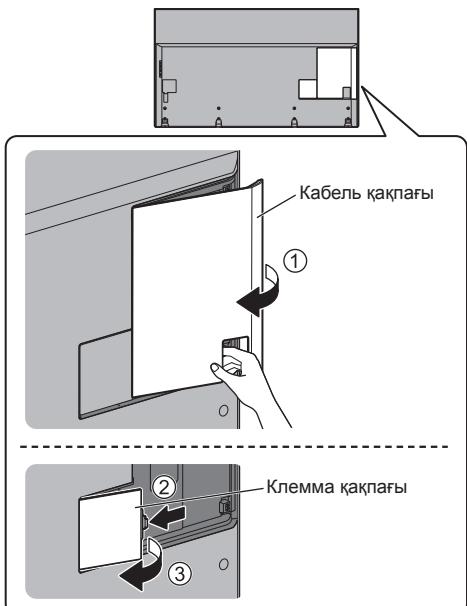

Терминалдар

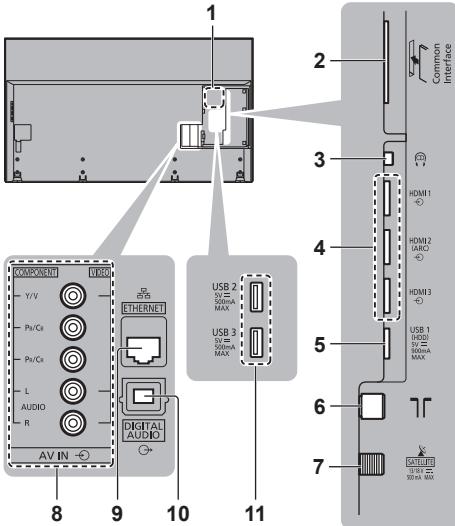

1 Модельдің деректер тақтасы

2 CI үясы ➤(15-бет)

3 Құлақаспап үясы ➤(15-бет)

4 HDMI1 - 3 ➤(13, 14, 15-бет)

5 USB порты 1

6 Жер / Кабель терминалы ➤(13-бет)

7 Жерсерік терминалы ➤(13-бет)

8 AV (COMPONENT / VIDEO) ➤(15-бет)

9 ETHERNET терминалы ➤(14-бет)

10 DIGITAL AUDIO

11 USB порты 2-3

- 4K пішіміндегі контентті көру үшін HDMI терминалын пайдаланыңыз. ➤(14-бет)


Негізгі қосылымдар

■ Қуат сымы



■ Антенна

Теледидар

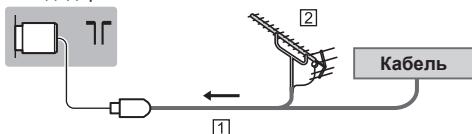

① RF кабелі


② Жердегі антенна

- DVB-C, DVB-T, аналогы үшін

Жерсеріктік антенна

■ DVB-S

Теледидар

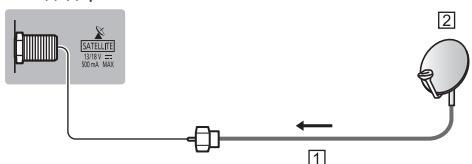

① Жерсерік кабелі

② Жерсеріктік антенна

- Жерсерік антеннасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізу үшін жергілікті дилермен хабарласыңыз. Ежей-тегжейлі мәліметтер алу үшін аптының жерсерік таратушы компанияларды көнестең жүгініңіз.

DVB-via-IP клиентінің қосылымы

Бұл теледидарда IP арқылы DVB клиенттік функциясы бар және ағынмен тасымалдауды алу үшін оны IP арқылы DVB серверіне немесе SAT>IP уйлесімді серверлеріне қосуға болады.

- DVB-via-IP серверіне LAN кабелімен қосылу үтсінілады.

■ Сымды байланыс

Теледидар



① LAN кабелі (қорғалған)

- Қорғалған айналмалы жүп (STP) LAN кабелін пайдаланыңыз.


② DVB-via-IP сервері

③ RF кабелі

④ Жердегі антенна

⑤ Жерсеріктік антенна

■ Сымсыз байланыс

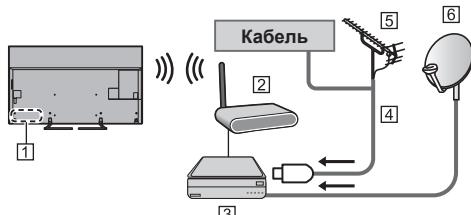

① Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

② Жетімділік нұктесі

③ DVB-via-IP сервері

④ RF кабелі

⑤ Жердегі антенна


⑥ Жерсеріктік антенна

- Желі күйіне және таратуға байланысты бұл функция қолжетімді болмауы мүмкін.
- Қосылымдар туралы ақпарат алу үшін DVB-via-IP серверінің нұсқаулыбын оқыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Функциялар > DVB-через-IP) бөлімінен алыңыз.

AV құрылғылар

■ DVD жазу құралы / Blu-ray жазу құралы, т.б.

Теледидар

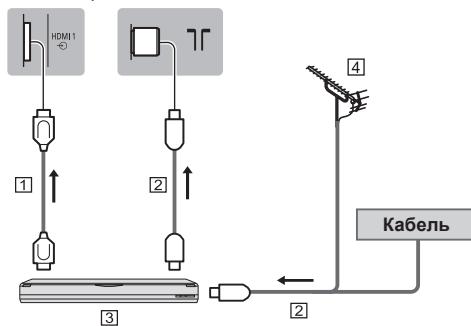

① HDMI кабелі


② RF кабелі

③ DVD жазу құралы / Blu-ray жазу құралы, т.б.

④ Жердегі антенна

■ Теледидар қондырмасы

Теледидар

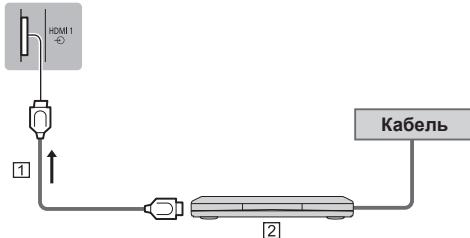

① HDMI кабелі

② Теледидар қондырмасы


Желі

Бұл интернет қызыметтерін қолдану үшін сізге кең ауқымды желі қызыметтері болмаса, көмек үшін сатушыға хабарласыңыз.

- Егер кең ауқымды желі қызыметтері болмаса, көмек үшін сатушыға хабарласыңыз.
- Интернетті сымды қосылым немесе сымсыз қосылымға дайындаңыз.
- Желілік қосылымды орнату теледидарды бірінші рет пайдаланғанда басталады. ➤(20-бет)

■ Сымды байланыс

Теледидар



① LAN кабелі (коргалған)

- Коргалған айналмалы жүп (STP) LAN кабелін пайдаланыңыз.

■ Сымсыз байланыс




① Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

② Жетімділік нүктесі

Підключение до 4K-сумісного обладнання

Теледидар

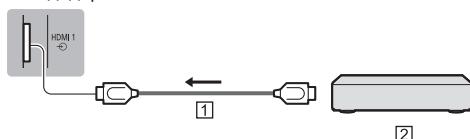

① HDMI кабелі

② 4K үйлесімді құрылғы

- 4K үйлесімді жабдықты HDMI терминалына 4K үйлесімді кабель арқылы қосып, контентті 4K пішімінде көруге болады.

■ [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзірі)

4K үйлесімді жабдықты қосқанда, кеңейтілген тұс гаммасы арқылы кескінді дәлірек өндейді. Жабдыққа байланысты режимді таңдаңыз.

[Режим1]:

Ең жақсы үйлесімділікке қолжеткізу. HDMI кірісіндегі кескін немесе дыбыс дұрыс ойнатылмаганда [Режим1] режиміне орнатыныз.

[Режим2]:

Кеңейтілген тұс гаммасымен кескінді дәлірек шығару функциясы бар 4K үйлесімді жабдыққа арналған.

- Режимді езгерту

1. Жабдыққа қосылған HDMI кіріс режимін таңдаңыз.

2. Мәзірді көрсетіп, [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзірі) параметрін таңдаңыз.


- Жарамды пішім туралы қосымша ақпарат алу үшін келесі бөлімге кірініз [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Көрү > 4K ажыратымдылығы > Автонастройка HDMI).

Басқа қосылымдар

■ DVD ойнатқышы

(COMPONENT жабдығы)

Теледидар

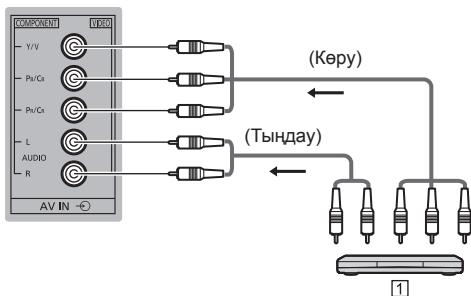


① DVD ойнатқышы

■ Бейнекамера / Ойын жабдығы

(VIDEO жабдығы)

Теледидар

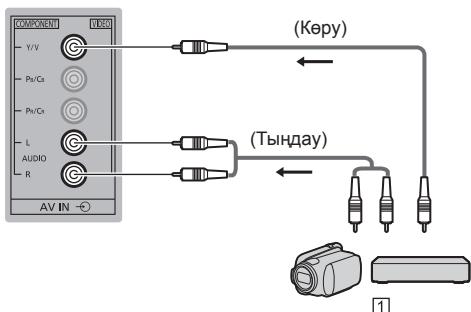


① Бейнекамера / Ойын жабдығы

■ Күшеткіш

(сұртқы динамиктер арқылы тыңдау)

- HDMI2 байланысын теледидарды ARC (Аудио көйтару арнасы) функциясы бар дыбыс зорайтышына қосу үшін пайдаланыңыз.
Егер ARC функциясы жоқ күшеткішке қосу үшін DIGITAL AUDIO мүмкіндігін пайдаланыңыз.
- Сұртқы жабдықтардан шығатын дыбысты бірнеше арналық дыбысты тыңдау үшін (мысалы, Dolby Digital 5,1ch) жабдықты күшеткішке жалғаңыз.
Қосылымдар туралы ақпарат алу үшін жабдық пен күшеткіштің нұсқаулықтарын оқыңыз.

Теледидар

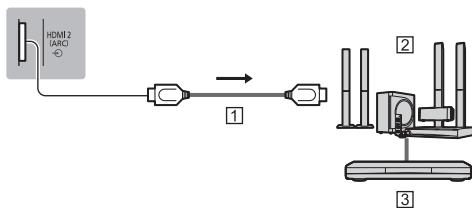

① HDMI кабелі

② Акустикалық жүйесі бар қүшеткіш

③ Сұртқы жабдық (DVD ойнатқышы, т.б.)

■ Құлақаспалтар

- Дыбыс деңгейі параметрлері туралы ақпарат алу үшін [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Параметрлер > Звук) тармагын қараңыз.


Теледидар



■ Ортақ интерфейс

- CI модулін енгізгенде немесе алып тастағанда теледидарды жөлділік құтты аудиостырып қосу / өшіру арқылы сөндіріңіз.
 - Егер смарт карта мен CI модулі жинақ ретінде жеткізілетіп болса, алдымен CI модулін, одан кейін смарт картаны CI модуліне енгізіңіз.
 - CI модулін көрсетілгендей дұрыс бағытта топығымен енгізіңіз немесе алып тастаңыз.
 - Қалыпты кодталған арналар мен олардың мүмкіндіктері CI модуліне тәуелді.
- Кодталған арналар көрсетілмесе
► **Параметрлерді орнату мәзіріндегі [Обычный интерфейс]**
- Нарықта жаңа CI+ v1.3 теледидарымен үйлесімді жүмыс істемейтін есқі нұскалары бар кейірбі CI модульдері болуы мүмкін. Мұндан жағдайда мазмұн жеткізуішіне хабарласыңыз.
 - Мәліметтерді [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Функциялар > Обычный интерфейс) белімінен алыңыз, CI модулінің нұсқаулығын оқыңыз немесе мазмұн жабдықтаушысынан сұраңыз.

Теледидар

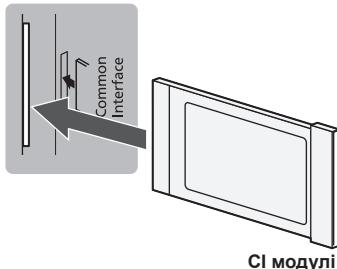

■ USB HDD (жазуга арналған)

- USB HDD қосу үшін USB 1 портын пайдаланыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] бөлімінен алыңыз (Мақсаты бойынша іздеу > Жазу).


■ VIERA Link

- VIERA Link байланысы үшін HDMI1 - 3 порттарын қолданыңыз.
- Мәліметтерді [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Функциялар > VIERA Link "HDAVI Control™") бөлімінен алыңыз.

Кабельдерді бекіту

Байланыстар аяқталған кезде кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеніз.

■ Кабель байламымен кабельдерді бекіту

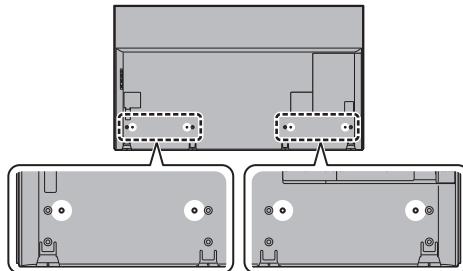

Кабель байламын тағызыңыз

Кабель байламын тесікке салыңыз



Кабельдерді ораңыз




Ілмектер

Босату үшін:




Теледидардан алып тастау үшін:



- Кабельдерді қажетінше бекітіңіз.
- Қосымша керек-жарақтарды пайдаланған кезде, кабельдерді бекіту үшін оның жинау нұсқаулығына жүгініңіз.


■ Кабель қақпағын/клемма қақпағын тіркеу

- Кабель қақпағына/клемма қақпағына жүктеме қолданбаңыз.
- Теледидар мен кабель қақпағы/клемма қақпағы арасындағы кабельдер кесіліп қалмасын.
- USB 2 немесе USB 3 портын пайдалану кезінде кабель қақпағын тіркеу мүмкін емес. Одан ері кабель қақпағы алынған күйде пайдаланыңыз.
- AV клеммасын, ETHERNET клеммасын немесе DIGITAL AUDIO пайдалану кезінде клемма қақпағын тіркеу мүмкін емес. Алынған клемма қақпағын алда пайдалану үшін сақтаңыз.

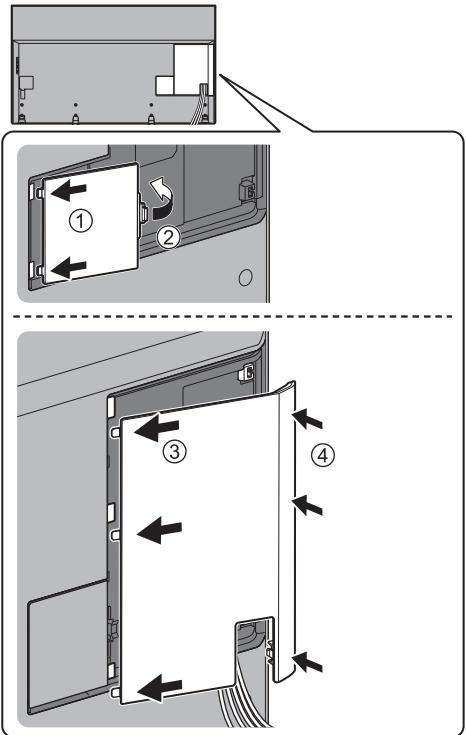

Басқару элементтерін анықтау

Қашықтан басқару пульті

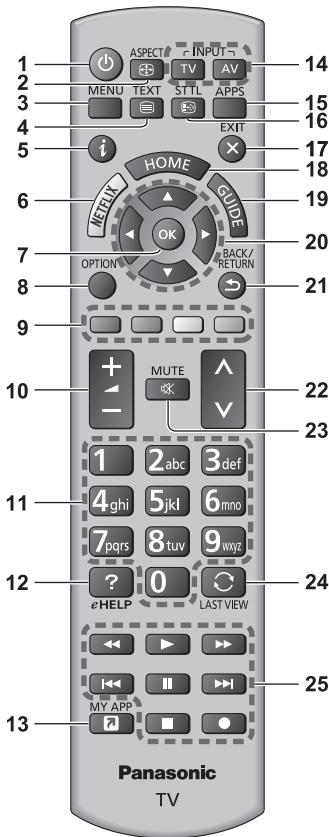

1 [!]: Құту режимін қосу / өшіру қосқышы

2 Арақатынас

- Арақатынас өлшемін өзгертеді.

3 [Главное меню]

- Сурет, Дыбыс, Желі, Таймер, Орнату және Анықтама мәзірлері, т.б. белімдерге кіру үшін басыңыз.

4 Телемәтін түймесі

5 Ақпарат

- Арна және бағдарлама туралы ақпаратты бейнелейді.

6 Netflix

- NETFLIX қызыметіне тікелей кіру мүмкіндіктері.
- Бұл функцияны толық қолдану үшін сізге кең ауқымды желілік орта қажет.
- Бұл қызымет ескертүсіз тоқтатылуы немесе өзгертулі мүмкін.

7 OK

- Таңдауларды растайды.
- Бағдарламаны жылдам өзгерту үшін арна орындарын жылдам өзгерту.
- Арналар тізімін көрсетеді.

8 [Дополнительное меню]

- Көрү, дыбыс және т.б. үшін женіл қосымша параметр.

9 Түрлі түсті түймелер

(Қызыл-жасыл-сары-көк)

- Әр түрлі функцияларды таңдауға, жылжытуға және жұмыс істеуге пайдаланылады.

10 Дыбыс деңгейі жоғары / төмен

11 Сандық түймелер

- Арна және телемәтін беттерін өзгертеді.
- Таңбалар орнатады.
- Күті режимінде болған кезде, теледидарды іске қосады.

12 [eHELP]

- [eHELP] көрсетеді (бекітілген пайдалану нұсқаулары).

13 [Мое приложение]

- Танымал бағдарламаны анықтайды. Орнатқан соң, бағдарлама осы түймені басу арқылы оңай іске қосылады.
- Мәліметтерді [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Домашня страница > Приложения > Мое приложение)

14 Кіріс режимін таңдау

- TV - DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / аналогтық режимге ауыстырады.
- AV - кіріс таңдау тізімінен AV кіріс режиміне ауыстырады.

15 APPS

- [Приложения] көрсетеді (қолданбалар тізімі).

16 Субтитрлер

- Субтитрлерді көрсетеді.

17 Шығу

- Қалыпты көрү экранына қайтарады.

18 HOME

- [Домашняя страница] көрсетеді.
- Мәліметтерді [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Алдымен оқыныш > Мүмкіндіктер) бөлімінен алышыз.

19 Теледидар нұсқаулығы

- Электрондық бағдарлама нұсқаулығын көрсетеді.

20 Курсор түймелері

- Таңдау және реттеу.

21 Қайту

- Алдыңғы мәзірге / бетке қайтарады.

22 Арна жоғары / төмен


23 Дыбысты өшіру / қосу

24 Соңғы көрініс

- Алдыңғы көрғен арнаға немесе кіріс режиміне ауыстырып қосады.


25 Мазмұн алу үшін жасалатын әрекеттер, қосылған жабдық, т.б.

■ Батареяларды орнату / алу

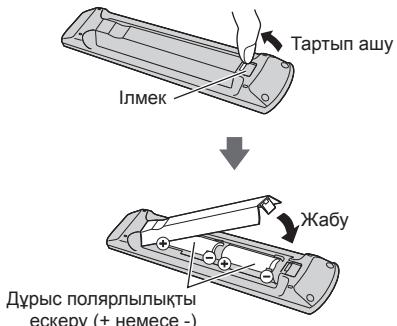

Көрсеткіш / Басқару тақтасы

- 4, 5, 6 түймелерін басқан кезде экранның он жағында басқару тақтасы басылған түмениң ерекшелену үшін 3 секундқа пайда болады.

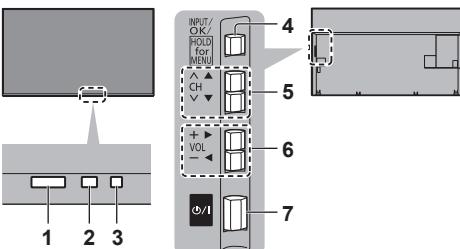

Теледидардың артқы жағы

1 Қашықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш

- Теледидардың қашықтықтан басқару пультінің сигналын қабылдағыш пен қашықтан басқару пульті арасына заттар қоймаңыз.

2 Қоршаган орта сенсоры

- “Мено изображения” мәзірінде [Датчик освещенности] [Вкл.] күйіне қойылғанда жарықтықты сезеді.

3 Қуат шамы

Қызыл:

Күту режимі

Жасыл:

Қосу

Қызылт сары:

Белсенді бірнеше функциялары (жазу, т.б.) бар күту режимі

- Теледидар қашықтан басқару пультінен пәрмен алған кезде жарық диоды жыпылықтайды.

4 Кіріс режимін таңдау

- Қажетті режимге жеткенше, қайталап басыңыз.

[Главное меню]

- Негізгі мәзірді көрсету үшін 3 секунд басып тұрыңыз.

OK (мәзір жүйесінде болған кезде)

5 Арна жоғары / төмен

- Мензэрді жоғары / төмен жылжыту (мәзір жүйесінде болған кезде)

6 Дыбыс деңгейі жоғары / төмен

- Мензэрді солға / онға жылжыту (мәзір жүйесінде болған кезде)

7 Желі қуатын қосу / ажырату құрылғысы

- Аудиоструму үшін ток көзін пайдаланыңыз.
- Құрылғыны толық өшіру үшін желі ашасын желі розеткасынан ажырату қажет.
- [\oplus/\ominus]: Күту режимі / Қосу

Алғаш рет авто реттеу

Теледидарды алғаш рет іске қосқан кезде ол автомотты түрдө қол жетімді теледидар арналарын іздел, теледидарды реттеу үшін параметрлерді береді.

- Орнатуды жергілікті дилер аяқтаған жағдайда, бұл қадамдар қажет емес.
- “Автонастройка” параметрін бастамас бұрын жалғанған жабдықтың қосылымдары (12 - 17-бет) мен параметрлерін (қажет болса) аяқтаңыз. Жалғанған жабдықтың параметрлері туралы мәлімет алу үшін жабдықтың нұсқаулығын оқыңыз.

1 Теледидарды желіге қосылған розеткаға тығызыз және іске қосыныз

- Бірнеше секундан кейін көрсетіледі.



2 Мына элементтерді таңдаңыз

Экрандағы нұсқауларды орындау арқылы әрбір элементті реттегін.

Мысал:



■ Қашықтан басқару құралын пайдалану әдісі



Курсорды жылжыту



Элементті ашу / параметрді сақтау



Алдыңғы элементке қайту (бар болса)

Тілді таңдау

[Дома] таңдау

Үй ортасында пайдалану үшін [Дома] параметрін таңдаңыз.

- [В магазине] дүкен дисплейін көрсетуге арналған.
- Көру ортасын кейін өзгерту үшін жиынтық Бастапқы орнатулашқа кіру арқылы орнатылған барлық параметрлернеге ие болуы қажет.

Желілік қосылымды орнату

Еліңізді таңдаңыз

Теледидар сигналы режимі құсбаслігін, сосын [Начать автонастойку] опциясын таңдаңыз

- : реттеу (жетімді арналарды іздеу)
 : реттеуді өткізу
- “Автонастройка” экраны таңдалған елге және сигнал режиміне байланысты әртурлі болады.
 - [Настройки сети DVB-C]
- Әдетте [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін [Авто] күйіне орнатыңыз.

Егер [Авто] көрсетілмесе немесе қажет болса, кабельдік телевизия қызметтерін көрсетуші көрсеткен [Частота] және [Сетевой ID] параметрлерін сандық түймелер арқылы енгізіңіз.

Авто реттеу аяқталды және теледидар көруге дайын.

Егер дәлдеу орындалмаса, желі, жерсерік кабелі, RF кабелі қосылымын тексеріп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ескертпе

- Таймер мәзіріндегі [Авто Режим ожидания] параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде 4 сағат бойы ешбір өрекет орнатылмаса, теледидар күті режиміне өтеді.
- Таймер мәзіріндегі [Откл.пит.при отсут.сигн.] параметрі [Вкл.] күйіне орнатылған кезде 10 минут бойы ешбір өрекет орнатылмаса және ешбір сигнал қабылданбаса, теледидар күті режиміне өтеді.
- Барлық арналарды қайта реттеу
➡ [Автонастройка] келесіде: [Меню настройки] (Ornatу мәзірі)
- Қол жетімді теледидар режимін кейінірек қосу
➡ [Добавить ТВ-сигнал] келесіде: [Меню настройки] (Ornatу мәзірі)
- Барлық арналарды балтау
➡ [Начальные установки] келесіде: [Системное меню] (Ornatу мәзірі)

Теледидар көрү

1 Қуат көзіне қосу

ФЛ (ТД)

немесе



(Қашықтан басқару пульті)

- Желі қуатын қосу / ажырату құрылғысы
“Қосулы” болуы керек. (19-бет)

Экран жиегінде ақпарат жолалы бірнеше секунд бойы көрсетіледі.

- Жұмыс және параметрлер туралы ақпаратты [eHELP] бөлімінен алыңыз. (Мақсаты бойынша іздеу > Алдымен оқыңыз > Мүмкіндіктер)

2 Режимді таңдаңыз



- Таңдауға болатын режимдер сақталған арналарға байланысты әртүрлі болады.

3 Арна таңдау



немесе



- 2 не одан көп сандық арна орнын таңдау, мысалы: 399



Пайдалану нұсқаулары eHELP

[eHELP] – теледидарға орнатылған толық пайдалану нұсқаулары, ол әрбір мүмкіндіктің қызметін толығырақ түсінуге көмектеседі.

1 [eHELP] көрсету



eHELP

немесе




[Справка]



[eHELP]

- Егер теледидар қосылған кезде [eHELP] бөлімі бұған дейін кірсе, [Бірінші бет] немесе [Соңғы көрілген бет] бөліміне өтүге болатын параметрді таңдау үшін растау экраны көрсетіледі.

2 Мәзір таңдау

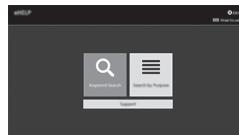

- [Пайдалану әдісі] бөліміне кіру

[Кілт сөзді іздеу]:

Пернетақтадан eHELP мазмұнын ізденіз.

[Мақсаты бойынша іздеу]:

Әр элемент үшін eHELP мазмұнын ізденіз.

[Қолдау көрсету]:

Қолдау көрсету ақпаратына (Жиі қойылатын сұрақтар, т.б.) кірініз.

3 Элементті таңдау

Мысал:



- Алдынғы терезеге/өріске оралу

BACK/
RETURN



- Сипаттаманы жылжыту (1 беттен көп болса)

Сипаттама ерекшеленген кезде



- Анықтамалық бетті ашу (→)



- Сипаттамага қатысты мәзірді көрсетеу (тек кейбір сипаттамаларға арналған)

(Красный)

- Теледидардың мүмкіндіктерін тексеру

Мақсаты бойынша іздеу > Алдымен оқыныз >
Мүмкіндіктер

Жиі қойылатын сұрақтар

Проблеманы шешу үшін қызмет немесе көмек сұралас бўрын осы қарапайым нұсқауларды орындаңыз.

- Мәліметтерді [eHELP] (Қолдау көрсету > Жиі қойылатын сұрақтар) бөлімінен алышыз.

Теледидар қосылмайды

- Куат шнурының теледидар мен желілік разеткаға қосылғанын тексеріңіз.

Теледидар күту режиміне өтеді

- Автоматты куат сақтау функциясы іске қосылған.

Қашықтан басқару пульті істемейді

- Батареялар дұрыс салынған ба? ➡ (19-бет)
- Теледидар қосылды ма?
- Батареялардың қуаты азауы мүмкін. Оларды жаңасымен ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пультін тікелей теледидардың қашықтан басқару пультінің сигналынан қабылдағышқа бағыттаңыз (сигнал қабылдаудың 7 м аралықта жөне 30 градус бұрышта).
- Теледидардың қашықтан басқару пульті сигналынан қабылдаудың көдерге етпейтіндегі теледидардың күн сөүлесі немесе өзге да қатты жарық көздерінен алшақ орнатыңыз.

Ешбір қескін көрсетілмейді

- Теледидардың қосылғанын тексеріңіз.
- Куат шнурының теледидар мен желілік разеткаға қосылғанын тексеріңіз.
- Дұрыс кіріс режимінің таңдалғанына көз жеткізіңіз.
- Сыртқы жабдықтан шығатын сигналға сәйкес келу үшін [AV] ([COMPONENT] / [VIDEO]) параметрін [Выбор входа] бөлімін тексеріңіз.
- Сурет мазіріндегі [Подсветка], [Контраст], [Яркость] немесе [Цвет] ен төмен деңгейге орнатылған ба?
- Барлық қажетті кабельдері мен қосылымдарының орнында екенине көз жеткізіңіз.

Әдеттегіден тыс қескін шығады

- Бұл телефонизорда кірістірілген өздігінен тексеру мүмкіндігі бар. Сурет немесе дыбыс проблемаларын анықтайтыңыз.
➡ [Самотестирование] (Анықтама мәзіри)
- Теледидарды желі қуатын қосу / ақырату құрылғысы арқылы өшіріңіз, сосын оны қайтадан қосыңыз.

- Егер ақау кетпесе, барлық орнатуларды қайта бастаңыз.

► [Начальные установки] келесіде: [Системное меню] (Орнату мәзіри)

Жабдық HDMI қосылымы арқылы қосылғанда сыртқы жабдықтан шығатын кескін немесе дыбыс қалыпты болмайды.

- [Автонастройка HDMI] (Орнату мәзіри) параметрін [Режим1] күйіне орнатыңыз ➡ (14-бет)

Теледидар бөлшектері қызып кеткен

- Теледидар бөлшектері қызып кетуі мүмкін. Температураларыңыз осылай көтерілуі өнімділік пен сапа проблемасын білдірмейді.

Саясақпен басқан кезде, дисплей тақтасы аздал жылжып, шу шығарады

- Панельдің зақымдалуын болдырмау үшін панельдің айналасында аз ғана бос орын болады. Бұл ақауға жатпайды.

Техникалық қызмет көрсетеу

Алдымен желі ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Дисплей панелі, корпус, Тұғыр

Үнемі қадағалап отырыңыз:

Панель дисплейі, корпус және тұғыр бетін абайлап арнайы не болмаса басқа жұмысақ шүберекпен сұртіңіз.

Дақтарды көтіру үшін:

- (1) Алдымен беттен шаңды тазалаңыз.
- (2) Жұмысақ шүберекті таза сүмен немесе сұйытылған жұмысақ жуғыш затпен (судың 100 бөлігіне жуғыш заттың 1 бөлігі) сұланың.
- (3) Шүберекті қатты сыйыңыз. (Ескерініз: теледидардың ішіне су кіруіне жол берменіз, себебі бұл өнімнің ақаулығына себеп болуы мүмкін.)
- (4) Дымқыл шүберекпен абайлап сұртіңіз және кетпейтін кірді сұртіп көтіріңіз.
- (5) Соңында ылғалды құргатып, сұртіп алыңыз.

Сақтандырылыш

- Қатты шүберекті пайдалануға немесе бетін қатты ысқылауга болмайды, көрініше жағдайда бұл беттеге сзызаттар түсіруи мүмкін.
- Беттеге жәндікке қарсы, езгіш, ерітінді немесе басқа ұшатын заттарды жақындарапыңыз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы нә бояуын көтіріп жіберу мүмкін.
- Дисплей панелінің бетіне арнайы күтім керек және ол тез зақымдалуы мүмкін. Дисплей бетін тынаралызыбен не басқа әткір затпен тырнаамаңыз.
- Корпусы мен тұғырына резенке немесе поливинхлоридті заттың ұзақ уақыт тиіп тұруына жол берменіз. Бұл аппарат сыртының сапасын нашарлатуы мүмкін.

Шнур ашасы

Шнурдың ашасын құргақ шүберекпен уақытылы сұртіп тұрыңыз. Дымқыл мен шаң өрттің шығуына немесе ток соғуға себеп болуы мүмкін.

Техникалық сипаттамалар

■ Теледидар

Үлгі №

[50 дюймдік үлгі]: TX-50EXR700

[58 дюймдік үлгі]: TX-58EXR700

Мөлшерленген қуатты пайдалану

[50 дюймдік үлгі]

141 Вт

[58 дюймдік үлгі]

175 Вт

Жұмыс режимінің мәншікті қуаты

[50 дюймдік үлгі]

0,012 Вт / см²

[58 дюймдік үлгі]

0,012 Вт / см²

Күту режимінде қуат тұтынуны*

[50 дюймдік үлгі]

0,50 Вт

[58 дюймдік үлгі]

0,50 Вт

Сөндірулі режимдегі бұйымның тұтынатын қуаты

[50 дюймдік үлгі]

0,30 Вт

[58 дюймдік үлгі]

0,30 Вт

Көрінетін экран өлшемі (диагональ)

[50 дюймдік үлгі]

126 см / 50 дюйм

[58 дюймдік үлгі]

146 см / 58 дюйм

Өлшемі (Е × Б × Т)

[50 дюймдік үлгі]

1 115 мм × 702 мм × 315 мм (тұғырмен бірге)

1 115 мм × 647 мм × 40 мм (тек теледидар)

[58 дюймдік үлгі]

1 290 мм × 808 мм × 352 мм (тұғырмен бірге)

1 290 мм × 753 мм × 41 мм (тек теледидар)

Салмағы

[50 дюймдік үлгі]

17,0 кг таза салмағы (тұғырмен бірге)

16,0 кг таза салмағы (тек теледидар)

[58 дюймдік үлгі]

24,5 кг таза салмағы (тұғырмен бірге)

23,0 кг таза салмағы (тек теледидар)

Қуат көзі

220-240 В айнымалы ток, 50 / 60 Гц

Дисплей ақыратымдылығы

3 840 (Е) × 2 160 (Б)

Тақта

Жарық диодты СКД тақтасы

Дыбыс

Динамик шығыс үясы

20 Вт (10 Вт + 10 Вт)

Кұлақаспапттар

M3 (3,5 мм) стерео мини үшшық × 1

Қосылым терминалдары

AV кірісі (COMPONENT / VIDEO)

VIDEO

RCA ШПЛИНТ түрі × 1

1,0 В[р-р] (75 Ω)

AUDIO L - R

RCA ШПЛИНТ түрі × 2

0,5 В[rms]

Y

1,0 В[р-р] (синхронизацияны қоса)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 В[р-р]

HDMI 1 / 2 / 3 кіріс үясы

А ТИПТИ жалғаштыар

HDMI1 / 3:

4K, Content Type, Deep Colour, x.v.Colour™

HDMI2:

4K, Content Type, Аудио қайтару арнасы,
Deep Colour, x.v.Colour™

- Бұл теледидар "HDAVI Control 5" функциясын қолдайды.

Карта үшшығы

Әдеттегі интерфейс санылауы (CI Plus
жүйесімен үйлесімді) × 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB 1 / 2 / 3

USB1: === DC 5 В, макс. 900 мА [жылдамдығы
аса жоғары USB (USB 3.0)]

USB2 / 3: === DC 5 В, макс. 500 мА [жылдамдығы
жоғары USB (USB 2.0)]

DIGITAL AUDIO шығысы

PCM / Dolby Digital, оптикалық талшық

Қабылдау жүйелері / Диапазон атаяу

DVB-S / S2

Сандық жерсерік қызметтер (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

Қабылдаштың жиілік ауқымы - 950 МГц –
2 150 МГц

DiSEqC - 1.0 нұсқасы

DVB-C

Сандық кабель қызметтері (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

DVB-T / T2

Сандық жерлік қызметтері (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) және MPEG HEVC(H.265))

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

NTSC таспасын кейбір PAL бейне жазғыш
құралдары (VCR) арқылы ойнату

M.NTSC

M.NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR)
арқылы ойнату

NTSC (AV кіріс тек қана)

NTSC бейне жазғыш құралдары (VCR) арқылы
ойнату

Жерсерік тарелкасы кірісі

F түріндегі аналық 75 Ω

Антenna кірісі

VHF / UHF

Пайдалану шарттары

Температура

0 °C - 35 °C

Ұлғалдыштық

20 % - 80 % RH (конденсацияланбайтын)

Кірістірілген сымсыз жергілікті желі

Стандартқа сәйкестік және жиілік ауқымы^{*2}

IEEE802.11a/n

5,15 ГГц - 5,35 ГГц, 5,47 ГГц - 5,85 ГГц

IEEE802.11b/g/n

2,400 ГГц - 2,4835 ГГц

Қауіпсіздік

WPA2-PSK (TKIP/AES)

WPA-PSK (TKIP/AES)

WEP (64 біт/128 біт)

*1: теледидар қашықтан басқару пультімен өшірілген кезде және функциялар іске қосулы болмаганда

*2: Жиілік пен арна әрбір елде әр түрлі болады.

Жиілік ауқымына қол жеткізу үшін елінізге қатысты ережелерді орынданызы.

Ескертпе


- Дизайны мен техникалық сипаттамасы ескертусіз езгертуі мүмкін. Көрсетілген салмақ пен өлшемдер шамамен берілген.
- Ашық көз бағдарламалық құралы туралы ақпаратты [eHELP] (Мақсаты бойынша іздеу > Алдымен оқыңыз > Пайдаланудан бұрын > Лицензия) бөлімінен алыңыз.

■ Қабыргаға іletіn кронштейнді пайдаланған кезде

Ұсынылған қабыргаға іletіn кронштейнді сатып алу үшін жергілікті Panasonic дилеріне хабарласыңыз.

- Қабыргаға іletіn кронштейнге бекітуге арналған сақылаулар

Теледидардың артқы жағы

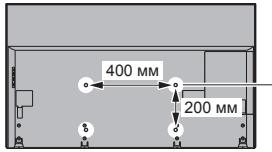

(Шетінен қарау)

Бұранда тереңдігі

50 дюймдік үлті

ең азы: 10 мм

ең көбі: 15 мм

58 дюймдік үлті

ең азы: 10 мм

ең көбі: 17 мм

Диаметр: M6

Теледидарды қабыргаға іletіn кронштейнге бекітуге арналған бұранда (теледидармен бірге берілмейді)

Абайланыз

- Басқа қабыргаға іletіn кронштейнді пайдалану немесе қабыргаға іletіn кронштейнді езіңіз орнату жақақат пен бұйымының бүлінуіне әкелу мүмкін. Жабдықтың өнімділігін және қауіпсіздігін көмтесіндеңіз ету үшін қабыргаға іletіn кронштейндерді дилерінізден немесе лицензиясы бар мердігерден сұраныз. Білгіті орнатушы мамансыз орнатқанда келтірілген зақым кепілдігінізді жарамсыз етеді.
- Бірге берілетін қосымша керек-жарақтардың нұсқауларын мүқият оқып шығып, теледидардың құлап кетуін алдын алу шаралары қолданылғанын тексерініз.
- Теледидарды орнату кезінде дұрыс тасымалдаңыз, себебі соққы немесе басқа әрекеттер жабдықтың зақымдануына әкеп соғады.
- Кронштейндерді бекітпестен бұрын қабыргаға электр сымдары немесе құбырлары жоқ екенін тексерініз.
- Жарақаттану және құлаудың алдын алу үшін теледидарды үзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны тұтырдан шешіп алыңыз.



Еуропа Одағынан өзге елдердің өндірісінде пайдаланбау туралы ақпарат



Нышан тек Еуропа Одағында жарамды.

Егер осы өнімді жойының келсе, жергілікті өкілеттік немесе дилеріңізге хабарласып, өндірісте пайдаланбаудың дұрыс әдісін сұраңыз.

Электр және электрондық жабдықтардағы кейір зиянды заттарды

қолдануға шектеу қою туралы регламенттің техникалық талаптарына

Сәйкестік жөніндегі декларация

(Украинаның министрлер кабинетінің №1057 бекітілген қаулысы)

Бұйым электр және электрондық жабдықтардағы кейір зиянды заттарды қолдануға шектеу қою туралы техникалық регламент талаптарына сәйкес. (33ҚШ ТР)

33ҚШ Т Регламенттің №2 Қосымшасында ескерілмеген жағдайлардағы зиянды заттарының құрамы:

1. қорғасын (Pb) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
2. кадмий (Cd) – заттың 0,01 wt % салмағынан немесе миллионнан 100 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
3. сынап (Hg) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
4. алтывалентті хром (Cr⁶⁺) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
5. полибромбифенол (PBB) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;
6. полибромбифенол эфирлері (PBDE) – заттың 0,1wt % салмағынан немесе миллионнан 1000 бөлікке дейінгі шонырлануынан аспайды;

Ресей үшін:

IEEE 802.11, IEEE 802.15 стандарттарында қолданылған жиілік ауқымы: (2400 - 2483,5) және/немесе (5150 - 5350 және 5650 - 5725) мГц.

Трансмиттердің шығыс қуаты 100 мВт-қа дейін.

Информационный центр Panasonic

Для звонков из Москвы: +7 (495) 662-46-86

Бесплатный звонок по России: 8-800-200-21-00

Инфармацыйны центр Panasonic

Бесплатный звонок на территории Республики Беларусь.

Бесплатный звонок в пределах Республики Белорусь: 8-820-007-1-21-00

Інформаційний центр Panasonic

Міжнародні дзвінки та дзвінки із Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України: 0-800-309-880

Қазақстан аумағында жергілікті ұялы байланыс операторлары мен қалалық телефондардан тегін қоңырау шалу.

Бесплатные звонки с городских и мобильных телефонов местных сотовых операторов в пределах Казахстана: 8-800-0-809-809

Алматы қаласы мен Қыргызстаннан қоңырау шалу үшін.

Для звонков из Алматы и Кыргызстана: +7 (727) 330-88-07

Тұтынушының жазбасы

Осы өнім үлгісінің нөмірін және сериялық нөмірін артқы тақтадағы үлгі атауының тақтайшасынан және сериялық нөмір жапсырмасынан табуға болады (кабель қакпагы алынғанда.). Осы сериилар нөмірді төмөндеғі берілген орынға ескертпе жазыңыз, осы кітапты, онымен қоса сатып алу хабарламасын, үрлану мен жоғалу оқығасында жеке мәліметтерді тез іске қосу аумағы ретінде және Кепілдік қызметі үшін сатып алушының тұрақты жазбасын сақтаңыз.

Үлгі нөмірі

Сериялық нөмірі

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.com>

Қазақша

TQB0E27359