

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням телевізора уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Українська

Повідомлення

Доступ до будь-якого контенту та послуг через цей пристрій призначений тільки для особистого некомерційного використання; такий контент та послуги повинні бути власністю відповідних третіх осіб і суб'єктами захисту нормативно-правовими актами і законами про авторські права, патентами, товарними знаками та іншими правами на інтелектуальну власність. Такий контент та послуги або їх частина не можуть бути змінені, продубльовані, опубліковані, завантажені, розповсюджені, продані, або використані для виробництва і розподілу продуктів, отриманих із них без попереднього дозволу власника контенту або провайдера послуг.

Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з використанням даного пристрою, і тільки Ви будете нести ризик, пов'язаний з якістю, роботою та відповідністю контенту та послуг, отриманих через цей пристрій. У межах, дозволених чинним законодавством, даний пристрій і будь-який контент та послуги, що належать третім особам надається як є без будь-яких гарантій, явних або опосередкованих.

Виробник заявляє, що він не несе відповідальності за будь-які гарантії і обставини, явні або опосередковані, пов'язані з цим пристроєм, а також за будь-який контент та послуги, в тому числі, але не обмежуючись гарантією ринкового попиту, задовільною якістю, придатністю для певної мети, точністю, спокійним використанням і не порушенням прав будь-якої третьої сторони; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, виробник не дає гарантії на точність, достовірність, своєчасність, законність і повноту будь-якого контенту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, або відповідністю цього пристрою, контенту і послуг Вашим потребам, а також щодо захисту від переривання або помилок під час роботи даного пристрою, контенту або послуги; в максимальному ступені, дозволеної чинним законодавством, в будь-якому випадку, в тому числі у випадку помилки або недбалості, виробник не повинен нести відповідальність за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що впливають з будь-яких наслідків завантаження інформації на цей пристрій або використання цього пристрою, контенту або послуг Вами або будь-якою третьою стороною.

Будь-який контент і послуги, що надаються разом з цим пристроєм мають бути власністю відповідної третьої сторони, тому виробник не дає ніякої заяви або гарантії на зміни, призупинення, анулювання, припинення або переривання, а також не несе відповідальності за юридичні дії або відшкодування зобов'язань, що впливають з них.

Виробник залишає за собою право обмежити використання або доступ певного контенту або послуг. Оскільки контент і послуги передаються через мережу, що належить третій стороні, виробник не бере на себе обслуговування та зобов'язання з обслуговування таких клієнтів таких організацій.

Важливі застереження та Запобіжні заходи



Цей символ попереджає користувача про наявність небезпечної напруги, яка не ізольована всередині продукту, яка може бути досить потужною, щоб становити небезпеку ураження електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документах, що містяться в пакеті.



УВАГА
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



Не відкривайте задню кришку. Ні в якому разі не виконуйте самостійно ремонтних робіт всередині телевізора. Лише кваліфікований технічний спеціаліст виробника має право ремонтувати телевізор.

Утилізація використаного електричного та електронного обладнання



Упаковка та електричні товари не є побутовим сміттям і повинні бути утилізовані належним чином. Утилізуйте дане обладнання в пункті збору для утилізації відходів електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію даного продукту, Ви допоможете запобігти потенційним небезпекам для навколишнього середовища і здоров'я людини, які можуть виникнути внаслідок неправильної утилізації. Повторна переробка матеріалів допоможе зберегти довкілля. Не утилізуйте вживані електричні та електронні засоби разом з побутовим сміттям. Для отримання більш докладної інформації про переробку цього продукту, зверніться в локальну міську адміністрацію, службу з утилізації побутових відходів або в магазин, де був придбаний продукт.

Попередження

Якщо телевізор не встановлений в достатньо стійкому місці, існує небезпека його падіння. Багато травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживши простих запобіжних заходів, таких як:

- Використовуйте шафи або підставки, рекомендовані виробником телевізора.
- Використовуйте лише ті меблі, які можуть безпечно тримати телевізор.
- Переконайтеся, що телевізор не виступає за край меблів.
- Не розміщуйте телевізор на високих меблях (наприклад, шафах або книжкових полицях) без закріплення і меблів, і телевізора для забезпечення відповідної стійкості.
- Не ставте телевізор на скатертину або інший матеріал між телевізором та меблями.
- Розкажіть дітям про небезпеку, яку несе в собі намагання залазити на меблі, щоб дістатися телевізора або його елементів керування.

Захисні заходи

Прочитайте наступні заходи безпеки для Вашого телевізора і збережіть їх для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь всіх вказівок і попереджень на екрані телевізора.

1. Примітка щодо безпеки та інструкції з експлуатації

Уважно читайте та виконуйте всі інструкції з безпеки і експлуатації, а також зберігайте їх для використання в майбутньому.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

2. Звертайте увагу на попередження

Дотримуйтесь усіх попереджень вказаних на приладі і в інструкції з експлуатації.

3. Чищення

Від'єднайте телевизор від розетки перед чищенням. Не використовуйте рідкі, абразивні, або аерозольні засоби для чищення. Засоби для чищення можуть пошкодити корпус та екран. Використовуйте трохи зволожену тканину для чищення.

4. Настінний кронштейн

Запчастини до настінного кронштейну можуть бути придбані на місці. Інформацію про розміри Ви можете знайти на сторінці технічних характеристик.

5. Вода і вологість

Уникайте потрапляння крапель або бризок води на продукт. Не ставте об'єкти, наповнені рідиною, наприклад, вази, на виріб.

6. Налаштування

Не ставте телевизор на нестійку поверхню, підставку або стіл. Розміщення телевизора на нестійкій поверхні може призвести до його падіння, що може стати причиною серйозних травм, а також пошкодження телевизора. Використовуйте тільки рекомендовані виробником або продавцем підставки, кронштейни або столи.

7. Вентиляція

Щілини та отвори в корпусі призначені для вентиляції та забезпечення надійного функціонування вашого телевизора, а також для захисту його від перегріву. Не накривайте вентиляційні отвори в корпусі та ніколи не розміщайте телевизор в замкнутому просторі, наприклад, у вбудованій шафі, без забезпечення надійної вентиляції. Залишайте як мінімум 10 см відстань з усіх боків телевизора.

8. Джерело живлення

Використовуйте джерело живлення вказане на маркуванні. Якщо ви не впевнені в тому, який тип живлення в вашому домі, зверніться до постачальника електроенергії або в місцеву енергетичну компанію.

9. Захист кабелю живлення

Кабелі живлення повинні бути прокладені так, щоб уникати ступання на них або затиснення предметами, розташованими на або навпроти них, звертайте особливу увагу на кабелі на вилки, розетки в місцях, де вони виходять з телевизора. Кабель живлення використовується в якості пристрою відключення, пристрій відключення повинен бути в робочому стані.

10. Блискавка

Для забезпечення додаткового захисту телевизора під час грози, або коли він залишається без нагляду і не використовується протягом тривалого часу, відключіть його від розетки та від'єднайте антену або кабельну систему. Це дозволить запобігти пошкодженню телевизора через блискавку або коливання напруги в лінії електропередач.

11. Лінії електропередачі

Зовнішня антена не повинна розташовуватися в безпосередній близькості від повітряних ліній електропередачі або інших електричних або силових мереж, або там, де вона може впасти на такі лінії електропередачі або мережі. В місцях установки зовнішньої антени слід бути особливо обережними, щоб не торкнутися ліній електропередач або мереж, оскільки такий контакт може привести до летальних випадків.

12. Перевантаження

Не перевантажуйте розетки та подовжувачі. Це може призвести до ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом.

Важливі застереження та Запобіжні заходи

13. Потрапляння предметів і рідин

Ніколи не вставляйте будь-які предмети в телевізор через отвори, вони можуть торкнутися місць з небезпечною напругою або викликати коротке замикання, що може призвести до пожежі або ураження електричним струмом. Не допускайте потрапляння будь-якої рідини на телевізор або всередину телевізора.

14. Заземлення зовнішньої антени

Якщо зовнішня антена або кабельна система підключена до телевізора, переконайтеся, що антена або кабельна система заземлені для забезпечення захисту від сплесків напруги та статичних розрядів.

15. Технічне обслуговування

Не намагайтеся ремонтувати телевізор самостійно, оскільки відкриття або знімання кришки може призвести до ураження електричним струмом або інших небезпек. З приводу обслуговування звертайтеся до кваліфікованих фахівців.

16. Пошкодження, що вимагає обслуговування

Від'єднайте телевізор від електромережі й зверніться до кваліфікованого персоналу у наступних випадках:

- (а) При пошкодженні кабелю живлення або вилки.
- (б) При потрапленні рідини або сторонніх предметів у телевізор.
- (в) При потрапленні води або дощу на телевізор.
- (г) Якщо телевізор не працює належним чином, як вказано в інструкції з експлуатації. Налаштуйте тільки ті елементи управління, які описані в інструкції з експлуатації, неправильне регулювання інших органів керування може призвести до пошкодження і часто вимагає тривалої роботи кваліфікованого фахівця для відновлення телевізора для його нормальної експлуатації.
- (д) Якщо телевізор впустили або корпус був пошкоджений.
- (е) Коли телевізор демонструє помітне зміна в роботі - це вказує на необхідність проведення технічного обслуговування.

17. Запасні частини

При необхідності заміни деталей, переконайтеся, що кваліфікований фахівець використовував запасні частини, зазначені виробником або такі, що мають ті ж характеристики, що й оригінальні деталі. Несанкціонована заміна може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або інших небезпек.

18. Перевірка безпеки

Після завершення обслуговування або ремонту телевізора попросіть фахівця з обслуговування виконати перевірку безпеки, щоб визначити, чи телевізор перебуває в робочому стані.

19. Нагрівання

Пристрій повинен розташовуватися далеко від джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші (включно з підсилувачами), які виробляють тепло.

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для пришвидшення роботи. За додатковою інформацією зверніться до «Інструкції зі швидкого налаштування».

Зміст

Основні функції

Увімкнення і вимкнення телевізора	2
Початкове налаштування	2
Інструкції до кнопок швидкого доступу	4
Використання Меню Налаштувань	8
Меню Швидких налаштувань	8
Меню Зображення	9
Меню Звуку	10
Меню Мережі	11
Використання Меню Каналу	11
Використання Меню Системи	12
Меню Про телевізор	13

Розширені функції

Головне меню	14
Медіа	15
Додатки	16
Використання Anyview Cast для відображення контенту з пристрою на телевізорі	17

Інша інформація

Усунення несправностей	18
------------------------------	----

Малюнки наведені для ознайомлення!

Увімкнення і вимкнення телевізора

Щоб увімкнути або вимкнути телевізор:

1. Підключіть кабель живлення змінного струму до розетки змінного струму.
2. Коли телевізор увімкнено, натисніть кнопку **[Power]** на пульті дистанційного керування, і він перейде в режим очікування. Натисніть кнопку **[Power]** ще раз, щоб увімкнути телевізор.

✓ ПРИМІТКИ

- Коли телевізор перебуває в режимі очікування, він все ще витрачає енергію. Для повного відключення живлення, витягніть вилку з розетки.
- Якщо Ваш телевізор не отримує вхідний сигнал протягом декількох хвилин, він автоматично переходить в режим очікування.

Початкове налаштування

ВАЖЛИВО: Переконайтеся, що антена або кабель приєднані і що є доступ до дротового або бездротового Інтернету.


Після того, як з'явиться заставка з логотипом, розпочніть початкові налаштування.

✓ ПРИМІТКА

- Всі зображення подані для довідки і можуть не відповідати реальному пристрою, звіряйтеся з фактичною моделлю.


1. Китайська

Натисніть кнопки **[L / V]**, після цього натисніть кнопку **[OK]** на пульті дистанційного керування для вибору мови.

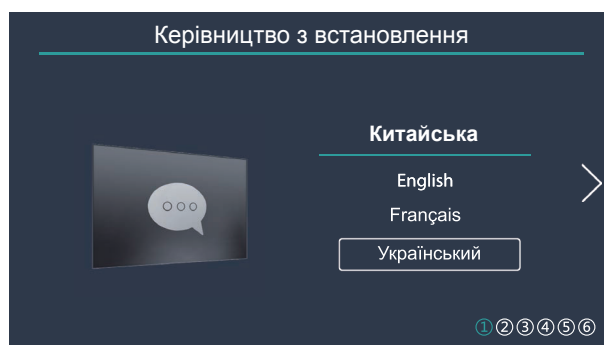

2. Країна


Оберіть місце, де Ви будете користуватись телевізором і перейдіть до наступного пункту меню.

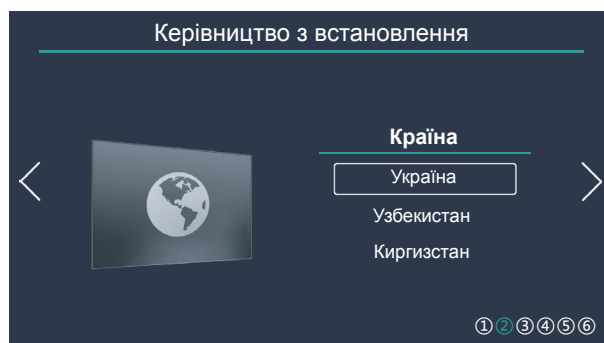

Основні функції


3. Часовий пояс

Оберіть місцевий часовий пояс залежно від вашого регіону, і перейдіть до наступного пункту меню.

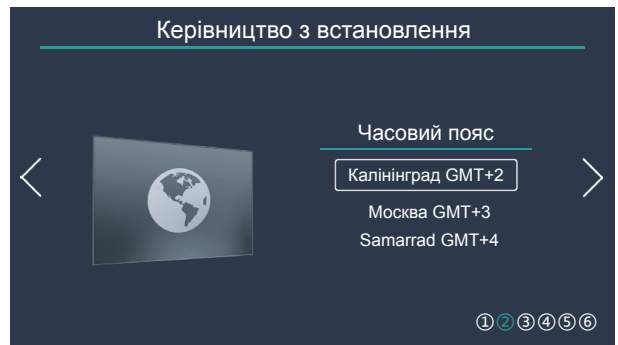


4. Попередження

Оберіть прийняти Попередження і перейдіть до наступного пункту меню.

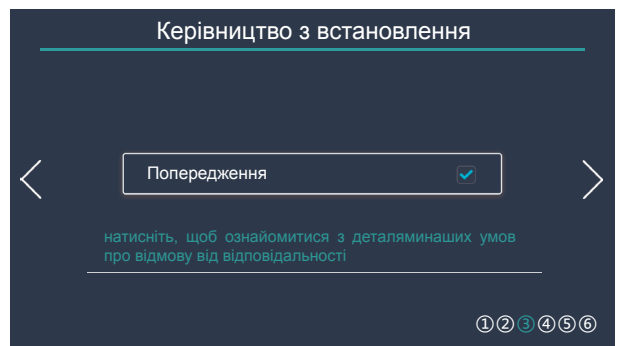

5. Мережа

Якщо телевізор не знаходить дротову мережу автоматично, виберіть бездротову мережу. Після закінчення оберіть мережу зі списку і перейдіть до наступного пункту меню.

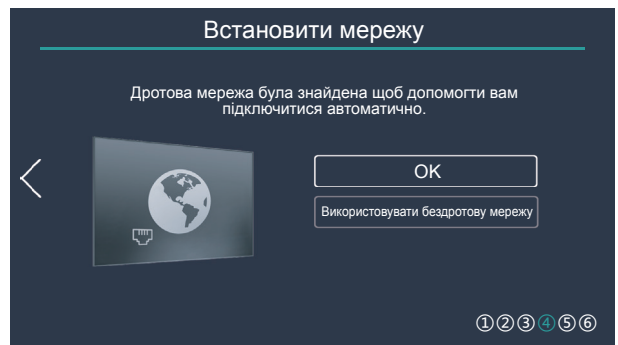


6. Режим

Виберіть Встановити режим телевізора: Режим Ноте або Режим зберігання. Режим Ноте - це рекомендоване налаштування, яке забезпечує повну функціональність телевізора. Перейдіть до наступного пункту меню.

ПРИМІТКА


- Режим зберігання має бути обраний тільки роздрібними продавцями, які планують демонструвати телевізор.

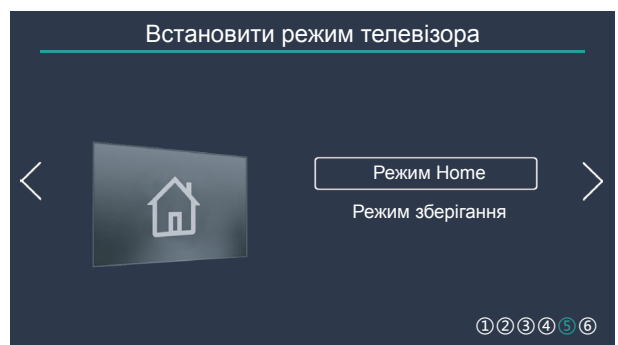

Основні функції

7. Вхід

Оберіть, як Ви отримуєте телевізійні канали.
Виберіть одне з наступних джерел.

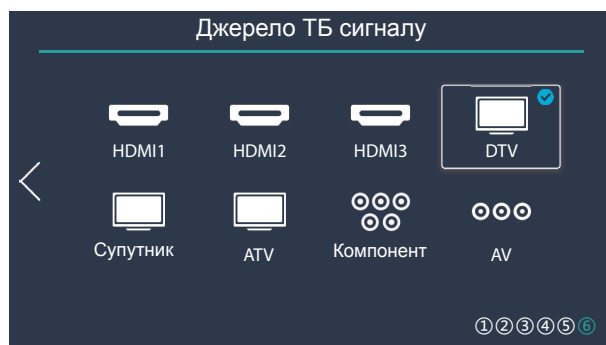

Інструкції до кнопок швидкого доступу

Ви можете використовувати кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування для пришвидшення роботи.

Вибір джерела сигналу

Оберіть джерело сигналу в залежності від відеопристрою, підключеного до телевізора.

Для вибору джерела сигналу:


1. Увімкніть телевізор, потім натисніть кнопку **[INPUT]** на пульті дистанційного керування, після чого з'явиться список джерел сигналу.
2. Натисніть кнопки **[< / >]**, щоб обрати джерело сигналу.
3. Натисніть кнопку **[OK]** для підтвердження вибору.

Використання Live TV

Тільки деякі країни підтримують Live TV.

Перегляд інформації про канал

Якщо використовувати кнопку **[CH+ / CH-]** на пульті дистанційного керування для перемикавання каналів, то на верхній частині екрану з'являється інформаційний банер.

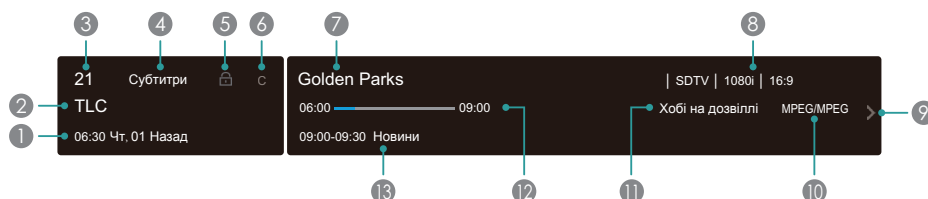

Інформаційний банер відображає наступну інформацію:

1. Поточна дата і час
2. Назва каналу
3. Номер каналу

Основні функції

4. Субтитри
5. Статус блокування
6. Вхід
7. Назва програми
8. Ідентифікація
9. Підказка
10. Аудіоформат
11. Тип програми
12. Початок/кінець поточної програми
13. Час початку та закінчення наступної програми

Якщо Ви дивитесь певний канал, Ви можете переглянути інформацію про нього, натиснувши кнопку **[Info]** на пульті дистанційного керування.

Перегляд списку каналів

Після того, як Ви здійснили автоматичне сканування каналів (якщо Ви використовуєте антену або супутник) або отримуєте свої канали через провайдера послуг кабельного телебачення, Ви можете переглянути список каналів, натиснувши **[OK]** або **[CH.List]** на пульті дистанційного керування.

З'явиться список каналів з правої сторони екрану.

Створення списку Вибране каналів

Щоб швидко отримати доступ до найпопулярніших каналів, Ви можете створити список Вибране.

Для створення списку Вибране каналів:

1. Натисніть кнопку **[Setting Menu ⚙]** на пульті для відображення Меню **Налаштування**.
2. Оберіть **Канал > Редагування каналу > Редагування каналів ЦТБ/Редагування каналів АТБ**.
3. Використайте кнопки **[▲ / ▼]** на пульті, оберіть канал і натисніть кнопку **[OK]**.

Індикатор в формі серця з'явиться поруч з каналом як підтвердження того, що канал був успішно доданий.

Перегляд списку Вибране каналів

Для перегляду каналів, що були додані до списку Вибране просто натисніть кнопку **[OK]** або **[CH.List]** на пульті, щоб з'явився список каналів.

Список каналів з'явиться з правої сторони екрану, а значок в формі серця з'явиться поруч з каналами, що входять до списку Вибране. Ви можете натиснути кнопки **[< / >]** для перемикання між Списком каналів і Списком Вибране.

Використання EPG

Забезпечує зручність перевірки телевізійних програм, що будуть доступні протягом наступних 7 днів. Інформація, яка відображається EPG є доступною комерційним телевізійним мережам тільки для цифрових каналів. EPG дозволяє легко запрограмувати запис Вибране програм і функцію нагадування, для автоматичного перемикання каналу у визначений час, щоб Ви не пропустили цікаві програми. (Наявність і кількість інформації про програму буде варіюватися в залежності від конкретної телекомпанії).

Натисніть кнопку **[EPG]** пульті дистанційного керування для відображення інформації про канал в списку програм передач.

- **Дивитись**

Основні функції

Коли поточна програма вибрана, натисніть кнопку **[OK]**, щоб дивитись її в повноекранному режимі.

● PVR / Нагадати

1. Натисніть кнопки **[▲ / ▼]** для вибору каналів. Натисніть кнопки **[< / >]** для вибору програми в залежності від розкладу.
2. Натисніть кнопку **[OK]** на пульті дистанційного керування для вибору **PVR** або **Нагадати**.
3. Натисніть кнопки **[▲ / ▼]**, щоб змінити і встановити різні опції.
 - Оберіть і встановіть **Час запуску/Час зупинки**: Натисніть кнопки **[< / >]** для переходу до позиції, яку Ви хочете встановити, а потім натисніть кнопки **[0~9]** для введення потрібних цифр.
 - **Повторення**: Ви можете обрати з Один раз, Щодня і Щотижнево.

ПРИМІТКИ

- Нагадування доступне для програм, що ще не транслювалися.
 - Для здійснення запису необхідно під'єднати пристрій зберігання до телевізора.
 - Телевізор буде записувати програму навіть в режимі очікування.
- ### ● На сторінку вгору/вниз
- Натисніть кнопки **[CH+/CH-]** для переміщення по списку програм на сторінку вгору/вниз.
- ### ● Деталі про програму
- Натисніть кнопку **[Info]**, щоб показати деталі про програму.
- ### ● Розклад
- Натисніть кнопку **[ЧЕРВОНА]** для перегляду списку запланованих нагадувань і записів.
- ### ● Список записів
- Натисніть **[ЗЕЛЕНУ]** кнопку на пульті дистанційного керування, щоб показати список записів.
- ### ● 24+
- Натисніть **[ЖОВТУ]** кнопку, щоб обрати програми наступного дня.
- ### ● 24-
- Натисніть **[СИНЮ]** кнопку, щоб обрати вчорашні програми.

PVR / T.Shift

PVR

Функція PVR дозволяє легко записувати контент цифрового телебачення для майбутнього перегляду. Функція доступна тільки в джерелі ЦТБ. Формат диска зберігання повинен бути FAT32 або NTFS. PVR не працюватиме, якщо пристрій зберігання даних не підключено.

ПРИМІТКА

- Коли ви вставите диск NTFS, телевізор запропонує відформатувати диск.

Є два варіанти для запису, перший полягає у використанні електронної програми передач (EPG), інший - це натиснути кнопку **[▼]**.

Натисніть кнопку **[■]**, щоб зупинити запис і *.PVR файл буде збережено. Файли можуть бути відтворені у мультимедійному програвачі.

T.Shift

Ця опція дозволяє припиняти і перемотувати телепередачі в прямому ефірі. Ця функція працює завдяки тимчасовому запису на зовнішній носій. Переконайтеся, що пристрій для зберігання підключено і є

Основні функції

достатньо вільного місця на диску (1 Гб). Інакше запис не розпочнеться.

- Натисніть кнопку **[T.Shift]** на пульті дистанційного керування для появи меню.
- Натисніть кнопку **[▶]** для відтворення Прямої трансляції.
- Натисніть кнопку **[⏏]** для зупинки Прямої трансляції.
- Натисніть кнопку **[◀◀]** для перегляду в зворотному порядку.
- Натисніть кнопку **[▶▶]** для швидкого перегляду попереднього відтворення.
- Натисніть кнопку **[■]**, щоб вийти з функції і дивитися поточну трансляцію.

Ви також можете використовувати значки на панелі управління, щоб реалізувати вищевказані функції.

ПРИМІТКИ

- При підключенні зовнішнього жорсткого диску, використовуйте зовнішнє джерело живлення, якщо це можливо. Перевищення загального споживання струму може призвести до пошкодження. Максимальне споживання струму для USB3.0 є 1 А, а для USB1.1 і USB2.0 - 500 мА.
- Порт USB підтримує напругу в 5 В.
- Максимальний підтримуваний обсяг пам'яті жорсткого диска - 1 ТБ.
- Якщо Ви хочете зберегти потокове відео програми ЦТБ, швидкість передачі даних диску не повинна бути менше, ніж 5 МБ/с.
- Функція PVR не підтримується для аналогових каналів.
- Функція PVR відключена для каналів заблокованих Блокуванням каналу або закодованих каналів (необхідний модуль CI або пароль).

Використання Меню Налаштувань


Ви можете натиснути кнопку **[Setting Menu ⚙️]** для доступу до Меню Налаштування.

Меню Налаштувань складається з наступних параметрів:

- Швидкі Налаштування
- Зображення
- Звук
- Мережа
- Канал
- Система
- Про ТБ

У кожному меню, Ви можете:

- Натиснути кнопки **[▲ / ▼]** для вибору пункту меню.
- Натиснути кнопки **[< / >]** для регулювання значення.
- Натиснути кнопку **[OK]**, щоб увійти в підменю.
- Натиснути кнопку **[BACK]** для повернення до попереднього меню або виходу з меню.
- Натиснути кнопку **[EXIT]** для виходу з меню.

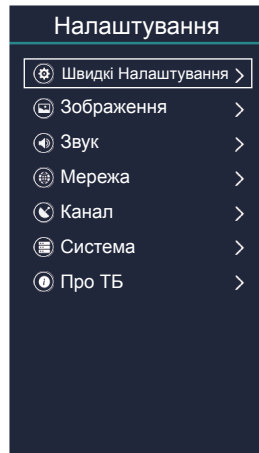


✓ ПРИМІТКА

- Меню в інструкції користувача може дещо відрізнятися від реального екрану.

Меню Швидких налаштувань

- **Звукова доріжка:** У режимі АТБ, оберіть звукову доріжку, якщо програма має декілька звукових доріжок.
- **Субтитри:** У режимі ЦТБ, оберіть підзаголовок програми, якщо програма має кілька субтитрів.
- **Мова Аудіо:** Оберіть мову аудіо.
- **Телетекст:** Виберіть потрібний телетекст програми, що транслюється.

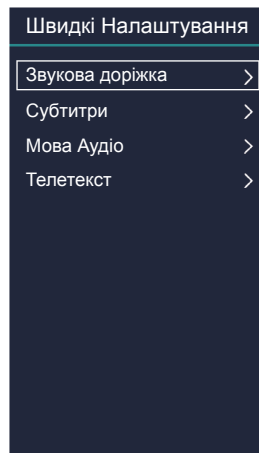


Меню Зображення

- **Режим зображення:** Якщо Ви хочете налаштувати параметри зображення, оберіть з п'яти доступних режимів: **Динамічний**, **Стандартний**, **Незначний**, **Особистий** і **Економічний**.

Якщо ви оберете режим **Особистий**, Ви можете налаштувати зображення, ґрунтуючись на наступних параметрах.

- **Яскравість:** Регулювання рівня яскравості для створення більш світлих або темних зображень.
- **Контрастність:** Регулювання рівня контрастності для збільшення або зменшення яскравості зображень.
- **Колір:** Регулювання інтенсивності кольору картини для більш динамічного зображення.
- **Тон:** Регулювання кольору від зеленого до пурпурного тону, щоб переглянути природні тони шкіри людей на екрані.
- **Різкість:** Регулювання того, наскільки гострими або м'якими будуть краї зображення.
- **Підсвічування:** Регулювання того, наскільки яскравими будуть зображення. Нижчі установки створюють темніші зображення.
- **Пропорції:** Регулювання Пропорцій, щоб розтягнути або збільшити зображення. Ви можете обрати з наступних параметрів: **Авто**, **4:3**, **16:9**, **Масштаб1** і **Масштаб2**.
- **Розширені налаштування:** Регулювання розширених налаштувань зображення на основі Ваших вподобань.
 - **Додаткове сканування:** Зміна налаштувань розміру відео для того, щоб дещо обрізати краї відображуваного зображення.
 - **Колірна температура:** Регулювання того наскільки теплими (червоний) або холодними (синій) є білі ділянки зображення.
 - **Динамічне підсвічування:** Автоматична регулювання того, наскільки яскраво проявляються зображення.
 - **Динамічна контрастність:** Автоматичне затемнення темних ділянок і освітлення світлих областей зображення, щоб побачити більше деталей.
 - **Шумозаглушення:** Покращання того наскільки чітко з'являється зображення за рахунок зниження шуму.

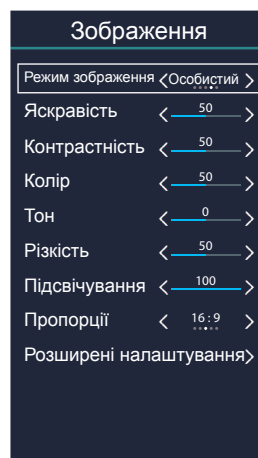


Меню Звуку

- **Режим звуку:** Виберіть режим звуку відповідно до типу контенту, який Ви слухаєте: **Стандартний**, **Музика**, **Фільм**, **Спорт** і **Особистий**.

Встановіть звукові ефекти відповідно до Ваших уподобань.


Налаштуйте параметри звуку для Ваших звукових уподобань. Ви можете налаштувати звук на основі наступних параметрів:

- **Об'ємний звук:** Ефект об'ємного та басового звуку.
- **Динамік:**
 - **Аудіовихід:** Оберіть цифровий формат вихідного звуку, який найкращим чином відповідає типу аудіо. Наприклад, оберіть **RAW** (нестиснене аудіо у форматі RAW), якщо у Вас налаштування Динаміку на Канал Об'ємного Звуку 5.1. Оберіть **PCM**, якщо у Вас є підсилювач, який не підтримує Dolby Digital технології.
 - **Затримка цифрового аудіо:** Регулювання часу затримки цифрового аудіо для синхронізації звуку з зовнішнього гучномовця з зображенням на екрані телевізора.
 - **Синх. Артикуляції:** Синхронізація зображення з аудіовиходом.
- **AVC:** Автоматично регулює гучність на постійному рівні, послаблює гучні пасажі.
- **Тифлопереклад:** Ця функція надає інформацію про дії, персонажів, зміни сцени, текст на екрані та інший візуальний контент.
- **Гучність AD:** Регулювання гучності звукового опису.
- **Розширені налаштування:** Налаштування настройок аудіо та якості телевізора.
 - **Баланс:** Регулювання акустичної сили лівого і правого динаміків для оптимізації звуку для конкретного місця.
 - **Еквалайзер:** Підвищення гучності на різних частотах.

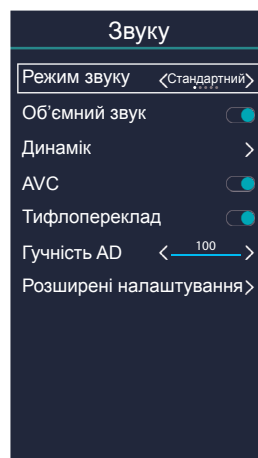

Меню мережі

- **Кабельне:** Оберіть дротове підключення до мережі для доступу до Інтернету.
 - **Режим:** Оберіть Авто або Ручне налаштування параметрів IP.
 - **IP/Маска мережі/Шлюз/DNS:** Налаштування параметрів IP для мережевого підключення.
- **Wi-Fi:** Оберіть підключення до бездротової мережі для доступу в Інтернет.
 - **Розширені налаштування:** Налаштування розширених можливостей бездротової мережі для телевізора. Ви також можете додати бездротову мережу.
 - **Оновити:** Оновлення доступної бездротової мережі.
 - **Список Wi-Fi:** Виберіть доступну мережу для підключення.
- **Інформація про мережу:** Перегляд інформації про мережу.
- **Тест мережі:** Перевірка стану мережі.

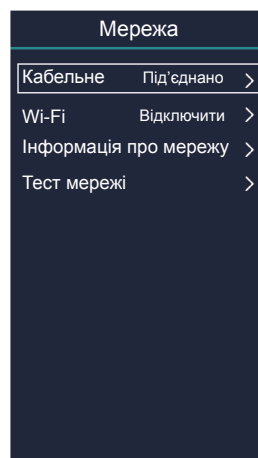


Використання Меню Каналу


- **Антенa DVB:** Оберіть Режим Тюнера, якщо ви отримуєте телевізійні канали через **Ефір** (антена), через **Кабельне** (центр прийому-передачі даних) або **Супутник**. Вхідний сигнал буде використовуватися під час сканування каналів.

✓ ПРИМІТКА

- Меню буде змінюватися в залежності від режиму тюнера.
- **Автонастроювання:** Автоматичний пошук каналів для перегляду програм з Вашого джерела телебачення.
- **Ручний пошук ЦТБ:** Ручне сканування телевізійних програм при цифровому сигналі.
- **Ручне сканування АТБ:** Ручне сканування телевізійних програм при аналоговому сигналі.
- **Налаштування супутникової антени:** Ручне сканування телевізійних програм при супутниковому сигналі.
- **Редагування каналу:**
 - **Редагування каналів ЦТБ/Редагування каналів АТБ:** Ви можете видаляти, переміщувати, пропускати і фільтрувати канали, натискаючи спеціальні функціональні кнопки ([**ЧЕРВОНА/ЗЕЛЕНУ/ЖОВТУ/СИНЮ**]). Також Ви можете додати канали, щоб створити список Вибране.
 - **Експорт до USB:** Ви можете експортувати список каналів на пристрій для зберігання.
 - **Імпорт з USB:** Ви можете імпортувати список каналів з пристрою для зберігання.
- **LCN:** Ви можете вибрати включити чи виключити номер логічного каналу.
- **Автоматичне оновлення списку СН:** Виберіть, чи потрібно автоматичне оновлення списку каналів чи ні.
- **Налаштування CAM:** Перегляд інформації CI.

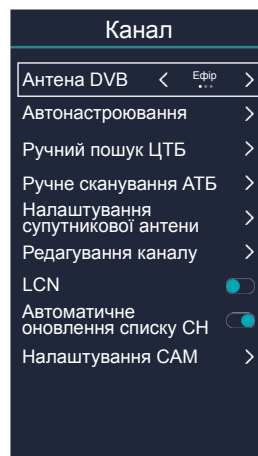

Використання Меню Системи

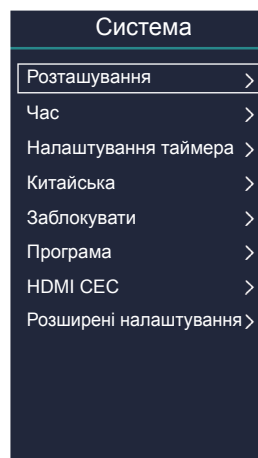

- **Розташування:** Виберіть місце, де Ви будете дивитися телевізор.
- **Час:** Встановіть поточний час на основі розташування.
 - **Режим:** Встановити час вручну або вибрати автоматично.
 - **Часовий пояс:** Виберіть часовий пояс.
 - **Літній час:** Виберіть Автосинхронізація, Увімк. або Вимкн., щоб застосувати перехід на літній час до телевізора.
 - **Дата:** Встановіть Дату.
 - **Час:** Встановіть Час.
- **Налаштування таймера:** Встановіть Таймер.
 - **Режим увімкнення:** Увімкніть Режим увімкнення в положення Вимкн., Один раз, Щодня, Пн-Пт або Сб-Нд.
 - **Вимкнути:** Увімкніть Таймер сну в положення Вимкн., Один раз, Щодня, Пн-Пт або Сб-Нд.
 - **Таймер сну:** Установка таймера сну для автоматичного вимикання телевізора протягом певного часу: Вимкн., 10 хв, 20 хв, 30 хв, 40 хв, 50 хв, 60 хв, 90 хв і 120 хв.
 - **OSD таймер:** Встановіть кількість часу протягом якого буде відображатись меню: Ніколи, 10 с, 20 с, 30 с, або 60 с.
- **Китайська:** Налаштування параметрів мови за замовчуванням для телевізора.
- **Заблокувати:** Увімкніть блокування, щоб позбавити дітей можливості перегляду певних програм. Пароль за замовчуванням «0000».
 - **Блокування системи:** Увімкнення або вимкнення всіх блокувань. Всі вибрані блокування можуть бути вимкнені для батьківського перегляду і легко вмикаються знову.
 - **Встановити пароль:** Змініть пароль, який використовується для доступу до Заблокованого. Якщо Ви хочете змінити свій пароль блокування, спочатку введіть новий пароль, потім введіть той самий пароль ще раз.

ПРИМІТКА

- Якщо Ви забули пароль, зателефонуйте в **Consumer Electronics Care Center**.
- **Блокування каналу:** Блокування програм за каналами при включенні функції блокування.
- **Під наглядом батьків:** Ця функція дозволяє налаштувати схеми блокування, щоб заблокувати певні канали та рейтинги. Ви можете встановити блокування каналів для перегляду молодими людьми різного віку від 4 ~ 18 років. Він діє відповідно до інформації, отриманої з телестанції, тому якщо сигнал має неправильну інформацію, ця функція не працюватиме.
- **Програма:** Встановіть налаштування для додатків на екрані телевізора.
 - **Netflix:** Видалити цей телевізор з Вашого облікового запису Netflix. Зв'яжіться з Netflix, якщо Ви більше не хочете отримувати рахунки за послугу.
 - **ESN:** Відображення серійного номера Netflix Electronic.
- **HDMI CEC:** Налаштування керування пристроями з підтримкою CEC з пульта дистанційного керування телевізора.
 - **CEC контроль:** Дозволити телевізору знайти і керувати пристроями CEC, підключеними до телевізора.
 - **Автоматичне вимкнення пристрою:** Автоматичне відключення пристроїв HDMI CEC, коли

Основні функції

телевізор вимкнений.


- **Автоматичне увімкнення телевізора:** Дозволити телевізору вмикатись з CEC пристроями.
- **HDMI ARC:** Виберіть динамік телевізора або пристрій ARC для виведення звуку.
- **Знайти:** Знайти всі пристрої, що підключені до телевізора.

✓ ПРИМІТКИ

- Для підключення HDMI CEC сумісних пристроїв до телевізора необхідно використовувати HDMI кабелі.
- Функція HDMI CEC повинна бути увімкнена на підключеному пристрої.
- При підключенні пристрою HDMI, який не є HDMI CEC сумісним, функція контролю HDMI-CEC не працюватиме.
- Залежно від підключеного пристрою HDMI, функція контролю HDMI-CEC може не працювати.
- **Розширені налаштування:** Доступ до меню Розширених налаштувань.
 - **Налаштування PVR і Timeshift:**
 - Вибрати диск:** Виберіть диск, на якому Ви хочете зберегти записаний контент.
 - Виберіть розділ:** Виберіть розділ, в якому Ви хочете зберегти записаний контент.
 - Розмір Timeshift:** Виберіть розмір TimeShift.
 - Формат:** Відформатувати вибраний диск.
 - Перевірка швидкості:** Показує швидкість передачі даних накопичувача.
 - **Увімкнення з мережі:** Якщо ця функція активована, Ви можете увімкнути телевізор через Netflix або YouTube на іншому пристрої, наприклад, на планшеті або телефоні.
 - **Майстер встановлення:** За допомогою Майстра встановлення отримуйте підказки, які допоможуть Вам налаштувати телевізор.
 - **Режим зберігання:** Дозволяє перевести телевізор з режим зберігання.

Меню Про Телевізор

- **Інформація про систему:** Переглянути інформацію про систему.
- **Попередження:** Прочитайте юридичне попередження.
- **Оновлення:** Ви можете вручну перевірити наявність нової версії. Якщо вона доступна, натисніть **Розпочати оновлення** для завантаження файлу. Телевізор перезапуститься після завершення завантаження. Після чого розпочнеться оновлення програмного забезпечення. Телевізор перезапуститься після завершення оновлення.
- **Перезавантажити телевізор:** Відновлення заводських налаштувань телевізора.

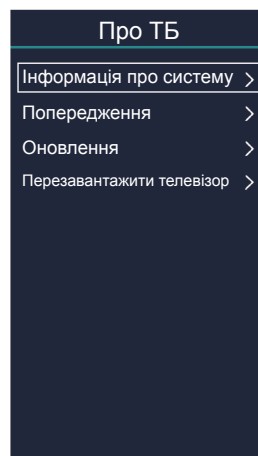

Додому меню



Простий дизайн меню **Додому** екрану дозволяє легко орієнтуватися в ньому. Воно служить основним місцем доступу до **Apps**.

Щоб перейти до Додому екрану натисніть кнопку [Home ] на пульт дистанційного керування.

Індикатори і значки у верхній частині Додому екрану

- Ви завжди можете дізнатися поточний час у правому верхньому куті Додому екрану.
- Якщо Ваш телевізор підключений до Інтернету за допомогою бездротової мережі або через кабель Ethernet, то в правому верхньому куті екрану з'явиться відповідний значок. Таке розташування значка робить його зручним для визначення наявності підключення до Інтернету під час використання телевізора.
- Крім того, якщо Ви підключили пристрій (наприклад, флеш-накопичувач) до порту USB, і Ваш телевізор розпізнає його, то значок пристрою також буде відображатися в тій же області екрану.

Входи, які відображаються на Додому екрані

Кожного разу при переході на **Додому** екран, значки доступних входів будуть з'являтися при натисканні кнопок [ / ]. Входи, до яких підключені зовнішні пристрої, будуть виділені. Входи, в яких немає зовнішнього пристрою, будуть неактивні.

Медіа

Медіа є центральним місцем для перегляду або прослуховування контенту різного типу (наприклад, фото, музики і фільмів) наступними способами:

- USB накопичувач або жорсткий диск
- Ваш мобільний телефон, планшет або інший персональний пристрій: Ви можете передавати фільми, зображення і фото, які зберігаються на Вашому персональному пристрої, а також відтворювати або переглядати їхній вміст на екрані телевізора.

При підключенні флеш-накопичувача або іншого персонального пристрою, телевізор автоматично виявляє його і відображає відповідну підказку.

● Медіа екран

На Медіа екрані відображаються чотири панелі: **Фільми**, **Музика**, **Фото** і **Файли**.

● Формати файлів, які можуть підтримуватися

ПРИМІТКА

- Через відмінності в засобах програмування та інших чинниках, деякі з форматів файлів перерахованих нижче можуть не підтримуватися.

Тип Медіа	Формат файлу
Відео	MP4, AVI, MKV, WMV, RM
Зображення	JPEG, PNG, BMP, GIF
Музику	MP3

Перегляд контенту

Щоб переглянути контент спираючись на тип медіа, до якого Ви хочете отримати доступ:

1. Виберіть **Фільми**, **Музику**, **Фото** або **Файли**.
2. Виберіть ім'я папки, що містить необхідний контент.
3. Виберіть папку, щоб відтворити або переглянути її вміст.

Якщо Ви хочете вийти з Медіа центру, натисніть кнопку **[EXIT]** на пульті дистанційного керування.

Перегляд відео

При перегляді відео Ви побачите панель керування, що буде відображатися в нижній частині екрану. Ви можете використовувати кнопки D-Pad на пульті, щоб вибрати ці значки для керування відео.

Перегляд фото як слайд-шоу

Виберіть фото, які Ви хочете переглянути і натисніть кнопку **[OK]**, після цього розпочнеться відтворення слайд-шоу.

Щоб зупинити слайд-шоу, натисніть кнопку **[OK]**, щоб викликати панель керування, натисніть на значок **⏏**.

Щоб перезапустити його, натисніть на значок **▶**.

Додатки

Для Вас доступна велика кількість встановлених виробником додатків, щоб Ви могли вибрати одну з Ваших улюблених розваг.

Встановлення додатків

Навіть попри велику кількість встановлених виробником додатків, Ви можете завантажити й інші, які вважаєте необхідними.

Щоб встановити додаток:

1. На **Додому** екрані натисніть значок App Store.
2. Перейдіть на вкладку **Пошук**.
3. Натисніть кнопку **[ОК]** на пульті, щоб з'явилась екранна клавіатура і почніть вводити назву додатку.
4. Використовуйте D-Pad вашого пульту дистанційного керування, щоб вибрати додаток.
5. Натисніть **[ЗЕЛЕНУ]** кнопку, щоб **Додати до My Apps**.

Видалення додатків

Можна видаляти лише ті додатки, які Ви завантажили на телевізор. Встановлені виробником додатки не можуть бути видалені.

Щоб видалити додаток:

1. На **Додому** екрані використовуйте кнопки навігації на пульті, щоб вибрати додаток, який Ви хочете видалити.
2. Натисніть **[ЧЕРВОНУ]** кнопку на пульті. З'явиться діалогове повідомлення, яке запитає, чи Ви впевнені, що хочете видалити додаток.
3. Натисніть **[ОК]** на пульті і значок зникне з екрану.

ПРИМІТКА

- При видалення додатку, інформація, пов'язана з цим додатком, також видаляється.

Переміщення значків додатків

Щоб перемістити додаток:

1. На **Додому** екрані використовуйте кнопки навігації на пульті, щоб обрати додаток, який Ви хочете перемістити.
2. Натисніть **[ЗЕЛЕНУ]** кнопку на пульті.
3. Натисніть D-Pad пульта дистанційного керування, щоб перемістити додаток.
4. Натисніть **[ОК]** на пульті, щоб підтвердити.

Використання Anyview Cast для відображення контенту з пристрою на телевізорі

Anyview Cast це додаток, який дозволяє спільно використовувати (або застосовувати) відео, аудіо або зображення з вашого Android пристрою на телевізорі.

З Вашого планшета або телефону

Щоб відобразити контент Вашого планшета або телефону на телевізорі:

1. Використовуючи пульт, натисніть кнопку **[Home 🏠]**, щоб перейти до Медіа та оберіть додаток

Anyview Cast.



2. Увімкніть функцію бездротового дисплею на Android пристрої.
3. Знайдіть свій телевізор в списку пристроїв і оберіть його.
4. Почекайте деякий час поки відео або зображення не відобразяться на екрані телевізора.

ПРИМІТКА

- Деякі Android пристрої можуть не підтримувати таке застосування.

Усунення несправностей

Якщо телевізор не працює як зазвичай, або здається, що він несправний, уважно прочитайте цей розділ. Багато операційних проблем можуть бути вирішені самими користувачами.

Також рекомендується відключити телевізор від розетки на 60 секунд або більше, а потім підключити знову і вмикати телевізор заново. Ця проста процедура допомагає відновити стабільні умови для електричних ланцюгів і програмно-апаратних засобів пристрою.

Зверніться до Служби підтримки клієнтів, якщо проблему не вдалося вирішити самостійно, або з'явилися інші проблеми.

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Відсутній звук або зображення.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи увімкнений кабель живлення у розетку. ● Натисніть кнопку [Power] на пульті дистанційного керування, щоб активувати телевізор з режиму «Очікування». ● Перевірте, чи горить світлодіод. Якщо горить, живлення телевізора в нормі.
Я підключив зовнішнє джерело до телевізора, але зображення та/або звук відсутні.	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте, чи відповідає з'єднання на виході зовнішнього джерела з'єднанню на вході телевізора. ● Переконайтеся, що Ви обрали правильний режим для вхідного сигналу.
Коли я вмикаю телевізор, є кількасекундна затримка до появи зображення. Чи це нормально?	Так, це нормально. Це означає, що телевізор шукає інформацію про попередні налаштування та здійснює ініціалізацію.
Зображення нормальне, але відсутній звук .	<ul style="list-style-type: none"> ● Перевірте налаштування гучності. ● Перевірте, чи увімкнений режим "Вимкнути звук".
Звук є, але немає зображення або зображення чорно-біле.	<ul style="list-style-type: none"> ● Якщо зображення чорно-біле, відключіть телевізор з розетки на 60 секунд, а потім підключіть знову. ● Переконайтеся, що колір встановлений на рівні 50 або вище. ● Спробуйте різні телевізійні канали.
Звук і зображення спотворене або з перешкодами.	<ul style="list-style-type: none"> ● Електроприлади можуть впливати на роботу телевізора. Вимкніть всі прилади, якщо спостерігаються перешкоди, а також перемістіть прилад подалі від телевізора. ● Вставте вилку телевізора в іншу розетку.
Звук і зображення нечіткі або пропадають на мить.	<ul style="list-style-type: none"> ● При використанні зовнішньої антени перевірте напрямок, положення і підключення антени. ● Відрегулюйте напрямок Вашої антени або точніше налаштуйте канал, або скиньте налаштування каналу.
Горизонтальна/вертикальна смуга на зображенні або тремтіння зображення.	Перевірте, чи є джерела перешкод поблизу, такі як електроприлади або інструменти.

Інша інформація

ОЗНАКИ НЕСПРАВНОСТЕЙ	МОЖЛИВІ РІШЕННЯ
Пластиковий корпус телевізора може викликати «клацання».	Причиною «клацання» може бути зміна температури телевізора. Така зміна призводить розширення або стискання корпусу, що спричиняє такий звук. Це нормально і телевізор в нормі.
Пульт дистанційного керування не працює.	<ul style="list-style-type: none">● Переконайтеся, що телевізор підключений до живлення і увімкнений.● Замініть батареї в пульті дистанційного керування.● Переконайтеся, що батареї правильно встановлені.
Smart телевізор з функцією бездротової мережі Wi-Fi не приєднується до локальної мережі.	<ul style="list-style-type: none">● Налаштуйте бездротовий роутер або точку доступу для WPA-PSK перш ніж намагатися підключити телевізор до мережі Wi-Fi.● Дотримуйтеся Інструкції зі швидкого налаштування телевізора для настройки бездротового з'єднання.