

SATELIT™

Best choice

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Модель:
32H9000T

Телевізор з Led (Лед) підсвічуванням



HD
ready



Уважно ознайомтеся з цим керівництвом перед включенням вашого ТВ і зберігайте його для майбутнього використання.

1. Уважно ознайомтеся з цим керівництвом;
2. Виконуйте вимоги цього керівництва;
3. Виконуйте всі запобіжні заходи;
4. Виконуйте всі інструкції, наведені в цьому посібнику;
5. Цей апарат має виконання II КЛАСУ;
6. Заборонено закривати вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, простирадла і т.д.;
7. Заборонено розташовувати поблизу апарату джерела відкритого полум'я, наприклад запалені свічки;
8. Апарат повинен бути захищений від влучень крапель або протікань, а також заборонено розташовувати будь-які предмети, заповнені рідиною, наприклад вази, на апараті;
9. Уникати впливу надлишкового тепла, наприклад, сонячне світло, вогонь і т.д., на елементи живлення пульта дистанційного керування;
10. Мережева вилка або штепсель, які використовуються для від'єднання пристрою від мережі, повинні бути завжди в робочому стані;
11. Для запобігання поширенню пожежі, заборонено використовувати свічки або інші джерела полум'я поблизу даного апарату;
12. Для чищення використовувати лише еластичну мікрофібру;
13. Заборонено встановлювати апарат в закритих місцях, наприклад шафах. Заборонено закривати вентиляційні отвори ;
14. Заборонено встановлювання поблизу джерел тепла, наприклад, радіаторів, теплових батарей, печей або будь-якого іншого обладнання (включаючи підсилувачі), які є джерелом тепла;
15. Використовувати тільки зі стійкою, підставкою, триніжкою, кронштейном або столом, зазначеним виробником або купленим разом з апаратом. При використанні зі стійкою, переміщати комбінацію стійка/апарат з обережністю, щоб уникнути травм в результаті падіння обладнання;
16. При тривалих періодах невикористання або при сильній грозі з блискавками, вимикайте апарат від мережі живлення за допомогою виймання штекера з розетки;
17. Ремонт і обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти
18. Кожен USB термінал повинен бути навантажений 0.5A при нормальній роботі;
19. Мінімальна відстань навколо апарату має забезпечувати достатню вентиляцію;
20. Встановлювати ТВ в кімнатах з помірними температурами. Заборонено розташовувати на виході повітря кондиціонера або печі, щоб уникнути пошкодження;
21. При перенесенні ТВ використовувати обидві руки, переконавшись в тому що ТВ витримує стабільне зовнішнє навантаження;

- Категорично заборонено встановлювати ТВ в незакріпленому, незафіксованому місці. ТВ може впасти, що може призвести до травми або навіть до смертельного випадку. Деяких травм, особливо травм дітей, можна уникнути при виконанні наступних запобіжних заходів:
- Використовувати стійки або підставки, рекомендовані виробником ТВ;
- Використовувати меблі, які можуть безпечно витримувати ТВ;
- Перевірити щоб ТВ не виступав за край опорної частини меблів;
- Заборонено встановлювати ТВ на меблі на високому рівні (наприклад платтяні або книжкові шафи) без фіксації меблів і ТВ до відповідної опори;
- Заборонено встановлювати ТВ на скатертину або інші матеріали, які можуть перебувати між ТВ і опорними меблями;
- Необхідно проводити інструктаж з дітьми про безпеку забирання на меблі для того, щоб досягти ТВ або його органів керування;
- При переміщенні задля збереження вашого ТВ, необхідно виконувати всі перераховані вище заходи.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ



При неналежній заміні батарейок існує небезпека вибуху. Необхідно змінювати батарейки на той же тип або еквівалент. Батарейки не повинні піддаватися впливу надлишкового тепла, наприклад, сонячного світла, вогню або т.п. Використані батарейки заборонено викидати в сміттєвий бак, їх необхідно здавати у відповідний пункт прийому.



Штекер або штепсель, які використовуються для від'єднання пристрою від мережі, повинні бути завжди в робочому стані.



Ці інструкції з обслуговування призначені тільки для кваліфікованих фахівців. Для зниження ймовірності удару електричним струмом, заборонено виконувати будь-які ремонтні роботи понад ті, що вказані в цьому посібнику із застосування.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



БЕЗПЕЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будь ласка, завжди дотримуйтесь правила: передавайте непрацююче електричне обладнання до відповідного пункту збору відходів.


Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) з обмеженими фізичними або розумовими, психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особою, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом.

Примітка: Якщо керівництво не відповідає продукту, використовувати інформацію яка відноситься до фактичного апарату.


Увага: Нерухома картина може завдати непоправної шкоди екрану.

- Слідкуйте за тим, щоб не відображати нерухома картинку на світлодіодному ТВ протягом більше ніж 2 години, тому що це може привести до відображення на екрані залишкового зображення, яке називається «вигорання екрану». Щоб уникнути появи даного залишкового зображення зменшіть контрастність і яскравість при перегляді нерухомого зображення.
- При перегляді ТВ програм в режимі розміру 4:3 протягом тривалого часу, зліва, справа і по центру екрану з'явиться розгортка через різний ступень передачі світла по екрану. Також подібні ефекти можуть з'явитися при відтворенні DVD або при приєднанні ігрової приставки. Вироби, пошкоджені в результаті таких причин, не підлягають ремонту по гарантії
- В результаті показу картинки ПК або електронних ігор можливе залишкове зображення. Щоб уникнути цього, зменшіть контрастність і яскравість екрану при відображенні нерухомого зображення.


Встановіть ТВ на тверду і рівну поверхню на відстані, як мінімум, 10 см навколо телевізора і 30 см зверху його корпусу від стін або шафи. Перевірте, щоб ТВ був встановлений досить близько до стіни, щоб уникнути його падіння від поштовху

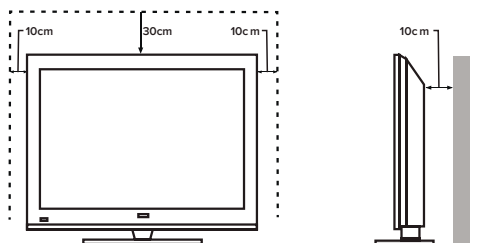

- При повороті ТВ, заборонено тримати його за верхню частину, необхідно утримувати тільки нижню частину.

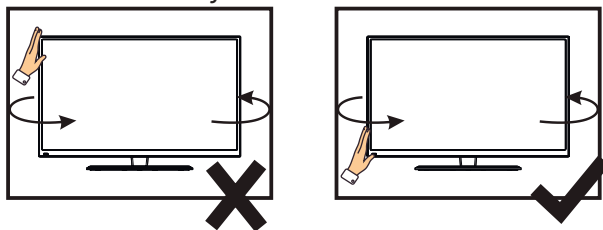

- Заборонено підіймати ТВ за допомогою тільки однієї руки. Підіймати телевізор потрібно двома руками.

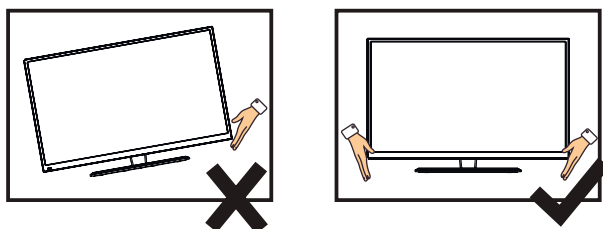

Підключення та підготовка телевізора	
- Аксесуари	6
- Установка стійки.....	6
- Клавiші та інтерфейс.....	7
- Пульт керування.....	8
- Встановлення акумулятора.....	9
Основні операції	
- Увімкнення / вимкнення живлення (необов'язково).....	9
- Налаштування режиму очікування.....	9
Джерело сигналу.....	10
Головне меню.....	10
- Меню зображення.....	10
- Меню звуку.....	13
- Меню Каналів.....	14
- Програми.....	17
- Налаштування.....	18
Медіа	
- Фото.....	19
- Фільм.....	20
- Музика.....	20
Технічна специфікація.....	21
Підтримувані режими сигналу.....	22
Просте усунення несправностей.....	23


АКСЕСУАРИ

- Посібник користувача
- Пульт дистанційного керування
- Елементи живлення (AAA) Комплект

УСТАНОВКА СТІЙКИ


1. Встановити ТВ попередньою панеллю зверху вниз на м'яку тканину або подушки на столі.
2. Вставте стійку в нижнє гніздо ТВ.
3. Вставте болти в гнізда і закрутіть їх.

(Відносно фізичної конструкції, див. реальний об'єкт)

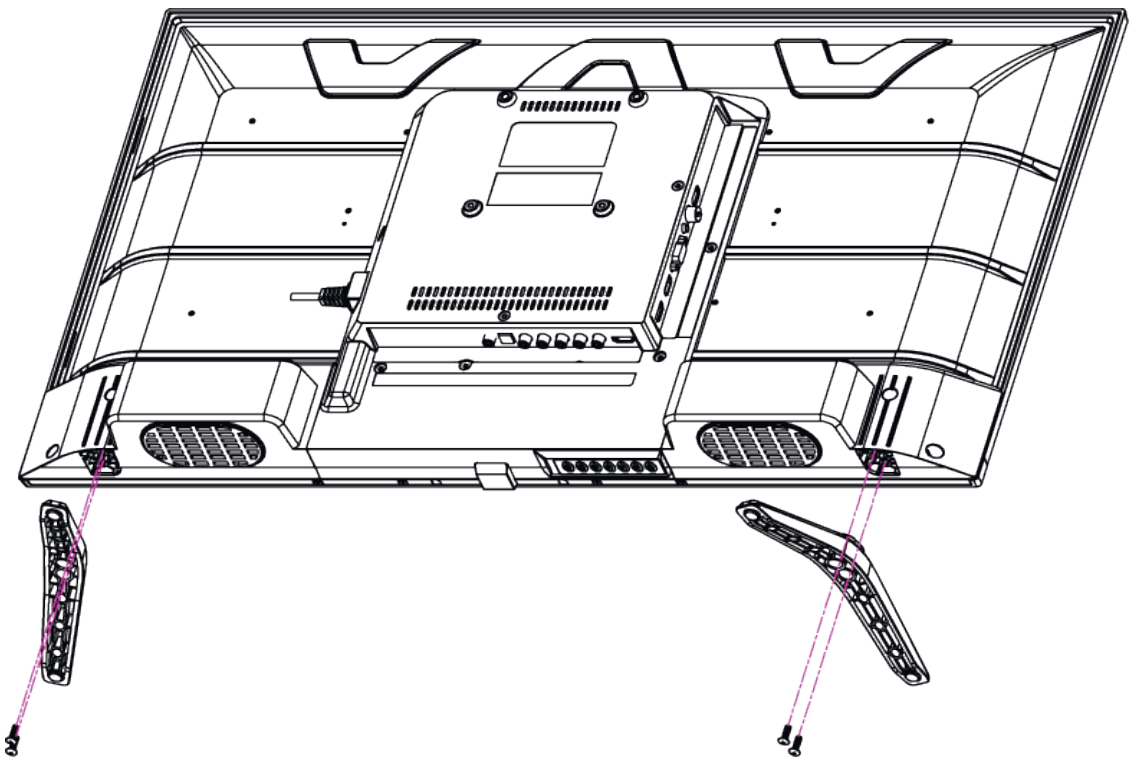

КНОПКИ ТА ІНТЕРФЕЙС


Виконання і характеристики розглядають реальні вироби, як стандартні.

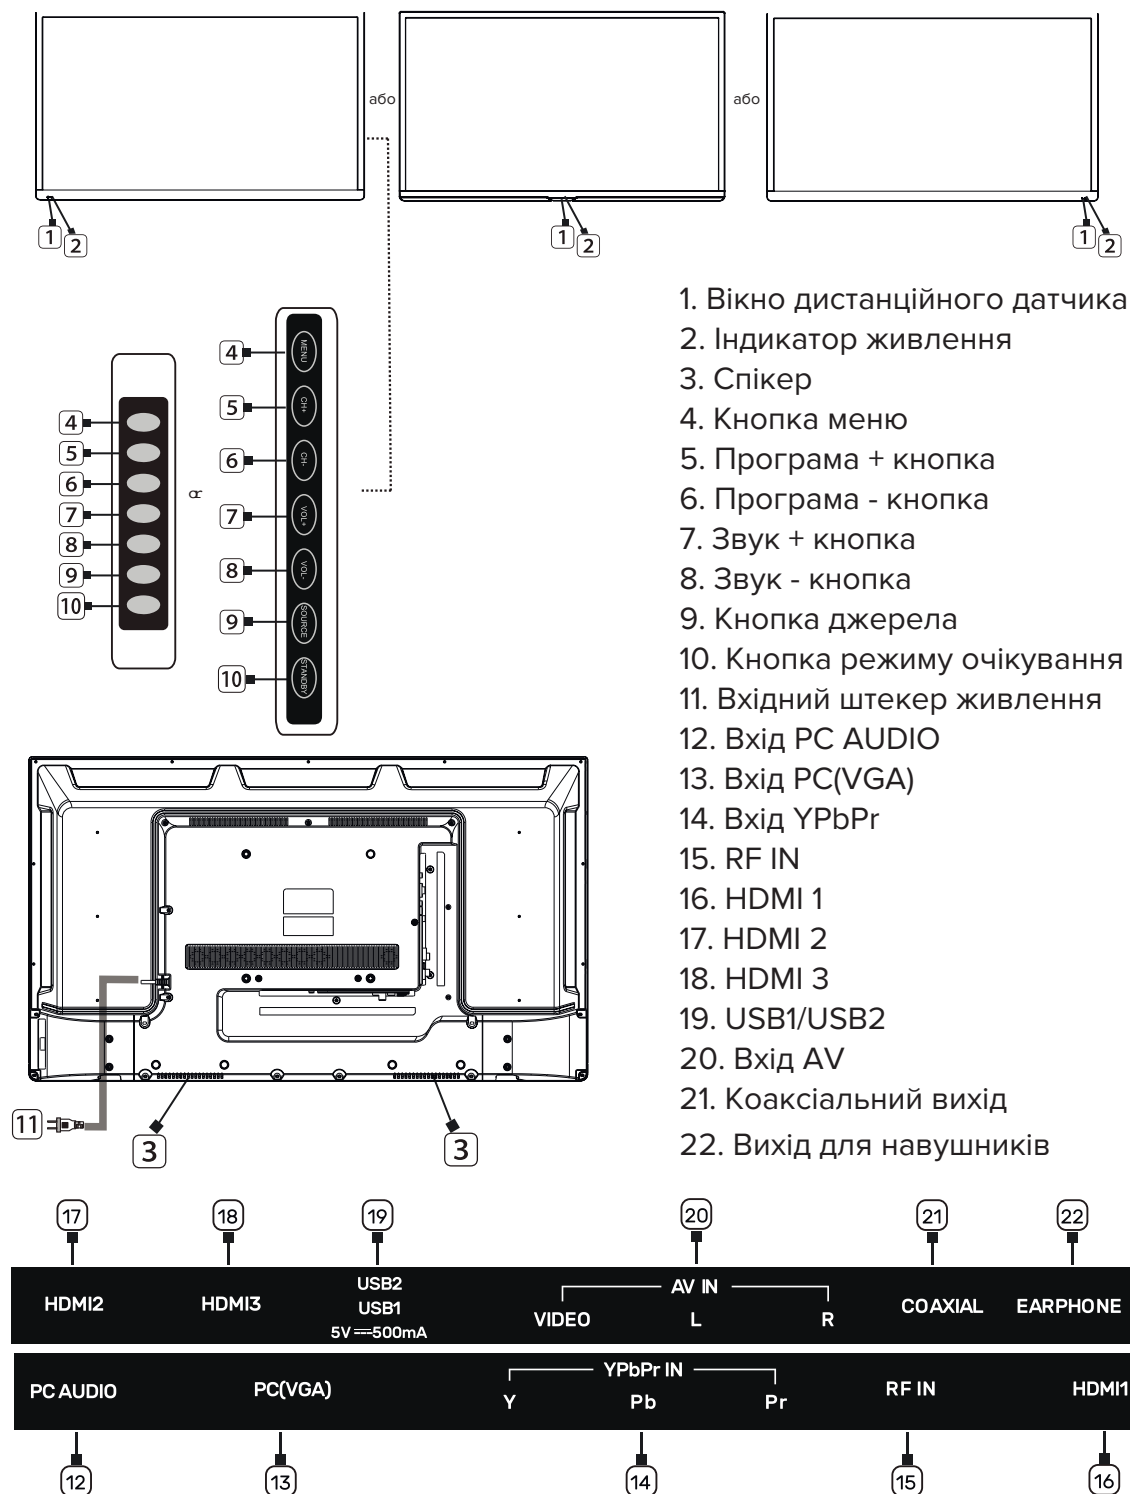

1. Вікно дистанційного датчика
2. Індикатор живлення
3. Спікер
4. Кнопка меню
5. Програма + кнопка
6. Програма - кнопка
7. Звук + кнопка
8. Звук - кнопка
9. Кнопка джерела
10. Кнопка режиму очікування
11. Вхідний штекер живлення
12. Вхід PC AUDIO
13. Вхід PC(VGA)
14. Вхід YPbPr
15. RF IN
16. HDMI 1
17. HDMI 2
18. HDMI 3
19. USB1/USB2
20. Вхід AV
21. Коаксіальний вихід
22. Вихід для навушників

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

(Це тільки приклад, необхідно дивитися на фактичний виріб)

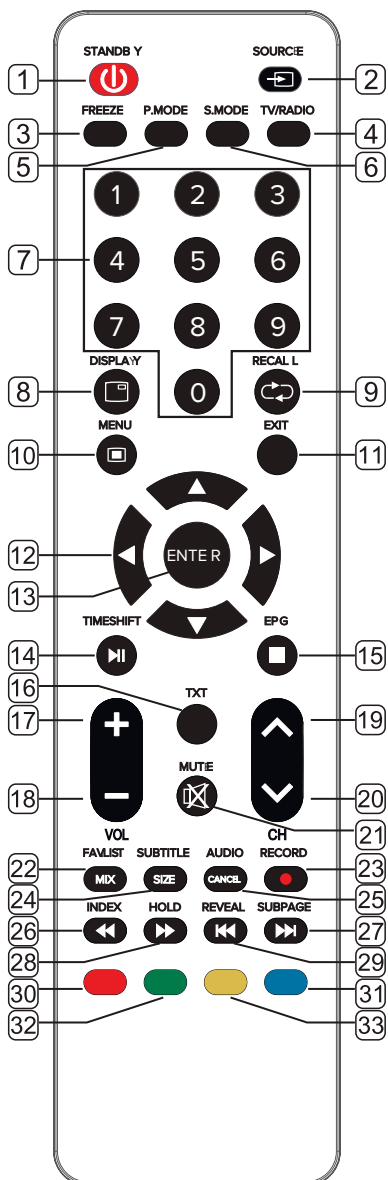

1. **STANDBY** : Увімкнення та вимкнення.
2. **SOURCE**: Виберіть джерело сигналу.
3. **FREEZE**: Зупинка зображення.
4. **TV/RADIO**: Режим телевізора або радіо
5. **P.MODE**: Вибір режиму зображення.
6. **S.MODE**: Вибір режиму звуку.
7. **0-9**: Продовжуйте натискати клавішу для вибору каналу.
8. **DISPLAY**: Відображення інформації про поточне відео та аудіо.
9. **RECALL**: Повернутися до попереднього каналу.
10. **MENU**: Увійти чи вийти з меню.
11. **EXIT**: Вийти з меню чи операції.
12. **▲, ▼, ◀, ▶**: Вибір пункту меню.
13. **ENTER**: Підтвердити або увійти.
14. **TIMESHIFT**: Час зміни режиму DVT.
MEDAL MODE Натисніть один раз для паузи, натисніть ще раз для відновлення.
15. **EPG**: Увійти або вийти з EPG.
Режим MEDIA : зупинити відтворення і повернутися до списку файлів.
16. **TXT**: Увійти або вийти з телетексту.
17. **VOLUME +**: Збільшити силу звуку.
18. **VOLUME -**: Зменшити силу звуку.
19. **CH L**: Вибрати канал вперед.
20. **CH V**: Вибрати канал назад.
21. **MUTE**: Вимкнути звук.
22. **FAV LIST**: Список улюблених каналів.
Або MIX (під TXT): встановлення прозорості.
23. **RECORD**: Режим DTV запису даних на диск USB.
24. **SUBTITLE**: Режим DTV вибору режиму субтитрів.
Або SIZE (під TXT): встановлення розміру символів
25. **AUDIO**: Вибрати режим ТБ аудіо.
Або CANCEL(під TXT): скасування TXT на екрані.
26. Відображення сторінки індексу.
MEDIA MODE Швидко назад.
27. **SUBPAGE**: Увійти в режим допоміжної сторінки.
MEDIA MODE Наступний.
28. **HOLD**: Утримання поточної сторінки.
MEDIA MODE Швидко вперед.
29. **REVEAL**: Розкрити приховану інформацію.
MEDIA MODE Попередній.
30. **RED**: Доступ до червоного елемента або сторінки.
31. **BLUE**: Доступ до блакитного елемента або сторінки.
32. **GREEN**: Доступ до зеленого елемента або сторінки.
33. **YELLOW**: Доступ до жовтого елемента або сторінки.



ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

1. Відкрийте задню кришку пульта керування.
2. Вставте два акумулятори (AAA)1.5V.
3. Зачиніть задню кришку.

Будь ласка, виймайте акумулятори з пульта дистанційного керування протягом тривалого часу, коли вони не використовуються.

Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, виконайте такі перевірки.

- Перевірте чи увімкнутий телевізор.
- Перевірте правильність полярності батарей живлення.
- Переконайтеся, що елементи живлення не розряджені.
- Перевірте, чи є живлення або чи шнур живлення правильно підключений.
- Переконайтеся, що навколо немає спеціального флуоресцентного світла або неонових світла.





ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ (необов'язково)

- Підключіть шнур живлення до входу змінного струму. Вставте шнур живлення у відповідну розетку.
- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути телевізор, потім натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.
- Натисніть кнопку живлення знову, щоб вимкнути телевізор.

Примітка: Після вимкнення телевізора, будь ласка, не відкривайте знову вимикач живлення, його потрібно відкласти ще на одну хвилину, щоб знову відкрити вимикач живлення.

НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ


- натисніть  щоб увімкнути пристрій.
- натисніть  знову, щоб повернути дисплей в режим очікування.

Індикатор живлення стає червоним.

- Переконайтеся, що телевізор не встановлено в режим очікування на тривалий час.

Натисніть <**SOURCE**> для відображення меню джерела.
Натисніть ▲,▼ , щоб вибрати відповідний вхідний канал, а потім натисніть <**ENTER**> для підтвердження.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ

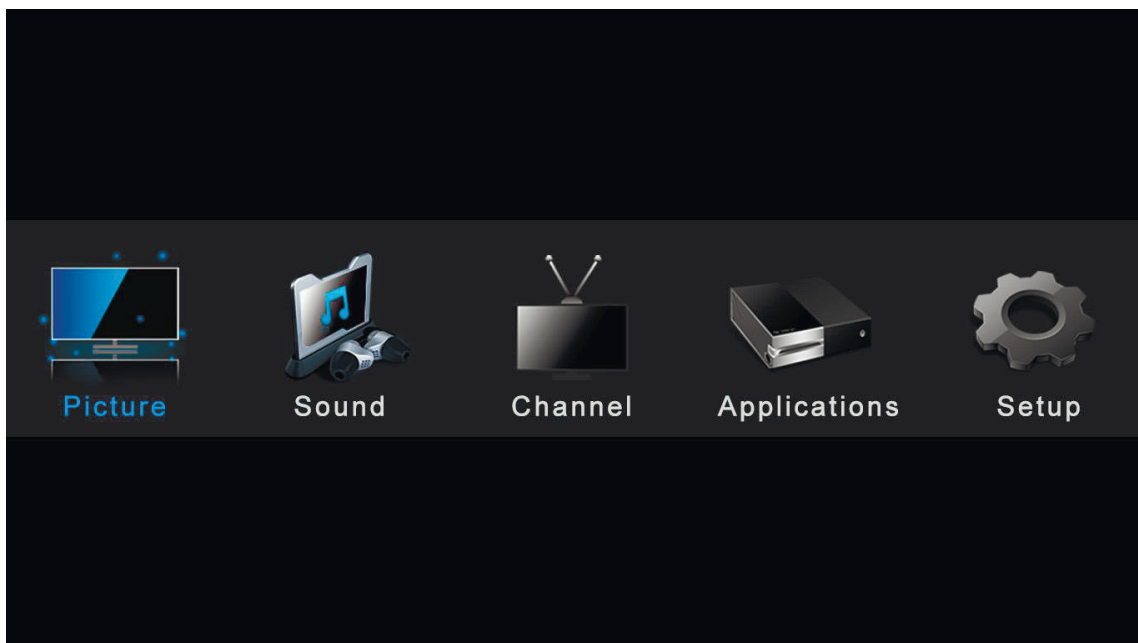

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне екранне меню;
2. Натисніть кнопки ◀,▶ щоб вибрати потрібне МЕНЮ
3. Натисніть клавішу **ENTER** або кнопку ▶ щоб увійти в підменю.
4. Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати опцію, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти в підменю, натисніть кнопки ◀,▶ щоб налаштувати значення або натисніть кнопки ◀,▶ для вибору в підменю;
5. Можна натиснути кнопку **MENU**, щоб зберегти і повернутися до попереднього меню, і натиснути кнопку **EXIT**, щоб вийти з усього меню.

МЕНЮ ЗОБРАЖЕННЯ

- Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне меню.
- Натисніть кнопки **▲,▼** для вибору **ЗОБРАЖЕННЯ** у головному меню, а потім натисніть кнопку **ENTER** для введення.



PICTURE MODE

Натисніть кнопки **▲,▼** для вибору режиму зображення, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу і натисніть кнопки **◀,▶** для вибору.

Ви можете змінити значення яскравості, контрастності, різкості, кольору, коли зображення знаходиться в режимі користувача.

ПОРАДИ: Можна знову і знову натиснути кнопку **P-MODE** на пульті дистанційного керування, щоб змінити режим зображення.

CONTRAST (КОНТРАСТ)

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **КОНТРАСТ**, а потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і натисніть кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до попереднього меню.

BRIGHTNESS

Натисніть кнопки ▲/▼ щоб вибрати **ЯСКРАВІСТЬ**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU** щоб повернутися до попереднього меню.

COLOR

Натисніть кнопку ▲,▼ щоб вибрати **КОЛІР**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU** щоб повернутися до попереднього меню.

SHADE

Натисніть кнопку ▲,▼ щоб вибрати **ВІДТІНОК**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU** щоб повернутися до попереднього меню.

SHARPNESS

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **РІЗКІСТЬ**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU** щоб повернутися до попереднього меню.

CONTRAST BUSTER

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **КОНТРАСТНИЙ БУСТЕР**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб увімкнути чи вимкнути. Потім натисніть кнопку **MENU** щоб повернутися до попереднього меню.

COLOR TEMPERATURE

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **ТЕМПЕРАТУРУ КОЛЬОРУ**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і натисніть кнопки ◀,▶ щоб вибрати.

DNR


Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **DNR**, потім натисніть кнопку **ENTER** щоб увійти і на натисніть кнопки ◀,▶ щоб вибрати.

MOVIE

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **РЕЖИМ КІНО**, потім натисніть кнопки ◀,▶ щоб вибрати.

МЕНЮ ЗВУКУ

- Натисніть кнопку **MENU** щоб відобразити меню.
- Натисніть кнопки ◀▶ щоб вибрати Звук в головному меню, а потім натисніть **ENTER** щоб увійти.

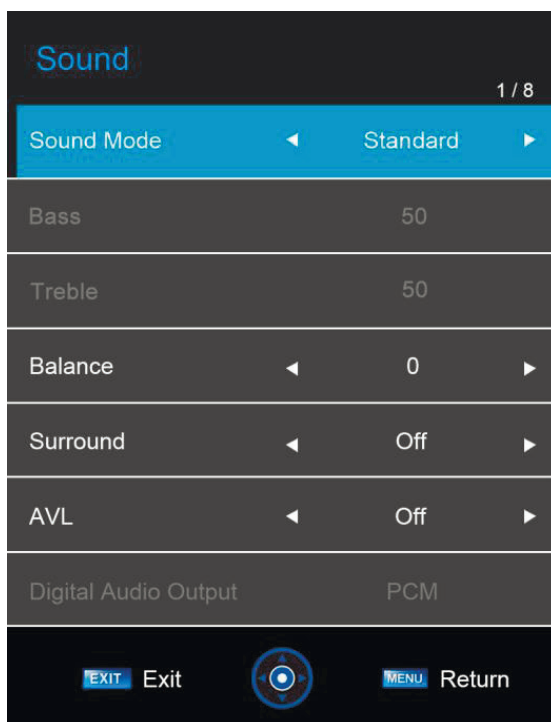

SOUNDMODE

Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати **РЕЖИМ ЗВУКУ**, потім натисніть **ENTER** щоб увійти. Потім натисніть кнопки ◀▶ щоб вибрати. Ви можете змінити значення низьких та високих частот, балансу та еквалайзера, коли звук знаходиться в режимі користувача.

ПОРАДИ: Натисніть кнопку **S-MODE** на пульті дистанційного керування, щоб змінити режим звуку.

BASS

Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати **BASS**, потім натисніть **ENTER** або кнопку ▶ щоб увійти а потім кнопки ◀▶ щоб регулювати. Його можна налаштувати лише в режимі користувача. Потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до попереднього меню.

TREBLE

Натисніть кнопки ▲▼ щоб вибрати **TREBLE**, потім натисніть **ENTER** щоб увійти і кнопки ◀▶ щоб регулювати. Його можна налаштувати лише в режимі користувача. Потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до попереднього меню.

BALANCE

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **BALANCE**, потім натисніть **ENTER** щоб увійти і кнопки ◀,▶ щоб регулювати. Потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися до попереднього меню.

SURROUND

Натисніть кнопки ▲,▼ щоб вибрати **SURROUND**, а потім натисніть **ENTER** і кнопки ◀,▶ щоб увімкнути чи вимкнути.

AVL

Натисніть кнопки ▲,▼ для вибору **AVL**, а потім натисніть **ENTER** і кнопки ◀,▶ щоб увімкнути чи вимкнути.

DIGITAL AUDIO OUTPUT

Натисніть кнопку ▲,▼ для вибору **ЦИФРОВИЙ АУДІОВИХІД**, потім натисніть кнопку **ENTER** для входу і натисніть кнопку ◀,▶ для вибору.

AUDIO DESCRIPTION


Потім натисніть кнопку **ENTER** або кнопку ▶, щоб увійти до меню джерела **DTV**. Ви можете відкрити опис аудіо та налаштувати рівень змішування. Потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶, щоб увійти, і натисніть кнопку ◀,▶ для налаштування, а потім натисніть кнопку **MENU**, щоб повернутися назад до попереднього меню.

МЕНЮ КАНАЛІВ

Зображення тільки для довідки

- Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне меню.

- Натисніть кнопку ◀,▶ для вибору каналу в головному меню, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу.

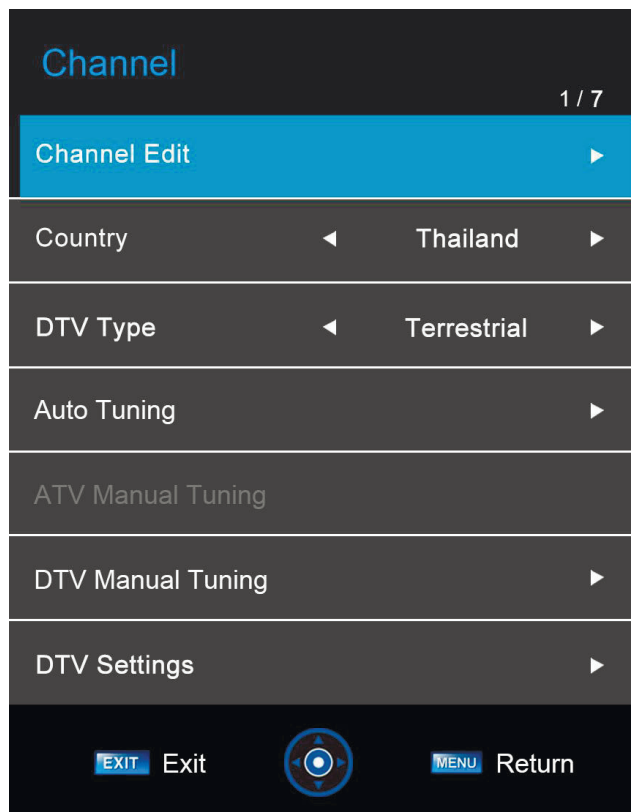

Натисніть кнопку **▲,▼**, щоб вибрати **РЕДАГУВАННЯ КАНАЛУ**, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб відтворити вибраний канал. Меню відобразиться наступним чином:



ОПИС ГАРЯЧИХ КЛАВІШ:

- Натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку, щоб видалити вибраний канал.
- Натисніть **ЗЕЛЕНУ** кнопку для переміщення по каналу.
- Натисніть **ЖОВТУ** кнопку, щоб заблокувати канал.
- Натисніть **СИНЮ** кнопку, щоб пропустити вибраний канал.
- Натисніть кнопку **CH +/-**, щоб повернути сторінку.

КРАЇНА


Натисніть кнопку **▲,▼**, щоб вибрати країну, а потім натисніть кнопку **◀,▶**, щоб вибрати область перебування.

ТИП DTV

Натисніть кнопку **▲,▼** для вибору типу **DTV**, а потім натисніть кнопку **◀,▶** для вибору.


AUTO TUNING

Натисніть кнопку **▲,▼**, щоб вибрати **АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ**, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу. Виберіть, щоб відкрити сторінку автоматичного пошуку, і натисніть кнопку **ENTER**, щоб розпочати сканування.

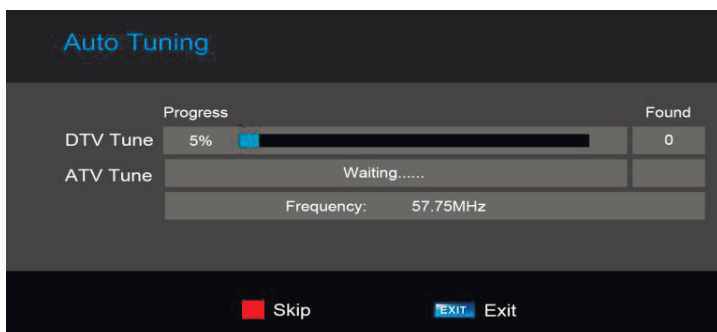


ATV MANUAL TUNING

Натисніть кнопку ▲,▼ для вибору **ATV MANUAL TUNING**, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб розпочати сканування.

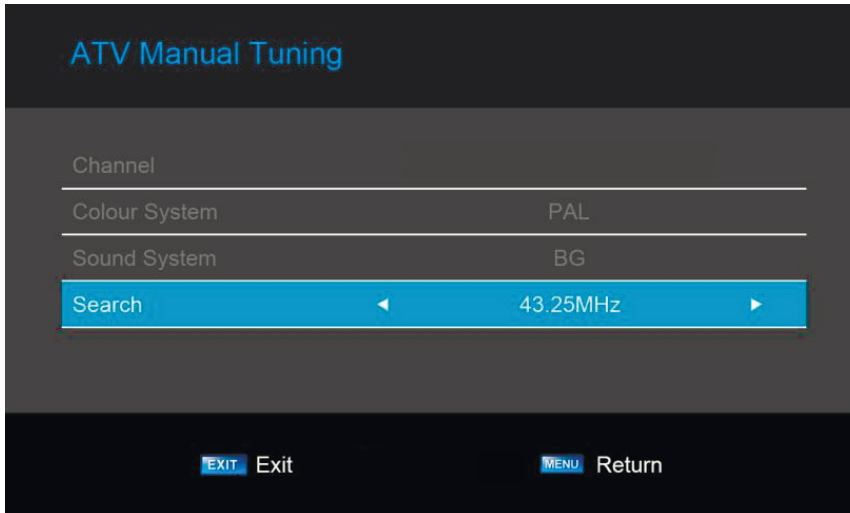**DTV MANUAL TUNING**

Натисніть кнопку ▲,▼ для вибору **РУЧНОГО НАЛАШТУВАННЯ DTV**, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб розпочати сканування.

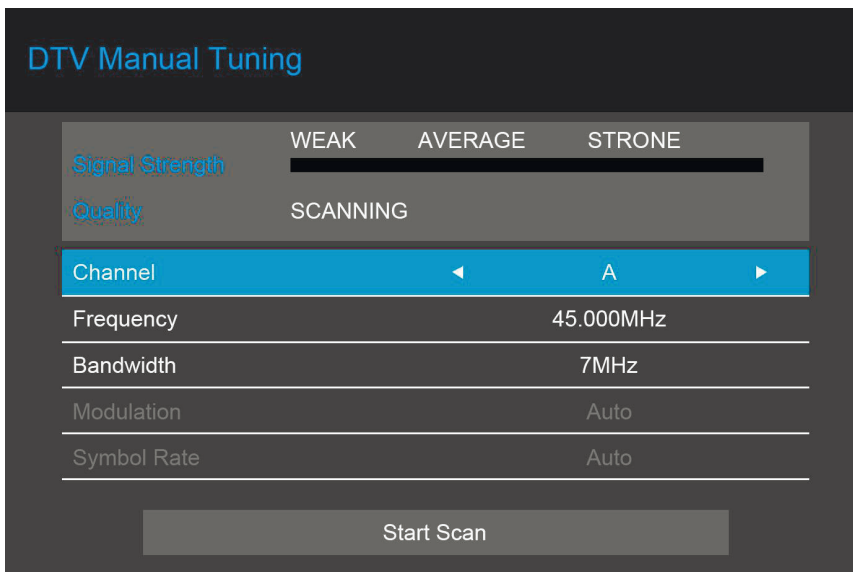
**DTV SETTINGS**

Натисніть кнопку ▲,▼ для вибору налаштувань **DTV**, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти до підменю. Користувач може налаштувати параметри місцевого часу, DST, LCN, субтитрів і аудіо на ці параметри.

APPLICATIONS

Зображення тільки для довідки;

- Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне меню.
- Натисніть кнопку ◀▶, щоб вибрати пункт **ПРОГРАМИ** в головному меню, а потім натисніть клавішу ENTER або ▶, щоб увійти.

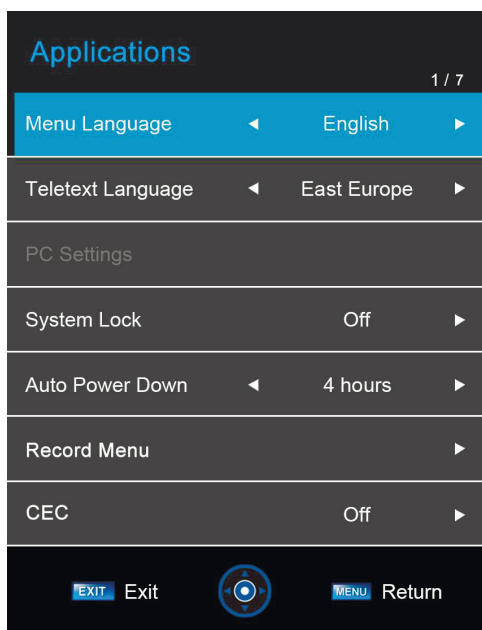

MENU LANGUAGE

Натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати мову меню, потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶, щоб увійти до підменю, потім натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати, а потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶ для вибору.

TELETEXT LANGUAGE

Натисніть кнопку ▲▼ для вибору мови телетексту, потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶, щоб увійти до підменю, потім натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати, а потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶ для вибору.

PC SETTINGS

За допомогою кнопок ▲▼ виберіть пункт **PC SETTINGS**, потім натисніть **ENTER**, щоб увійти до підменю, потім натисніть ▶, щоб увійти, а потім натисніть **ENTER** або ▶ для підтвердження. (При підключенні сигналу ПК).

SYSTEM LOCK

Натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати пункт **SYSTEM LOCK** (Блокування системи), а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти до підменю з паролем "0000":

AUTO POWER DOWN


Натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати **AUTO POWER DOWN**, а потім натисніть кнопку ◀▶ щоб вибрати.

RECORD MENU

Натисніть кнопку ▲▼ для вибору пункту **МЕНЮ ЗАПИСУ**. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти до підменю.


CEC

Натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати **CEC**, потім натисніть кнопку ◀▶, щоб вибрати Увімк. або Вимк.

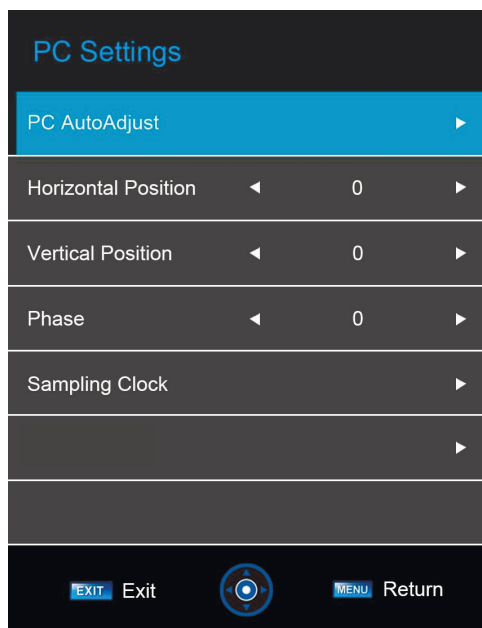

НАЛАШТУВАННЯ

- Натисніть кнопку **MENU**, щоб відобразити головне меню.
- Натисніть кнопку **◀▶**, щоб вибрати пункт **SETUP** у головному меню, а потім натисніть клавішу **ENTER**, щоб увійти.

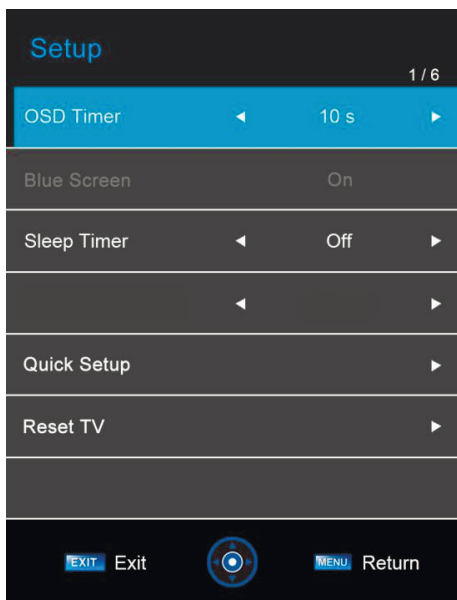**OSD TIMER**

Натисніть кнопку **▲▼** для вибору таймера екранного меню, а потім натисніть кнопку **◀▶** для вибору. Потім натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження.

BLUE SCREEN

Натисніть кнопку **▲▼**, щоб вибрати **СИНИЙ ЕКРАН**, потім натисніть **◀▶**, щоб вибрати Увімк. Або Вимк. Потім натисніть **ENTER** для підтвердження.

SLEEP TIMER

Натисніть кнопку **▲▼**, щоб вибрати **ТАЙМЕР СНУ**, а потім натисніть кнопку **◀▶** для вибору. Потім натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження.

ENVIRONMENT

Натисніть кнопку **▲▼**, щоб вибрати середовище, а потім натисніть кнопку **◀▶** для вибору. Потім натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження.

QUICK SETUP


За допомогою кнопок **▲▼** виберіть пункт **ШВИДКЕ НАЛАШТУВАННЯ**, а потім натисніть кнопку **ENTER**, щоб увійти до підменю, введіть пароль, якщо він заблокований, а потім швидко зробіть деякі основні настройки телевізора.

RESET TV

Натисніть кнопку **▲▼**, щоб вибрати **RESET TV**, а потім натисніть клавішу **ENTER**, щоб увійти до підменю, введіть пароль, якщо він заблокований, а потім відновіть заводські налаштування.

ПРИМІТКА: Перед тим як розпочати роботу меню **MEDIA**, підключіть USB-пристрій або картку пам'яті, а потім натисніть кнопку **SOURCE** для встановлення джерела на носій.

Натисніть кнопку **▲,▼** для вибору **МЕДІА** в Меню джерела, а потім натисніть **ENTER** або **▶**, щоб увійти. Ви також можете ввести носій, натиснувши кнопку **MEDIA** на пульті дистанційного керування.

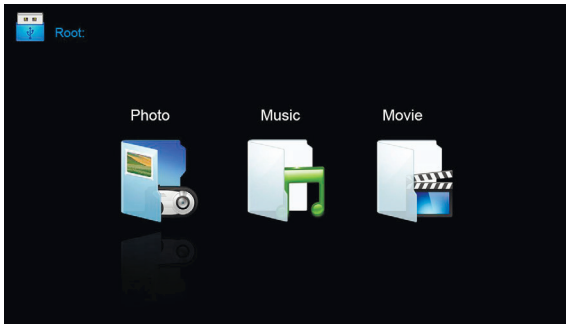



1. За допомогою кнопок **▲,▼** виберіть параметр, який потрібно змінити в меню **МЕДІА**, потім натисніть кнопку **ENTER** або **▶**, щоб увійти.

2. Натисніть кнопку **◀▶** для налаштування або натисніть кнопку **▲,▼**, щоб вибрати.

3. Після завершення налаштування натисніть кнопку **MENU** для збереження та повернення до попереднього меню і натисніть кнопку **EXIT**, щоб вийти з усього меню.

ФОТО

Натисніть кнопку **◀▶** для вибору Фото в головному меню, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб повернутися до попереднього меню. Натисніть **▲,▼** для вибору фотографій, натисніть кнопку **ENTER** або **▶** для перегляду.

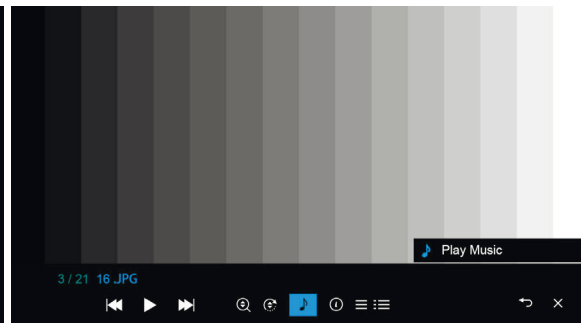
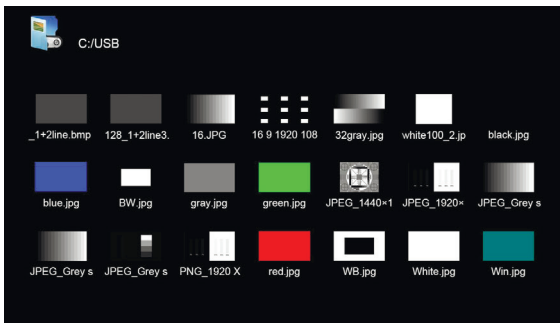


Ви можете побачити інформацію про поточну фотографію після натискання кнопки **INFO**, потім натисніть кнопку **||**, щоб відтворити або призупинити, ви побачите стан відтворення у правій частині. Потім натисніть кнопку **▲,▼** або **◀▶**, щоб скопіювати зображення.

Примітка: Якщо ви хочете встановити іншу функцію, натисніть **MENU**.

ФІЛЬМ



- Натисніть кнопку ◀▶ для вибору фільму у головному меню, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб повернутися до попереднього меню.
- Натисніть кнопку ▲▼, щоб вибрати папку, яку потрібно переглянути. Натисніть кнопку **ENTER**, щоб вибрати підпапку.

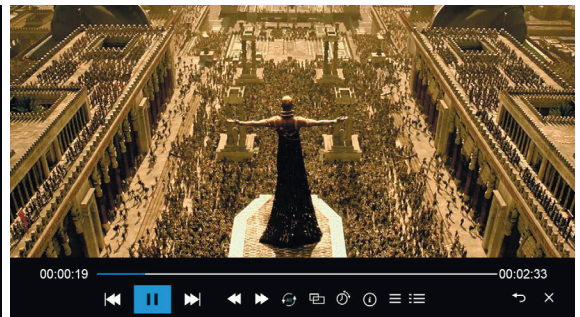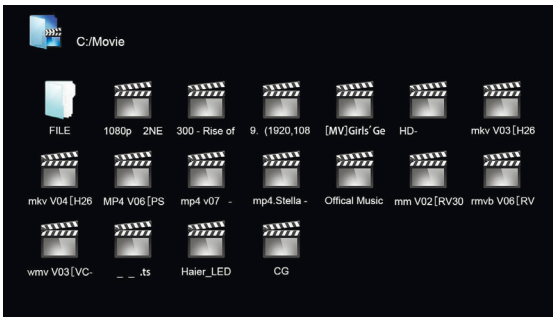

- Натисніть кнопку **ENTER** або ▶||, щоб відтворити,
 - Натисніть кнопку ■ або кнопку **EXIT**, щоб зупинити відтворення.
 - Натисніть кнопку ◀, щоб повернутися до попередньої сторінки.
- Ви можете побачити інформацію про поточні засоби відтворення на першій секунді або після натискання кнопки **INFO**.
- Примітка: Якщо ви хочете встановити іншу функцію, натисніть **MENU**.

МУЗИКА

- Натисніть кнопку ◀▶, щоб вибрати пункт **МУЗИКА** в головному меню, а потім натисніть кнопку **ENTER** для входу. Натисніть кнопку **EXIT**, щоб повернутися до попереднього меню.
- За допомогою кнопок ▲▼ виберіть потрібний звуковий сигнал, а потім натисніть кнопку **ENTER** або ▶|| або ▶ для відтворення.
- Натисніть кнопку ◀, щоб повернутися до попереднього меню.

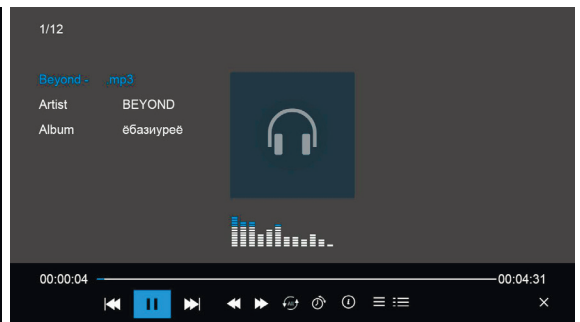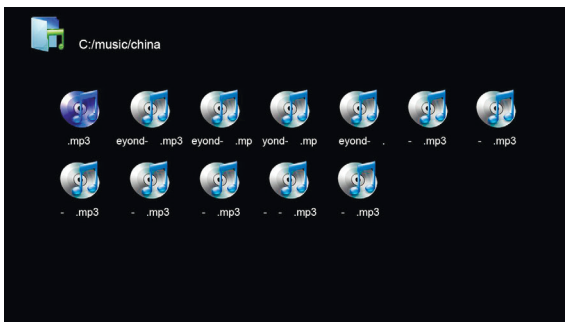

Ви можете побачити інформацію про поточний відтворюючий звук що відтворюється у лівій частині меню.

Примітка: Якщо ви хочете встановити іншу функцію, натисніть **MENU**.

Модель продукту	32H9000T	
Розмір екрану	32" діагональ	
Співвідношення сторін	16:9	
Блок живлення	AC 100-240V~,50/60Hz	
Споживання енергії	60 В	
TV Система	PAL B/G D/K I,SECAM B/G D/K DVB-T/C/T2 (У деяких країнах або районах немає сигналу DVB-C.)	
Потужність аудіовиходу (внутрішня)	8Wx2	
Вхідний термінал	Вхід антени	x 1
	Вхід USB	x 2
	Вхід HDMI	x 3
	Вхід VGA	x 1
	Вхід PC AUDIO	x 1
	Вхід Audio (L/R)	x 1
	Вхід Video	x 1
	Вхід YPbPr t	x 1
Вихідний термінал	Вхід RJ45	HI
	CI-карта в	HI
	SCART Вхід/Вихід	HI
	DC в (12В)	HI
	Навушники	x 1
	Вихід звукової лінії (L / R)	HI
	Вихід відео	HI
	Оптичний	HI
Коаксіальний вихід	x 1	
Робоча температура	0С~40С	
Робоча вологість	20% ~ 80% без конденсації	

ПРИМІТКА: вищенаведена специфікація може бути змінена без попередження про покращення якості.

РЕЖИМ А.VGA

Роздільна здатність	Горизонтальна частота	Вертикальна частота	Пам'ятка
640 x 480	31.50	60.00	
800 x 600	35.16	56.25	
	37.90	60.00	
1024 x 768	48.40	60.00	
1366x 768	47.85	60.00	
1920x 1080	67.50	60.00	Тільки Full HD

Примітка: Для забезпечення відповідної якості зображення пропонується використовувати з'єднувальний шнур VGA розміром не більше 5 метрів.

РЕЖИМ В.YPBR

Resolution	Горизонтальна частота	Вертикальна частота
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080p(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

РЕЖИМ С.HDMI

Resolution	Горизонтальна частота	Вертикальна частота
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720p	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080p(1920x1080)	67.50	60.00


-Якщо сигнал, отриманий дисплеєм, перевищує допустимий діапазон, на екрані з'явиться попереджувальне повідомлення

-Ви можете підтвердити формат вхідного сигналу на екрані.

Якщо дисплей виходить з ладу або продуктивність різко змінюється, перевірте дисплей відповідно до наведених нижче інструкцій. Не забувайте перевіряти периферії, щоб визначити джерело несправності.

Проблема	Рішення
Живлення не можна увімкнути.	-Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення під'єднані до розетки належним чином, а розетка увімкнена.
Не з'являється повідомлення про вхідний сигнал.	-Перевірте правильність підключення сигнальної лінії. -Переконайтеся, що живлення відповідних периферійних пристроїв увімкнено. -Переконайтеся, що вибраний параметр Input (Вхідний) відповідає вхідному сигналу.
Пульт дистанційного керування не працює належним чином.	-Переконайтеся, що батареї не розряджаються (використовуйте нові батареї). -Перевірте, чи пульт дистанційного керування перебуває в робочому діапазоні. -Переконайтеся, що пульт дистанційного керування спрямований на вікно дистанційного керування на дисплеї.
На екрані з'являються миготливі плями або смуги.	-Переконайтеся, що немає випромінювання (автомобіль, кабель HV або неонові лампи) або інші можливі джерела перешкод.
Погіршується колір або якість зображення.	-Переконайтеся, що всі параметри відео налаштовані належним чином, наприклад, яскравість, контрастність, колір тощо. -Для отримання додаткової інформації про налаштування відео див.
Позиція та розмір екрана неправильні.	-Переконайтеся, що положення та розмір екрану належним чином налаштовані.
Зображення або колір неправильні.	-Перевірте правильність підключення сигнальної лінії. - При підключенні до ПК можна змінити роздільну здатність ПК, щоб отримати правильне зображення.
Відображення попереджувального повідомлення.	-Перевірте, чи правильно зафіксована вхідна лінія сигналу. -Виберіть правильний вхідний сигнал. -Для отримання додаткових відомостей див.

www.satelit-ua.com

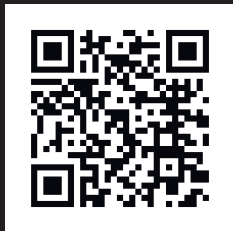

www.youtube.com/satelit