

# STRONG

## Android IP Box

### SRT 2021



Picture similar

User Manual  
Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale d'uso  
Manual del Usuario  
Manual do Utilizador  
Bruksanvisning

Instrukcja obsługi  
Návod k obsluze  
Használati útmutató  
Посібник користувача  
Ръководство за употреба  
Руководство пользователя



video  
streaming



video  
phone calls



share  
contents



picture  
slide show



user-friendly and  
easy to handle



Version 5.1

**HDMI** **DOLBY AUDIO**

**4K**  
Ultra HD

**HEVC** Advance

**WIRELESS**

**Bluetooth**

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

Fig. 1

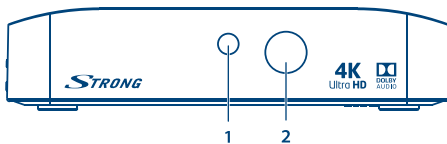


Fig. 2

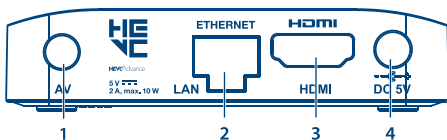


Fig. 3

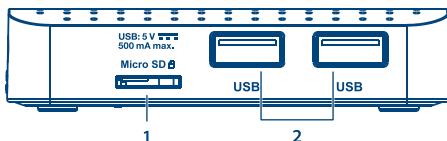


Fig. 4

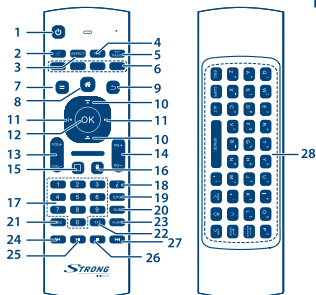


Fig. 5

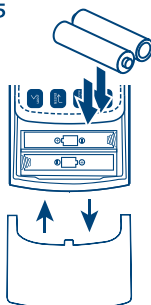


Fig. 6




Fig. 7


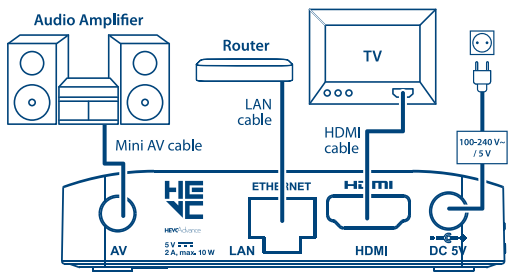


Fig. 8



# SERVICE CENTER

AT

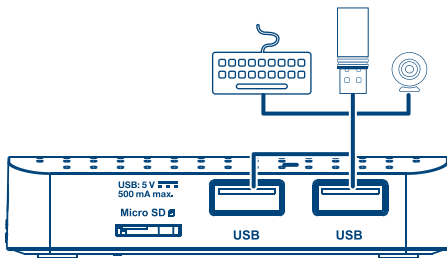

[support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)



0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

FR



[support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)



0826 029 928  
(€ 0,15 par mn poste fixe en France)

BG



[support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)



+359 32 634451

IT



[support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)



199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

CEE



[support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)



+36 1 445 26 10

NL



[support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

DE



[support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)



0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

PL



[support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)



801 702 017

DK



[support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

UA



[support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)



+380 (44) 228 24 73

Supplied by STRONG & Co, Japan  
Represented by  
STRONG Ges.m.b.H.  
Franz-Josefs-Kai 1  
1010 Vienna  
Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

02 Feb 2017 17:56

## ЛІЦЕНЗІЇ



ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ, КРИМ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ, ВІДПОВІДНО СТАНДАРТАМ MPEG-2 КОДУВАННЯ ВІДЕО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ, СУВОРО ЗАБОРОНЕНО БЕЗ НАЯВНОСТІ ЛІЦЕНЗІЇ НА ВІДПОВІДНІ ПАТЕНТИ З MPEG-2 ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ. ЛІЦЕНЗІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ В **MPEG LA, LLC**, 6312 S. FIDDLERS GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA

ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИПУЩЕНО ПО ЛІЦЕНЗІЇ З ПАТЕНТНОГО ПАКЕТУ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (I) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») ТА / АБО (II) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У ОСОБИСТІЙ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА / АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ХТО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. НІЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ НАДАЮТЬСЯ І НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД **MPEG LA, LLC** НА САЙТІ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Цей продукт містить одну або кілька програм, які захищені міжнародними та США законами про авторське право, як неопублікованих робіт. Вони є конфіденційними і є власністю **Dolby® Laboratories**. Їх відтворення або розкриття, повністю або частково, а також похідних робіт від них, без спеціального дозволу **Dolby® Laboratories** заборонено. Copyright 2003-2009 **Dolby® Laboratories**. Всі права захищені.

ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРОДАЄТЬСЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ І МАЄ ПРАВО ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ТІЛЬКИ В ЗВ'ЯЗКУ З НЕВС ВМІСТОМ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ КОЖНОМУ З ТРЬОХ НАСТУПНИХ УМОВ: (1) НЕВС ВМІСТ Є ТІЛЬКИ ДЛЯ ОСОБИСТОГО КОРИСТУВАННЯ; (2) НЕВС ВМІСТ Є ТАКИМ, ЩО НЕ ВИКОРИСТАНИЙ ДЛЯ ПРОДАЖУ; (3) НЕВС ВМІСТ СТВОРЕНИЙ ВЛАСНИКОМ ПРОДУКТУ. ЦЕЙ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВС КОДУВАННЯМ ВМІСТУ СТВОРЕНОГО ТРЕТЬОЮ ОСОБОЮ, ЯКІ КОРИСТУВАЧ ЗАМОВИВ АБО ПРИДБАВ ВІД ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, КРИМ ВИПАДКІВ НАДАННЯ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ З ТАКИМ ВМІСТОМ ПО ЛІЦЕНЗІЇ ПРОДАВЦЯ ДАНОГО ВМІСТУ. ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ В ЗВ'ЯЗКУ З НЕВС КОДОВАНИМ ВМІСТОМ ВВАЖАЄТЬСЯ ЯК ПРИЙНЯТТЯ ОБМЕЖЕНОГО ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ТАК, ЯК ЦЕ ВЖЕ ЗАЗНАЧАЛОСЯ ВИЩЕ.

**STRONG** повідомляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам нормативів 2004/108/EC і 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн можуть змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. Android і Google Wallet є товарними знаками компанії Google Inc. Wi-Fi є зареєстрованою торгівельною маркою Wi-Fi Alliance®. Skype є торговою маркою Skype і компанія STRONG не є афілійованою, такою, що спонсується, авторизується чи іншим чином пов'язаною з групою компаній Skype. HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby Audio та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Всі інші назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників.

© STRONG 2016. Всі права захищені.

## ЗМІСТ

<b>1.0 ВСТУП</b>	<b>3</b>	5.2 Галерея зображень	11
1.1 Зберігання	4	5.3 Плеєр відео	12
1.2 Аксесуари	4	5.4 Бібліотека музики	12
1.3 Використання зовнішнього USB-накопичувача	5	5.5 Файловий менеджер	12
5.6 S Link для підключення сторонніх пристроїв			12
<b>2.0 ВАША ТЕЛЕВІЗІЙНА HD ПРИСТАВКА IP BOX</b>	<b>5</b>	5.7 Магазин	12
2.1 Стандартний ПІН-код: 1234	5	5.8 Програми	13
2.2 Передня панель	5	5.9 0 Запуск програм	14
2.3 Задня панель	6	<b>6.0 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ</b>	<b>14</b>
2.4 Бокова панель	6	6.1 Мережа	14
2.5 Пульст дистанційного управління (ДУ)	6	6.2 Bluetooth	15
2.6 Встановлення батарейок	7	6.3 Дисплей	15
2.7 Використання пульта ДУ та USB адаптера пульта ДУ	7	6.4 Звук	15
6.5 Мова			15
<b>3.0 ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>	<b>8</b>	6.6 Збереження & Скидання	15
3.1 Основні підключення	8	6.7 Інформація	16
3.2 Підключення до мережі Інтернет	8	6.8 Інші...	17
3.3 Підключення до цифрового підсилювача звуку	8	6.9 HDMI CEC	17
3.4 Підключення бездротової миші та клавіатури*	9	<b>7.0 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК</b>	<b>17</b>
3.5 Підключення веб-камери USB*	9	<b>8.0 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ</b>	<b>19</b>
<b>4.0 ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ</b>	<b>9</b>		
<b>5.0 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПЛАТФОРМОЮ ANDROID</b>	<b>10</b>		
5.1 Використання браузера	11		

## 1.0 ВСТУП

Ви стали власником високопродуктивної телевізійної HD приставки на базі операційної системи Android. Компанія STRONG вдячна за ваш вибір. Приставка увібрала в себе найновітніші технології, що гарантує Вам високе задоволення та різноманіття вражень від її використання. Ми бажимо Вам насолоджуватися дослідженням світу Android та комфортного перегляду IP телебачення високої чіткості.

### 1.1 Інструкція щодо безпеки



Цей символ попереджає користувача про наявність всередині пристрою високої напруги, що може бути достатньо для ризику ураження людини електричним струмом.



Цей символ попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з обслуговування та експлуатації, що поставляється з пристроєм.

Приставку призначено для експлуатації у побутових умовах. Звертаємо вашу увагу на необхідність дотримання таких заходів безпеки під час експлуатації приставки:

- Гроза – при наближенні грози відключіть кабель живлення від розетки. Для запобігання пошкодження пристрою через непередбачені стрибки напруги завжди від'єднуйте кабель живлення від розетки, коли не використовуєте приставку тривалий час.
- Перевантаження – ніколи не підключайте до однієї розетки електроживлення занадто багато пристроїв. Пам'ятайте, сумарна споживана потужність пристроїв, що підключені до розетки не повинна перевищувати максимальної потужності, зазначеної на розетці.
- Сторонні предмети, рідини – з метою запобігання шкоди особисто собі або оточуючим, що може бути наслідком виникнення пожежі або ураження електричним струмом, через контакт з високою напругою на частинах всередині пристрою, ніколи не вставляйте металеві або інші предмети всередину приставки. Уникайте використання пристрою в місцях, де є небезпека розливання рідини.
- Перегрів – ніколи не використовуйте і не зберігайте пристрій біля джерел тепла, таких як, обігрівачі, печі, кухонні плити або будь-який інший тип обладнання, що генерують тепло, наприклад, аудіопідсилювачі.
- Обслуговування – завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу. Спроба зняти кришку пристрою або розібрати його, може призвести до ураження Вас електричним струмом високої напруги.

#### Пошкодження, що вимагають сервісного обслуговування

Якщо Ви помітили одну з обставин, викладених нижче, відключіть кабель живлення від розетки і зверніться до кваліфікованого фахівця:

- На пристрій пролилася рідина або який-небудь предмет потрапив всередину приставки.
- Пристрій не працює нормально, навіть після проходження всіх інструкцій, викладених в Посібнику користувача, особливо в його частині "8. Усунення можливих неполадок". Зверніться до кваліфікованого фахівця, оскільки неправильні дії можуть призвести до пошкодження пристрою і вимагатимуть більшого об'єму робіт для приведення пристрою у робочий стан.
- Пристрій впав або має зовнішні механічні пошкодження, що виникли з будь-якої іншої причини.

- Ви помітили суттєві зміни в роботі пристрою.

### Ремонт та діагностика

При необхідності продіагностувати або відремонтувати Ваш пристрій, звертайтеся до регіональних авторизованих сервісних центрів (вказані в гарантійному талоні). У разі неможливості усунення несправності в регіональному сервісному центрі, пристрій буде відправлено на ремонт до центрального сервісного центру.

Ніколи не користуйтеся послугами неавторизованих фахівців. Некваліфікована заміна деталей може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або створити інші види небезпеки. Самостійний або некваліфікований ремонт веде до втрати гарантії на новий пристрій.

### Захист кабелю живлення

Кабель живлення повинен бути розміщений таким чином, щоб запобігти можливості наступити на нього. Ніколи не ставте на кабель живлення важкі предмети, не накручуйте його навколо ніжки стола або стільця. Залишайте вільний простір поруч з розетками електричної мережі та місць підключення до них приставки, забезпечте доступ без перешкод до розеток та кабелю живлення.

### Забезпечення можливості швидкого вимикання

Якщо для відключення пристрою від мережі електроживлення Ви відключаєте вилку електроживлення від розетки, то вимикач пристрою повинен завжди залишатися легкодоступним.

Якщо Вам не вдалося добитися нормальної роботи приставки навіть керуючись вказівками повного Посібника користувача з нашого сайту [www.strong.tv](http://www.strong.tv), рекомендується проконсультуватися з продавцем або звернутися в службу підтримки у вашому регіоні.

## 1.2 Зберігання

Приставка і аксесуари зберігаються та постачаються в спеціальній упаковці, яка захищає від вологи і статичної електрики. При розпакуванні переконайтесь у повній комплектності обладнання. Упаковку зберігайте в місці, що недоступне для дітей. При транспортуванні приставки використовуйте лише оригінальну упаковку. Відсутність оригінальної упаковки при поверненні приставки може стати причиною відмови у гарантійному обслуговуванні.

## 1.3 Встановлення обладнання

Встановлення обладнання не вимагає спеціальної кваліфікації і може бути зроблено самостійно, як це описано в розділі 4 цього посібника. При цьому, будь ласка, дотримуйтесь інструкцій, які наведено нижче:

- Використовуйте високоякісний, добре екранований кабель HDMI, щоб дивитися зображення у високій розподільчій здатності.
- Для правильного виконання всіх з'єднань, ознайомтесь із посібником користувача Вашого телевізора.

Якщо у Вас не виходить самостійно встановити обладнання належним чином, зверніться до кваліфікованих фахівців.

Значення символів, які будуть використовуватися.

**Попередження**      Вказує на застережну інформацію.



**Примітка****MENU***Перейти*

Вказує на додаткову або іншу корисну інформацію.

Відображає кнопку на пульті дистанційного управління. (**Жирний шрифт**)Відображає пункт меню на екрані. (*Похилий шрифт*)

## 1.4 Аксесуари

- Інструкції з встановлення – 1 шт.
- Пульт дистанційного управління – 1 шт.
- USB адаптер пульта дистанційного управління – 1 шт.
- Батарейки (типа AAA) – 2 шт.
- HDMI кабель – 1 шт.
- Блок живлення – 1 шт.

**Примітка:**

Батарейки не підлягають перезарядженню, неможна використовувати розряджені, закорочені або різномітні батарейки.

## 1.5 Використання зовнішнього USB-накопичувача

- Рекомендується використовувати зовнішній USB-накопичувач 2.0 або вище. Якщо Ваш накопичувач не відповідає вимогам USB 2.0, в такому разі відтворення та інші функції мультимедіа приставки можуть не працювати належним чином.
- STRONG не може гарантувати сумісність зі всіма типами USB-пристроїв, такими як веб-камери, клавіатури, комп'ютерні миші, зовнішніх накопичувачі та інше.
- STRONG не може гарантувати хорошу роботу, коли одночасно використовується зовнішній USB-накопичувач та веб-камера.
- Якщо Ви плануєте використовувати зовнішній жорсткий диск (USB HDD), будь ласка, прийміть до уваги, що характеристики споживання потужності можуть перевищувати підтримувану вихідну потужність Вашої приставки (макс. 5 В/500 мА). Якщо параметри не відповідають, будь ласка, приєднайте Ваш зовнішній жорсткий диск до відповідного зовнішнього джерела живлення.
- Не рекомендується зберігати важливу інформацію на зовнішньому USB-накопичувачі, який використовується разом із приставкою. Завжди дублюйте інформацію з Вашого зовнішнього USB-пристрою перед використанням його з даною приставкою. STRONG не несе відповідальності за втрату інформації або наслідки, пов'язані із втратою інформації.

## 2.0 ВАША ТЕЛЕВІЗІЙНА HD ПРИСТАВКА IP BOX

Ми підтримуємо Вас у бажанні якомога швидше почати користуватися Вашою новою телевізійною HD приставкою IP Box. Даний Посібник ознайомить Вас з базовими діями для керування приставкою. Це допоможе Вам домогтися найкращого налаштування і роботи Вашої приставки.

Вся графічна інформація, позначена у тексті цього посібника як Fig.1 – Fig.8, розташована на першій та останній сторінках цього посібника.

## 2.1 Стандартний ПІН-код: 1234

## 2.2 Передня панель

1. Індикатор режиму очікування:  
Вказує на режими Увімк. або Вимк.
2. ІЧ-сенсор:  
Приймає сигнали вмикання/вимикання від пульта дистанційного управління.

**Fig. 1**

## 2.3 Задня панель

1. AV  
Для підключення ресивера до підсилювача звуку.
2. LAN  
Для підключення до вашого маршрутизатору мережевим кабелем RJ 45.
3. HDMI  
Для підключення до телевізора високої роздільної здатності за допомогою HDMI-кабелю.
4. Роз'єм живлення  
Для підключення блоку живлення 5 В.









**Fig. 2**

## 2.4 Бокова панель





1. Слот Micro SD карти  
Для використання опціональної Micro SD карти.
2. Роз'єми USB:  
Для підключення таких USB пристроїв, як миша, клавіатура, накопичувач та ін.

**Fig. 3**

## 2.5 Пульт дистанційного управління (ДУ)

1.  Для перемикання приставки у робочий режим або режим очікування
2.  Вмикає/вимикає звук
3. ASPECT  
Немає функцій (не використовується)
4. FAV  
Немає функцій (не використовується)
5. TV/RADIO  
Немає функцій (не використовується)
6. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ  
Функція залежить від контексту меню
7.  Для вибору обоїв екрану
8.  Для повернення до Домашнього екрану Android;  
відображення списку останніх з використаних програм
9.  Для повернення до попереднього меню; вихід з програми
10.  Для переміщення маркера меню вниз/вгору
11.  Для навігації по меню та вибору значення поточної опції
12. OK  
Для підтвердження вибору
13. VOL+/VOL-  
Для управління рівнем гучності
14. PG+/PG-  
Для переходу на сторінку вгору/вниз
15.  Перемикання списку нещодавно використаних програм
16.  Використання функції AIR MOUSE

**Fig. 4**

- |   |   |
|---|---|
| 17. 0-9   | Для введення числових значень   |
| 18.  | Немає функцій (не використовується)   |
| 19. EPG   | Немає функцій (не використовується)   |
| 20. SUB   | Немає функцій (не використовується)   |
| 21. ●   | Немає функцій (не використовується)   |
| 22. TXT   | Немає функцій (не використовується)   |
| 23. AUDIO   | Немає функцій (не використовується)   |
| 24.  | Для прискореного перемотування назад при відтворенні мультимедійних файлів  |
| 25.  | Для початку, призупинення або продовження відтворення                       |
| 26. ■   | Для припинення відтворення  |
| 27.  | Для прискореного перемотування вперед при відтворенні мультимедійних файлів |
28. Стандартна QWERTY клавіатура

## 2.6 Встановлення батарейок

Fig. 5

Відкрийте кришку на пульті керування і вставте 2x AAA батарейки у відсік. Правильна полярність положення батарейок зображена всередині відсіку.

1. Відкрийте кришку
2. Установіть батарейки
3. Закрийте кришку

**Примітка:** Не використовуйте батарейки, що вже розрядилися, або зазнали короткого замикання, або з закінченим терміном придатності. Не вставляйте батарейки різних типів.

## 2.7 Використання пульта ДУ та USB адаптерапульта ДУ

Fig. 6

Будь ласка, спочатку встановіть USB адаптер пульта ДУ у вільний USB порт приставки. Цей адаптер отримує радіосигнал від пульта ДУ та забезпечує його повноцінну роботу. Без нього з пульта ДУ на ІЧ сенсор приставки поступають тільки команди від кнопки  $\Phi$  для перемикання його в робочий режим та в режим очікування. Пульт ДУ має вбудований "G-сенсор", який використовується як курсор на екрані Android приставки. Це називається "Air Mouse" і дозволяє переміщати курсор по екрану, переміщаючи пульт ДУ в повітрі.

**Примітка:** Оскільки функція "Air Mouse" використовує більше енергії в порівнянні з простим натисненням кнопок, ми рекомендуємо використовувати алкалінові батареї для забезпечення більш тривалого часу роботи пульта ДУ. Коли батареї майже розряджені, LED-індикатор на пульті ДУ буде блимати протягом 15 секунд після натискання на будь-яку з кнопок пульта.

При звичайних обставинах пульт ДУ було об'єднано з USB адаптером на заводі і, отже, функції "Air mouse" вашого пульта ДУ мають зразу працювати на вашій приставці. У випадку, коли ви можете використовувати тільки кнопку  $\Phi$  на пульті ДУ, а жодна з інших кнопок не працює, або якщо червоний світлодіод на пульті ДУ продовжує мигати, в цьому разі необхідно виконати процедуру об'єднання USB адаптера та пульта ДУ вручну:

1. Від'єднайте USB адаптер від USB порту приставки.
2. Увімкніть приставку.
3. Вийміть батарейки з пульта ДУ та вставте їх знову. LED індикатор на пульті ДУ почне мигати.
4. Одночасно натисніть і утримуйте протягом декількох секунд кнопки **OK** і  $\rightarrow$ . LED індикатор на пульті ДУ почне мигати швидше.
5. Підключіть USB адаптер до вільного USB роз'єму приставки і дочекайтесь, поки LED індикатор на пульті ДУ перестане мигати (Fig. 6).
6. Тепер пульт ДУ об'єднаний з USB адаптером.

**Попередження:** При підключенні кабелів та виконанні з'єднань, переконайтесь, що приставка та інше обладнання відключені від мережевої напруги. Якщо працює тільки кнопка  $\Phi$  на пульті ДУ, а при натисканні на будь-яку іншу кнопку ніякої реакції на приставці немає, перевірте - можливо батарейки пульта розряджені або USB адаптер не підключено до приставки, або з'єднання між пультом ДУ та USB-адаптером розірване і, як зазначено раніше, Вам необхідно буде виконати процедуру об'єднання USB адаптера та пульта ДУ вручну.

## 3.0 ПІДКЛЮЧЕННЯ

**Попередження:** При підключенні кабелів та виконанні з'єднань, переконайтесь, що приставка та інше обладнання відключені від мережевої напруги. Зачекайте кілька секунд після вимкнення приставки, перш ніж виконувати комутації кабелів між обладнанням.

### 3.1 Основні підключення

**Fig. 7**

- a. Кабель HDMI, що входить до комплекту постачання, підключіть одним кінцем до роз'єму HDMI Вашої приставки, а іншим - до HDMI-входу телевізора.
- b. Підключіть мережевий кабель від вашого маршрутизатора / Інтернет-з'єднання на від RJ45 LAN на задній панелі приставки.
- c. Підключіть штекер від блока живлення 5 В та вставте блока живлення в мережеву розетку живлення.

## 3.2 Підключення до мережі Інтернет

Fig. 7

- Для досягнення кращої якості з'єднання ми рекомендуємо використовувати дротове підключення приставки до Вашого маршрутизатора.
- Крім того, ви можете використовувати для підключення до Інтернету вбудований у приставку Wi-Fi адаптер через Wi-Fi з'єднання до Вашого маршрутизатора.

**Примітка:**

швидкість доступу до мережі Інтернет при бездротовому з'єднанні може зменшуватись завдяки наявності стін та великій відстані між приставкою та маршрутизатором. Це може призвести до погіршення якості перегляду відео, яке ви отримуєте з мережі Інтернет.

## 3.3 Підключення до цифрового підсилювача звуку

Fig. 7

Використовуйте вихід HDMI для підключення вашої IP-приставки до входу HDMI вашої Hi-Fi системи або підсилювача звуку. Далі підключіть вихід HDMI вашої системи Hi-Fi до входу HDMI телевізора. В меню Android для налаштування звуку встановіть параметр *Цифровий звук* у значення *HDMI* для включення Dolby Digital аудіо або у значення *PCM* для понижуючого міксування в стерео аудіо.

## 3.4 Підключення бездротової миші та клавіатури\*

Fig. 8

Для оптимального використання Android-частини приставки ми рекомендуємо крім пульта ДУ додатково використовувати також звичайну або бездротову комп'ютерну мишу. Це дозволить вільно керувати приставкою по аналогії, як ви це звикли робити на мобільних телефонах. Відключіть живлення приставки.

Вставте роз'єм миші або адаптер бездротової миші в один з вільних слотів USB.

Підключіть живлення приставки.

Новий пристрій буде автоматично розпізнано і ви можете почати його використовувати.

\*До комплекту постачання не входять.

## 3.5 Підключення веб-камери USB\*

Fig. 8

Якщо ви бажаєте робити фото, використовувати приставку для розмов з іншими людьми або приймати участь у відео-конференціях за допомогою таких програм, як, наприклад, Skype, ви можете підключити USB веб-камеру з вбудованим мікрофоном до Вашої Android приставки. В першу чергу, завантажте і встановіть з Store відповідне програмне забезпечення для Вашої приставки. Відключіть живлення приставки.

Вставте роз'єм веб-камери USB в один з вільних слотів USB.

Підключіть живлення приставки.

Новий пристрій буде автоматично розпізнано і ви можете почати його використовувати.

\*До комплекту постачання не входять.

**Примітка:** Перелік сумісних моделей веб-камер наведено на нашому сайті [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Якщо ви бажаєте змінити ім'я входу у програму, модель камери, або якщо ви не отримуєте відповідь на роботу веб-камери, зайдіть у "Налаштування - Програми - Skype - Очистити дані", потім увійти в Skype, щоб перевірити чи працює камера або новий логін.

## 4.0 ПЕРШЕ ВКЛЮЧЕННЯ

Інформація цього розділу допоможе Вам у кілька кроків налаштувати Вашу приставку для початку якнайшвидшого її використання. Рекомендуємо послідовно виконати рекомендації Першого включення, які забезпечать налаштування для основних параметрів приставки.

**Крок 1: Мова** Оберіть мову меню, використовуючи кнопки ◀ та натисніть **OK** для підтвердження вибору.

**Крок 2: Роздільна здатність**

Оберіть бажану роздільну здатність зображення. Приставка автоматично пропонує найкращу з доступних для вашого екрану роздільну здатність. Натисніть **OK** для підтвердження вибору та переходу до наступного кроку. Має з'явитися запит про підтвердження вибору. Оберіть **OK** та знову натисніть **OK**. Якщо запит на екрані не з'явився, зачекайте кілька секунд і налаштування екрану повернуться до попереднього значення. Спробуйте інше значення налаштування.

**Крок 3: Розмір екрану**

Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору розміру зображення, яке найкращим чином відповідає розміру вашого екрану. Натисніть **OK** для підтвердження вибору.

**Крок 4: Мережа**

Якщо Ви вже підключили Ethernet кабель до приставки від Вашого маршрутизатору, у більшості випадків вона вже автоматично отримала правильні налаштування для комп'ютерної мережі і перейшла до наступного кроку налаштувань **Крок 5**. Якщо кабель не підключено і ви хочете використовувати бездротове з'єднання, оберіть **Wi-Fi** та натисніть **OK** для переходу до вибору доступних бездротових мереж. Використовуйте кнопки ▲/▼ для вибору Вашої мережі та вкажіть ключ або пароль доступу. Кнопки 0 ~ 9 та QWERTY клавіатура на зворотній стороні пульта ДУ також можуть використані для цього.

**Крок 5: Дата та час:**


Якщо Ви підключилися до мережі Інтернет **Крок 4**, сразу автоматично буде показані значення поточних дати і часу. Якщо буде потреба, Ви можете виправити значення самостійно.

**Крок 6: Заключний крок:**


Оберіть **Підключення до Google** для вказання облікового запису Google. Оберіть **Домашній екран** для того, щоб сразу перейти до домашнього екрану Android та вказати обліковий запис Google пізніше.

## 5.0 ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПЛАТФОРМОЮ ANDROID

Після включення приставки на екрані з'явиться одне з вікон **Домашній екран**. Іконки, які знаходяться в лотку, залишаться видимими на кожному з **Домашніх екранів**. Всі іконки додатків


в центрі є постійними. Натисніть , щоб побачити всі ваші програми та віджети. Середина *Домашнього екрану* здатна містити іконки додатків і віджетів, а також іконки папок. Щоб відкрити програму, папку або віджет, натисніть на його іконку.

## 5.1 Підключення до бездротових мереж

Щоб користуватися платформою Android в повній мірі спочатку треба підключити Вашу приставку до мережі інтернет. Якщо таке підключення не було виконане на етапі Першого включення, Ви можете його виконати в розділі *Налаштування з Домашнього екрану*. Наведіть маркер на іконку *Налаштування*, натисніть **OK**, оберіть *Мережа* та знову натисніть **OK**. В цьому меню Ви можете обрати спосіб підключення до Інтернету – по Wi-Fi або через Ethernet (LAN кабелю). Натисніть **OK** для підтвердження, відкриття та вибору мережі. Внесіть та збережіть тут Ваші паролі та порти шлюзів. Паролі та налаштування IP слід отримати від Вашого інтернет-провайдера (або від домашнього маршрутизатору). З'явиться повідомлення про успішне виконання налаштувань. Натисніть , декілька разів до повернення до *Домашнього екрану*. Коли всі налаштування були виконані належним чином, оберіть іконку *Браузер* і натисніть **OK** для доступу в Інтернет.

### Включення Wi-Fi та підключення до бездротової мережі

Якщо мережу Wi-Fi було вибрано протягом процедури Першого включення, Wi-Fi буде включено автоматично.

1. Наведіть маркер на іконку *Налаштування* на *Домашньому екрані* або у списку програм *Програми*.
2. Оберіть іконку *Інші...* та виберіть Wi-Fi.
3. Перемістіть перемикач Wi-Fi в положення *Увімк.*. Приставка перегляне наявні мережі та покаже їх перелік. Захищені мережі помічені символом . Якщо буде знайдено мережу, до якої Ви раніше вже підключались, буде виконане підключення до неї.
4. Натисніть на ім'я мережі для отримання додаткової інформації про неї або для підключення до неї. Якщо мережа є захищеною, потрібно буде вказати пароль або іншу інформацію для доступу до неї. (Більше інформації про це можна отримати від адміністратора вашої мережі).

Для внесення змін до налаштувань мережі, оберіть та утримуйте її ім'я.

### Вилучити Wi-Fi мережу

Якщо Ви не хочете, щоб Ваша приставка автоматично підключалася до певної мережі Wi-Fi, яку ви додали раніше або якщо це мережа, яка вами більше не використовується, Ви можете вилучити з приставки деталі про підключення до неї.

1. Якщо Wi-Fi на приставці не увімкнено, включіть Wi-Fi.
2. На екрані налаштувань Wi-Fi оберіть ім'я потрібної мережі.
3. Оберіть *Вилучити* з діалогу на екрані.

Коли Ви підключаєтесь до мережі Wi-Fi, Ваша приставка отримує мережеву адресу та іншу потрібну інформацію з мережі з використанням DHCP протоколу.

## 5.2 Використання браузера

Оберіть іконку *Браузер* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. Браузер також запускається, коли ви натискаєте на мережеве посилання у електронному листі або

текстовому повідомленні. Використовуйте кнопки пульту ДУ ▲/▼◀▶ для переходу між полями браузера, меню, рядками адреси або пошуку для вводу адреси бажаного мережевого сайту (URL). Можна також натиснути кнопку ⏏ для керування переміщенням курсору на екрані аналогічно функціям комп'ютерної миші. Використовуйте кнопки **OK** для вибору та ↶ для повернення на крок назад. Можна натискати цю кнопку кілька разів аж до повернення на *Домашній екран*.

## 5.3 Галерея зображень

Оберіть іконку *Галерея* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. Галерея дає можливість переглядати зображення, які містяться на Вашій Micro SD карті або USB накопичувачі, а також зображення, які завантажуються з мережі або зберігаються на мережевих фотоальбомах, наприклад Picasa. Тут також можна редагувати зображення з Вашого USB накопичувача, а також передати його своїм друзям. Для виходу з Галереї натисніть кнопку ↶ кілька разів аж до повернення на *Домашній екран*.

### 5.3.1 Перегляд та пошук зображень

1. Оберіть та відкрийте альбом або одне з папок/зображень з *Галереї* кнопкою миші або кнопкою **OK** пульту ДУ.
2. Відкриється папка *Галереї*. У верхньому рядку цього екрану можна обрати спосіб відображення зображень між *Діафільм* або *Ескіз*.
3. Оберіть зображення для показу його на повний екран.
4. Використовуйте кнопки пульту ДУ ◀▶ для перегортання зображень у колекції.
5. Для початку слайд-шоу зробіть потрібні налаштування кнопкою [≡].
6. Можна наблизити або віддалити зображення.
7. Можна викликати додаткові функції, як *Повернути*, *Редагувати*, *Обрізати* та *Слайд-шоу* кнопкою [≡].

## 5.4 Плеєр відео

Оберіть іконку *Відео* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. Оберіть відео файл та натисніть **OK** для початку перегляду. Можна переглядати відео файли, які зберігаються на Вашій Micro SD карті або USB накопичувачі, а також файли, які завантажуються з мережі або зберігаються на інших мережевих ресурсах.

## 5.5 Бібліотека музики

Оберіть іконку *Музика* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. Буде виконано пошук всіх музичних файлів по всім папкам підключеного накопичувача на основі інформації, яка міститься у самих файлах. Залежно від кількості таких файлів, процедура пошуку може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Коли каталог зформовано, відкривається екран бібліотеки музики, пошук у якому можна виконувати відповідно за виконавцем, альбомом, назвою композиції або плей-листом. Оберіть композицію для прослуховування та натисніть **OK**.



## 5.6 Файловий менеджер

Оберіть іконку *Файловий менеджер* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. У цьому меню Ви можете переглядати папки та файли, які зберігаються як у внутрішній пам'яті приставки, так і на підключених до неї накопичувачах. При необхідності, Ви можете відкривати, видаляти, редагувати, копіювати та переміщувати файли в інші папки. Також можете копіювати та переміщувати файли з внутрішньої пам'яті приставки на підключені до неї накопичувачі та навпаки.

## 5.7 S Link для підключення сторонніх пристроїв

Оберіть іконку *S link* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. У вас з'явиться можливість підключити мобільний телефон або планшет до Вашого телевізора для перегляду на ньому зображень, відео та прослуховуванню музики від цих пристроїв. Це також дає можливість на підключених пристроях встановлювати нові програми з *Магазину*.

### Примітка

Для того, щоб вивести на екран телевізора інформацію з Вашого мобільного телефону або планшета, необхідно додатково завантажити та встановити спеціалізовану програму, сумісну з Вашим мобільним пристроєм, яка підтримує функцію S Link

## 5.8 Магазин

Оберіть іконку *Магазин* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*.

Коли Ви заходите до Магазину Google Play Маркет вперше, прочитайте та підтвердіть умови обслуговування для продовження.

До початку використання Магазину Google Play Маркет необхідно створити або вказати такий, що було створено раніше, обліковий запис та пароль Google Account. Створення нового облікового запису супроводжується помічником, який допоможе вам крок за кроком виконати реєстрацію. Коли обліковий запис внесено, ви можете починати користуватися Магазином Google Play Маркет як це описано далі.

## 5.9 Програми

### Примітка

Компанія STRONG не може гарантувати та бути відповідальною за працездатність та роботу сторонніх програм. Наприклад, деякі з програм коректно працюють тільки на пристроях, обладнаних модулем GPS.

### 5.9.1 Дослідження програм


Можна визначитися з програмами, шукати та сортувати їх наступним чином:

1. На домашній сторінці Магазину Google Play Маркет оберіть категорію, наприклад *Додатки* або *Ігри* для початку пошуку по категоріям. Оберіть підкатегорію для перегляду списку доступних у ній програм.

2. Оберіть із списку підкатегорію та відкрийте її для використання. Оберіть розділи Популярні платні, Топ безкоштовних або Набувають популярності для пошуку по підкатегоріях. Оберіть програму для переходу до її детального описання.
3. Оберіть *Популярні платні, Топ безкоштовних* або *Набувають популярності* для подальшого дослідження та пошуку.

### 5.9.2 Пошук програм

1. Оберіть іконку *Пошук* у правому верхньому кутку екрану Магазину Google Play Маркет.
2. Внесіть інформацію для пошуку та натисніть іконку *Пошук* знову. Для пошуку можна вказати назву програми або тільки її частину, або якусь її характеристику, або назву її розробника. Коли програму знайдено, Ви можете встановити її на Вашу приставку на Micro SD карту або на USB накопичувач.
3. Оберіть іконку *Результат пошуку* для отримання більш детальної інформації про знайдені програми за Вашим запитом.

Екран деталізації містить описання програми та іконки для її завантаження та виконання інших дій. Також можна використати кнопку  для входу в розділ *Налаштування*.

### 5.9.3 Завантаження та встановлення програми

Знайдіть програму та відкрийте детальну інформацію про неї. Тут можна додатково дізнатися про вартість програми, її популярність, прочитати коментарі користувачів та інформацію про розробника. Оберіть іконку завантаження та встановлення програми (якщо програма платна, іконка буде відображати її вартість). Дочекайтесь завершення процесу встановлення програми та заміні іконки завантаження на «Відкрити» для початку використання нової програми.

### 5.9.4 Створення розрахункового запису Google Wallet™ account

Ви можете сплачувати за програми, які замовляєте у Магазині Google Play Маркет, за допомогою розрахункового запису Google Wallet™ account. При першій потребі або заздалегідь на сайті необхідно створити такий запис. Для цього необхідно через браузер зайти на сайт <https://wallet.google.com/> та пройти процедуру створення/реєстрації. Є швидша можливість - при намірі купити якусь програму у Магазині Google Play Маркет на запит системи необхідно внести свою розрахункову інформацію.

#### Попередження!

Оскільки при виконанні покупок у Магазині Google Play Маркет на Вашій приставці залишаються дані про Ваш розрахунковий запис та пароль, радимо Вам уважніше ставитися до доступу до Вашої приставки та її зберігання з метою запобігти небажаного її використання сторонніми особами.

### 5.9.5 Керування вашими завантаженнями

Після завантаження та встановлення програми Ви можете зайти до Магазину Google Play Маркету та вибрати цю програму знову. Таким чином Ви можете викласти свою оцінку програмі, налаштувати її на автоматичне оновлення та багато іншого. Також є можливість видалити її. Додатково ви можете зайти в іконку *Налаштування* у нижньому рядку *Домашнього*

екрану, обрати *Інші...* та вибрати розділ *Програми*. Тут ви можете виконати додаткові дії над встановленою програмою – очистити дані, примусово припинити її виконання, навіть можете видалити програму з приставки.

**Примітка**

Будьте уважні та обережні, користуючись цим інструментом, оскільки це може призвести до випадкового або небажаного видалення програм, налаштувань або фрагментів даних.

### 5.9.6 Перегляд програм, які ви завантажили

Ви можете переглядати перелік програм, які ви завантажили з Магазину Google Play Маркет та використовувати цей перелік для різноманітних випадків та цілей. Для доступу до переліку встановлених на Вашої приставки програм оберіть іконку *Програми* у нижньому рядку *Домашнього екрану* та натисніть **ОК**.

### 5.10 0 Запуск програм

Оберіть іконку *Програми* у нижньому рядку *Домашнього екрану*. В цьому розділі відображено перелік всіх програм в межах одного або кількох екранів. Натисніть один раз кнопку пульту ДУ **▼**, потім використовуйте кнопки **◀▶** для перегляду повного списку програм. Вибравши потрібну програму, Ви можете запустити її натисканням кнопки **ОК**. Кнопкою **☰** можна керувати програмами або зразу перейти до меню *Налаштування*.

## 6.0 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

Оберіть іконку *Налаштування* у нижньому рядку *Домашнього екрану* або на панелі *Програми*. В цьому меню Ви можете виконати всі налаштування для Вашої приставки. Наприклад, такі як *Мережа, Bluetooth, Дисплей, Звук, Мова* та інші.

### 6.1 Мережа

В цьому меню Ви можете змінити або налаштувати з'єднання з Інтернетом по Wi-Fi або LAN (кабель RJ45). Внесіть і збережіть тут свої мережеві налаштування, такі як пароль та/або порти Gateway та інше.

### 6.2 Bluetooth

В цьому меню ви можете увімкнути або вимкнути Bluetooth з'єднання, задати новий пристрій для підключення. Для створення нового підключення, Bluetooth має бути увімкнутим на обох пристроях. Безпечне підключення підтверджується вводом на пристроях цифрового ключа.

### 6.3 Дисплей

Тут ви можете встановити *Роздільна здатність, Положення екрану та Заставка*

### 6.3.1 Роздільна здатність

В цьому меню ви можете вибрати роздільну здатність для виходу HDMI як найбільш прийнятну для Вашого телевізора. Режим *AUTO* автоматично обирає найкращу роздільну здатність, яку підтримує Ваш телевізор (так зване «рукопотискання»).

### 6.3.2 Позиція екрану

Використовуйте *Позиція екрану* якщо розмір відображення трохи більший або менший від розміру екрану.

### 6.3.3 Заставка

Ви можете встановити параметр *Заставка* для екрану у значення *Немає* або *Кольори*.  
Оберіть період, після якого активується параметр *Заставка*: (5, 10, 15, 30, 60 хвилин або Ніколи).  
Автовимикання екрану: Екран буде вимкнено після заданого періоду відсутності будь-яких дій. (30 хвилин, 1, 3, 6, 12 годин, Ніколи).

## 6.4 Звук

В цьому меню ви можете налаштувати аудіо параметри для використання Dolby аудіо при підключенні до цифрового або PCM при підключенні до аналогового підсилювача звуку.

*Системні звуки:* Оберіть *Увімк.* для того, щоб кожного разу чути звук, який підтверджує натискання на кнопки пульту ДУ та інші. Оберіть *Вимкн.* для відключення звуку натискання.

*Цифровий звук:* Вибір *HDMI* забезпечує передачу Dolby аудіо. Вибір *PCM* забезпечує тільки передачу аналогового стерео звуку на всі виходи.

## 6.5 Мова

Оберіть мову екранного меню для подальшого використання.

## 6.6 Збереження & Скидання

Це меню відображає основну інформацію про підключені пристрої збереження даних.

Тут ви також можете зробити скидання та повернення всіх параметрів до Заводських налаштувань.

### 6.6.1 Збереження

Тут наведена інформація про використаний простір на вашому пристрої збереження даних. Ви також можете видалити та очистити тимчасово збережені дані для всіх додатків в розділі Тимчасові дані.

### 6.6.2 Повернення до Заводських налаштувань

Використовуйте цю функцію ТІЛЬКИ коли ви хочете повернути всі параметри пристрою до Заводських налаштувань. Всі персональні дані будуть видалені з внутрішньої пам'яті пристрою, включаючи інформацію про ваш обліковий запис у Google Wallet™, інші облікові записи, налаштування системи та додатків, всі завантажені додатки. При скиданні налаштувань вашої

Android IP-приставки, всі оновлення ПЗ системи, які були вами завантажені та встановлені, видалятися не будуть.

### 6.6.3 Системний пароль

Стандартного ПІН-коду 1234.

#### 6.6.4 Зміна ПІН-коду Системи.

Щоб змінити стандартний ПІН-код 1234 на інший особистий пароль:

Перейдіть в Меню *Налаштування* – *Особисті* – *Безпека та Обмеження* – *Змінити пароль*.

Потрібно ввести старий ПІН-код і, якщо він прийнятий системою, ви можете вказати новий ПІН-код. Новий ПІН-код треба буде ввести вдруге і після перевірки буде відображене повідомлення про успішну зміну ПІН-коду на новий

## 6.7 Інформація

В цьому меню ви можете ознайомитися з технічною інформацією про Вашу приставку, такою як ім'я моделі, версія програмного забезпечення, Wi-Fi MAC адреса, Ethernet MAC адреса та серійний номер приставки.

Тут також є можливість оновлення програмного забезпечення

### 6.7.1 Оновлення

Час від часу Ви можете перевіряти, чи не з'явились оновлені версії програмного забезпечення (ПЗ) для Вашої приставки. Завантажити їх можна з нашого веб-сайту [www.strong.tv](http://www.strong.tv). У розділі підтримки вкажіть його модель та перевірте доступні версії ПЗ. Якщо доступна новіша від встановленої версії ПЗ, Ви можете завантажити файл з нею та скопіювати його в кореневу папку USB-носія. Після чого під'єднайте USB-носії до одного з вільних USB портів Вашої приставки. Оберіть *Обновити локально* та виберіть носій та сам файл, який містить оновлення. Натисніть **ОК** для початку процесу оновлення.

Ви також можете обрати *Обновити он-лайн* для оновлення ПЗ безпосередньо з серверу. Майте на увазі, що ця послуга може бути не скрізь доступна. Рекомендуємо перевірити інформацію про таку доступність в службі підтримки або на сайті [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

#### Примітка

Оновлення ПЗ повертає Android приставку до заводських налаштувань. Перед початком процедури оновлення ПЗ впевніться, що Ви зробили копію налаштувань та / або занотуйте перелік програм та додатків, які були встановлені на Вашій приставці.

**Попередження:** Під час виконання процедури оновлення ПЗ не відключайте живлення від приставки! Дочекайтесь, поки оновлення не закінчиться та приставка не перезавантажиться.

## 6.8 Інші...

В цьому меню ви можете встановлювати та змінювати всі налаштування Android частини приставки, як це ви зазвичай робите для планшета або смартфона. Всі основні функції, такі як Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, Звук, Екран, Пам'ять, Програми, Дозволи та інші можуть бути налаштовані.

## 6.9 HDMI CEC

CEC (Consumer Electronics Control) може бути використаний для управління вашим обладнанням за допомогою лише 1 пульта ДУ. Встановіть параметр *Увімкнення однією кнопкою* у значення Увімк. для того щоб при вмиканні пультом ДУ вашого SRT 2021 всі пристрої, які підключені до нього та підтримують CEC також вмикалися.\*

Встановіть параметр *Вимкнення однією кнопкою* у значення Увімк. для того щоб при вимиканні пультом ДУ вашого SRT 2021 всі пристрої, які підключені до нього та підтримують CEC також вимикалися.\*

\* Обладнання, яке підтримує технологію CEC, не завжди сумісне по ній одне з одним.


## 7.0 УСУНЕННЯ МОЖЛИВИХ НЕПОЛАДОК

Може бути багато причин, які впливають на правильну роботу Вашої Android приставки. Якщо приставка не працює належним чином, спробуйте виконати дії, описані нижче. Якщо після виконання цих дій приставка все одно не працює, зверніться до дилера або сервісного центру у Вашому регіоні. Або напишіть на електронну пошту в нашу службу підтримки через наш сайт [www.strong.tv](http://www.strong.tv).

Якщо у вас виникли проблеми в роботі пристрою в частині Android, можливо вони викликані роботою однієї з програм. В першу чергу перевірте цей додаток. Спробуйте очистити дані або видалити програму/додаток і перевірити, чи це вирішує проблему. Оберіть *Налаштування/ Інші... - Програми - (виберіть програму) - Очистити дані*, потім поверніться до головного екрану Android і перевірте, чи все працює знову.

Якщо не вдається відновити нормальну роботу, можна скинути всю приставку до заводських налаштувань і спробувати встановити все ще раз. Зверніться до розділу 6.7.2 цього Посібника користувача.

**Попередження:** Не відкривайте кришку приставки. Гарантійні пломби буде пошкоджено, у гарантійному обслуговуванні може бути відмовлено.

Проблема	Можлива причина	Усування
Пульт ДУ не працює. Світлодіод блимає 15 секунд після натискання на кнопку.	Батарейки розряджено Пульт ДУ неправильно спрямований. USB адаптер пульта ДУ було видалено.	Поміняйте батарейки Направте пульт ДУ на приставці, або перевірте, щоб нічого не загороджувало шлях до передньої панелі приставки. Вставте USB адаптер пульта ДУ в порт USB приставки.
Деякі кнопки на пульті ДУ не працюють	Активована функція Air mouse	Натисніть  щоб вимкнути цю функцію

Приставка не включається	Приставку не підключено до мережі живлення.	Перевірте, чи підключено блок живлення до мережі. Перевірте чи роз'єм живлення повністю вставлено в гніздо живлення приставки.
На екрані телевізора немає ніякої інформація від приставки	Неправильно вибрано вхід телевізора.	Правильно вкажіть на Вашому телевізорі HDMI вхід, до якого підключено приставку.
	З'єднання виконано неналежним чином. Погана якість кабелів підключення	Перевірте правильність та якість всіх з'єднань. Перевірте якість всіх кабелів. Роз'єднайте та виконайте всі підключення ще раз.
Немає підключення до інтернету		Перевірте підключення до Wi-Fi мережі, оберіть правильно мережу та вкажіть пароль доступу.
		Перевірте правильність налаштувань IP адресації.
Деякі з HD-програм (високої чіткості) не відображаються на екрані		Встановіть вибір роздільної здатності екрану на вашому телевізорі в автоматичний режим або встановіть відповідне значення розміру екрану в меню налаштувань телевізора
Приставка вимикається через 3 години без будь-яких команд з пульта ДУ.	На приставці активована функція авто відключення.	Встановіть, якщо бажаєте поміняти, значення функції авто відключення в значення «Вимк.». Див. розділ 6.6.2
Забули ПІН-код	Стандартний ПІН-код <b>1234</b>	Зверніться до служби підтримки або надішліть електронного листа через <a href="http://www.strong.tv">www.strong.tv</a>
Зовнішній USB HDD накопичувач не працює	Занадто велике навантаження по живленню. Недостатньо потужності	Підключіть зовнішній адаптер живлення до Вашого USB HDD накопичувача.

## 8.0 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відеодекодер

Формат зображення:

16:9, Auto/Full screen

Роздільна здатність відео: 2160p\*, 1080p, 1080i, 720p

\*2160p присутнє в меню, коли з'єднання HDMI виконане на 4K UHD телевізор (рекомендуємо використовувати кабель HDMI хорошої якості).

## Аудіодекодер

Аудіо декодування: Dolby® Digital/ Dolby® Digital Plus®, MPEG-1 layer1/2, MPEG-2 Layer II

Режими аудіо: Mono, L/R, Stereo

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital та подвійний символ D є зареєстрованими торговельними марками компанії Dolby Laboratories

## Система та пам'ять

Версія Android: 5.1

Набір логіки: Amlogic S905-B

Основний процесор: Quad Core ARM A53 2.0 ГГц

Графічний сопроцесор: Quad Core ARM Mali-450@600 МГц+

Оперативна пам'ять: DDR3, 1 Гб

Постійна пам'ять: eMMC: 8 Гб

## Роз'єми

AV

LAN RJ 45

HDMI

2x USB 2.0 порти

Micro SD слот

Гніздо живлення DC IN (5 В, 2 А)

## Загальні характеристики

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Bluetooth: 4.0

Джерело живлення: AC 100 - 240 В, 50/60 Гц

Вхідна напруга: DC 5 В, 2 А

Споживана потужність: 10 Вт. (макс.), 4 Вт (тип.)

Спож. потужність

в режимі очікування: макс. 0.5 Вт.

Діапазон робочих температур: 0 ~ +40°C

Діапазон температур зберігання

і транспортування: -10 ~ +65°C

Габаритні розміри (Ш x Г x В), мм: 85 x 85 x 18.5

Вага: 0.15 кг.





**Відомості про продаж виробу (заповнюється фірмою-продавцем)**

УВАГА! Будь ласка, вимагайте від продавця повністю заповнити гарантійний талон.

Виріб/Модель	
Серійний №	
Дата продажу	
Фірма-продавець	
Адреса продавця	
Телефон	
Печатка продавця	
Справний виріб у повному комплекті з посібником користувача отримав; з умовами гарантії, зі списком сервісних центрів ознайомлений.	
Підпис покупця	

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців.

**Гарантійні зобов'язання****Шановний покупець!**

ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН», яке знаходиться за адресою: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087; висловлює вам щиро вдячність за ваш вибір. Ми зробили все можливе, щоб даний виріб задовольняв вашим запитом, а якість відповідала кращим світовим зразкам.

ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» встановлює офіційний строк служби на продукцію, призначену для використання в побуті, – 2 роки, за умови дотримання правил експлуатації. Враховуючи високу якість, надійність і ступінь безпеки продукції «STRONG» фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний.

Вся продукція «STRONG», що призначена для реалізації в певну країну, виготовлена з урахуванням умов експлуатації в цій країні.

Якщо у Вас виникли будь-які проблеми з нашою продукцією, наполегливо рекомендуємо вам звертатися до авторизованих сервісних центрів (АСЦ) ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН», адреси і телефони яких зазначені нижче. АСЦ зможуть допомогти вам кваліфіковано і в найкоротші строки.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо вас уважно ознайомитися з посібником користувача виробу, умовами гарантійних зобов'язань та безкоштовного сервісного обслуговування, перевірити правильність заповнення гарантійного талону.

**Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких печаток фірми продавця та підпису покупця.**

Серійний номер і модель виробу повинні відповідати номеру, зазначеному в гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон вважається недійсним.

Цим гарантійним талоном ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» підтверджує прийняті на себе зобов'язання щодо задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, у разі виявлення недоліків виробу. Однак, ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу у випадку недотримання викладених нижче умов. Всі умови гарантійних зобов'язань і безкоштовного гарантійного обслуговування діють в рамках чинного законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством України.

#### Умови гарантійного і безкоштовного сервісного обслуговування

1. Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування, що надається авторизованими сервісними центрами (АСЦ), поширюються лише на моделі, призначені для експлуатації на території України і пройшли сертифікацію на відповідність стандартам країни.
2. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» забезпечує гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати продажу (за відсутності порушень цих Умов).
3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче компоненти виробу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу: елементи живлення (батарейки), сполучні кабелі, супутникові антени та комутаційні вироботи.
4. ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» не несе гарантійні зобов'язання на вироботи в наступних випадках:
  - якщо виріб, призначений для особистих (побутових) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності, а також в інших цілях, які не відповідають його прямому призначенню;
  - у випадку порушення правил та умов експлуатації або встановлення виробу, викладених у посібнику користувача;
  - якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту, розкриття обладнання;
  - якщо дефект спричинений зміною конструкції, програмного забезпечення або схеми виробу, які не передбачені виробником;
  - якщо дефект викликаний дією природних (гроза, ураган) явищ, необережними або навмисними діями споживача або третіх осіб;
  - якщо знайдені ушкодження, спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах та ін.
5. Гарантійне обслуговування не поширюється на такі недоліки виробу:
  - механічні пошкодження;
  - пошкодження, викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
6. Гарантійне обслуговування не поширюється на вироботи з відсутньою або пошкодженою гарантійною пломбою.

Просимо вас звернути увагу на важливість правильного встановлення та експлуатації виробу, як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного обслуговування.

У випадку недоступності регіонального авторизованого сервісного центру, будь ласка, звертайтеся до головного сервісного центру компанії: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087, тел.: (044) 393-34-21, факс: (044) 238-61-32.

№	Місцезнаходження	Телефон	Адреса
	<b>АР Крим</b>		
1	Сімферополь	(066) 665-43-33	Магазин «Стандарт GSM», вул. Субхі, 1
	<b>Вінницька обл.</b>		
2	Вінниця	(0432) 65-89-00	«Скай Майстер», вул. Фрунзе, 4
	<b>Волинська обл.</b>		
3	Луцьк	(050) 709-47-22	«Телесистеми», ринок Шанс, № 53, вул. Кравчука
4		(0332) 77-43-30	ПП Жамліханова Л. В., вул. Сенаторки Левчанівської, 4
5	Ковель	(0688) 562-73-70, (0688) 139-19-09	Магазин «Play Max», Привокзальний ринок, вул. Брестська, 7
	<b>Дніпропетровська обл.</b>		
6		(056) 232-03-20	«CAT-95» (Патока), вул. Філософська, 19-А
7	Дніпропетровськ	(068) 403-43-83, (056) 785-10-00, (098) 098-19-19	ТОВ «Фандрев», вул. Тітова, 36 ТРК «APPOL» Будинок побуту (1-й поверх)
8		(0562) 38-55-99, (096) 467-84-94,	ФОП Назаренко І. В., вул. Ленінградська, 55
9	Дніпродзержинськ	(0569) 56-64-50, (097) 928-20-53	СЦ «Орбіта», СПД Синій Е.Н., пр. Леніна, 35
10		(056) 401-14-71, (098) 388-43-63	ПП Бондаренко, пр. К. Маркса, 1, оф. 204 вул. Ногіна 21, офіс 204
11	Кривий Ріг	(097) 314-14-90, (056) 404-41-25	ТОВ «Воля ТВ», вул. Балакіна, 41-А
12		(056) 401-29-64, (097) 508-50-88	Магазин «InTech», вул. Мелешкіна, 10
13	Марганець	(05665) 3-17-48, (067) 564-75-25	СЦ «Альфатехноцентр», вул. Київська, 147
14	Нікополь	(05662) 4-15-03, (099) 074-35-53	ТОВ «Прем'єр-Сервіс», вул. Шевченка, 97
15		(050) 360-38-83	СЦ «Альфатехноцентр», вул. Кооперативна, 5
16	Павлоград	(05632) 6-39-08	ПП Сіднев В. В., вул. К. Маркса, 77
	<b>Донецька обл.</b>		
17	Горлівка	(0624) 52-77-77	СЦ «Техногарант», вул. П. Беспощадного, 26
18	Донецьк	(099) 273-02-71	ПП Ходченко, радіоринок Маяк, місце 34
19	Донецьк	(062) 345-69-90, (099) 176-22-20,	СЦ «Експерт-Сервіс», пр. Ленінський, 26
20	Донецьк	(063) 409-90-00	ФОП Марушко Д.О., вул. Постишева 30, вул. Батіщева, 10
21	Краматорськ	(095) 700-95-88, (096) 325-00-00, (0626) 48-85-97	«Елма», бул. Краматорський, 3
22	Слов'янськ	(095) 700-95-88, (096) 325-00-00, (0626) 48-85-97	«Елма», вул. Свободи, 5
23	Дружківка	(095) 700-95-88, (096) 325-00-00,	«Елма», вул. Енгельса, 120
24	Макіївка	(0623) 22-33-17	ФОП Шмально Д.І., вул. Седова, 21
25	Маріуполь	(098) 686-19-06	ПП Мірошниченко, «MirSat», пр. Леніна, 111
	<b>Житомирська обл.</b>		
26	Житомир	(0412) 33-19-43	«Полісся», вул. Вітрука, 17-Б, кв. 6
27		(0412) 22-99-77, (0412) 22-84-63	«Свемон Маяк», вул. Шелушкова, 112
28	Коростень	(04142) 9-61-42	Магазин «РадіоТех», вул. Грушевського, 46
29	Бердичів	(04143) 4-18-29	Магазин «РадіоТех», вул. Карла Лібкнехта, 11
30	Баранівка	(067) 410-08-33, (04144) 3-11-33	«Свемон Маяк» вул. Леніна, 6
31	Брусилів	(067) 596-87-05	«Свемон Маяк» вул. 1-го Травня, 45
32	Черняхів	(0413) 44-35-31	«Свемон Маяк» вул. Леніна, 6
33	Коростишів	(098) 518-18-28	«Свемон Маяк» Центральний ринок, місце 62, вул. Шевченка, 40
	<b>Луганська обл.</b>		
34	Луганськ	(099) 776-93-33	«Укртелесистеми», вул. Победоносна, 40
35	Алчевськ	(06442) 2-57-16, (050) 475-83-35	СЦ «Гранд Центр», вул. Белінського, 10-38
	<b>Львівська обл.</b>		
36	Львів	(032) 297-71-43	ТОВ «Протел», вул. Кульпарківська, 59
37	Червоноград	(03249) 4-25-45, (098) 644-65-54	СЦ «Техновіт», пр. Шевченка, 25
	<b>Миколаївська обл.</b>		
38	Миколаїв	(0512) 72-52-32	СЦ «Закон Ома», вул. Космонавтів, 81/15, оф. 326
39		(0512) 47-83-48	СЦ «Алладіні», вул. Чкалова, 33

№	Місцезнаходження	Телефон	Адреса
<b>Одеська обл.</b>			
40	Одеса	(048) 716-60-48, (098) 003-42-42	ФОП Кошевої І.С., магазин «Світ зв'язку», вул. Одарія, 3
41	Іллічівськ	(048) 770-09-08	ПП Хафазов В.Х., вул. Одарія, 3, павільон 22
42	Закарпатська обл.	(048) 686-02-22	ТОВ «БТ-Мастер», вул. Леніна, 8
<b>Запорізька обл.</b>			
43	Ужгород	(0312) 63-02-42	«Абком», вул. Собранецька, 3
<b>Запоріжжя</b>			
44	Дніпро	(061) 270-54-11, (061) 270-53-84	ПП Дремлюга, вул. Жуковського, 36
45	Дніпро	(061) 212-03-03, (061) 212-06-08	ЦС «Альфатехноцентр», вул. Дзержинського, 83
46	Дніпро	(061) 212-51-68	ТОВ «Рома-Сервіс», пр. Леніна, 23
47	Бердянськ	(06153) 3-85-14, (06153) 4-37-14	ТОВ «Рома-Сервіс», вул. Енгельса, 42
48	Енергодар	(06139) 5-89-75	ЦС «Альфатехноцентр», вул. Комсомольська, 61
49	Мелітополь	(0619) 42-38-51	ТОВ «Рома-Сервіс», пр. 50-річчя Перемоги, 21-А
50	Пологи	(0619) 42-12-63, (0619) 26-86-60	ПП Метелиця, пр. Б. Хмельницького, 30
51	Пологи	(067) 613-61-04, (06165) 5-00-27	ЦС «Альфатехноцентр», вул. Горького, 27
52	Токмак	(05665) 3-17-48, (067) 564-75-25	ЦС «Альфатехноцентр», вул. Шевченка, 41
<b>Івано-Франківська обл.</b>			
53	Коломия	(03433) 4-71-67	«Телекомсервіс», бул. Л. Українки, 15
54	Івано-Франківськ	(0342) 72-25-57	«Пульсар ТВ», вул. Північний бульвар, 12
<b>Київська обл.</b>			
55	Київ	(044) 393-34-21	ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН», вул. А. Міцкевича, 8
<b>Кіровоградська обл.</b>			
56	Кіровоград	(0522) 35-20-77	«КуллСат», вул. Маланоюка, 1-А
57	Кіровоград	(0522) 27-24-18	Магазин «Мелодія», вул. К. Маркса, 12
<b>Полтавська обл.</b>			
58	Полтава	(0532) 61-38-88	ПП Данілов, «Супутникові антени», вул. Фрунзе, 146-А
<b>Рівненська обл.</b>			
59	Рівне	(0362) 23-53-03	ТОВ «Побутрадіотехніка», вул. Степана Бандери, 45
60	Рівне	(0362) 62-54-80, (0362) 62-48-55	ПП Марчук, вул. Коновальця, 3-А
<b>Сумська обл.</b>			
61	Суми	(0542) 79-16-29, (050) 307-04-82	«ВіСат», універмаг «Київ», вул. Кооперативна, 1
62	Конотоп	(05447) 6-46-77, (067) 676-46-77	«ТЕХНОСЕРВІС», вул. Батуринська, 5
<b>Тернопільська обл.</b>			
63	Тернопіль	(0352) 26-76-26	«ТЕР-СЕРВІС», вул. Київська, 2
<b>Харківська обл.</b>			
64	Харків	(057) 717-99-77	ПП Колоколов, вул. Мироснівська, 75
65	Харків	(067) 756-83-25	ПП Вавілін, радіоинкоп Кутузовський, місце 145, вул. Героїв Праці
<b>Херсонська обл.</b>			
66	Херсон	(0552) 44-00-64, (050) 940-44-60, (067) 707-66-06	Магазин «Viasat», пров. Козацький, 6
67	Херсон	(0552) 44-38-52, (097) 268-01-40.	ПП Демченко, «Радіосвіт», вул. Рози Люксембург, 7
68	Нова Каховка	(099) 012-23-60	Магазин «Супутник», вул. Промислова, 7
<b>Хмельницький</b>			
69	Хмельницький	(0382) 70-25-71	ПП «Чіп системи», вул. Кам'янецька, 86
<b>Черкаська обл.</b>			
70	Черкаси	(0472) 38-21-28	ПП Бабіч, вул. Дашкевича, 23/1
71	Умань	(0474) 45-80-44	Магазин «Цифра», вул. Шевченка, 23-Б
72	Жашків	(04747) 6-01-00, (066) 200-61-00	ПП Женжиров, універмаг, вул. Давиденка, 2
<b>Чернівецька обл.</b>			
73	Чернівці	(050) 802-46-38, (067) 255-21-34	ПП Кирилюк, Калинівський ринок, місце 232
<b>Чернігівська обл.</b>			
74	Чернігів	(0462) 65-39-75	ПП «К-Сат», вул. Шевченка, 10
75	Ніжин	(04631) 9-10-27	Магазин «Радіосвіт», вул.Московська 13