SAMSUNG

Гід користувача

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com

Моделі _____ Серійний номер _____

Для швидкого переходу до сторінки, що містить інструкції з користування посібником для користувачів із вадами зору, виберіть посилання Ознайомитися з екранним меню нижче.
Посилання « Ознайомитися з екранним меню »

Зміст

Гід

Підключення

6 Довідник із підключення

8 Під’єднання до мережі

12 Відображення екрана мобільного пристрою на Виріб

14 Перемикання між під’єднаними до телевізора Виріб зовнішніми пристроями

17 Примітки щодо під’єднання

21 Як користуватися послугою Multi Control

21 Як користуватися послугою Спільний доступ до сховища

Дистанційне керування

22 Про Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК)

26 Під’єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Виріб

27 Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування

28 Про Ark Dial

29 Підключення Ark Dial до виробу

31 Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК

31 Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung

32 Докладніше про використання Ark Dial

32 Використання ігрового контролера

33 Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)

34 Керування телевізором Виріб за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки

39 Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Функції SMART

41 Як користуватися послугою Smart Hub

46 Інформація про головний екран режиму Мистецтво

52 Використання режиму Ambient

58 Інформація про головний екран режиму Samsung Daily+

60 Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

62 Використання функції Осн.

63 Відомості про головний екран Для вас

67 Відомості про головний екран Ефір

68 Відомості про головний екран Програми

73 Про Параметри Перший екран

78 Використання облікового запису Samsung

80 Як користуватися послугою Workspace

86 Як користуватися послугою Доступ до ТВ

88 Робота із функцією «Гід користувача»

90 Робота із функцією «Internet»

91 Як користуватися послугою SmartThings

96 Відтворення зображень/відео/музики

102 Як користуватися послугою Multi View

105 Як користуватися послугою Vision AI Companion

107 Як користуватися послугою Click to Search

Додаткові функції

108 Як користуватися послугою Режим AI

111 Використання голосових функцій

112 Як користуватися послугою Bixby

118 Як користуватися послугою Ігровий реж.

122 Робота із функцією «Ігрова панель»

128 Як користуватися послугою Daily Board

132 Налаштування початкового екрана

133 Використання сенсорної функції

Зображ. і Звук

139 Налаштування якості зображення

145 Використання функції Захист панелі

146 Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

148 Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

150 Використання підтримуваних функцій звуку

Система і Підтримка

154 Функції перегляду на пристрої Виріб

154 Використання часових функцій і таймерів

156 Використання функцій Живлення та енергозбереження

158 Оновлення програмного забезпечення телевізора Виріб

160 Використання функції Батьківські параметри

161 Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху

169 Робота з іншими функціями

Примітки і застереження

173 Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps

174 Важливі відомості щодо використання функції Internet

176 Прочитайте, перш ніж відтворювати фотографії, відео- та аудіофайли

189 Співвідношення сторін і підтримувані значення роздільної здатності

193 Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth

194 Ліцензії & інша інформація

196 Установлення програмного забезпечення

Усунення несправностей

Проблеми із зображенням

197 Екран миготить чи стає темним

197 Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими

198 Кольори зображення виглядають чорно-білими або не так, як повинні

199 Виріб вимикається автоматично

199 Зображення на екрані телевізора Виріб не настільки якісне, як було в магазині.

200 Відтворюване відео виглядає розмитим

200 Зображення спотворюється

200 По краю екрана присутня пунктирна лінія

201 Зображення не відображається в повноекранному режимі

201 Функція Субтитри в меню телевізора Виріб вимкнена

201 На екрані телевізора Виріб відображаються субтитри

201 Функція HDR під’єднаного зовнішнього пристрою вимикається

202 Незручно, якщо Daily Board працює у фоновому режимі, навіть коли я сплю.

202 Екран автоматично вмикається і відображає інформацію, як-от годинник і погода, навіть коли живлення вимкнено.

Проблеми зі звуком та шум

203 Як підключити аудіопристрій до виробу Виріб?

203 Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

203 Зображення якісне, але звук не відтворюється.

204 HDMI (ARC) під’єднано, але звуку немає.

204 Гучномовці видають дивні шуми.

204 Звук переривається.

204 Коли на телевізорі Виріб використовується ця функція або змінюється канал, телевізор Виріб озвучує дію. Телевізор Виріб дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.

205 Звук із Виріб не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.

205 Звук відтворюється не чітко.

206 Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

206 Мені потрібно одночасно вимкнути телевізор Виріб та аудіопристрій.

Проблеми з під’єднанням зовнішніх пристроїв

207 Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

207 Зображення якісне, але звук не відтворюється.

207 Потрібно під’єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

208 Гарантувати належну роботу неможливо, якщо він підключений і використовується через розгалужувач USB із зовнішнім живленням.

208 У разі під’єднання телевізора Виріб до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

208 Потрібно під’єднатися до динаміка Bluetooth.

209 Екран комп’ютера не відображається або миготить.

209 Комп'ютер не виходить з режиму сну через Пробудити ПК.

209 Автоматично натискаються спеціальні клавіші на клавіатурі або миші.

210 Розмір зображення не відповідає екрану, кольори зображення розмиті або текст виглядає нечітким.

210 Комп’ютер під’єднано, але опція Експертні параметри неактивна.

210 Я хочу, щоб екран Виріб вимикався відразу, коли вимикається під’єднаний зовнішній пристрій.

211 Камера не працює в додатку виробу.

211 Камера виробу не працює на моєму комп’ютері.

211 Камера не підключена.

Проблеми з мережею

212 Не вдалося під’єднатися до бездротової мережі. Неможливо під’єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під’єднатися до мережі.

212 Не вдалося під’єднатися до дротової мережі.

212 Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

213 Що таке Anynet+?

213 Функція Anynet+ не працює. Під’єднаний пристрій не відображається.

214 Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора Виріб.

214 Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор Виріб. Це незручно, бо під’єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

214 На екрані відображається повідомлення про те, що триває під’єднання або від’єднання від пристрою Anynet+.

214 Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Проблеми з пультом дистанційного керування

215 Пульт дистанційного керування не працює.

216 Мобільний пульт ДК не працює.

216 Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Виріб.

216 У разі ввімкнення виробу за допомогою пульта дистанційного керування пристрій також вмикається.

Програми

217 Я не можу знайти потрібний додаток.

217 Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

217 Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

217 Головний екран Smart Hub Перший екран з’являється щоразу під час увімкнення телевізора Виріб.

Мультимедійні файли

218 Окремі файли перериваються під час відтворення.

218 Певні файли не відтворюються.

Проблеми з розпізнаванням голосу

219 Мікрофон вимкнено.

219 Bixby відповідає автоматично.

219 Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.

220 На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Смарт-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

220 Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

220 Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Проблеми з сенсором

221 У деяких застосунках сенсор не працює.

221 Панель керування Netflix рухається у протилежному напрямку.

221 Після пошуку на Netflix результати пошуку не реагують на дотик.

Інші проблеми

222 Телевізор Виріб гарячий.

222 Від телевізора Виріб пахне пластмасою.

222 Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора Виріб.

223 Телевізор Виріб нахилений набік.

223 Підставка хитається або нерівно стоїть.

223 Я хочу знати, як прикріпити та зняти підставку для Виріб.

224 На екрані відображається (рекламний банер Виріб).

224 Телевізор Виріб видає легкий шум.

224 Телевізор Виріб видає шум, подібний до гудіння.

224 Екран вимкнено, але чутно шум.

224 Телевізор Виріб здійснює голосовий супровід дій на екрані.

Діагностування проблем із роботою телевізора Виріб

225 Самодіагностика

227 Скидання параметрів Smart Hub

227 Скидання параметрів зображення

227 Скидання звуку

Отримання підтримки

228 Пошук контактної інформації для обслуговування

228 Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

229 Перевірка Звіт про калібрування

229 Запит щодо послуги

Вказівки щодо спеціальних функцій

Ознайомитися з екранним меню

230 Користування пультом дистанційного керування

232 Використання меню спеціальних функцій

239 Використання телевізора Виріб з увімкненою функцією Голосовий гід

241 Як користуватися послугою Smart Hub

244 Запуск режиму Гід користувача

245 Як користуватися послугою Bixby

Гід

Дізнайтеся, як користуватися різними функціями.

Підключення

Ви можете отримати доступ до мережі за допомогою кабелю локальної мережі або бездротової точки доступу. Різноманітні роз'єми дозволяють підключати зовнішні пристрої.

Довідник із підключення

Перегляньте докладну інформацію про зовнішні пристрої, які можна підключити до телевізора Виріб.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення Спробувати

Тут показано, як можна підключити різні зовнішні пристрої, як-от Аудіопристрій, Відеопристрій, Смартфон, ПК, Пристрій введення, Ігрова консоль і Зовнішнє сховище, за допомогою зображень на екрані.

Після того, як ви виберете спосіб під'єднання і зовнішній пристрій, з'явиться докладна інформація.

- Доступні зовнішні пристрої та способи під'єднання різняться, залежно від моделі.
- Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- За допомогою функції Усунення несправностей з HDMI можна перевірити стан під'єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

- Аудіопристрій: HDMI (eARC/ARC), Оптичний вихід/аудіовихід, USB, Bluetooth, Wi-Fi
- Відеопристрій: HDMI

- Смартфон: Спільний екран (Smart View), Спільний екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Спільний доступ до камери, Apple AirPlay
- ПК: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Спільний екран (Безпровод.), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- Пристрій введення: Пульт ДК, USB-клавіатура, USB-миша, Ігровий пульт USB, USB-камера, Пристрої Bluetooth
- Ігрова консоль: HDMI
- Зовнішнє сховище: Флеш-накопичувач USB, Жорсткий диск (HDD)

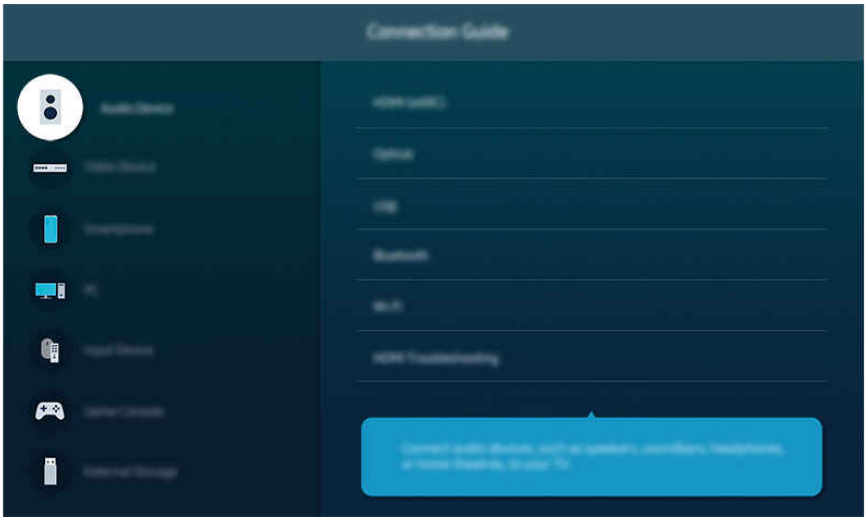

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Під’єднання до мережі

З Виріб можна отримати доступ до мережі.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі Спробувати

Налаштування параметрів мережі для підключення до доступної мережі.

- Щоб користуватися виробом безпечно, підключайтеся до мережі через маршрутизатор, який перебуває під надійним контролем.
- Коли виріб підключено до мережі, є можливість транслювати відео YouTube, DLNA, звук із динаміків по Wi-Fi, SmartThings, Easy Setting Box і Віддзеркалення екрана. Послуги, які підтримуються оновленнями програмного забезпечення, можуть змінюватися.

Встановлення дротового під’єднання до мережі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі > Дротова

У разі підключення кабелю локальної мережі Виріб автоматично отримає доступ до мережі.

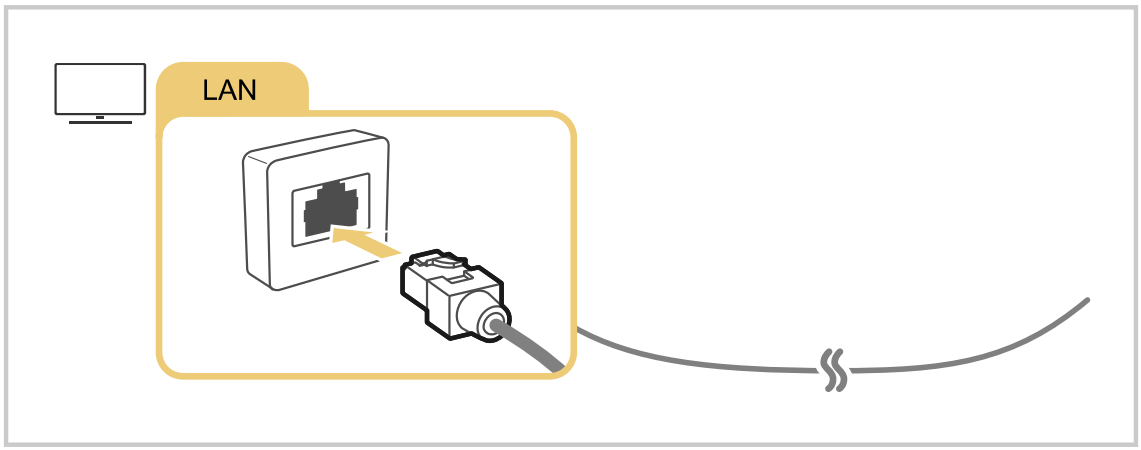

- Якщо телевізор Виріб не під’єднається до мережі автоматично, див. «Не вдалося під’єднатися до дротової мережі.» у розділі «Усунення несправностей».
- Для під’єднання кабелю локальної мережі слід використовувати кабель CAT 7 (тип *STP). (100/10 Mbps)

  * Shielded Twisted Pair
- Виріб не зможе підключитися до мережі, якщо мережева швидкість є нижчою за 10 Мбіт/с.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Встановлення бездротового під’єднання до мережі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Настройки мережі > Безпровод.

Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Перш ніж підключитися до мережі, перевірте, чи знаєте ви ім’я (SSID) і пароль точки бездротового доступу. Дані про ім’я мережі (SSID) та ключ безпеки можна переглянути на екрані налаштування бездротової точки доступу. Докладнішу інформацію шукайте в посібнику користувача бездротової точки доступу.

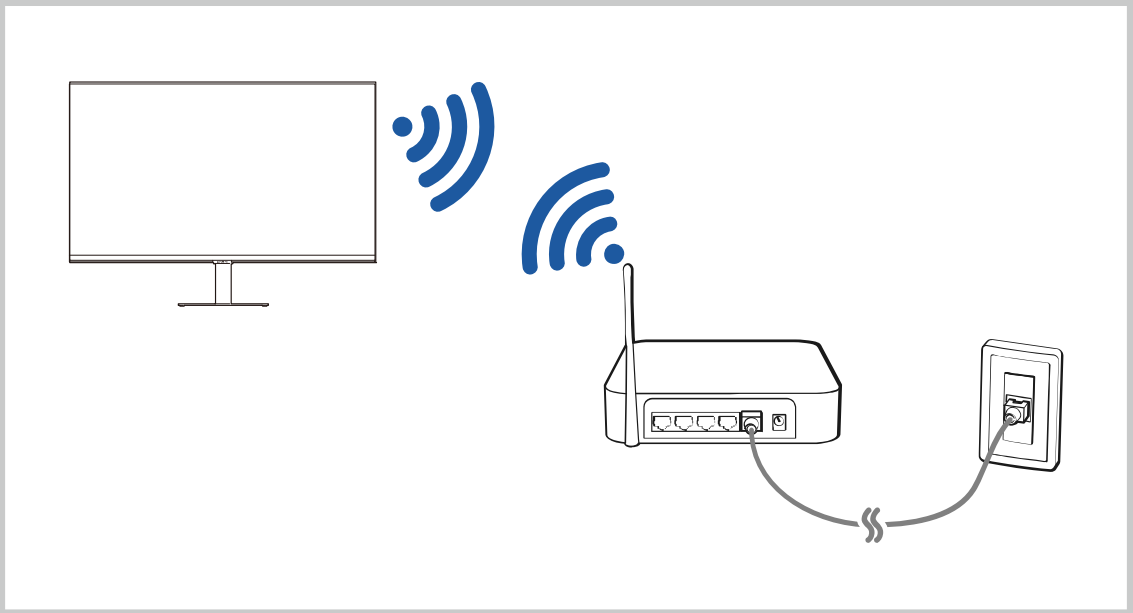

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.
- Якщо бездротової мережі не знайдено, виберіть Додати мережу внизу списку і введіть ім’я мережі (SSID).
- Якщо ваша бездротова точка доступу обладнана кнопкою WPS або PBC, виберіть Використовувати WPS внизу списку, тоді протягом 2 хвилин натисніть кнопку WPS або PBC на точці доступу. Телевізор Виріб підключиться автоматично.
- Щоб переглянути чи видалити імена (SSID) раніше підключених мереж, перемістіть фокус до пункту Керувати, тоді натисніть кнопку Вибір.
- Для відключення Wi-Fi виберіть Відключ. у > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Стан мережі. Спробувати

Перевірка стану під’єднання до мережі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Стан мережі Спробувати

Перегляньте інформацію про поточний стан мережі.

Скидання налаштувань мережі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Скинути мережу Спробувати

Скидання налаштувань мережі до заводських значень.

Увімкнення телевізора Виріб із мобільного пристрою

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Увімкнення за допомогою мобільного пристрою Спробувати

Увімкнути телевізор Виріб можна за допомогою мобільного пристрою, під'єднаного до тієї самої мережіВиріб.

- Ця функція доступна, якщо мобільний пристрій під'єднано до телевізора Виріб через програму SmartThings або за допомогою функції Apple AirPlay.

  Послуга Apple AirPlay може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Підключення пристрою керування через IP-протокол до телевізора Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Пульт ДК IP Спробувати

Ви можете дистанційно підключити до телевізора Виріб пристрій керування через IP-протокол і керувати цим IP-пристроєм через мережу.

- Для використання цієї функції **Увімкнення за допомогою мобільного пристрою** має бути ввімкнено.
- Якщо цю функцію ввімкнено, вашим Виріб можна буде керувати з інших пристроїв через протокол IP. Рекомендуємо вмикати цю функцію лише за умови, що у вас є схвалений контролер стороннього виробника, спеціально налаштований на роботу з телевізором Samsung Виріб, а мережа Wi-Fi захищена паролем.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Дозвіл на підключення до бездротової мережі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Wi-Fi Спробувати

Ви можете дозволити підключення до мережі Wi-Fi.

- Для підключення до бездротової мережі ця функція має бути ввімкнена.

Зміна назви телевізора Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підтримка > *Про цей Смарт-монітор > Змін. назву Спробувати

Назву телевізора Виріб у мережі можна змінити.

- *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Відображення екрана мобільного пристрою на Виріб

Екран мобільного пристрою можна переглядати на екрані телевізора Виріб за допомогою функції Smart View, Apple AirPlay чи Tap View.

Якщо ввімкнути функцію спільного використання екрана з мобільним пристроєм (Smart View / Apple AirPlay / Tap View), екран Виріб перемкнеться в режим Multi View або на екран мобільного пристрою. На екрані Multi View можна одночасно переглядати різний вміст.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Multi View».

Як користуватися послугою Спільний екран (Smart View)

Щоб дізнатися, як демонструвати екран на мобільному пристрої, відкрийте > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Спільний екран (Smart View). Спробувати

- Щоб вимкнути функцію Спільний екран (Smart View), від'єднайте мобільний пристрій чи натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.
- За допомогою меню Smart View на мобільному пристрої можна змінити налаштування, як-от формат зображення.

Як користуватися послугою Apple AirPlay

Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Для отримання додаткових відомостей відкрийте > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Apple AirPlay. Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Для використання Apple AirPlay перевірте, чи > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Apple AirPlay увімкнуто.

Як користуватися послугою Спільний екран (Tap View)

Торкнувшись мобільним пристроєм телевізора Виріб, на екрані Виріб можна переглянути екран Multi View або екран мобільного пристрою. Якщо вибрати мобільний пристрій на вашому Виріб під час використання музичної програми, на екрані Виріб з'явиться екран Музична стіна.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ця функція доступна на мобільних пристроях Samsung із системою Android 8.1 чи пізнішої версії.
- Якщо Виріб перебуває в режимі заощадження електроенергії, функція Tap View недоступна.

1. Увімкніть функцію Tap View на мобільному пристрої.
   - Докладнішу інформацію про конфігурацію див. у розділі «Tap View».
2. Увімкніть екран мобільного пристрою.
3. Торкніться мобільного пристрою на Виріб. Екран Виріб перемкнеться в режим Multi View, Музична стіна або на екран мобільного пристрою.
   - Намагайтеся не торкатися екрана телевізора Виріб чи кутів рамки. Інакше можна подряпати або пошкодити екран телевізора Виріб чи мобільного пристрою.
   - Рекомендовано використовувати мобільний пристрій у чохлі і легенько торкнутися ним зовнішнього краю телевізора Виріб.
4. Переглядайте екран Multi View, Музична стіна або екран мобільного пристрою на екрані Виріб.

- Екран Музична стіна – це функція, що дає змогу насолоджуватися одночасно музикою та візуальними відеоефектами, які змінюються залежно від жанру та темпу музики.
- Екран телевізора Виріб може дещо відрізнятися залежно від моделі.
- Ця функція вмикає режим віддзеркалення екрана/звуку шляхом виявлення вібрацій, що створюються, коли ви торкаєтеся мобільного пристрою на екрані Виріб.

Увімкнення функції Tap View

Увімкніть функцію Tap View у програмі SmartThings.

- Залежно від версії програми SmartThings, можливо, доведеться зареєструвати телевізор Виріб на мобільному пристрої.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

1. Запустіть програму SmartThings на мобільному пристрої.
2. Виберіть потрібні налаштування (≡ > ⚙) у програмі SmartThings на мобільному пристрої.
3. Увімкніть функцію Tap View.
   - Після першого підключення виберіть Дозв. у спливному вікні на телевізорі Виріб.

Перемикання між під’єднаними до телевізора Виріб зовнішніми пристроями

Можна перемикатися між телепрограмами на телевізорі Виріб і вмістом із зовнішніх пристроїв.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої

Якщо на екрані Джерело вибрано підключений зовнішній пристрій, сигнал із вибраного пристрою відображатиметься на екрані телевізора Виріб.

- Для керування пристроєм (програвачем дисків Blu-ray, ігровою консоллю тощо), який підтримує універсальний пульт дистанційного керування, за допомогою пульта дистанційного керування телевізором Виріб підключіть пристрій до роз’єму HDMI на телевізорі Виріб та увімкніть пристрій. Вміст на екрані телевізора Виріб автоматично зміниться на вихідний сигнал пристрою; також можна виконати автоматичне налаштування універсального пульта дистанційного керування для цього пристрою. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК».
- Якщо під’єднати USB-пристрій до роз’єму USB, з’явиться спливне повідомлення, що дозволить легко перейти до мультимедійного вмісту на пристрої.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від пристрою чи регіону.

Зміна назви і значка зовнішнього пристрою

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої

Дає змогу змінити назву роз'єму для під'єднаного зовнішнього пристрою або додати цей пристрій до меню Перший екран.

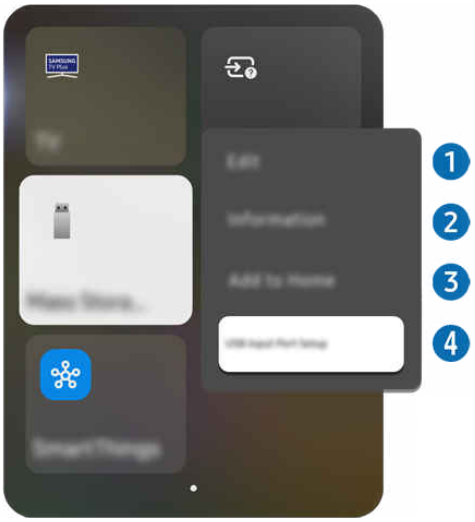

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1. Перемістіть фокус до під'єднаного зовнішнього пристрою.
2. Натисніть і потримайте кнопку Вибір. Будуть доступними такі функції:

   Доступні функції можуть різнитися, залежно від типу роз'єму.

1 Редаг

Можна перейменувати вхідні роз'єми і змінити піктограми пристрою.

2 Інформація

Дає змогу переглянути детальні відомості про зовнішній пристрій.

3 Додати на головний екран

Можна додати роз'єм зовнішнього пристрою до екрана Перший екран для швидкого перемикання.

4 Налаштування вхідного порту USB

Підключіть пристрій до USB-порту смарт-монітора та налаштуйте зміну типу порту.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Використання додаткових функцій

- SmartThings

  Доступна функція SmartThings.

  Вона дозволяє телевізору Product під’єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці.

  Докладніше про SmartThings дивіться в розділі «Як користуватися послугою SmartThings».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Samsung TV Plus

  Коли пристрій підключено до мережі, популярні програми або тематичні випуски доступні для глядачів 24 години на добу. Для Samsung TV Plus також передбачено розклад програмування, щоб ви знали, коли потрібно налаштуватися. Залежно від моделі, ця функція може не підтримуватися.

  Залежно від моделі, ця функція може не підтримуватися.

- Доступ до ТВ

  За допомогою функції віддзеркалення можна дивитися телевізор з екрану Product.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Доступ до ТВ».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Довідник із підключення

  Відображає вказівки щодо під’єднання пристрою.

  Докладніше про це читайте в розділі «Довідник із підключення».

- Налашт. станд. пульта ДК

  Зареєструйте зовнішній пристрій і керуйте продуктом і зовнішнім пристроєм лише за допомогою пульта дистанційного керування.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК».

Примітки щодо під’єднання

Підключаючи зовнішній пристрій, зважте таке:

Типи, назви, розташування та кількість підтримуваних портів можуть відрізнятися залежно від Виріб.

При під’єднанні зовнішнього пристрою до телевізора Виріб використовуйте посібник користувача такого зовнішнього пристрою. Кількість роз’ємів зовнішнього пристрою, їхні назви й розташування можуть відрізнятися залежно від виробника пристрою.

Примітки щодо з’єднання HDMI

- Рекомендовано використовувати такі типи кабелів HDMI:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Використовуйте кабель HDMI товщиною не більше 17 mm.
- Використання несертифікованого кабелю HDMI може призвести до відображення порожнього екрана або помилки з’єднання.
- Деякі кабелі і пристрої HDMI можуть бути несумісними з телевізором Виріб через відмінності в характеристиках HDMI.
- Цей телевізор Виріб не підтримує функцію HDMI Ethernet Channel. Мережа Ethernet – це локальна мережа (LAN), яка працює через коаксіальні кабелі, стандартизовані IEEE.
- Спробуйте використовувати кабель, коротший за 3 м, щоб отримати найкращу якість зображення UHD.
- Чимало графічних адаптерів комп’ютерів не обладнано роз’ємами HDMI, натомість вони мають роз’єми DVI чи DisplayPort. Якщо ваш комп’ютер не підтримує відеовихід HDMI, під’єднайте комп’ютер за допомогою кабелю DVI до HDMI.
- Коли до телевізора Виріб через роз’єм HDMI під’єднано зовнішній пристрій, наприклад DVD/BD-програвач або декодер, автоматично вмикається режим синхронізації живлення. У цьому режимі синхронізації живлення телевізор Виріб виявляє і підключає зовнішні пристрої, підключені за допомогою кабелю HDMI. Цю функцію можна вимкнути шляхом виймання кабелю HDMI під’єднаного пристрою.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Автоматичне виявлення пристрою спрацьовує щоразу, коли підключається новий зовнішній пристрій HDMI.
  - Функція автоматичного виявлення пристроїв розпізнає зовнішні пристрої, забезпечуючи користувачеві оптимізоване середовище для перегляду.
  - Якщо під'єднано комп'ютер, на пульті дистанційного керування натисніть кнопку зі стрілкою вниз, коли функцію активовано (як показано в посібнику внизу екрана). Назва пристрою відразу зміниться на «ПК».
  - Якщо функція автоматичного виявлення пристрою не розпізнала під'єднаний пристрій, його буде позначено як «Невідомий», і відобразиться меню для налаштування назви пристрою вручну. У меню натисніть кнопку «Налаштування», щоб вручну налаштувати назву пристрою.
  - Якщо комп'ютер, підключений через HDMI, розпізнано як невідомий пристрій, якість зображення на дисплеї може виявитися невідповідною для дисплея комп'ютера. У такому випадку натисніть кнопку «Налаштування», щоб змінити назву пристрою на «ПК».
  - Якщо натиснути кнопку «Пізніше», меню закриється, а назва під'єднаного пристрою залишиться невідомою. Згодом ви зможете змінити назву пристрою вручну. Докладніше про налаштування назви пристрою вручну див. у розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК».

Примітки щодо під'єднання кабелю USB Type-C

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Перевірте частотний діапазон кабелю USB Type-C, щоб дізнатися, чи доступна ця функція. Вихідний сигнал може бути невідповідним залежно від специфікацій і стану кабелю.
- Не підключайте й не відключайте з'єднувач і кабель живлення надто швидко — для цього потрібно трохи часу.
- Якщо за допомогою кабелю підключено пристрій Thunderbolt, функція може бути недоступна через проблеми із сумісністю.
- Під час заряджання деяких типів пристроїв через кабель USB Type-C може виникати несправність. У такому разі використовуйте зарядний пристрій, що входив у комплект постачання пристрою, або зверніться до виробника пристрою.

Примітки щодо під’єднання аудіопристроїв

- Для кращої якості звуку Виріб під’єднайте звукову панель або аудіовідеоприймач до Виріб.
- Якщо підключити зовнішній пристрій за допомогою оптичного кабелю, у налаштуваннях Виведення звуку буде автоматично вибрано підключений пристрій. Проте для цього, перш ніж підключати оптичний кабель, слід увімкнути зовнішній аудіопристрій. Щоб вручну змінити налаштування Виведення звуку, виконайте таке

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  – Використовуйте екран Параметри швидкого доступу, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

    За допомогою кнопки Вибір виберіть Приймач (Оптичний) у меню Виведення звуку. (> кнопка вліво > Параметри > Виведення звуку > Вибір кнопку для переключення між режимами виведення звуку). Спробувати

  – Використовуйте екран Параметри, щоб перемкнутися на підключений пристрій:

    Виберіть Приймач (Оптичний) в меню Виведення звуку. (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку). Спробувати

    Щоб під’єднати звукову панель до телевізора Виріб, перегляньте посібник користувача панелі.

- Незвичний шум, який лунає з підключеного аудіопристрою під час його використання, може вказувати на проблеми із самим пристроєм. У такому випадку зверніться по допомогу до виробника аудіопристрою.
- Цифровий звук доступний лише для 5.1-канального мовлення.

Примітки щодо під’єднання комп’ютера

- Щоб дізнатися, які розширення підтримує Виріб, перейдіть у посібник користувача Виріб, доступний на вебсайті Samsung Electronics за посиланням https://www.samsung.com.
- Щоб з’єднати комп’ютер і телевізор Виріб у бездротовому режимі, обидва пристрої мають бути під’єднані один до одного в тій самій мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями, наприклад системою зберігання даних на основі IP-протоколу, може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв’язку або відсутність підтримки відповідних функцій, наприклад, якщо мережа містить пристрій NAS (Network-Attached Storage — мережева система зберігання даних).

Примітки щодо під’єднання мобільного пристрою

- Для користування функцією Smart View мобільний пристрій має підтримувати функцію віддзеркалення екрана, як-от Віддзеркалення екрана або Smart View. Щоб перевірити, чи мобільний пристрій підтримує функцію віддзеркалення, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Функція Спільний екран (Smart View) може працювати неналежним чином за частоти 2,4 ГГц. Для оптимальної роботи функції рекомендуємо використовувати частоту 5,0 ГГц. Частота 5 ГГц може бути недоступна залежно від моделі.
- Щоб користуватися мережею Wi-Fi Direct, мобільний пристрій має підтримувати функцію Wi-Fi Direct. Щоб перевірити, чи підтримує мобільний пристрій технологію Wi-Fi Direct, дивіться посібник користувача мобільного пристрою.
- Мобільний пристрій і ваш Пристрій повинні бути підключені один до одного в одній мережі.
- Якщо ви користувач iPhone або iPad, скористайтеся функцією AirPlay. Для отримання додаткових відомостей відкрийте > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Apple AirPlay. Спробувати

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Відтворення відео чи аудіо може періодично зупинятися, залежно від стану мережі.
- Обмін вмістом з іншими мережевими пристроями, наприклад системою зберігання даних на основі IP-протоколу, може не підтримуватися через певні налаштування мережі, неналежну якість зв’язку або відсутність підтримки відповідних функцій, наприклад, якщо мережа містить пристрій NAS (Network-Attached Storage — мережева система зберігання даних).

Як користуватися послугою Multi Control

Підключайтеся до розташованих поблизу пристроїв Galaxy, щоб керувати ними за допомогою тих самих клавіатури й миші.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Multi Control Спробувати

Увімкніть Multi Control, щоб під'єднати пристрої Galaxy поблизу і керувати ними за допомогою клавіатури та миші.

- Щоб підключитися до розташованих поблизу пристроїв, на них потрібно ввімкнути функції Multi Control, Wi-Fi і Bluetooth, а також ввійти в той самий обліковий запис Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.

Як користуватися послугою Спільний доступ до сховища

Підключайтеся до розташованого поблизу пристрою Galaxy, щоб отримувати доступ до його пам'яті й переглядати файли, які зберігаються в ній.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Спільний доступ до сховища Спробувати

Увімкніть функцію Спільний доступ до сховища. Пристрої Galaxy, розташовані поблизу, можна знайти в списку в розділі Підключені пристрої. Виберіть зі списку потрібний пристрій і відкрийте його пам'ять, щоб переглянути файли, що зберігаються в ній.

- Щоб підключитися до цих пристроїв, переконайтеся, що на всіх пристроях увімкнено режим Спільний доступ до сховища, Wi-Fi і Bluetooth, а також виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися. Це залежить від моделі пристрою Galaxy й версії One UI.

Дистанційне керування

Керуйте операціями телевізора Виріб за допомогою пульта Смарт-пульт ДК Samsung. Спарте зовнішні пристрої, наприклад клавіатуру, для зручності використання.

Про Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК)

Дізнайтеся про кнопки на Смарт-пульт ДК Samsung.

Кнопка	Опис
(Живлен.)	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор Виріб.
Мікрофон / світлодіодний індикатор	Використовується як мікрофон під час застосування функції розпізнавання голосу на пульті дистанційного керування. Під час заряджання пульта дистанційного керування через USB-порт світиться світлодіодний індикатор. Коли заряджання завершено, світлодіодний індикатор вимикається. • Оберігайте пульт від ударів у місці отвору мікрофона та не поміщайте в отвір гострі предмети. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
(ШІ/Click to Search)	Відкриває функцію ШІ або Click to Search. Служби, які відкриваються в разі натискання цієї кнопки, залежать від версії програмного забезпечення. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону. [ШІ] Натисніть кнопку, щоб відкрити функцію Vision AI Companion. Vision AI Companion є інтерактивною послугою ШІ, яка відповідає на запитання та надає необхідну користувачам інформацію. • Запустіть Vision AI Companion та кристуйтеся основними функціями AI. [Click to Search] Натисніть цю кнопку під час перегляду телепередачі, щоб отримати пов’язану з нею рекомендовану інформацію. • Типи рекомендованої інформації залежать від постачальника вмісту.
/ (Голосовий помічник)	Запуск функції Голосовий помічник. Натисніть і утримуйте кнопку, промовте команду, тоді відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Голосовий помічник. Доступність мов і функцій голосового помічника залежить від географічного регіону. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Кнопка	Опис
(Налаштування - номер - кольорова кнопка)	Ви можете одразу перейти до таких розділів: Параметри / віртуальна цифрова клавіатура / SmartThings / Підключені пристрої. • Доступ до програми SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі. • Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. • Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Виберіть потрібні цифри, а потім натисніть Гот. або Ввести номер, щоб ввести числове значення. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо. Якщо Кнопка кольору відображається з рядком цифр на екрані, виберіть Кнопка кольору, а потім виберіть певний колір за допомогою кнопки напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»).
(Кнопка "Налаштування" / "Число" / "Функція")	Ви можете одразу перейти до таких розділів: Параметри / віртуальна цифрова клавіатура / SmartThings / Підключені пристрої. • Доступ до програмного забезпечення SmartThings через цю кнопку може не підтримуватися залежно від моделі. • Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. • Натисніть, щоб вивести на екран віртуальну цифрову панель. Використовуйте цифрову панель для введення числових значень. Виберіть потрібні цифри, а потім натисніть Гот. або Ввести номер, щоб ввести числове значення. У такий спосіб можна змінювати канал, вводити PIN-код, поштовий індекс тощо.
(Кнопка кольору)	Після натиснення на екрані з’являться кольорові кнопки. Ця кнопка надає доступ до додаткових параметрів функції, яка використовується. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
Кнопка напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»)	Переміщення фокуса.

Кнопка	Опис
Вибір	Вибір чи запуск сфокусованих пунктів. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, з’явиться докладна інформація про програму.
(Поверн.)	Повернення до попереднього меню. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, буде закрито функцію, яка використовується. Якщо натиснути цю кнопку під час перегляду телепрограм, буде виконано перехід до попереднього каналу.
(Smart Hub)	Натисніть, щоб перейти на екран Перший екран. • Якщо ви натиснете цю кнопку й потримаєте її довше за 1 секунду, буде ввімкнено ту саму функцію, яка викликається кнопкою . : Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.
(Відтворення/ пауза)	після натиснення цієї кнопки відображається група елементів керування відтворенням. За допомогою цих елементів можна керувати відтворенням поточного медіавмісту. Для використання панелі Ігрова панель увімкніть Ігровий реж., а потім натисніть і втримуйте цю кнопку. Послуга Ігрова панель може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Кнопка	Опис
+/– (Гучність)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності. Натисніть кнопку для увімкнення гучності. Натисніть і утримуйте 2 секунди або довше для відображення Ярлики доступності. цей елемент керування може бути недоступний на певних моделях.
∧/∨ (Канал)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб вибрати потрібний канал. Натисніть кнопку, щоб з'явився екран Гід. Якщо натиснути та утримувати кнопку понад 1 секунду, з'явиться екран Список каналів. Натискайте та утримуйте кнопку вгору або вниз, щоб швидко змінити канал.
Кнопка запуску програми	Запуск вказаної на кнопці програми. Доступні програми можуть відрізнятися залежно від географічного регіону або постачальника вмісту. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не входити в комплект, залежно від моделі чи регіону. Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Докладніше про це читайте в розділі «Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування».
- У режимі очікування натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути екран.
- Функції, пов'язані з трансляцією та каналами, доступні лише для деяких програм і зовнішніх пристроїв.
- Використовуйте Смарт-пульт ДК Samsung(TM236*, TM256*) у межах 6 м від телевізора Виріб. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі або географічного регіону.
- Щоб користуватися пультом Смарт-пульт ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який не підтримує HDMI-CEC (Anynet+), вам слід налаштувати універсальний пульт дистанційного керування для пристрою. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК».
  - Моделі M90SF/LSM7F: при керуванні підключеним зовнішнім пристроєм за допомогою універсального пульта дистанційного керування спрямовуйте пульт на зовнішній пристрій.
- Щоб користуватися пультом Смарт-пульт ДК Samsung для керування сумісним зовнішнім пристроєм, який підтримує HDMI-CEC (Anynet+), підключіть пристрій до роз'єму HDMI на телевізорі Виріб за допомогою кабелю HDMI. Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Якщо пульт дистанційного керування (TM236*, TM256*) спрямовано неправильно, на деяких моделях може з'являтися сповіщення про необхідність тримати пульт правильно. Щоб вимкнути сповіщення, виберіть Датчик схоплювання пульта ДК.(> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК > Датчик схоплювання пульта ДК)
- Щоб отримати інформацію про конкретні функції кожної кнопки Смарт-пульт ДК Samsung(TM236*, TM256*), відкрийте Посібник з викор. дист. керув.. (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Посібник з викор. дист. керув.)

Під’єднання Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Виріб

Під’єднайте Смарт-пульт ДК Samsung до телевізора Виріб, щоб керувати Виріб.

Під час першого ввімкнення телевізора Виріб пульт Смарт-пульт ДК Samsung автоматично сполучається з Виріб. Якщо Смарт-пульт ДК Samsung не сполучається з телевізором Виріб автоматично, спрямуйте його на передню панель телевізора Виріб, після чого одночасно натисніть і утримуйте кнопки ⮌ та ⏯ упродовж щонайменше 3 секунд.

- Функція об’єднання в пару недоступна в режимі M5.
- Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не входити в комплект, залежно від моделі чи регіону. Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Докладніше про це читайте в розділі «Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування».
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі або географічного регіону.

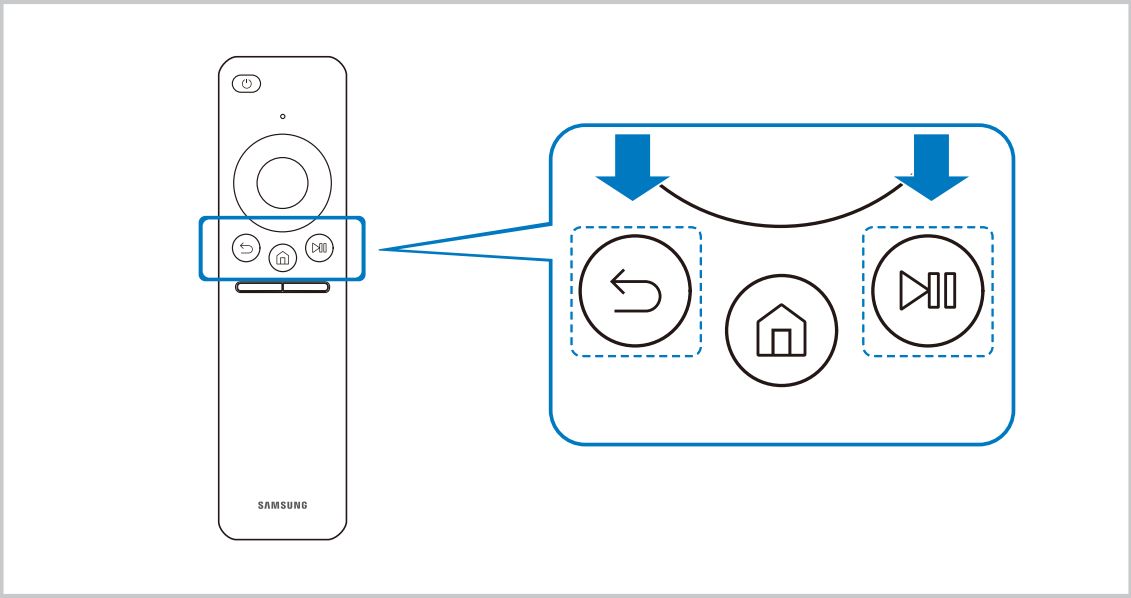

Використання мобільного пристрою як пульта дистанційного керування

Керуйте Виріб, використовуючи мобільний пристрій як пульт дистанційного керування.

Використовуйте функції пульта дистанційного керування в програмі SmartThings на мобільному пристрої. Якщо ваш Виріб не зареєстрований у мобільному застосунку SmartThings, активуйте дистанційне керування за допомогою мобільного пристрою таким чином.

1. Натисніть кнопку живлення на задній або верхній панелі Виріб, і на екрані відобразиться меню.
2. Виберіть мобільний пульт дистанційного керування.
3. Відскануйте QR-код, який відображено на екрані.

Перш ніж використовувати мобільний пульт дистанційного керування, ознайомтесь із Гід користувача, який надається з мобільним пультом дистанційного керування.

- Користувачам може знадобитись оновити програму SmartThings до останньої версії.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Зображення, кнопки та функції мобільного пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від моделі та географічного регіону.

Про Ark Dial

Дізнайтеся про кнопки на Ark Dial. Використовуйте диск керування Ark Dial, щоб вільно змінювати налаштування екрана або перемикати режим, не тримаючи пульт дистанційного керування. Використовуйте Ark Dial для доступу до Ark Dial Меню.

Ця функція підтримується лише для Odyssey Ark.

Кнопка	Опис
(Сонячна батарея)	Виставте на світло, коли пульт не використовується. Це продовжить час роботи пульта.
● (СВІТЛОДІОДНА ПІДСВІТКА ЕКРАНА)	Під час заряджання на передній панелі буде світитись світлодіодний індикатор. Коли батарею буде повністю заряджено, світлодіодний індикатор вимкнеться. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
(Живлен.)	Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути телевізор Виріб.
(Джерело)	Натисніть, щоб змінити джерело вхідного сигналу виробу Виріб. Натисніть кілька разів, щоб перемикатися між підключеними зовнішніми джерелами вхідного сигналу.
(Поверн.)	Повернення до попереднього меню.
+/— (Гучність)	Натискайте кнопку вгору або вниз, щоб налаштувати потрібний рівень гучності.
(Увійти)	Вибір чи запуск сфокусованого пункту
(Ark Dial Меню)	Відображення Ark Dial Меню.
(Коліщатко)	Повертайте коліщатко, щоб перемістити фокус або налаштувати розмір чи положення екрана. Функції можуть різнитися залежно від програм, які підтримує виріб Виріб. Фокус переміщується, коли датчик виявляє поворот коліщатка, при цьому переміщення може не збігатися зі звуком обертання коліщатка.
Кнопка напрямку («вгору/вниз/ліворуч/праворуч»)	Використовуйте кнопки напрямку, щоб перемістити фокус або налаштувати розмір чи положення екрана.

Детальніше про Ark Dial Меню читайте в розділі «Про Ark Dial Меню».

У режимі очікування натисніть будь-яку кнопку на Ark Dial, щоб увімкнути екран.

Використовуйте Ark Dial у межах 6 м від виробу. Рекомендована відстань може різнитися, залежно від умов бездротового середовища.

Функція універсального пульта дистанційного керування працює належним чином лише тоді, коли разом використовується Ark Dial, що входить до комплектації виробу.

Вигляд, кнопки та функції пульта Ark Dial можуть різнитися, залежно від моделі або географічного регіону.

Підключення Ark Dial до виробу

Підключіть Ark Dial до виробу, щоб керувати його роботою.

Під час першого ввімкнення виробу Ark Dial автоматично сполучається з ним. Якщо з'єднання не встановлюється автоматично, спрямуйте Ark Dial на передню панель Виріб натисніть та утримуйте одночасно кнопки ⮌ (Поверн.) та ⌀ (Ark Dial Меню) тпонад 3 секунди.

Ця функція підтримується лише для Odyssey Ark.

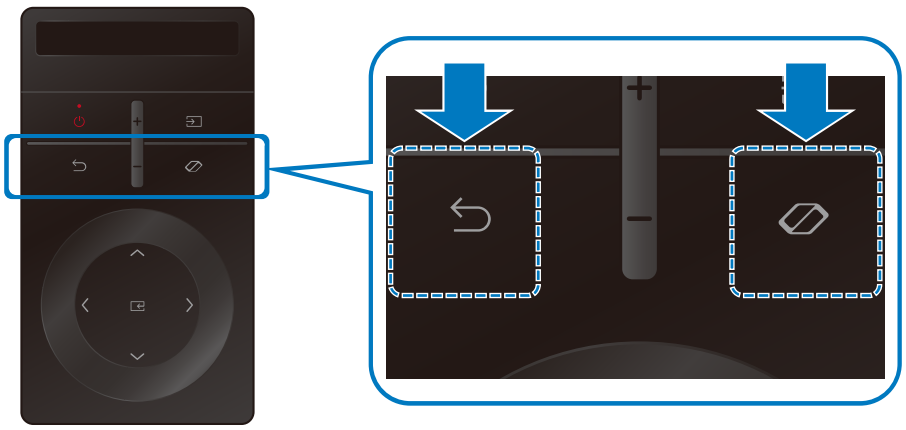

Про Ark Dial Меню

У меню Ark Dial Меню натисніть клавішу вниз на Ark Dial, щоб отримати доступ до Гід Ark Dial. Скористайтеся Посібником з використання Ark Dial, щоб дізнатися про корисні функції Ark Dial.

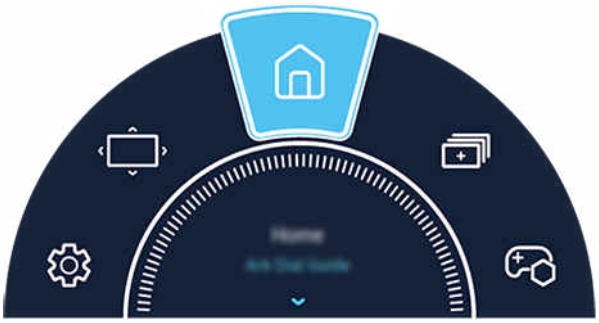

Елементи	Опис
Параметри швидкого доступу	Параметри швидкого доступу можуть використовуватися для швидкого налаштування функцій, які часто використовуються.
Flex Move Screen	Збільшення або зменшення розміру екрана.
Дім	Повернення до меню Перший екран.
Multi View	Ви можете переглядати на пристрої одночасного кілька вікон, розділивши екран.
Ігрова панель	Використовуйте Ігрова панель для зручного налаштування ігор і керування налаштуваннями програми Game Enhancer.

Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК

Керування телевізором Виріб та під'єднаними зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої > Налашт. станд. пульта ДК

Керувати всіма під'єднаними до Виріб зовнішніми пристроями можна за допомогою одного пульта дистанційного керування Samsung. Відкрийте меню Настройка універсального пульта ДК для реєстрації зовнішніх пристроїв.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб керувати зовнішніми пристроями Samsung за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Виріб без жодного додаткового налаштування, можна також скористатися функцією Anynet+ (HDMI-CEC). Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)».
- Деякі під'єднані до телевізора Виріб зовнішні пристрої можуть не підтримувати функцію універсального дистанційного керування.
- Не ставте жодних предметів перед зовнішнім пристроєм та логотипом продукту. Це може призвести до неналежної передачі сигналів пульта дистанційного керування.
- Телевізор Виріб запам'ятає як зовнішній пристрій, так і роз'єм для його під'єднання (HDMI 1, HDMI 2 тощо).
- Якщо у вас виникають труднощі з керуванням зовнішніми пристроями за допомогою пульта Настройка універсального пульта ДК, спробуйте змінити положення зовнішніх пристроїв.
- Ця функція може не працювати належним чином залежно від середовища встановлення телевізора Виріб і функцій зовнішніх пристроїв.

Докладніше про використання Смарт-пульт ДК Samsung

Дізнайтеся, як використовувати Смарт-пульт ДК Samsung.

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Посібник з викор. дист. керув. Спробувати

Детальна інформація щодо використання Смарт-пульт ДК Samsung.

Натисніть меню, щоб користуватись різними функціями Смарт-пульт ДК Samsung.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Докладніше про використання Ark Dial

Дізнайтеся, як використовувати Ark Dial

> Меню > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Гід Ark Dial Спробувати

Використовуйте корисні функції Ark Dial.

- Ark Dial додається в комплекті з Odyssey Ark.
- Якщо натиснути на Ark Dial, можна отримати доступ до описаних нижче пунктів меню: Параметри швидкого доступу, Flex Move Screen, Осн., Multi View, Ігрова панель.
- У меню Ark Dial Меню натисніть клавішу вниз на Ark Dial, щоб отримати доступ до Гід Ark Dial.

Використання ігрового контролера

Навчіться користуватись ігровим контролером.

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Гід щодо ігрового контролера Спробувати

Знайдіть відомості про використання ігрового контролера.

Натисніть меню, щоб дізнатися більше про функції кожної з кнопок на ігровому контролері.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Розташування кнопок на різних контролерах може бути різним.

Як користуватися послугою Anynet+ (HDMI-CEC)

Керування зовнішнім пристроєм, підключеним через Anynet+ (HDMI-CEC), за допомогою пульта дистанційного керування.

За допомогою пульта дистанційного керування телевізора Виріб можна керувати зовнішніми пристроями, які під'єднані до телевізора Виріб за допомогою кабелю HDMI і які підтримують функцію Anynet+ (HDMI-CEC). Зауважте, що функцію Anynet+ (HDMI-CEC) можна налаштувати і використовувати лише за допомогою пульта дистанційного керування.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Під'єднання зовнішнього пристрою за допомогою послуги Anynet+ і використання меню такого пристрою

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

1. Виберіть для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) значення Вмк.
2. Під'єднайте пристрій, сумісний із HDMI-CEC, до телевізора Виріб.
3. Увімкніть під'єднаний зовнішній пристрій.

Тепер пристрій автоматично підключено до телевізора Виріб. Після завершення процедури під'єднання за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Виріб можна отримати доступ до меню під'єднаного пристрою і керувати цим пристроєм.

- Цей процес може тривати до 2 хвилин.

Прочитайте, перш ніж підключати пристрій Anynet+ (HDMI-CEC)

- Пристрої з підтримкою Anynet+ (HDMI-CEC) слід підключати до телевізора Виріб за допомогою кабелю HDMI. Пам'ятайте, що певні кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+ (HDMI-CEC).
- Можна налаштувати універсальний пульт дистанційного керування телевізора Виріб для керування декодером каналів кабельного мовлення, програвачем дисків Blu-ray і домашнім кінотеатром інших виробників, які не підтримують HDMI-CEC. Докладніше про це читайте в розділі «Керування зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування Samsung – Використання пульта Настройка універсального пульта ДК».
- Функція Anynet+ (HDMI-CEC) не працює із зовнішніми пристроями, які не підтримують режиму HDMI-CEC.
- Пульт дистанційного керування телевізора Виріб за певних умов може не працювати. У такому разі знову налаштуйте пристрій як Anynet+ (HDMI-CEC)-сумісний.
- Функція Anynet+ (HDMI-CEC) працює лише із зовнішніми пристроями, які підтримують HDMI-CEC, і лише коли ці пристрої перебувають у режимі очікування або ввімкнені.
- Функція Anynet+ (HDMI-CEC) здатна контролювати до 12 сумісних зовнішніх пристроїв (до 3 одного типу), окрім домашніх кінотеатрів. Функція Anynet+ (HDMI-CEC) може контролювати лише один домашній кінотеатр.
- Щоб увімкнути 5.1-канальний звук із зовнішнього пристрою, підключіть пристрій до телевізора Виріб за допомогою кабелю HDMI, а домашній кінотеатр 5.1 — безпосередньо до цифрового аудіовиходу зовнішнього пристрою.
- Якщо зовнішнім пристроєм можна керувати як за допомогою функції Anynet+, так і за допомогою універсального пульта дистанційного керування, керувати цим пристроєм можна лише за допомогою універсального пульта дистанційного керування.

Керування телевізором Виріб за допомогою клавіатури, миші або ігрової приставки

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки полегшить керування телевізором Виріб.

Для більш зручного керування телевізором Виріб до нього можна підключити клавіатуру, мишу чи ігрову приставку.

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Пристрій введення

Вставте кабель клавіатури, миші або ігрової приставки у роз’єм USB.

- Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- Підтримуються ігрові приставки XInput USB.

Під’єднання клавіатури, миші або ігрової приставки через Bluetooth

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Bluetooth Спробувати

- Якщо пристрою не виявлено, розташуйте клавіатуру ближче до телевізора Виріб і виберіть Пошук. Телевізор Виріб знову виконає пошук доступних пристроїв.
- Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- Підключити можна не більше чотирьох геймпадів незалежно від способу підключення (наприклад, USB або Bluetooth).
  - При використанні двох аудіопристроїв Bluetooth краще використовувати USB-геймпади.
  - При використанні одного аудіопристрою Bluetooth можна підключити до двох геймпадів Bluetooth.
- Детальнішу інформацію читайте в посібнику користувача пристрою Bluetooth.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання клавіатури або миші

Кнопка	Опис
Кнопки зі стрілками	Використовуйте, щоб здійснювати навігацію по меню або переміщувати фокус для виділення пунктів на Перший екран.
Кнопка введення	Вибір чи запуск сфокусованого пункту
Кнопка ESC	Натискайте для повернення до попереднього меню або натискайте й утримуйте для закриття всього, що є на екрані.
Кнопки з цифрами	Введення цифр
Кнопка F1	Увімкнення або вимкнення функції Виріб
Кнопка F2	Щоразу, коли ви натискаєте кнопку, фокус перемикатиметься між віртуальним екраном кнопок, меню Підключені пристрої, меню Параметри і застосунком SmartThings.
Кнопка F3	Відтв/пауза
Кнопка F4	Відображення екрана Параметри
Кнопка F5	Відображення екрана Перший екран
Кнопка F6	Відображення екрана Джерело
Кнопка F7	Відображення екрана Список каналів
Кнопка F8	Вимкнення звуку
Кнопка F9/F10	Регулювання гучності
Кнопка F11 / F12	Перемикання каналів
Сторінка вгору / вниз	Прокрутка веб-сторінки, що відображається у програмі Internet.
Ліва кнопка	Вибір і виконання пункту. Ця функція не підтримується деякими програмами. Можна клацнути меню чи посилання, щоб запустити функцію, як на комп'ютері.
Права кнопка	Виклик кнопок швидкого доступу, таких як /////CH Отримуйте простий доступ до меню, клацнувши правою кнопкою миші та вибравши меню серед відображених кнопок швидкого доступу. Відображені кнопки швидкого доступу можуть відрізнятися залежно від екрана.

Функції клавіші можуть різнитися, залежно від програми або клавіатури.

Використання геймпада

Перевірте підтримувані геймпади. Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виробник	Контроллери	Підключення	Силовий зворотний зв'язок
Logitech	F710	USB	O
	F510	USB	O
	F310	USB	-
Joytron	CYVOX DX	USB	O
Microsoft	Xbox 360 controller	USB	O
	Xbox One controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	USB	O
		Bluetooth	O
	Xbox Adaptive controller	USB	-
		Bluetooth	-
	Xbox Series X controller	USB	O
		Bluetooth	O
Sony	DualShock 4	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	DualSense Edge Controller	USB	O
		Bluetooth	O
Google	Stadia controller	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	USB	-
		Bluetooth	-
Amazon	Luna controller	USB	O
		Bluetooth	O
Nvidia	Shield controller	USB	-
		Bluetooth	O
Nintendo	Switch Pro Controller	USB	O
		Bluetooth	O
	Switch Joy-Con Controller	Bluetooth	O
PDP	Replay Wireless Controller - Designed For Samsung Gaming Hub	Bluetooth	O

- Деякі кнопки можуть бути недоступні для цього виробу залежно від контролера.
- Силовий зворотний зв'язок:

  «Не підтримується» (Цей вироб не підтримує Силовий зворотний зв'язок).

  «-» (Контролери не мають функції Силового зворотного зв'язку).

  * Цей пристрій підтримує лише режим XInput для підтримуваних геймпадів.

  * Контролери Xbox можуть вимагати оновлення програмного забезпечення.
- Аудіовихід контролера (порт 3,5 мм) недоступний для цього виробу.
- Інші контролери можуть або працювати, або не працювати з хмарними ігровими сервісами.

Використання контролера

Кнопка	Опис
Лівий джойстик та хрестовина	4-стороння навігація
Правий джойстик	• Вгору/Вниз: Регулятор гучності (Вгору/Вниз) • Вліво/Вправо: Керування каналами (Вгору/Вниз) на екрані Виріб • Виберіть (натисніть): Вимкнути звук
Кнопка A або кнопка X (тільки Sony)	Вхід (OK)
Кнопка B або кнопка O (тільки Sony)	Повернення (Скасування)
Натисніть та утримуйте кнопку B Натисніть та утримуйте кнопку O (лише для Sony)	Вихід
Кнопка «Додому»	Головна сторінка Gaming Hub (країни, в яких підтримується Gaming Hub) Головна сторінка Smart Hub
Натисніть і утримуйте кнопку «Додому»	(Під час Cloud game) Панель швидкого доступу
Кнопка вибору з лівої сторони	Ігрова панель (коли Ігровий реж. увімкнено та підключено до зовнішнього джерела)
Кнопка X або кнопка □ (тільки Sony)	Кнопки із цифрами (123)
Натискання і утримання лівого та правого джойстиків одночасно	Вимкнути (увімкнення живлення неможливе)

- Основні функції можуть різнитися, залежно від деяких програм або контролеру.
- Якщо ви підключаєте контролер до цього виробу за допомогою Wi-Fi рішення, ви не зможете користуватися функцією навігації за інтерфейсом користувача.
- Gaming Hub та Cloud game можуть не підтримуватися залежно від країни.

Налаштування пристроїв вхідного сигналу

кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Клавіатура й миша Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Параметри клавіатури Спробувати

  Параметри клавіатури можна налаштувати за допомогою функцій Мова клавіатури та Тип клавіатури.

- Параметри миші Спробувати

  Ви можете налаштувати мишку за допомогою Основна кнопка, Розмір указівника миші та Швидк. вказівн. .

Введення тексту за допомогою віртуальної екранної клавіатури

Для введення тексту на телевізорі Виріб використовуйте віртуальну екранну клавіатуру.

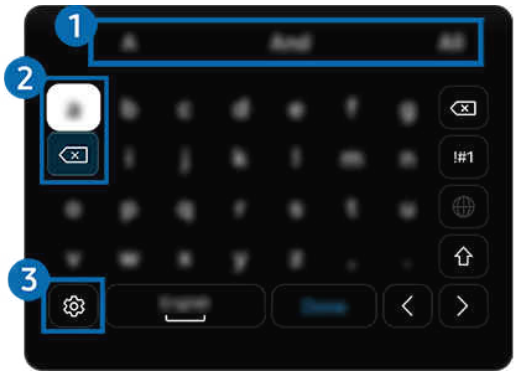

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Рекомендований текст

У процесі введення вами пошукового запиту ця функція відображає відповідні підказки, і ви можете обрати потрібну.

2 Кнопки редагування

Вибравши будь-яку зі спливних кнопок Кнопки редагування після введення символів на віртуальній клавіатурі, ви зможете швидко скористатися функцією редагування.

Ця функція доступна, лише коли увімкнено функцію Показати кнопки редагування.

3 Параметри

Виберіть ⚙ на екрані віртуальної клавіатури. Доступні описані нижче параметри.

Доступні параметри можуть різнитися, залежно від виконуваних функцій.

- Рекомендований текст
  - Рекомендований текст
  - Скинути дані рекомендованого тексту
  - Показати кнопки редагування
- Мови та типи

Введення тексту за допомогою мікрофона на пульті дистанційного керування та віртуальної екранної клавіатури

Коли на екрані відображається віртуальна клавіатура, натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, а тоді відпустіть цю кнопку. Промовлена вами команда відобразиться на екрані.

- Введення тексту за допомогою голосу може не підтримуватися певними функціями.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Функції SMART

Насолоджуйтеся різноманітними програмами завдяки послузі Smart Hub.

Як користуватися послугою Smart Hub

Перегляд опису основних функцій Smart Hub.

У програмі Smart Hub можна користуватися функцією інтернет-пошуку, встановлювати та використовувати різноманітні програми, переглядати фотографії та відео або слухати музику, збережені на зовнішніх пристроях, а також виконувати більше функцій.

- Окремі послуги Smart Hub є платними.
- Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung.
- Залежно від постачальника послуг, мови чи регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
- Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями підключення до мережі.

Відображення головного екрана

Натисніть кнопку .

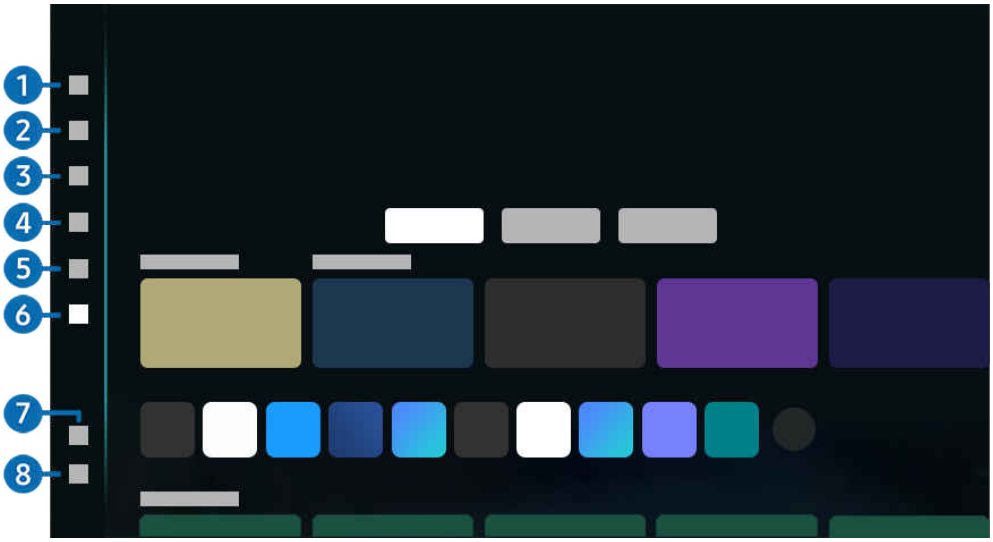

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана Обл.запис Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

- Докладніше про це читайте в розділі «Використання облікового запису Samsung».

2 Пошук

Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

- Щоб користуватися службою Пошук, упевніться, що Виріб під'єднано до мережі.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

3 Ambient

Налаштуйте Виріб на відображення бажаного вмісту, як-от час чи погода, коли Виріб не використовується.

Щоб повернутися до режиму Виріб із режиму Ambient, натисніть > кнопку зі стрілкою ліворуч > Осн.. Натисніть кнопку , щоб вимкнути телевізор Виріб.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про режим Ambient дивіться в розділі «Використання режиму Ambient»

Мистецтво

Якщо ви не дивитесь Виріб або якщо Виріб вимкнено, ви можете відображати та редагувати різні зображення (фотошаблони або фотографії) у режимі Мистецтво.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про головний екран режиму Мистецтво».

4 Samsung Daily+

Надає корисні послуги, як-от тренування вдома, віддалена робота й комерція, що дає користувачам змогу зручно практикувати різні способи життя.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про Samsung Daily+ дивіться в розділі «Інформація про головний екран режиму Samsung Daily+».

5 Гра

Грайте в ігри на екрані Виріб, підключивши контролер до Виріб. Налаштовуйте параметри Програма керування та аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про **Гра** дивіться в розділі «Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub».

6 Осн.

Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Виріб.

- Докладніше про **Осн.** дивіться в розділі «Використання функції Осн.».

7 Параметри

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Виріб, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Виріб.

- Докладніше про **Параметри** дивіться в розділі «Про Параметри Перший екран».

8 Варіанти налаштування конфіденційності

З Виріб можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

- Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не погодитеся з цими умовами, ви не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа **Умови та положення про конфіденційність**, відкрийте > кнопка вліво > **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Умови та положення про конфіденційність**. Спробувати
- Щоб припинити користуватися службою Smart Hub, потрібно розірвати угоду. Щоб припинити користування послугою Smart Hub, виберіть **Скидання Smart Hub** (> кнопка вліво > **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Скидання Smart Hub**). Спробувати

Запуск програми Smart Hub

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub Спробувати

Увімкнення Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub автоматично запускає службу Smart Hub, якщо Виріб увімкнено. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Запуск програми Samsung TV Plus

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск Samsung TV Plus Спробувати

Увімкнення Автозапуск Samsung TV Plus автоматично запускає службу Samsung TV Plus, якщо Виріб увімкнено. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматична трансляція в режимі Multi View

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск транслювання Multi View Спробувати

Вміст YouTube автоматично відображається з мобільного пристрою на Multi View.

- Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматичне віддзеркалення за допомогою Multi View

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автоматичний запуск дублювання MultiView Спробувати

Під час віддзеркалення екрана мобільного пристрою Multi View автоматично відображає екран пристрою. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Перевірка з’єднання Smart Hub

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка підключення до Smart Hub Спробувати

Скидання налаштувань програми Smart Hub

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Скидання Smart Hub Спробувати

- Налаштування Smart Hub можна скинути. Щоб скинути налаштування Smart Hub, введіть PIN-код. Задати PIN-код ви можете тут: > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Змінити PIN. Спробувати

Інформація про головний екран режиму Мистецтво

У цьому розділі описані функції, доступні в режимі Мистецтво.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Мистецтво

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Перелік категорій зображень

Виберіть зображення з різних категорій, показаних на екрані, і натисніть кнопку вибору, щоб переглянути вміст, пов'язаний із вибраним зображенням, або повноекранну версію цього зображення. Виберіть Перегляд для показу повноекранної версії вибраного зображення протягом 30 секунд. Якщо вам сподобається зображення, ви зможете зареєструватися для отримання Участь.

Додавайте певні зображення до розділу Уподобання або видаляйте їх звідти, натискаючи Вибір на пульті ДК. Щоб переглянути зображення, збережені у Уподобання, перейдіть на Мій Магазин мистецтва > Уподобання.

- ♡: функцію Уподобання вимкнено / ❤: функцію Уподобання ввімкнено

Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

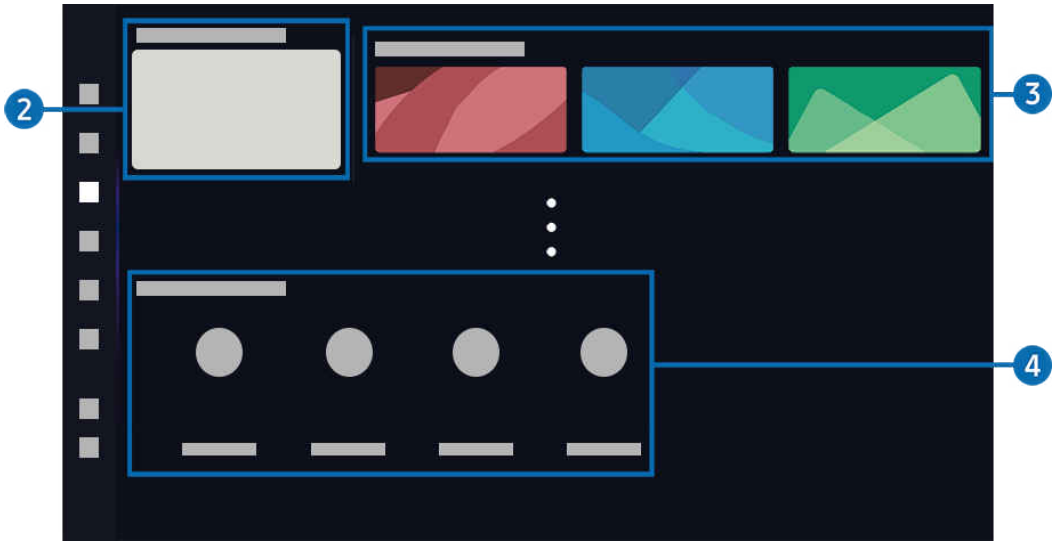

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

2 Нещодавній контент

Повторний показ переглянутого востаннє зображення.

3 Мій Магазин мистецтва

- Мої фотографії

  Передавайте й показуйте свої фото.

- Уподобання

  Керування зображеннями, збереженими у Уподобання.

  – Показати всі / Продовж. відтворення

    Відтворення зображень із Уподобання у вигляді слайд-шоу.

  – Видалити

    Вибір і видалення декількох зображень у переліку Уподобання одночасно.

- Участь

  Зареєструйтеся для отримання Участь, щоб у вас був повний доступ до оформлення. Так ви зможете регулярно змінювати поточне оформлення для різноманіття. Виконуйте інструкції на екрані для здійснення оплати.

- Інформація про оплату

  Ознайомтесь з умовами покупки фотошаблону. Придбати фотошаблон можна після внесення необхідної для здійснення оплати інформації.

  Детальна інформація щодо оплати доступна в розділі Samsung Checkout (samsungcheckout.com).

- Історія

  Почерговий перегляд вмісту, нещодавно переглянутого в режимі Мистецтво.

4 Параметри "Режим перегляду картин"

Налаштуйте параметри екрана в режимі Мистецтво.

Меню доступне в нижній частині екрана Мистецтво. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

- Параметри режиму сну

  – Перехід у режим сну після

    Автоматичне вимкнення Виріб у разі відсутності будь-яких рухів навколо Виріб упродовж вказаного періоду часу. Щоб вказати період часу, натисніть Вибір.

- Що таке Мистецтво

  Перегляд стислої інформації про режим Мистецтво і його функції.

Налаштування режиму Мистецтво

Якщо ви вибрали збережене зображення, Виріб переключиться в режим Мистецтво. У режимі Мистецтво натисніть кнопку Вибір на пульті ДК, щоб використати такі пункти меню:

Налаштування залежать від зображення.

- Змінення фотошаблону

  Змінити фотошаблон для його відображення в режимі Мистецтво. Натисніть спочатку кнопку вліво або вправо на пульті ДК, щоб перейти до потрібного оформлення, потім – кнопку Вибір.

- Переглянути відомості

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Переглянути відомості. Перегляньте детальні відомості щодо вибраного зображення.

- Маска

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Маска. Обирайте оптимальний для себе тип границі та колір. Щоб зберегти зміни, виберіть бажаний тип матриці й колір, потім натисніть кнопку вибору або ↩.

  Підтримувані стилі меж можуть відрізнятися, якщо співвідношення сторін зображення не складає 16:9 або роздільна здатність зображення нижча за рекомендовану.

- Параметри екрана

  Натисніть кнопку вгору на пульті ДК, щоб вибрати Параметри екрана. Виберіть оптимальне налаштування екрана в режимі Мистецтво відповідно до своїх потреб.

  – Яскравість

    Налаштування яскравості зображення. Натисніть кнопку Вибір, щоб зберегти зміни.

  – Відтінок

    Відкоригувати кольори зображення. Натисніть кнопку Вибір, щоб зберегти зміни.

  – Скидання яскравості

    Скинути значення яскравості екрана до стандартного налаштування.

Використання режиму Мистецтво з програмою SmartThings

Програму SmartThings можна завантажити із сайтів Google Play, Samsung Apps або App Store.

Якщо Виріб не зареєстровано в додатку SmartThings, натисніть + (Додати пристрій) та зареєструйте Виріб, перш ніж користуватися цим режимом.

Деякі функції або назви можуть різнитися, залежно від версії програми SmartThings.

На планшетах функції режиму Мистецтво можуть не підтримуватися програмою SmartThings.

Після встановлення програми SmartThings на мобільному пристрої ви можете користуватися такими функціями:

- Вибір зображення в режимі Мистецтво.
- Зберігання фотографій із мобільного пристрою на телевізор Виріб: Використовуйте функцію «Додати зображення», щоб зберігати фотографії з мобільного пристрою на Виріб.
  - **Додати зображення** > виберіть 2 або 3 зображення > Створити колаж: об'єднання 2 або 3 зображень для створення одного зображення.
  - Виберіть вміст Мій альбом > , як-от Динамічний фільтр або Автогалерея, а потім натисніть «Вибрати фотографію», щоб установити вміст як фотографії з мобільного пристрою.
- Як підписатися на послугу Участь.
- Застосування до зображень рамок різноманітних стилів та кольорів.
- ⋮ (більше) > Параметри режиму сну
  - Налаштування яскравості для режиму Мистецтво.
  - Налаштування Перехід у режим сну після: Автоматичне вимкнення Виріб у разі відсутності будь-яких рухів упродовж періоду часу, зазначеного в режимі Мистецтво.

Застереження щодо користування режимом Мистецтво

- Залежно від налаштувань функції Автовимк. жив. Виріб може вимикатися, якщо в режимі Мистецтво не відбувається дій користувача, як-от натискання кнопок на пульті ДК (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Автовимк. жив.). Спробувати
- Окремі функції недоступні в режимі Мистецтво.
  - > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер сну Спробувати
  - > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер вимкнення Спробувати
  - > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Заставка Спробувати

Використання режиму Ambient

У цьому розділі описані функції, доступні в режимі Ambient.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Ambient

Налаштуйте Виріб на відображення фотографій або бажаного вмісту, коли Виріб не використовується.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- На деяких моделях режим Ambient вбудовано в режим Мистецтво.
- Натисніть кнопку на екрані в режимі Ambient, щоб перейти на головний екран Ambient.
- У режимі Ambient деякі функції можуть бути недоступними.

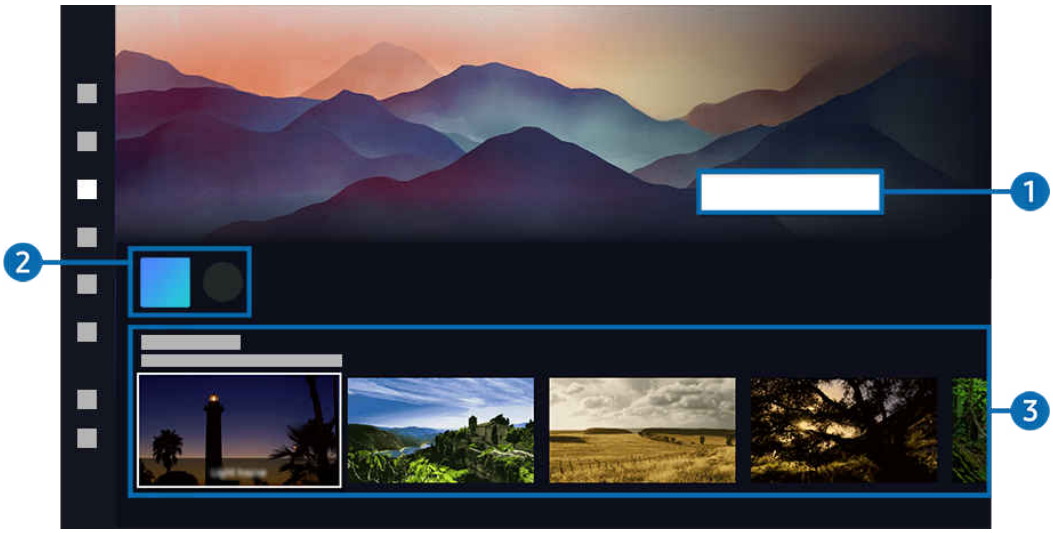

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Знайомство з режимом Ambient

Натисніть Переглянути довідку, щоб переглянути стислу інформацію про режим Ambient і його функції.

2 Програма 3rd Party

Зображення з програм NFT 3rd Party можна завантажити та використовувати їх у режимі Ambient. Програму можна перемістити, вибравши пунктРедагувати список, який знаходиться у кінці списку.

- Підтримувані програми NFT 3rd Party можуть відрізнятися залежно від регіону.
- Щоразу, коли виходять нові програми 3rd Party, користувачі можуть відображати ширше коло ілюстрацій.

3 Попередній перегляд функції та вмісту

Виберіть бажаний вміст і фон для режиму Ambient. У режимі Ambient натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування, щоб переглянути відомості про вміст.

Для вибору потрібного вмісту та зміни налаштувань можна використовувати програму SmartThings на Мобільний пристрій. Позначає вміст, що якнайкраще підходить для певного часу дня.

Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

- Змінення фотошаблону

  Змінити фотошаблон для його відображення в режимі Ambient. Наведіть фокус на фотошаблон за допомогою кнопки зі стрілкою вгору на пульті дистанційного керування. За допомогою кнопок зі стрілками ліворуч або праворуч перейдіть до потрібного фотошаблону, а тоді натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування.

- Переглянути відомості

  Перегляньте детальні відомості щодо вибраного зображення.

- Уподобання

  Ви можете додавати конкретні зображення до папки Уподобання і видаляти їх звідти. Для цього натисніть кнопку Вибір, а потім кнопку «вверх» на пульті дистанційного керування. Щоб переглянути зображення, збережені у Уподобання, перейдіть на Ambient > Уподобання.

  – ♡ Уподобання: Цей елемент не встановлено як Уподобання

  – ♥ Уподобання: Цей елемент встановлено як Уподобання

- Редаг

  Змініть різні налаштування відповідно до уподобань користувача.

  Доступні функції можуть не підтримуватися залежно від моделі чи вмісту.

  – Фільтр "Погода"

    Ви можете додати до вмісту ефект погоди.

  – Часовий фільтр

    Ви можете вибрати для вмісту формат фонового відображення часу.

  – Колір

    Зміна кольору зображення вмісту.

  – Атмосфера

    Вибір настрою відповідно до вмісту.

  – Фонові зображення

    Зміна фону вмісту.

  – Ефекти тіні

    Вибір ефекту тіні для вмісту.

  – Фільтр

    Ви можете вибрати ефект фільтрування зображень для вмісту.

  – Режим фонової музики

    Ви можете додати до вмісту фонову музику.

- Параметри екрана

  Ви можете змінювати налаштування, як-от яскравість вмісту, насиченість і відтінки кольорів.

  – Яскравість

    Налаштування яскравості вмісту.

  – Насиченість

    Налаштування насиченості вмісту.

  – Відтінок

    Налаштування кольорів вмісту.

  – Червоний тон / Зелений тон / Синій тон

    Налаштування контрастності червоного, зеленого та синього кольорів.

Вибір категорії вмісту

Доступність категорій вмісту може різнитись, залежно від моделі чи регіону.

- Уподобання

  У режимі Ambient натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування та натисніть ♥ Уподобання, щоб зберегти відтворюваний вміст у списку Уподобання.

- Спеціальне видання

  Дає вам змогу насолоджуватися художніми роботами та дизайном інтер'єру, які створили найвитонченіші художники й дизайнери у світі.

- Сінемаграф

  Додавання циклічної анімації до певної частини фотографії для привернення уваги.

- Мій альбом

  Встановлення фотографії з мобільного пристрою чи Samsung Cloud як шпалер екрана функції Ambient.

  Для імпортування фотографій із мобільного пристрою чи Samsung Cloud використовуйте програму SmartThings на мобільному пристрої.

  Докладніше про те, як налаштувати параметри фото дивіться в розділі Вибір фотографій.

- Колекція Q

  Вміст, спеціально призначений для телевізорів QLED Samsung.

- Настрій

  Використовуйте ряд параметрів, щоб створити атмосферу відповідно до вашого настрою.

- Відпочинок

  Відпочиньте разом із вибіркою звуків природи заспокійливого характеру та покращте собі настрій.

- Оформлення

  Вибір вмісту з чуттєвим та красивим дизайном.

- Інфо

  Вибір важливої інформації в режимі реального часу, як-от дані про погоду, температуру, час і новини.

- Мистецтво

  Вибір всесвітньо відомих фотографій і творів мистецтва і подібного вмісту.

- Тема фону

  Можливість вибрати тему для тла від Samsung.

  Зробіть фото стіни за допомогою програми SmartThings на мобільному пристрої, щоб створити нестандартну тему фону. Залежно від стану мережі, може спостерігатися затримання передачі та оптимізації зображення.

  Створену тему Тема фону можна встановити як фон для певного вмісту. Щоб установити тему як фон для певного вмісту, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування в режимі Ambient і виберіть Редаг.

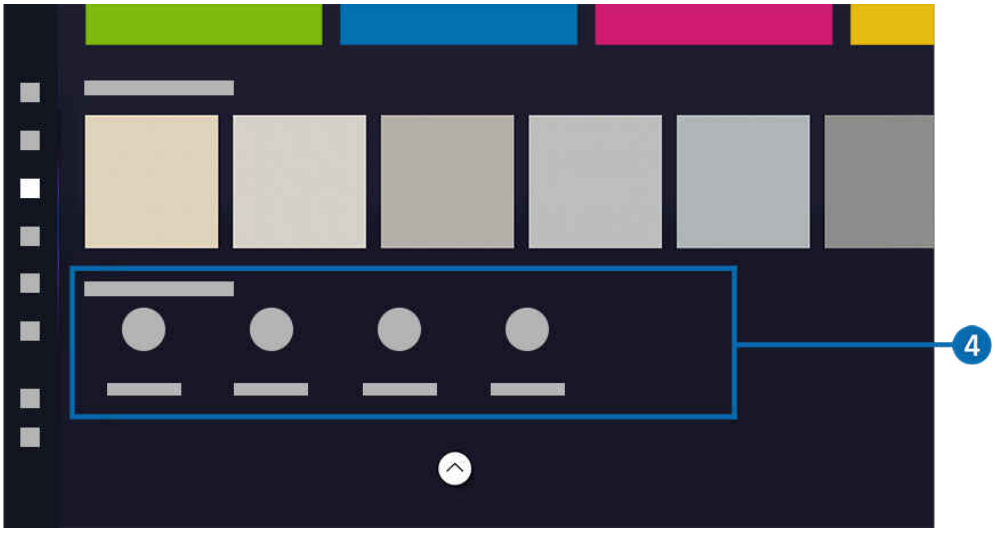

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

4 Параметри Екран "Ambient"

Можна налаштувати такі параметри режиму Ambient:

Меню доступне в нижній частині екрана в режимі Ambient. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від моделі.

- **Автоматична яскравість**

  Зміна параметрів автоматичного вибору яскравості для режиму Ambient.

  Якщо для цієї функції вибрано значення Вимк, то рівень яскравості зображення на екрані телевізора Виріб не змінюватиметься відповідно до навколишнього освітлення.

- **Перехід у режим сну після**

  Встановлення часу автоматичного вимкнення екрана функції в режимі Ambient.

  Якщо протягом визначеного проміжку часу телевізор не отримує сигналу від пульта дистанційного керування, екран вимикається.

- **Скинути мій альбом**

  Скинути фотографії, збережені в. Мій альбом.

- **Що таке "Ambient"?**

  Перегляд стислої інформації про режим Ambient і його функції.

Перехід до екрана перегляду Виріб з режиму Ambient

Щоб отримати доступ до екрана Виріб з режиму Ambient, натисніть кнопку або , щоб перейти на сторінку Перший екран режиму Ambient, натисніть кнопку зі стрілкою ліворуч на пульті дистанційного керування та виберіть або Осн..

Якщо Виріб вимкнуто, а кнопку натиснуто, з'являється екран Осн..

Інформація про головний екран режиму Samsung Daily+

Легко використовуйте широку низку послуг Samsung Daily+.

> кнопка вліво > Samsung Daily+

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Надає корисні послуги, як-от тренування вдома, віддалена робота й комерція, що дає користувачам змогу зручно практикувати різні способи життя.

1 Банер

Надає інформацію, пов’язану з програмами Samsung Daily+.

2 Вкладка

Виділяє категорії з огляду на характер послуг, що надаються. Це дає користувачам змогу швидко переходити до потрібних послуг.

Послуги, які надаються в межах цієї функції, можуть відрізнятися залежно від моделі й регіону.

- Спеціальні

  Надає корисні послуги для повсякденного життя, як-от відеовиклики, комерція та віддалена робота. Це дає користувачам змогу зручно практикувати різні способи життя.

  – SmartThings

    Вона дозволяє телевізору Виріб під'єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці. Зручно керуйте домашніми пристроями й контролюйте їх.

    Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою SmartThings».

  – Workspace

    Користуйтеся пультом ДК для підключення до ПК з Windows, комп'ютера Mac або мобільного пристрою та їх використання з Виріб.

    Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Workspace».

- Здоров'я

  Надає корисні послуги для здоров'я, як-от домашнє тренування та віддалене медичне обслуговування.

  – Workout Tracker

    Підключайтеся до розташованого поблизу Galaxy Watch, щоб переглядати збережені дані про фізичне навантаження з екрана Виріб.

    Додаткову інформацію про Workout Tracker див. в посібнику користувача в Samsung Daily+.

    Для підключення переконайтеся, що смартфон Galaxy й Galaxy Watch розташовано неподалеку від Виріб та на всіх пристроях увімкнено Bluetooth і виконано вхід у той самий обліковий запис Samsung.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

    Ця функція підтримується для серії Galaxy Watch 4 та наступних моделей.

    Ця функція може не працювати в деяких програмах або на екранах деяких послуг.

3 Список програм

Змінюйте порядок програм, додавайте й видаляйте їх за допомогою функції редагування.

4 Попередній перегляд програми

Забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних функцій програми.

Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub

Транслюйте різні гри прямо на вашому Виріб через Samsung Gaming Hub. Підключіть ваш контролер через Bluetooth або USB.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Гра

Доступність цієї функції залежить від моделі пристрою і країни.

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Мої ігри

Нещодавні ігри відображатимуться тут. Ознайомтеся з різноманітними іграми, які надає Samsung Gaming Hub.

2 Аксесуари та музика

- **Контролери**

  Виберіть Програма керування для підключення до Виріб.

  Для отримання додаткової інформації стосовно підтримуваних контролерів зверніться до розділу «Використання геймпада».

- **Аудіо**

  Виберіть Аудіопристрій (наприклад, ігрову гарнітуру) для підключення до Виріб.

- **Музичний програвач**

  Керуйте музикою, що відтворюється під час гри.

  Доступність цієї функції залежить від моделі пристрою і країни.

3 Програми та пристрої

Встановлення або видалення програми чи пристроїв для відтворення ігор.

4 Список ігор

Купуйте ігри або підписуйтесь на послуги, які пропонує Samsung Gaming Hub. Виберіть гру, щоб переглянути відомості про неї.

Для запуску певних ігор необхідно встановити пов’язані програми.

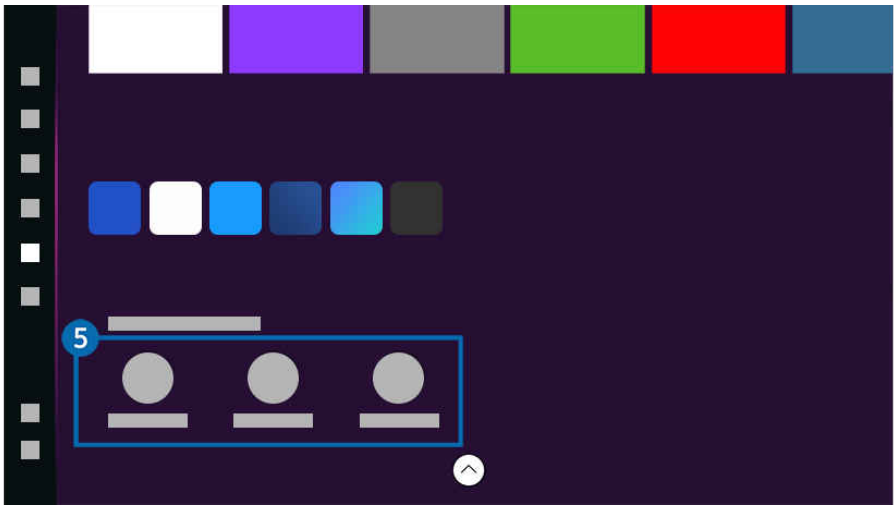

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

5 Ігрова активність і параметри

Це меню знаходиться внизу екрана Samsung Gaming Hub. Для налаштування Ігрова активність і параметри прокрутіть униз.

- **Блокування ігор за рейтингом**

  Налаштування вікового обмеження для ігор.

  Вікове обмеження підтримується лише для домену для перегляду Cloud game Samsung Gaming Hub.

- **Персоналізація**

  Рекомендації вмісту відображаються з урахуванням ігор, у які нещодавно грав користувач, і вмісту, який його цікавить.

- **Ігрове налаштування**

  Налаштуйте відображення ігрового контенту залежно від вибраного типу гравця.

Використання функції Осн.

Переглядайте різноманітні телевізійні програми. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Виріб.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн.

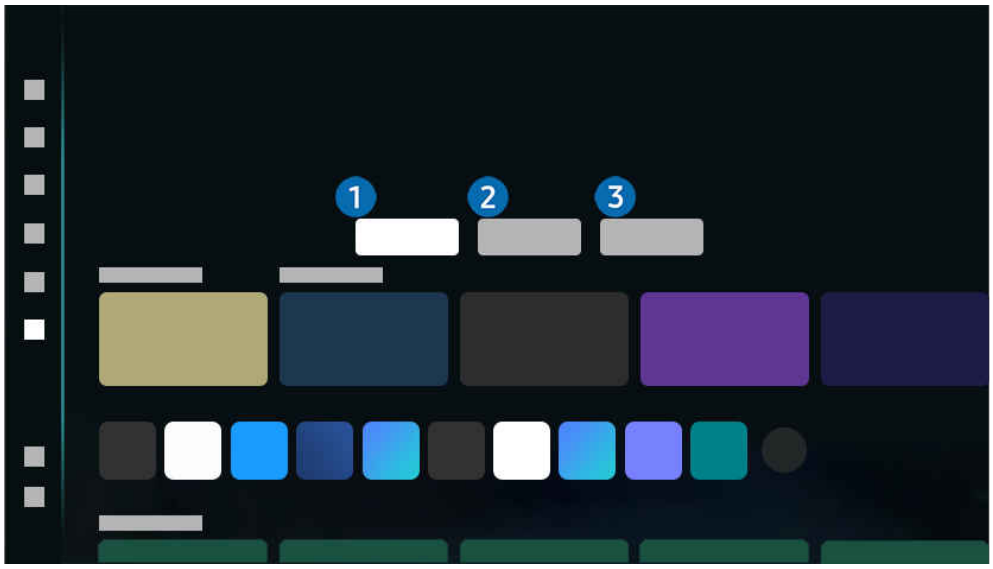

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Для вас / Огляд

Програма надає персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача. Ознайомтеся з популярним зараз вмістом або додайте на головний екран програми, які ви часто використовуєте.

Докладніше про Для вас дивіться в розділі «Відомості про головний екран Для вас».

2 Ефір

Дивіться телепрограми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

Докладніше про Ефір дивіться в розділі «Відомості про головний екран Ефір».

3 Програми

Установлюйте різні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми й ігри, і використовуйте їх на Виріб.

Докладніше про Програми дивіться в розділі «Відомості про головний екран Програми».

Відомості про головний екран Для вас

На цьому екрані надаються персоналізовані рекомендації на основі історії дій користувача.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Для вас

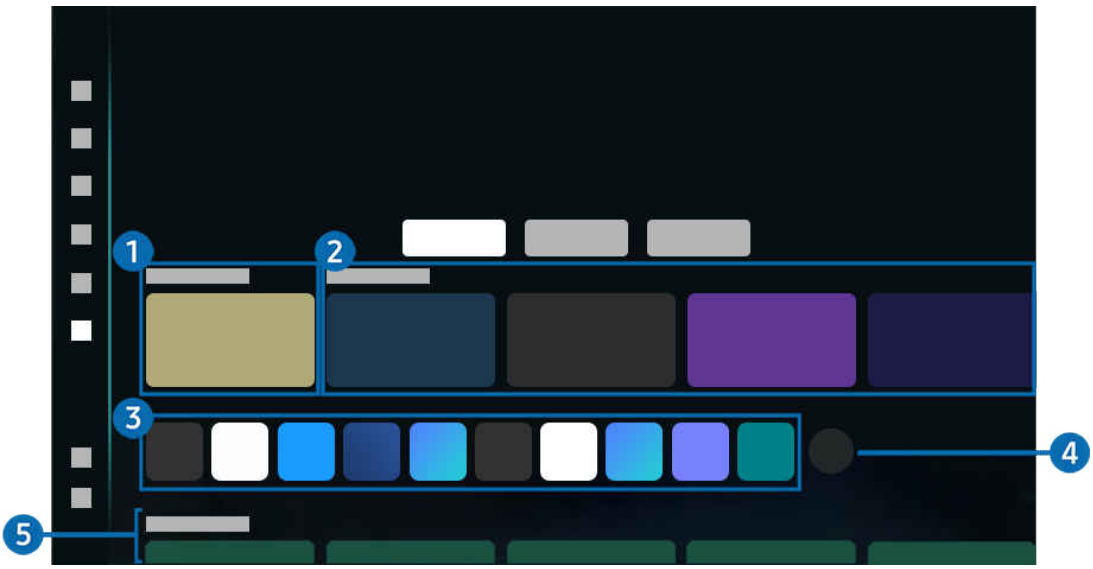

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Відтворюється

Відкрийте телепрограму, яку ви дивилися останньою, або програму чи джерело сигналу, що використовували останнім.

2 Рекомендоване / В ефірі

Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

- Рекомендоване

  Рекомендує вміст, що зараз популярний у багатьох OTT-сервісах.

- В ефірі

  Відобразіть список програм ТВ або вмісту Samsung TV Plus, що зараз в ефірі.

3 Список програм

Додайте програми, якими користуєтеся часто, або приберіть програми з головного екрана, щоб він відповідав вашим уподобанням.

4 Редагувати список

- **Переміщення елемента на екрані Home Screen**

  Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Переведіть фокус на програму, яку потрібно перенести, і натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування. Виберіть пункт Рух у меню параметрів. За допомогою кнопок «Ліворуч» і «Праворуч» перемістіть програму й натисніть кнопку Вибір. Програму буде переміщено на екран Перший екран.

  Ще один спосіб зробити це – переведіть фокус на програму, яку потрібно перенести, натисніть і потримайте кнопку вибору й натисніть кнопку вліво або вправо.

- **Видалення елемента на екрані Home Screen**

  Наприкінці цього списку виберіть Редагувати список. Переведіть фокус на програму, яку потрібно видалити, і натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування. Виберіть пункт Видалити у меню параметрів. Програму буде видалено зі списку Перший екран.

  Ще один спосіб зробити це – переведіть фокус на програму, яку потрібно видалити, натисніть і потримайте кнопку вибору, а тоді виберіть Видалити.

  Щоб повернути видалену програму у список або додати на головний екран нову завантажену програму, див. інформацію тут: «Керування встановленими програмами».

5 Універсальний гід

Універсальний гід – це функція, що дає змогу знаходити й переглядати різноманітний цікавий вміст, наприклад телешоу, драми та фільми, у єдиному місці. **Універсальний гід** може рекомендувати вміст відповідно до ваших уподобань.

Цією функцією можна також користуватися на мобільному пристрої за допомогою програми Samsung SmartThings.

- Щоб отримати доступ до Універсальний гід, натисніть кнопку «вниз» на пульті дистанційного керування на екрані Перший екран.
- Щоб мати змогу переглядати вміст цих програм на екрані вашого Виріб, його слід установити на Виріб.
- У разі перегляду платного вмісту може знадобитися здійснити оплату за допомогою відповідної програми.
- Деякий вміст може бути недоступний, залежно від умов мережі і підписки на платні канали.
- Якщо цією послугою користуються діти, обов'язково скористайтеся функцією батьківського контролю.
- Зображення можуть бути розмитими на вигляд, залежно від постачальника послуг.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Увесь вміст YouTube 8K, що надається та рекомендується на головному екрані 8K Виріб відноситься до YouTube.

  На якість зображення вмісту YouTube 8K можуть впливати різні чинники, як-от розташування, пропускна здатність домашнього Інтернету та швидкість підключення до нього.

  Залежно від середовища інтернет-підключення, контент може відображатися в іншій якості, окрім як 8K.

  Для отримання зображення якості 8K (розширення 8K), рекомендуємо швидкість підключення не менше 80 Мбіт/с.

  Час завантаження перед переглядом вмісту YouTube 8K може бути різним залежно від швидкості підключення до Інтернету та пропускної здатності підключення, що використовується.

  У майбутньому, залежно від політики компанії Samsung і служб YouTube щодо ведення діяльності, вміст YouTube 8K, що пропонується на головному екрані, може змінюватися.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Параметри "Медіа"

Меню доступне в нижній частині екрана Для вас. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри: Виберіть відповідний сервіс для отримання рекомендацій відповідно до своїх уподобань.
- Продовжити перегляд: Виберіть постачальників вмісту для Продовжити перегляд. Ви можете продовжувати перегляд різних програм в єдиному місці, якщо вони поширюються переліченими нижче постачальниками вмісту, які підтримують Продовжити перегляд.
- Батьківський код: Перейдіть до меню Батьківський код. Увімкніть або вимкніть налаштування батьківського контролю.
- Автоматичне відтворення звуку: Ви можете ввімкнути або вимкнути автоматичне відтворення звуку під час огляду чи попереднього перегляду вмісту.

Відомості про головний екран Ефір

Дивіться телепрограми, що зараз в ефірі. Перейдіть на екран Гід, щоб ознайомитися з програмою передач і запланувати перегляд тих телепрограм, які вам цікаві.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Ефір

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Гід

Переглядайте програми передач різних каналів на одному екрані. Використовуйте Гід для перегляду щоденної програми передач для кожного з каналів. Ви також можете знайти деталізовану інформацію про програми, переглянути конкретну програму.

2 В ефірі

Відобразіть список програм ТВ або вмісту Samsung TV Plus, що зараз в ефірі.

Залежно від вхідного сигналу й налаштувань, ця функція може не підтримуватися.

Відомості про головний екран Програми

Завантажуйте та виконуйте різноманітні програми з програми Smart Hub.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Програми

Переглядайте різноманітний вміст, зокрема відео, музику, спортивні програми та ігри, установивши відповідне програмне забезпечення на Виріб.

- Для користування цією функцією Виріб має бути під'єднано до мережі.
- Із запуском послуги Smart Hub уперше автоматично встановлюються стандартні програми. Стандартні програми можуть різнитися залежно від моделі чи регіону.

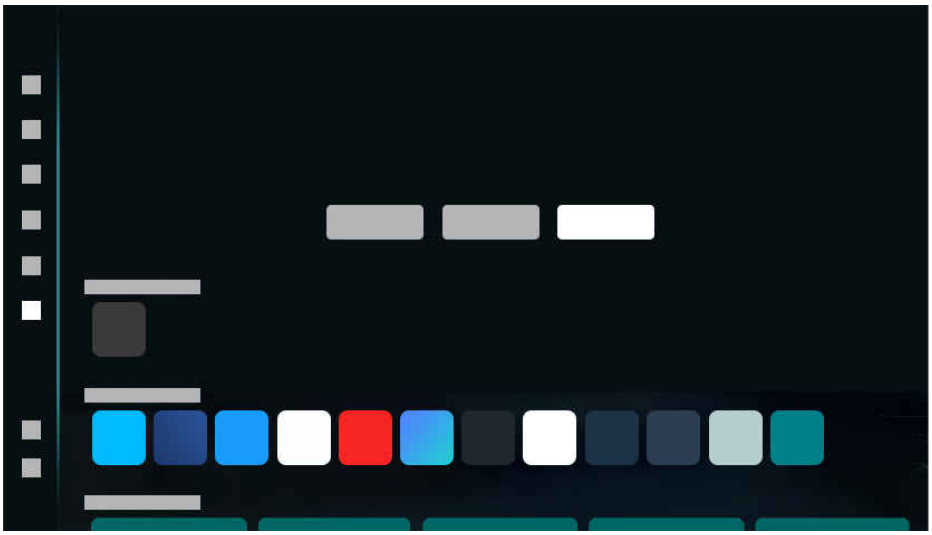

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Встановлення програми

1. Перейдіть до програми, яку потрібно встановити, і натисніть кнопку Вибір. З'явиться екран із докладною інформацією.
2. Виберіть Установ.. Після завершення встановлення відобразиться меню Відкрити.
3. Виберіть Відкрити, щоб негайно виконати програму.

- Встановлені програми можна переглянути на екрані Параметри.
- Якщо внутрішньої пам'яті телевізора Виріб недостатньо, певні програми можна встановити на пристрої USB.
- Програму, встановлену на пристрої USB, можна запустити лише коли пристрій USB під'єднано до телевізора Виріб. Якщо від'єднати пристрій USB, коли виконується програма, роботу програми буде припинено.
- Програму, встановлену на пристрої USB, неможливо запустити на іншому комп'ютері чи телевізорі Виріб.

Запуск програми

Програму можна виконати з розділу Завантажена програма.

На екрані з переліком вибраних програм з'являться наведені нижче піктограми, які позначають таке:

- : програму встановлено на пристрої USB.
- : програма захищена паролем.
- : програму слід оновити.
- : Ця програма підтримує функцію віддзеркалення екрана.

Про параметри Програми

Меню доступне в нижній частині екрана Програми. Для налаштування значень параметрів прокручуйте до нижньої кнопки.

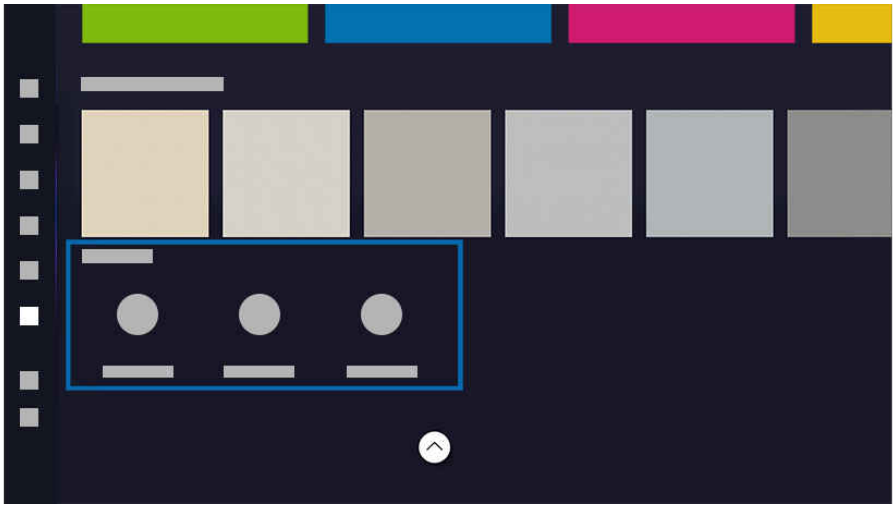

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

- Параметри програми

  Керуйте встановленими програмами.

  Докладні відомості див. в розділі «Керування встановленими програмами».

- Оновлення всіх програм

  Одночасно оновлює всі програми, які можна оновити.

- Автооновлення

  Для автоматичного оновлення встановлених програм встановіть для параметра Автооновлення значення УВІМК..

  Функція автоматичного оновлення вмикається, лише коли Виріб підключено до мережі.

- Авторське право

  Переглядайте інформацію про авторські права.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Керування встановленими програмами

Для керування встановленими програмами відкрийте Параметри програми.

Параметри програми можна знайти внизу екрана Програми. Щоб відкрити Параметри програми, прокрутіть до низу.

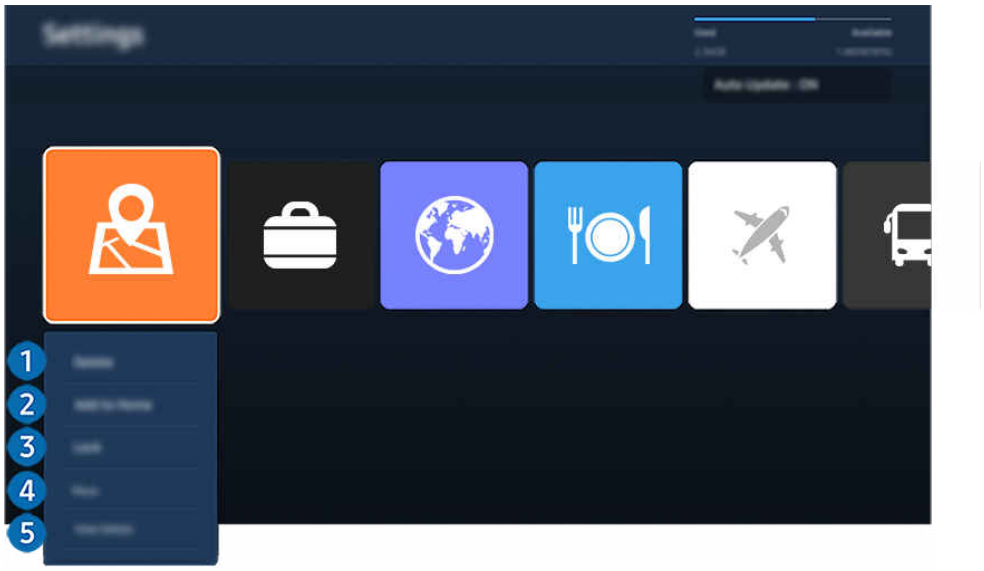

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Додавання програм до екрана Перший екран

1. Виберіть програму, яку слід додати.
2. Виберіть Додати на головний екран.
3. Коли з'явиться екран Перший екран, перемістіть вибрану програму в потрібне місце.
4. Натисніть кнопку Вибір.

Вибрану програму буде додано до екрана Перший екран.

Якщо вибрана програма вже додана до вікна Перший екран, ця функція буде вимкнена.

2 Видалення програми

1. Виберіть програму, яку слід видалити.
2. Виберіть Видалити.

Вибрану програму буде видалено.

Коли видаляєте програму, перевірте, чи видалено також і пов'язані з програмою дані.

Стандартні програми неможливо видалити.

3 Блокування та розблокування програм

1. Виберіть програму, яку слід заблокувати або розблокувати.
2. Виберіть Блок./розблок..

Вибрану програму буде заблоковано або розблоковано.

Щоб заблокувати або розблокувати програму, введіть PIN-код. Задати PIN-код ви можете тут: > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Змінити PIN. Спробувати

4 Перевстановлення програми

1. Виберіть програму, яку слід встановити знову.
2. Виберіть Перевстановити.

Розпочнеться встановлення.

5 Перегляд детальної інформації про програму

1. Виберіть програму, дані якої слід переглянути.
2. Виберіть Переглянути відомості.

З'явиться екран з інформацією про програму.

На екрані Переглянути відомості можна встановити рейтинг програми.

Про Параметри Перший екран

Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Виріб, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Виріб.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри

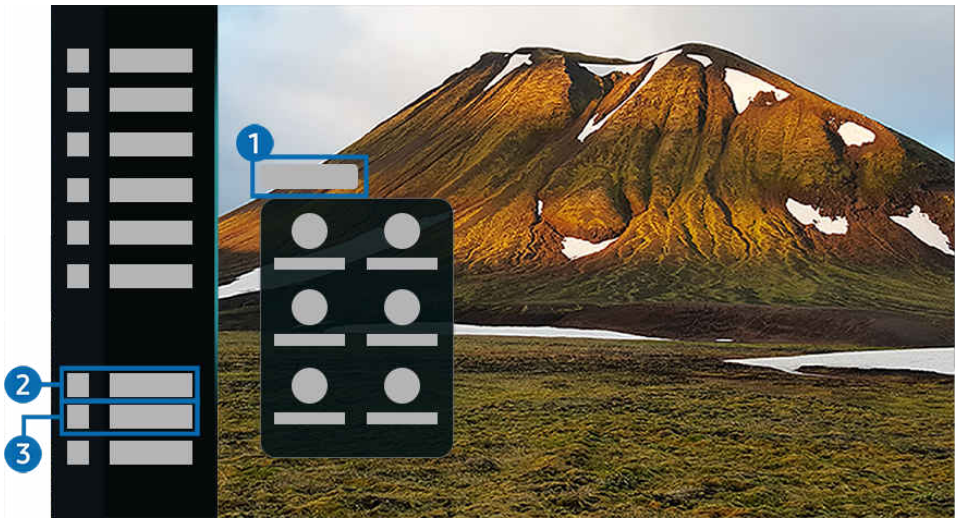

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Сповіщення

Можна переглянути список сповіщень для всіх подій, які мали місце на телевізорі Виріб. Коли настає час запланованого перегляду чи запису телепрограми або події на зареєстрованому пристрої, на екрані з'являється відповідне сповіщення.

Якщо перемістити фокус на Сповіщення і натиснути кнопку «Вибрати», праворуч з'явиться вікно сповіщення й стануть доступними перелічені нижче функції.

- Видалити все

  Можна видалити усі сповіщення.

- Параметри

  Можна вибрати послуги, для яких слід отримувати сповіщення.

  Якщо вибрано режим Дозволити звук, сповіщення відображатимуться без звуку.

2 Підключені пристрої

Виберіть зовнішній пристрій, під'єднаний до Виріб.

Докладніше про це читайте в розділі «Перемикання між під'єднаними до телевізора Виріб зовнішніми пристроями».

3 ⚙ Параметри

Перейдіть у меню Параметри для відображення швидких налаштувань під ним. Параметри швидкого доступу можуть використовуватися для швидкого налаштування функцій, які часто використовуються.

Елементи Параметри можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Усі параметри

  Відображення меню Параметри для налаштування певних параметрів.

- Multi View

  Ви можете використовувати Виріб для одночасного перегляду кількох вікон із розділенням екрана.

  Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Multi View».

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Виведення звуку

  Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором Виріб для виведення звуку. Щоб змінити пристрій виведення звуку, натисніть кнопку Вибір.

- Режим зображення

  Зміна режиму зображення для встановлення оптимальних параметрів перегляду. Натисніть кнопку вибору для зміни режиму Режим зображення.

- Таймер сну

  Телевізор Виріб можна вимкнути автоматично у визначений час. Щоб змінити налаштування таймера автоматичного вимкнення, натисніть кнопку Вибір.

- Bluetooth

  Підключення Виріб до динаміків Bluetooth. Для цього виберіть Bluetooth, щоб виконати автоматичний пошук аудіопристроїв Bluetooth.

  Під’єднання гучномовця Bluetooth може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Яскравість

  Легко налаштовуйте параметри екрана: Яскравість, Контраст., Різкість, Колір і Тон (з/ч).

- Wi-Fi

  Перевірте стан під’єднання до мережі.

- Режим звуку

  Виберіть режим звуку з метою кращого прослуховування звуку. Щоб змінити режим звуку, натисніть кнопку Вибір.

- Економія заряду акумулятора

  Увімкніть цю функцію, щоб автоматично регулювати яскравість екрана, коли зарядний пристрій не підключено. Це мінімізує споживання енергії батареї.

  - Деякі функції можуть бути обмежені, коли ця функція використовується.

- Оптимізація яскравості

  Щоб зменшити споживання енергії, автоматично налаштовуйте яскравість зображення відповідно до рівня навколишнього освітлення.

- Режим AI / Параметри інтелектуального режиму звуку

  У режимі Режим AI телевізор Виріб розпізнає та аналізує середовище, довколишній шум, вміст, який переглядається, і шаблони користування для забезпечення оптимальних умов перегляду.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
  - Докладніше про це читайте в розділі «Як користуватися послугою Режим AI».
  - Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

- Ігровий реж.

  Для оптимізації роботи телевізора Виріб під час ігор можна налаштувати режим Ігровий реж.. Для ввімкнення або вимкнення Ігровий реж. натисніть кнопку вибору.

  - Назву Ігровий реж. можна змінити на Adaptive-Sync / FreeSync, залежно від підключеної графічної карти.
  - Ця функція доступна лише тоді, коли використовується зовнішнє джерело сигналу.
  - Докладніше про це читайте в розділі «Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв».
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
  - Коли підключено сигнальні кабелі, такі як HDMI, DP, USB-C тощо, доступне значення Ігровий реж. змінюється на Вимк. (За виключенням моделей серії G). Якщо екран виробу вимикається та вмикається, коли зовнішній пристрій підключено до роз'єму USB-C, він розпізнається як щойно підключений до виробу, і доступне значення Ігровий реж. можна змінити на Вимк.

- Flex Move Screen

  Скористайтеся кнопками зі стрілками на пульті дистанційного керування, щоб збільшити/зменшити масштаб екрана або перемістити положення екрана.

  - Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи програм.
  - Коли екран зменшено, роздільна здатність тексту та іншого відтворюваного вмісту на деяких екранах може виглядати погіршеною.
  - Ця функція також доступна в Ark Dial. Ark Dial додається лише в комплекті з Odyssey Ark.
  - У Ark Dial поверніть коліщатко вліво/вправо, щоб збільшити/зменшити масштаб екрана, або скористайтеся кнопками зі стрілками, щоб змінити положення екрана. (> Контроль коліщатком > Flex Move Screen)

- Масштабувати відповідно до розміру екрана

  Масштабуйте вміст застосунку, щоб заповнити екран. Деякий вміст може виглядати обрізаним після масштабування.

  - Опція доступна лише для застосунків, які підтримують функцію масштабування.

- Режим захисту очей

  Налаштування оптимальної якості зображення, яка сприяє зменшенню напруження очей.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Multi Control

  Керуйте пристроями Galaxy поблизу за допомогою миші та клавіатури, підключених до продукту.

  - Щоб під'єднати пристрої поблизу, увімкніть Multi Control, Wi-Fi і Bluetooth на пристроях і переконайтеся, що пристрої підключено до однієї бездротової мережі та зареєстровано в системі за допомогою того самого облікового запису Samsung.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Налаштування змінення порту USB

  Встановіть тип порту USB для призначення смарт-монітору.

  - Коли увімкнено автоматичну зміну, якщо джерело змінюється на ПК, підключений за допомогою кабелю концентратора USB-або USB-C, порт USB буде автоматично змінено на ПК.
  - Порт USB можна призначити лише підключеному ПК або смарт-монітору.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Субтитри

  Телепрограми на Виріб можна переглядати із субтитрами. Щоб активувати чи вимкнути функцію Субтитри, натисніть кнопку Вибір. Щоб запустити Ярлики доступності, натисніть кнопку Вибір і виберіть Ярлики доступності.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Аудіоформат для цифрового виходу

  Можна вибрати формат виведення цифрового аудіосигналу. Зауважте, що параметр Dolby Digital+ доступний лише через режим HDMI (ARC) для зовнішніх пристроїв, які підтримують формат Dolby Digital+.

  Деякі моделі підтримують функцію HDMI (ARC). Перевірте, чи придбана модель пристрою обладнана роз'ємом із назвою HDMI.

  Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Чіткість зображення

  Зображення, які містять багато руху, можна оптимізувати. Для ввімкнення або вимкнення цієї функції натискайте кнопку Вибір.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Відтінок

  Можна вибрати відтінок кольору відповідно до вподобань користувача. Щоб змінити відтінок кольору на потрібний, натисніть кнопку Вибір.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Живлення та енергозбереження

  Відображення меню Живлення та енергозбереження. Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Технології енергозбереження

  Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Підтримка

  Відображення меню налаштувань Підтримка.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

4 Редаг

Наприкінці списку Параметри виберіть Редаг. На екрані Параметри можна змінити розташування функцій.

Переміщати функцію можна ще одним способом, вибравши її зі списку, а тоді натиснувши й утримуючи кнопку Вибір.

Використання облікового запису Samsung

Створення та керування обліковим записом Samsung.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung Спробувати Спробувати

- Ознайомтеся з повним текстом документа Умови і політика у розділі > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung > Мій обл. запис > Про обліковий запис Samsung > Умови та положення, увійшовши у свій обліковий запис Samsung.
- Дотримуйтеся інструкцій на екрані Виріб, щоб створити обліковий запис Samsung або ввійти в нього.
- Один і той самий ідентифікатор можна використовувати для доступу до облікового запису Samsung на телевізорі Виріб, мобільному пристрої та на вебсайті.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Вхід в обліковий запис Samsung

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung

Запустіть камеру на мобільному телефоні й відскануйте QR-код для входу у свій обліковий запис Samsung або створення нового облікового запису.

Альтернативний спосіб входу – вибрати адресу електронної пошти й вручну ввійти в обліковий запис або вибрати вебсайт і перейти на нього з комп'ютера чи мобільного телефона.

Керування обліковим записом Samsung

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Обл.запис Samsung > Мій обл. запис

Якщо увійти в обліковий запис Samsung, можна скористатися такими функціями:

- Редагув. профілю

  Редагування пов'язаної з обліковим записом інформації.

  - Щоб захистити особисту інформацію, виберіть Редагув. профілю, а тоді для параметра Спосіб входу встановіть значення Виберіть свій ідентифікатор та введіть пароль (високий рівень безпеки).
  - Щоб автоматично входити в обліковий запис на телевізорі Виріб після ввімкнення Виріб, клацніть Не виходити.
  - Якщо до телевізора Виріб мають доступ декілька користувачів, вимкніть функцію Не виходити, щоб захистити особисту інформацію.

- Налаштування PIN-коду

  Налаштування або зміна PIN-коду.

- Інформація про оплату

  Можна переглянути або керувати платіжною інформацією.

- Підписки

  Перегляд інформації, пов’язаної з передплатою.

- Створити резервну копію

  Можна зберегти резервні копії налаштувань телевізора Виріб у хмарному сховищі. За допомогою цієї резервної копії можна відновити свої налаштування в разі скидання налаштувань або заміни телевізора Виріб.

- Реєстрація продукту

  Ви можете зареєструвати телевізор Виріб, яким користуєтеся, або переглянути дані реєстрації. Реєстрація пристрою дає змогу легко отримати доступ до потрібних служб.

  Переглянути чи видалити дані реєстрації можна на сайті Samsung Account (https://account.samsung.com).

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Безпека й конфіденційність

  Ви можете ознайомитися з політикою конфіденційності для облікових записів Samsung або змінити власні параметри надання послуг.

- Про обліковий запис Samsung

  Перегляд угоди користувача і політики конфіденційності.

  Виберіть **Переглянути відомості**, щоб докладніше вивчити відомості щодо стандартних і спеціальних правил та умов.

- Вийти

  Якщо до телевізора Виріб мають доступ кілька людей, ви можете вийти з облікового запису, щоб обмежити доступ до вашої інформації.

Як користуватися послугою Workspace

Виберіть функцію віддаленого контролю, щоб підключити й користуватися ПК з Windows, Mac або мобільним пристроєм із Виріб.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace Спробувати

Підключіть ПК з Windows, Mac або мобільний пристрій до Виріб для швидкого користування пристроєм.

- Щоб полегшити користування телевізором і використовувати його подібно до комп'ютера, підключіть до телевізора Виріб клавіатуру та мишу.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Спільний екран (ПК з Windows) / Віддзеркалення екрана (Mac)

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > ПК з Windows > Спільний екран

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > Mac > Віддзеркалення екрана

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб налаштувати параметри комп'ютера і під'єднати телевізор Виріб до комп'ютера через бездротове з'єднання.

- Ця функція доступна лише для комп'ютерів, які підтримують бездротовий спільний доступ до екрана.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Під'єднання за допомогою ОС Windows доступне для Windows 10 та більш пізніх версій.
- З'єднання за допомогою Mac OS доступне в AirPlay.

Як користуватися послугою Easy Connection to Screen

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > ПК з Windows > Легке підключення

Після встановлення **Easy Connection to Screen** на своєму комп'ютері ви зможете легко користуватися функцією віддаленого доступу.

Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити та встановити програму **Easy Connection to Screen** на комп'ютері. Це надасть можливість виконати підключення віддаленого комп'ютера.

1. Завантажте програму **Easy Connection to Screen** для комп'ютера на сайті http://smsng.co/easy і встановіть її на своєму комп'ютері.
2. Для входу використовуйте однаковий обліковий запис Samsung на телевізорі Виріб та комп'ютері.
3. Якщо комп'ютер увімкнено та підключено до мережі, на Перший екран Workspace відображатиметься екран комп'ютера.

- Програма для комп'ютера **Easy Connection to Screen** доступна для Windows 10 і більш пізніх версій.
- Залежно від мережевого середовища, зокрема конфігурації брандмауера, типу маршрутизатора й потужності бездротового сигналу, можуть виникати проблеми з підключенням, наприклад, швидкість мережі може бути низькою, підключення може бути обмеженим або взагалі відсутнім.

Підключення віддаленого комп’ютера

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > ПК з Windows > Підключення вручну Спробувати

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > Mac > Віддалений вхід Спробувати

Забезпечує службу віддаленого робочого столу **Remote Desktop Connection (RDP)** для віддаленого підключення до ПК з ОС Windows та **Virtual Network Computing (VNC)** для ПК Mac. Щоб під’єднатися до комп’ютера віддалено, потрібно ввести IP-адресу віддаленого комп’ютера або вибрати збережений профіль. Введіть правильне ім’я користувача та пароль. Якщо поблизу є комп’ютер, який можна під’єднати до тієї самої мережі, відобразиться IP-адреса комп’ютера.

- Щоб зареєструвати комп’ютер, який часто використовується, перемістіть фокус до параметра Керувати профілями користувачів, а тоді натисніть кнопку Вибір. Коли з’явиться спливне вікно, виберіть Додати, тоді введіть інформацію про комп’ютер.
- Якщо комп’ютер перебуває в режимі заощадження електроенергії, з’єднання недоступне. Рекомендовано вийти з режиму заощадження електроенергії.
- Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

1. Налаштуйте параметри комп’ютера на використання функції Workspace.

   - Підключення до ОС Windows через протокол RDP можливе лише для версії Windows 10 Professional або новіших.
   - Віддалене підключення до ПК з ОС Mac через протокол VNC підтримує лише Mac OS X 10.5 або новіші версії цієї ОС.

   - ОС Windows:
     1) Клацніть правою кнопкою значок **Мій комп’ютер** на робочому столі або у Провіднику Windows, а потім виберіть **Параметри**.
     2) Натисніть **Віддалений робочий стіл** і виберіть **Запустити віддалений робочий стіл**.
   - Mac OS:
     1) Виберіть **Меню** > **Система** > **Налаштування** і натисніть **Загальний доступ**.
     2) Установіть прапорець **Спільний доступ до екрана** і **Дистанційний вхід**.
     3) Виконайте програму зміни роздільної здатності, завантажену з App Store, і змініть роздільну здатність на 1440 x 900 чи нижчу.

     - Якщо ви не зміните роздільної здатності в Mac OS, під час підключення віддаленого комп’ютера може відображатися попереднє зображення.

2. Введіть необхідні налаштування для віддаленого підключення до комп’ютера.

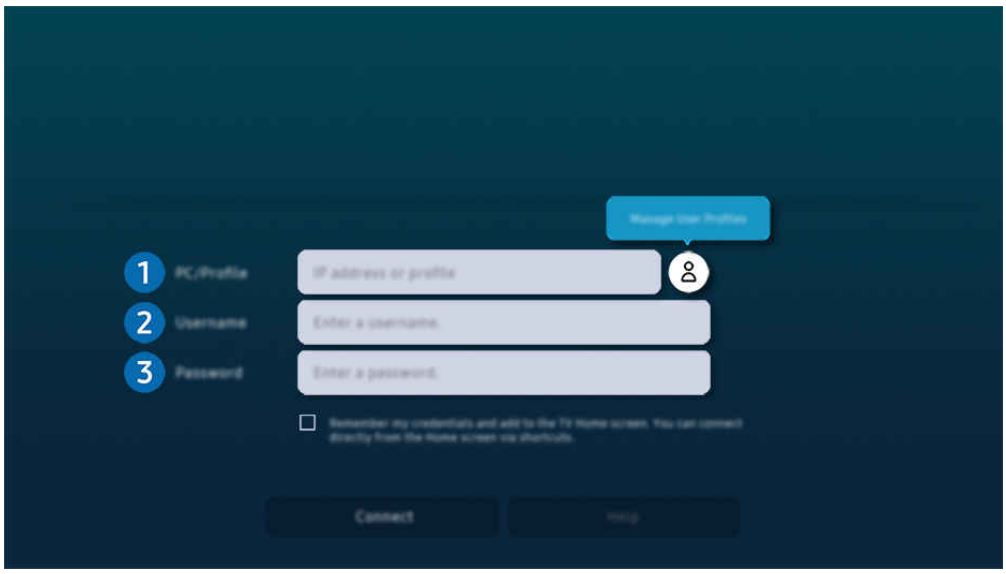

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 ПК/профіль

Введіть IP-адресу або профіль комп’ютера, до якого ви хочете підключитися.

- Для ОС Windows: якщо комп’ютер для підключення перебуває в тій самій мережі (маршрутизатор/AP), введіть команду "cmd" у меню **Налаштування** > **Мережа й Інтернет** > **Перегляд параметрів мережі** або натисніть **Пуск** > **Виконати** й запустіть команду "ipconfig" для перевірки адреси IPv4 комп’ютера.
- Для Mac: IP-адресу можна дізнатися в меню **Налаштування** > **Віддалений доступ**.
- Якщо телевізор Виріб і комп’ютер перебувають у різних мережах, необхідно знати загальнодоступну IP-адресу й налаштувати маршрутизатор і точку доступу. Переконайтеся, що підключений до комп’ютера маршрутизатор підтримує переадресацію портів. Якщо компанія надає додаткові функції безпеки, як-от брандмауер, зверніться по допомогу до співробітника служби безпеки.

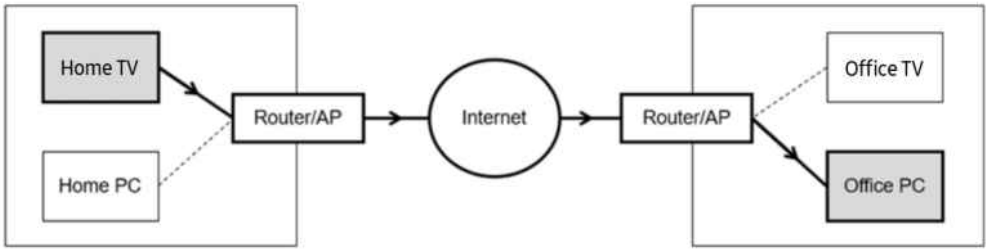

❷ Ім’я кор.

Введіть Ім’я кор. комп’ютера. Дізнатися **Ім’я кор.** можна так:

- ОС Windows: **Панель керування** > **Контроль облікових записів**
- Mac OS: **Системні налаштування** > **Користувачі та групи**

❸ Пароль

Введіть пароль для облікового запису.

Якщо використовується PIN-код, слід вводити не його, а спеціальний пароль комп’ютера.

Відтворення мультимедійного вмісту на віддаленому комп’ютері

Якщо перемістити курсор догори екрана після отримання доступу до віддаленого комп’ютера, з’явиться верхній рядок. Якщо у верхньому рядку клацнути піктограму папки зі спільним доступом, з’являться папки зі спільним доступом у Windows чи Mac. Можна відтворити будь-який вміст у папці.

Докладніше про це читайте в розділі «Відтворення зображень/відео/музики».

Щоб використовувати цю функцію, на комп’ютері слід увімкнути функцію спільного доступу до папки, як показано нижче:

- ОС Windows:
  1. Відкрийте провідник Windows і виберіть папку, для якої слід встановити спільний доступ.
  2. Клацніть папку правою кнопкою миші, тоді клацніть **Властивості**.
  3. Коли з’явиться вікно **Властивості**, клацніть вкладку **Спільний доступ** і клацніть **Додаткові настройки спільного доступу**.
  4. Коли з’явиться вікно **Додаткові настройки спільного доступу**, позначте пункт **Дозволити спільний доступ до цієї папки**.
- Mac OS:
  1. Виберіть **Меню** > **Системні налаштування** й натисніть **Загальний доступ**.
  2. Позначте пункт **Спільний доступ**.
  3. Щоб додати папку для спільного доступу, клацніть кнопку «Додати»**+** внизу.
  4. Виберіть папку, тоді клацніть «Додати»**+**.

Рекомендовано підключитися до дротової мережі, оскільки зображення або звук можуть перериватися, залежно від стану мережі.

Під час відтворення відеофайлу з віддаленого комп’ютера можуть спостерігатися переривання відеоряду або звукового супроводу.

Керування пристроєм Galaxy за допомогою клавіатури та миші

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > Multi Control

Керуйте пристроями Galaxy поблизу за допомогою миші та клавіатури, підключених до продукту.

- Щоб під'єднати пристрої поблизу, увімкніть Multi Control, Wi-Fi і Bluetooth на пристроях і переконайтеся, що пристрої підключено до однієї бездротової мережі та зареєстровано в системі за допомогою того самого облікового запису Samsung.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Samsung DeX

Запустіть Samsung DeX на мобільному пристрої, щоб підключитися до Виріб.

Дотримуйтесь екранних вказівок, щоб підключити Samsung DeX. Деякі моделі неможливо знайти при підключенні телевізора Виріб з мобільного пристрою за допомогою Samsung DeX. Для цього дотримуйтесь інструкцій на мобільному пристрої, щоб підключити програму.

- Ця функція доступна тільки на мобільних пристроях, що підтримують бездротовий зв'язок Samsung DeX.

Як користуватися послугою Microsoft 365

Отримавши доступ до веб-сайту Microsoft 365, можна прочитати або створити документ.

- Відкрийте сайт у повноекранному режимі.
- На сторінці Microsoft 365 модифікація URL-адреси неможлива.

Додавання Вебслужба

Виберіть піктограму Додати вебслужбу. Використовуючи функцію створення закладок у браузері Workspace, ви можете додавати або видаляти посилання на вебслужби в режимі Workspace.

- Щоб додати вебслужбу, увійдіть у свій обліковий запис Samsung.
- Кількість вебслужб, які можна додати до переліку Workspace, обмежена.
- Браузер Workspace не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами Workspace)

Як користуватися послугою Вебслужба

Щоб запустити вебслужбу, натисніть відповідну піктограму, додану до переліку Workspace.

- Екран веб-сторінки може відрізнятися від екрана комп'ютера.
- Можна копіювати або вставити будь-який текст. Підтримуються деякі формати зображень.
- Для легкого і безпечного входу в систему Вебслужба додатково підтримується функція Workspace Pass, а також Samsung Pass.

  Налаштування функції Samsung Pass або Workspace Pass.

  Налаштуйте Samsung Pass або Workspace Pass, щоб використовувати > кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > Workspace > Запустіть браузер Workspace (додатково виберіть Microsoft 365 або Додати вебслужбу) > Меню "Інтернет" > Параметри > Загальні.

  Функція Workspace Pass дає змогу легко керувати ідентифікатором вебслужби та паролем без біометричної автентифікації на мобільних пристроях. Для цього слід увійти в обліковий запис Samsung. Пароль зашифрований для безпечного збереження на телевізорі Виріб.

  Проте вам може не вдатися увійти в систему Workspace Pass, залежно від політики сайту.

  Workspace Pass працює лише в браузері Workspace.
- Для безпечного доступу до вебслужби можна скористатися функцією автоматичного вимкнення браузера Workspace або очистити журнали історії.
- Перед використанням вебслужби перейдіть див. «Важливі відомості щодо використання функції Internet».
- Браузер Workspace не передає дані в Інтернеті. (Веббраузер за межами Workspace)

Вебслужба підтримує зазначені нижче клавіші швидкого доступу:

- F1: Повернення до екрана Перший екран режиму Workspace.
- F5: Оновлення.
- F8: Вимкнення звуку.
- F9/F10: Регулювання гучності.
- F11: Перемикання між повним екраном чи екраном за замовчуванням.

Як користуватися послугою Доступ до ТВ

За допомогою функції віддзеркалення трансляції ТВ можна переглядати на екрані виробу Виріб.

Виберіть і відображайте вибраний вміст ТВ, щоб дивитися ТВ на екрані Виріб.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої > Доступ до ТВ

Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі ТВ.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Підключення до ТВ

Виберіть пункт Доступ до ТВ, щоб відобразити список доступних для підключення телевізорів ТВ. Виберіть потрібний ТВ і підключіть його до Виріб.

Після підключення ТВ з'явиться в переліку Підключені пристрої Виріб. Щоб далі підключитися до того самого ТВ, виберіть ТВ із переліку Підключені пристрої.

Щоб від'єднатися від ТВ, натисніть кнопку або на пульті дистанційного керування.

Керування підключеним ТВ через Виріб

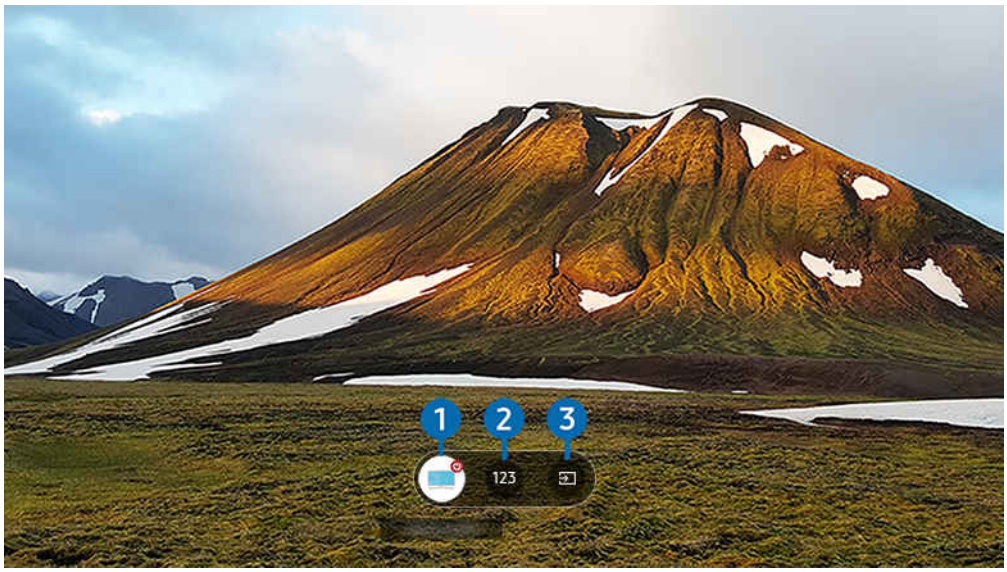

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Щоб керувати екраном під час відтворення вмісту, натисніть кнопку «вгору» на пульті дистанційного керування.

1. Живлення: увімкнення або вимкнення підключеного ТВ. (Лише панель «Увімк./Вимк.»)

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

2. Цифрова клавіатура: натисніть номер каналу, щоб перемкнути канал підключеного ТВ. Можна використовувати кнопки вгору/вниз для вибору каналів.

3. Джерело: зміна джерела вхідного сигналу, підключеного до ТВ.

Робота із функцією «Гід користувача»

Прочитайте посібник, вбудований у телевізор Виріб.

Запуск режиму Гід користувача

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Відкрити гід користувача

Можна переглянути вбудований довідник Гід користувача, який містить інформацію про основні функції телевізора Виріб.

- Ви можете завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung або видрукувати її з комп'ютера чи мобільного пристрою (https://www.samsung.com).
- Окремі екрани меню неможливо відкрити з довідника Гід користувача.

Використання кнопок у довіднику Гід користувача

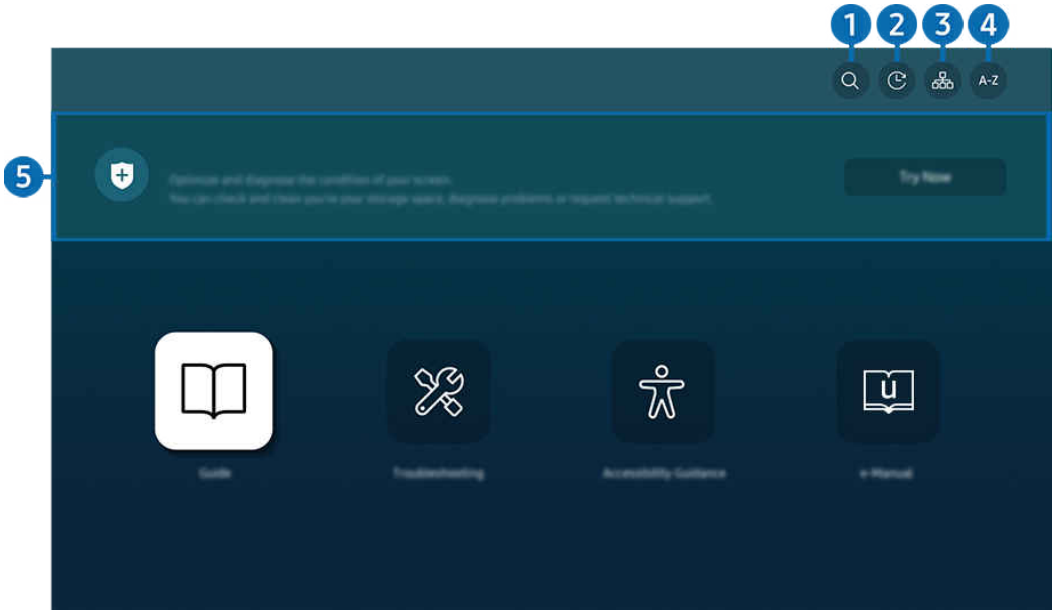

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 (Пошук)

Вибір потрібного з-поміж результатів пошуку для завантаження відповідної сторінки.

2 (Нещодавно переглянути теми)

Вибір теми зі списку тем, які нещодавно переглядалися.

3 (Карта сайту)

Дає змогу відобразити списки для кожного елемента в Гід користувача.

4 A-Z (Показник)

Вибір ключового слова для переходу до відповідної сторінки.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

5 Догляд за пристроєм

Існує можливість оптимізувати роботу телевізора Виріб, а також виконати діагностику його стану. Можна перевірити вільний обсяг пам'яті й звільнити його, виконати діагностику проблем або звернутися до служби технічної підтримки.

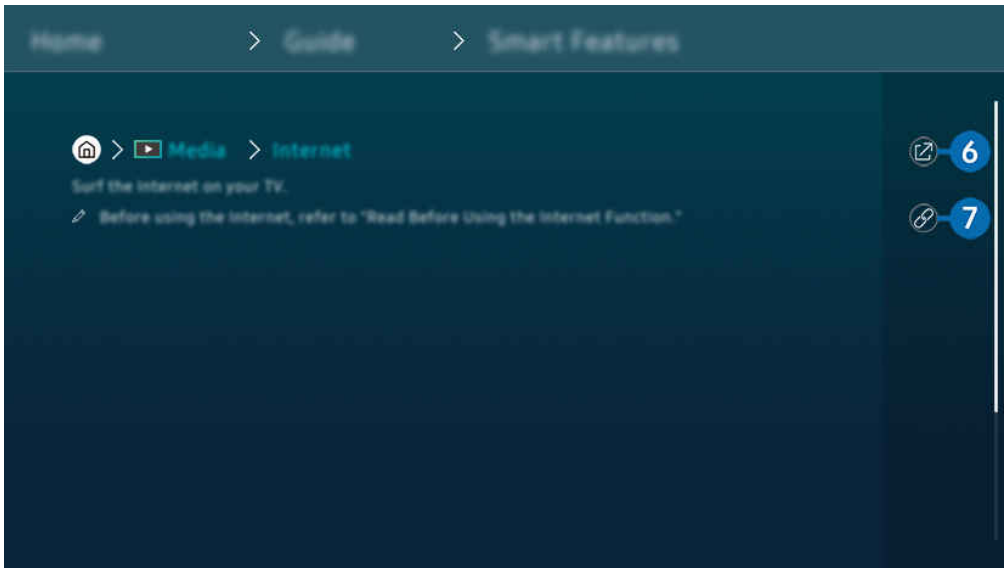

Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, Internet).

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

6 (Спробувати)

можна відкрити відповідний пункт меню і відразу випробувати функцію.

7 (Посилання)

Доступ до підкресленої теми безпосередньо на сторінці Гід користувача.

Робота із функцією «Internet»

Переглядайте інтернет-сторінки на телевізорі Виріб.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Програми > Internet

Виконавши програму Internet, можна переглянути веб-сайти, які ви нещодавно переглядали, чи спеціальні рекомендації. Вибравши потрібний веб-сайт, можна отримати безпосередній доступ до нього.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Під'єднання клавіатури та миші полегшує користування функцією Internet.
- Смарт-пульт ДК Samsung і Пульт ДК оснащені кнопкою напрямку, за допомогою якої можна прокручувати веб-сторінки.
- Веб-сторінки можуть відрізнятися від тих, що на комп'ютері.
- Перш ніж користуватися функцією Internet, прочитайте розділ «Важливі відомості щодо використання функції Internet».
- Програма Internet має вбудовану службу Параметри Samsung Pass (> кнопка вліво > Осн. > Програми > Internet > Меню "Інтернет" > Параметри > Samsung Pass).

  Служба Samsung Pass забезпечує зручність та безпеку входу на веб-сайт. Відвідуючи веб-сайт повторно, ви можете увійти за допомогою функції біометричної автентифікації Samsung Pass на мобільному пристрої, не вводячи імені користувача та пароля.

  Однак іноді вхід за допомогою Samsung Pass може не спрацьовувати, залежно від політики веб-сайту. У такому разі необхідно виконати вхід на мобільному пристрої за допомогою облікового запису Samsung, зареєстрованого в Samsung Pass.

Як користуватися послугою SmartThings

Вона дозволяє телевізору Виріб під'єднувати виявлені різноманітні пристрої та керувати ними в одному місці.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings Спробувати Спробувати

> кнопка вліво > Samsung Daily+ > Спеціальні > SmartThings Спробувати Спробувати

Можна керувати пристроями, зареєстрованими в хмарі SmartThings, і пристроями, безпосередньо підключеними до цього виробу, за допомогою пульта дистанційного керування.

- Ця функція може не підтримуватися залежно від виробу або моделі.
- Функції, якими можна керувати за допомогою дистанційного керування, можуть не працювати залежно від розташування пристрою. У такому разі змініть розташування пристрою.
- Енергоспоживання може збільшитися, оскільки SmartThings працюватиме, коли Виріб перебуватиме в режимі низького енергоспоживання або очікування.

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Розташування або Пристрої поруч із Виріб

- Місце

  Відображаються всі місця, підключені за допомогою програми SmartThings.

- *Пристрої поруч із Смарт-монітор

  Відображення всіх знайдених пристроїв, до яких можна підключитися та якими можна керувати.

  Щоб отримати доступ до параметрів керування, виберіть потрібний пристрій.

  - Доступність параметрів може різнитись, залежно від пристрою.
  - *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

❷ Режим «Карта»

Ви можете перевіряти стан зареєстрованих пристроїв.

Якщо увійти за допомогою того самого облікового запису, який використовується для мобільної програми SmartThings ви зможете переглядати пристрої, зареєстровані через SmartThings, більш інтуїтивно через Режим «Карта».

❸ Уподобання

Перегляньте пристрої або функції, які встановлено як вибрані, на вкладці Пристрій/Життя/Стандартні завдання.

❹ Пристрій

Переглядайте пристрої, підключені до SmartThings і використовуйте пульт дистанційного керування, щоб вибрати та керувати будь-яким із підключених пристроїв.

Список пристроїв, сумісних із Product

Тип	Опис деталей
Пристрої, якими можна керувати за допомогою ІЧ пульта дистанційного керування (з можливістю виявлення ІЧ сигналу)	Кондиціонер, очищувач повітря, робот-пилосос, електричний вентилятор, зволожувач повітря
Пристрої Bluetooth	Гучномовець Bluetooth, гарнітура, звукова панель, клавіатура, миша, геймпад
Пристрої SmartThings	Інформацію про пристрої SmartThings можна знайти на сторінці https://partners.smartthings.com/supported-devices. Пристроями SmartThings також можна керувати через мобільну програму.

Детальний список підтримуваних пристроїв можна знайти на сторінці www.samsung.com.

Ця функція може бути недоступною, залежно від підключеного зовнішнього пристрою.

❺ Життя

Відображаються рекомендовані послуги Життя, які можна переглядати або керувати ними за допомогою SmartThings.

Відображаються лише послуги Життя, які підтримуються Виріб.

❻ Стандартні завдання

Переглядайте або запускайте сцени, створені на вкладці Стандартні завдання в мобільній програмі SmartThings.

7 Додати пристрій

Відображає список пристроїв, які можна зареєструвати на вашому телевізорі Виріб. Ви можете зареєструвати будь-який пристрій, вибравши його.

8 Обл.запис Samsung

Перейдіть до екрана облікового запису Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр Увійти, щоб увійти в нього.

9 Параметри

Відредагуйте пристрої, підключені до SmartThings, або налаштуйте параметри сповіщень для пристроїв. Ви також можете увімкнути функцію Датчики або параметри хабу SmartThings.

Швидкий доступ до SmartThings

Керуйте часто використовуваними пристроями за допомогою меню Підключені пристрої, без доступу до SmartThings.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої

Використання функці Центр SmartThings Спробувати

Використовуйте функції Центр SmartThings на різних виробах Samsung, щоб підключати пристрої IoT (наприклад, лампочки, розетки або датчики), які підтримуються SmartThings.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings > Параметри > Центр SmartThings

- Для цієї функції може знадобитися адаптер SmartThings Dongle для Zigbee або Thread, залежно від моделі.
- Переконайтеся, що ви ввійшли в той самий обліковий запис Samsung на Виріб, що й у мобільній програмі SmartThings.
- Залежно від типу під'єднаного пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Реєструйте пристрої та керуйте ними через SmartThings Спробувати

Реєстрація периферійних пристроїв Product

1. Якщо поблизу Виріб буде виявлено пристрій, на екрані Виріб з'явиться спливне вікно його реєстрації.
   - Спливне вікно може не з'явитися, якщо не вибрано жоден пристрій.
   - Щоб під'єднати пристрій Bluetooth, переконайтеся, що з ним створено пару.
2. Виберіть Зареєстр., щоб зареєструвати пристрій.
   - Щоб зареєструвати пристрій, переконайтеся, що він використовує ІЧ-сигнал і є видимим у ділянці поблизу Виріб. Підтримувані пристрої та параметри можуть відрізнятися залежно від моделі.
   - Виберіть Закрити. Тоді спливне вікно реєстрації пристрою не відображатиметься.

     Ви можете зареєструвати пристрій тут: > кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings > Додати пристрій.
   - Пристрої, під'єднані за допомогою кабелю HDMI або USB-камери, реєструються автоматично.
   - Моделі із вбудованою камерою не підтримують підключення зовнішньої USB-камери.
   - > кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings, відобразяться доступні варіанти для кожного пристрою. Спробувати

     Підтримувані параметри можуть різнитися, залежно від пристрою.

Реєстрація виробу/розумних пристроїв/пристроїв IoT через мобільний додаток

Реєструйте свій виріб, розумні пристрої чи різноманітні пристрої IoT за допомогою мобільної програми SmartThings. Деякі пристрої IoT можна зареєструвати лише за допомогою мобільної програми. Щоб зареєструвати пристрій, натисніть + (Додати пристрій) у мобільній програмі.

Підключіть дверний дзвінок до вашого виробу, щоб отримувати сповіщення про відео з дверного дзвінка та розмовляти з відвідувачем під час перегляду виробу.

- Підтримуються лише сертифіковані WWST (Works with SmartThings) дверні дзвінки. Параметри, що підтримуються, можуть відрізнятися залежно від пристрою.

Використовуйте датчики екрана через SmartThings Спробувати

Коли датчик активовано, ви побачите пристрій на вкладці пристрою SmartThings. Ви можете створювати різні сценарії IoT за допомогою Виріб , не купуючи окремий датчик IoT.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > SmartThings > Параметри > Датчики

- Кожен датчик може бути активований за згодою користувача.
- Деякі датчики можуть не підтримувати залежно від моделі.

Керуйте SmartThings за допомогою Bixby Спробувати

Через Bixby на виробі можна керувати пристроями, підключеними до SmartThings, а також Виріб, за допомогою голосових команд.

- Залежно від типу під'єднаного пристрою, ця функція може не підтримуватися.

Керуйте дисплеєм з мобільного додатку SmartThings Спробувати

У мобільній програмі SmartThings скористайтеся функціями дистанційного керування телевізором Виріб, як-от Увікм./Вимк., Канал, Гучність, а також чотири кнопки зі стрілками. У мобільному додатку можна користуватися такими функціями як Пошук, Програми, мобільна камера тощо.

Функція Стандартні завдання у мобільній програмі SmartThings дозволяє автоматично запускати програми, установлені на Виріб.

Функція Стандартні завдання може вмикати Виріб у потрібний вам час і автоматично запускати часто використовувані програми.

Керування пристроєм відображення з програми SmartThings на Galaxy Watch

У програмі SmartThings на Galaxy Watch використовуйте функції дистанційного керування, щоб вмикати або вимикати Виріб, переключати канали, регулювати гучність або застосовувати кнопки напрямків. Якщо ви перейдете в режим Pointer mode, коли використовуватиметься функція дистанційного керування, керувати Виріб можна буде простими ручними жестами.

- Pointer mode може не підтримуватися в деяких програмах або на деяких зовнішніх пристроях.
- Pointer mode може не підтримуватися. Це залежить від моделі Galaxy Watch й версії Wear OS.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Відтворення зображень/відео/музики

Відтворення мультимедійного вмісту, збереженого на телевізорі Виріб, пристроях USB, мобільних пристроях, камерах, комп'ютерах тощо.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > підключений пристрій Спробувати

На телевізорі Виріб можна відтворювати мультимедійний вміст, збережений на накопичувачах, як-от пристрій USB, мобільний пристрій і камера.

- Мультимедійний вміст відтворити неможливо, якщо вміст чи накопичувач не підтримуються телевізором Виріб. Докладніше про це читайте в розділі «Прочитайте, перш ніж відтворювати фотографії, відео- та аудіофайли».
- Перш ніж підключати пристрій USB, зробіть резервні копії важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкоджені чи втрачені файли.

На екрані списку мультимедійного вмісту накопичувача доступні описані нижче функції.

- Фільтрувати за

  Фільтрування мультимедійного вмісту за типом

- Сортувати за

  Упорядкування списку вмісту.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від типу зовнішнього пристрою.

- Параметри

  Відтворення або видалення вибраного у списку мультимедійного вмісту. У разі вибору параметра Оновити список вмісту буде перезавантажено.

  - Можна видаляти лише записаний вміст. Щоб видалити вміст, змініть пункт Фільтрувати за на Записане.
  - Записане може не підтримуватися, залежно від регіону.

Відтворення збереженого на комп’ютері або мобільному пристрої мультимедійного вмісту

1. Виберіть пристрій із мультимедіа-вмістом тут: > кнопка вліво > Підключені пристрої > Джерела.
   З’явиться список мультимедійного вмісту, збереженого на пристрої.
2. Виберіть потрібний пункт у списку мультимедійного вмісту.

Вибраний вміст буде відтворено.

- Вміст може не відтворюватись залежно від методу кодування чи формату файлу. Крім того, може бути обмежено доступ до деяких функцій.
- Вміст пристроїв, під’єднаних до телевізора Виріб через мережу, може не відтворюватися належним чином у разі виникнення проблем зв’язку. У такому разі використовуйте пристрій USB.

Відтворення мультимедійного вмісту із USB-пристрою

1. Підключіть пристрій USB до роз’єму USB.
2. Виберіть USB-пристрій тут: > кнопка вліво > Підключені пристрої.
3. Виберіть у списку вміст, який слід відтворити.

Вибраний вміст буде відтворено.

Прослуховування звуку з мобільного пристрою через динамік телевізора Виріб за допомогою Sound Mirroring

Насолоджуйтеся музикою вдома. На Виріб створюється візуалізація, яка змінюється та реагує на частоту музики.

1. На мобільному пристрої виконайте пошук і встановіть з'єднання з телевізором Виріб зі списку пристроїв (Bluetooth).
2. Виберіть мультимедійний вміст для відтворення на мобільному пристрої.

Вибраний мультимедійний вміст буде відтворюватися за допомогою динаміка телевізора Виріб.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- У деяких моделях зображення відтвореного вмісту може відрізнятися залежно від режиму.
- Якщо Виріб і звукову панель підключено в бездротовому режимі, роботу може бути обмежено.

Кнопки і функції, доступні в режимі відтворення мультимедійного вмісту

Натисніть кнопкуВибір під час відтворення відео, фотографії чи записаного вмісту. З'являться описані нижче кнопки.

- Згадані кнопки і функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Доступні кнопки та функції можуть різнитися, залежно від вмісту, який ви переглядаєте чи відтворюєте.

- Пауза, Відтворити

  Призупинення або запуск відтворення мультимедійного вмісту.

- Перехід назад, перехід вперед

  За допомогою кнопки «вгору» перемістіть фокус до рядка керування відтворенням, тоді виберіть кнопку «ліворуч» або «праворуч» у рядку керування відтворенням, щоб прокрутити відео на 10 секунд уперед або назад.

- Перейдіть до певної частини відтворюваного файлу, перемістіть фокус на рядку відтворення догори, тоді виберіть один із п’яти ескізів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.

- Зупин

  Припинення відтворення вмісту.

- Поперед. / Наст.

  Перегляд попереднього або наступного мультимедійного файлу.

  Якщо під час відтворення відео тривалістю 3 секунди або менше натиснути кнопку , відтворення відео розпочнеться з початку.

- Назад / Уперед

  Швидке прокручування мультимедійного вмісту назад чи вперед. Натискайте кнопку кілька разів, щоб збільшити швидкість прокручування вперед або назад до 3-х разів порівняно з нормальною. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр або натисніть кнопку .

  Коли відео призупинено, можна користуватися наведеними нижче функціями. Зауважте, що коли відтворення відео призупинено, звук із телевізора Виріб не лунатиме.

  – Повільне перемотування назад або Повільне перемотування вперед: Дозволяє відтворювати відео з уповільненою швидкістю назад або вперед, вибравши параметр або . Доступні 3 швидкості відтворення. Щоб змінити швидкість відтворення, натискайте відповідний елемент кілька разів поспіль. Щоб повернутися до нормальної швидкості, виберіть параметр або натисніть кнопку .

- Режим 360

  Забезпечення перегляду відеофайлів та фотографій на 360 градусів.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.

  Відеофайли, що використовують кодек mjpeg, не підтримують огляду на 360 градусів.

  Якщо відео або фотографія не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.

  Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.

  Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.

  Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Автоматичне повертання на 360°

  Під час відтворення відеофайлу з оглядом на 360 градусів ця функція автоматично налаштовує кут огляду відео шляхом аналізу активної зміни зображення. Якщо цю функцію запустити, незабаром розпочнеться обертання.

  Коли функція Автоматичне повертання на 360° сфокусована, натисніть кнопку Вибір, щоб змінити вказані нижче режими:

  – Загальні

  – Динамічне

  – Природне

  - Ця функція доступна лише якщо вибрано параметр Режим 360.
  - Після ввімкнення режиму Автоматичне повертання на 360° буде виконано автоматичне налаштування. Налаштування положення може відрізнятися, залежно від зображення.
  - Кут перегляду відео можна налаштувати вручну в режимі Загальні.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від формату файлу.
  - Відеофайли, що використовують кодек mjpeg, не підтримують огляду на 360 градусів.
  - Якщо відео не підтримує огляду на 360 градусів, застосування функції обертання на 360 градусів може спричинити спотворення вмісту на екрані.
  - Якщо функція обертання на 360 градусів застосовується під час пришвидшеного відтворення, відео можна переривати.
  - Якщо функцію обертання на 360 градусів застосовувати одночасно з іншими функціями під час відтворення, відео з підтримкою огляду на 360 градусів можна переривати.
  - Ця функція може не підтримуватися для деяких значень роздільної здатності.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Повтор

  Повторюване відтворення поточного мультимедійного файлу або всіх мультимедійних файлів у цій папці.

- Тасувати

  Відтворення музики у довільному порядку.

- Вимк. зображ.

  Вимкнення зображення і відтворення лише музичних файлів.

- За розміром екрана

  Припасування фотографії відповідно до розміру екрана.

- Повернути ліворуч / Повернути праворуч

  Обертання фотографії вліво або вправо.

- Масшт

  Збільшення фотографії.

- Фонова музика

  Призупинення або відновлення відтворення фонової музики під час відображення фотографій на екрані телевізора Виріб.

  Ця функція доступна лише після ввімкнення параметра Фонова музика.

- Параметри

  Доступні параметри можуть різнитися, залежно від моделі і вмісту.

Функція	Опис
Швидкість показу слайдів	Встановлення швидкості показу слайдів. Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Ефекти для показу слайдів	Застосування ефектів переходу для показу слайдів. Якщо на пристрої USB немає файлів із зображеннями, показ слайдів не виконуватиметься.
Фонова музика	Відтворення фонової музики відповідно до налаштувань у спливному вікні під час перегляду фотографій на екрані телевізора Виріб. Аудіофайли мають бути збережені на тому самому пристрої USB, що й фотографії. Щоб призупинити фонову музику, виберіть Фонова музика внизу на екрані відтворення.
Підзаголовки	Налаштування параметрів субтитрів, як-от мова, синхронізація, розмір і колір. Якщо субтитри відображаються неправильно, перевірте налаштування кодування.
Обертати	Обертання відеозображення.
Мова звуку	Дозволяє змінити мову звукового супроводу. Ця функція доступна, лише якщо відеофайл підтримує кілька звукових доріжок.
Інформація	Відображення детальної інформації про поточний мультимедійний вміст.

Як користуватися послугою Multi View

Кілька позицій вмісту можна переглядати у режимі Multi View.

> кнопка вліво > Параметри > Multi View Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Ігровий реж., VRR і Хмарні ігри не підтримуються в режимі Multi View.
- При перегляді декількох невеликих екранів за допомогою Multi View роздільна здатність деяких екранів може здатися низькою.
- Можна відобразити лише один зовнішній вхід (включно з HDMI, DisplayPort, Type-C) і екран одного дзеркального пристрою.
- Зауважте, що моделі Odyssey Ark підтримують відображення до чотирьох зовнішніх входів у режимі Multi View.
- У режимі Multi View для зовнішніх входів підтримується частота оновлення 120 Гц. Деякі моделі підтримують частоту до 60 Гц.

Щоб запустити Multi View, перейдіть до > кнопка вліво > Параметри > Multi View. Потім виберіть необхідний пункт у переліку +Перегляд. Або виберіть Створення власного, щоб налаштувати власний макет і екран. Екран на поточному екрані Multi View можна додати або видалити, натиснувши кнопку «вниз» на пульті дистанційного керування.

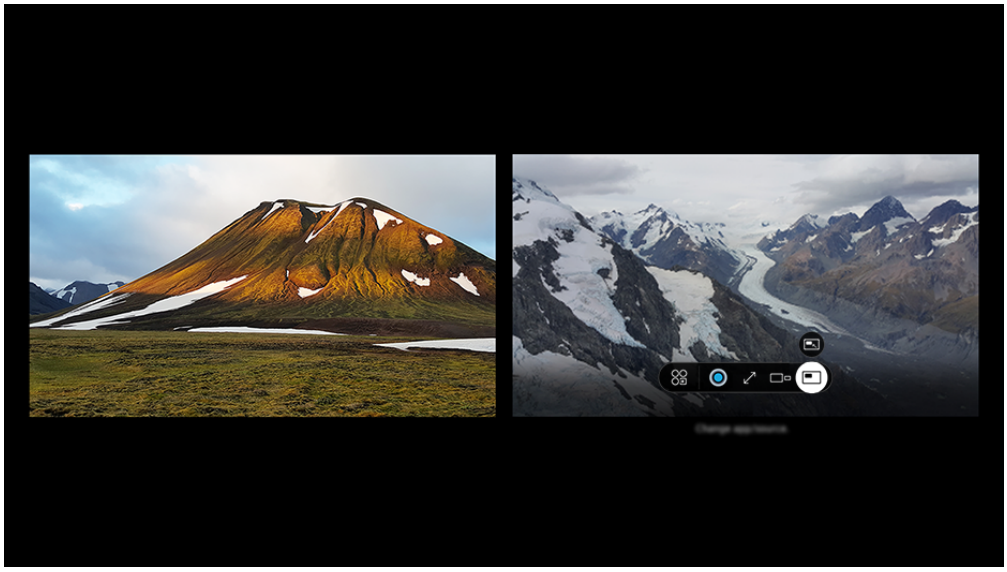

- Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

Під час використання функції Multi View натискайте кнопку Вибір для налаштування зазначених нижче меню.

- Доступність цієї функції та набір варіантів для кожного значка меню залежать від моделі та регіону.

- Програма/джерело

  Вміст вибраного вікна можна змінювати.

- Контент

  Можна переглянути поточну програму або джерело.

  Після вибору об’єкта вмісту ви зможете здійснювати керування екраном або змінити програму та джерело сигналу.

- Розгорнути

  Перегляньте вибраний екран в повноекранному режимі.

- Return to Multi View

  Зменште розгорнутий екран до початкового розміру та поверніться до Multi View.

- Розмір екрана

  Вибір потрібного розміру Multi View.

- Положення екрана

  Виберіть канал на екрані Multi View. Меню Положення екрана з'являється лише тоді, коли пристрій перебуває в портретному режимі.

- Зображення в зображенні

  Вибір місця розташування маленького екрана на великому. Лівий або правий екран у фокусі відображатиметься у вигляді малого віконечка.

- Подвійний звук

  Ви будете чути звук з обох екранів одночасно, якщо налаштуєте коефіцієнт звуку з кожного екрана.

  Функція Подвійний звук не підтримується деякими програмами.

- Bluetooth Speaker

  Для відтворення звуку можна підключити динамік Bluetooth.

- Повний екран

  Робота функції Multi View завершується, і телевізор переходить у повноекранний режим.

- Видалити

  Вибраний екран можна видалити.

Щоб закрити функцію Multi View, натисніть і утримуйте кнопку або натисніть кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

- Цю функцію можна запустити або зупинити за допомогою кнопки на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція працює лише для зовнішніх пристроїв або для програм, які підтримують режим Multi View.
- Коли запущено режим Multi View, трансляція програм із мобільного пристрою виконується в режимі Multi View. Ця функція не підтримується деякими програмами.
- В окремих моделях можна переглянути зображення через камеру, підключену до програми SmartThings на мобільному пристрої.
- Якщо для режиму Multi View використовується зовнішній пристрій, під’єднаний до приймача або звукової панелі, звук буде подаватися через динамік Виріб, а не через приймач або звукову панель.

Як користуватися послугою Vision AI Companion

Vision AI Companion – інтелектуальна служба на основі чат-бота, яка надається ШІ Samsung.

Якщо у вас з'явиться запитання, натисніть кнопку і поставте його. Ставте будь-які запитання усно, ніби ви розмовляєте з іншою людиною, і отримуйте предметні рекомендації з вмісту й послуг. Для використання основних функцій ШІ натисніть кнопку.

Vision AI Companion може давати широку низку відповідей залежно від середовища користувача й поставлених запитань. Послуги, що надаються, залежать від умов виконання.

Перед експлуатацією

- Для користування цією послугою ви повинні погодитися з Умовами використання Smart Hub та інформаційною послугою історії переглядів. Ви не можете користуватися цією послугою, якщо не погоджуєтесь з Умовами використання.
- Для користування цією функцією переконайтеся, що ваш виріб підключено до мережі.
- Для використання цієї функції необхідно працювати під обліковим записом Samsung.

Застереження

- Залежно від версії програмного забезпечення кнопка може не відкривати функцію Vision AI Companion.
- До цієї служби не можна отримувати доступ, якщо не виконуються вимоги до віку.
- Якщо на вашому Виріб ввімкнено вікове обмеження для контенту, для користування послугою вам необхідно ввести ПІН-код.
- Якщо ви зміните мову сервісу, доступ до деяких сервісів або інформації може бути обмежений.
- Типи вмісту, який шукається та рекомендується, залежать від його постачальника.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця послуга надає контент, сгенерований ШІ. Можливо, є помилка, тому перевірте ще раз.
- Надані відповіді можуть не містити контенту з деяких застосунків.
- Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

Використання Vision AI Companion під час перегляду

Під час перегляду Живе телебачення за допомогою Samsung TV Plus або телеприставки натисніть кнопку для отримання відповідної інформації та рекомендацій щодо контенту.

- Для використання цієї функції необхідно налаштувати або зареєструвати постачальника послуг телевізійного мовлення.
- Надаються рекомендації, що ґрунтуються на переглянутому вмісті. Рекомендації залежать від постачальника послуг.

Інші способи використання Vision AI Companion

Користуючись видами послуг, які не належать до трансляцій, натисніть кнопку для користування різноманітними функціями ШІ. Ви маєте доступ до різноманітних застосунків або послуг ШІ.

- Доступні функції можуть відрізнятись залежно від моделі чи регіону.

Використання служби через Bixby

Користуючись послугами Bixby за допомогою розпізнавання мовлення, перейдіть до Покращені функції ШІ (> Bixby Settings > Покращені функції ШІ) та налаштуйте таким чином, щоб надавались відповіді від Vision AI Companion. Налаштувавши це, натисніть кнопку або вимовте команду **Hi, Bixby**, щоб відкрити Bixby й скористатися службою Vision AI Companion.

- Якщо Vision AI Companion не може відповісти на запитання, Bixby може втрутитися та дати відповідь.
- Для отримання доступу до рекомендованого вмісту може знадобитися реєстрація або придбання.
- Залежно від поставленого запитання може бути дано широку низку відповідей. Типи й кількість рекомендованих варіантів вмісту й послуг можуть різнитися. Коли надана відповідь не відповідає вашим очікуванням, ви можете отримати точнішу відповідь, якщо конкретизуєте запитання.

Використання функцій налаштувань

Праворуч від екрану основної послуги Vision AI Companion виберіть меню налаштувань для перегляду функцій, пов’язаних з налаштуваннями послуг.

- Голосові відповіді

  Vision AI Companion дає голосові відповіді.

- Гід користувача

  Надається список головних функцій Vision AI Companion разом із корисною інформацією.

- Сповіщення про конфіденційність

  Показується історія прийняття умов користувачем, що вимагається для використання служби Vision AI Companion.

Як користуватися послугою Click to Search

Отримуйте рекомендації щодо вмісту, який може бути пов’язано з вмістом, що зараз відтворюється.

Переглядайте інформацію про вміст, що відтворюється, і отримуйте рекомендації щодо пов’язаного вмісту. Отримуйте інформацію про виконавців на екрані, зокрема про інший вміст із ними.

- Щоб використовувати цю функцію, Виріб має бути підключено до мережі.
- Ця функція підтримується на Живе телебачення або Samsung TV Plus, підключеному за допомогою телеприставки та не підтримується на інших джерелах вхідного сигналу або застосунках.
- Якщо ви ввімкнете «Погодитися на використання розширеного сервісу Click to Search», Bixby надасть більш детальні відповіді. Це можна зробити в Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Bixby Settings > Покращені функції ШІ.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Типи рекомендованої інформації залежать від постачальника вмісту.

На екрані Click to Search доступні такі функції:

- Отримуйте інформацію про вміст, що відтворюється, пов’язаний із ним вміст.
- Отримуйте інформацію про виконавців у вмісті, що відтворюється, зокрема відомості про інший вміст із ними.

  - Деякі функції можуть не підтримуватися залежно від постачальника вмісту.

Запуск функції кнопкою на Смарт-пульт ДК Samsung

Щоб запустити функцію Click to Search під час перегляду вмісту Samsung TV Plus, натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung чи натисніть і утримуйте кнопку довше за 1 секунду.

- Кнопка може не підтримуватися залежно від моделі пульта дистанційного керування.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Додаткові функції

Користуйтеся корисними функціями, доступними для вашого Samsung Виріб.

Як користуватися послугою Режим AI

Телевізор Виріб аналізує оточення та вміст, який ви переглядаєте, для забезпечення кращого перегляду.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Режим AI Спробувати

У режимі Режим AI телевізор Виріб розпізнає та аналізує середовище, довколишній шум, вміст, який переглядається, і шаблони користування для забезпечення оптимальних умов перегляду. Наведені нижче параметри можна ввімкнути або вимкнути. Створіть бажане середовище перегляду.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Адаптивне зображення Спробувати
  - Оптимізовано ШІ

    Оптимізація яскравості й забезпечення найкращої якості зображення в реальному часі на основі рівня освітленості приміщення та вмісту, який ви переглядаєте.

  - Персоналізація ШІ

    ШІ розпізнає тип вмісту, який ви зараз переглядаєте (наприклад, спортивні ігри, фільми, загальний вміст), і автоматично активує налаштовані параметри якості зображення.

    У розділі Параметри Режим персоналізації ШІ ви можете налаштувати якість зображення окремо для кожного типу вмісту.

    Деякі моделі, режими й додатки можуть не підтримувати цю функцію.

    Щоб використовувати функцію Персоналізація ШІ, спочатку налаштуйте параметри якості зображення для кожного типу вмісту.(> (кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри режиму Режим AI > Параметри Режим персоналізації ШІ)

    Параметри, які дозволяє налаштувати функція Персоналізація ШІ, можуть відрізнятися залежно від регіону.

- Параметри Режим персоналізації ШІ

  Ця функція доступна, коли для параметра Адаптивне зображення установлено значення Оптимізовано ШІ.

  – Параметри деталізації

  Ви можете налаштувати конкретні параметри, як-от Яскравість, Контраст., Колір і Відтінок, окремо для кожного типу вмісту (наприклад, спортивних ігор, фільмів, загального вмісту).

  Доступні елементи налаштувань у розділі Параметри деталізації можуть відрізнятися залежно від регіону.

- Параметри адаптивного звуку

  Завдяки розпізнаванню контенту на основі ШІ сцени, як-от спортивні заходи й фільми, автоматично налаштовуються відповідно до параметрів зображення.

  – Адаптивне підсилення голосу / Професійне адаптивне підсилення голосу Спробувати

  Аналізує навколишній шум і забезпечує оптимальний звук, залежно від рівня шуму.

  Ця функція доступна лише за умови, що перемикач мікрофону Виріб ввімкнено, а для виведення звуку вибрано налаштування Виріб Гучномовець, або підключено звукову панель Samsung із функцією Адаптивне зображення. Розташування перемикача мікрофону залежить від моделі чи регіону.

  Під час використання цієї функції телевізор Виріб не зберігає дані.

  Ця функція може не підтримуватися деякими режимами чи програмами (наприклад Ігровий реж.).

– Професійний адаптивний звук Спробувати

Забезпечує оптимізовану якість звуку, аналізуючи навколишній простір та акустичні компоненти вмісту.

- Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофону на нижній панелі Виріб і для виведення звуку вибран Виріб Гучномовець.
- Ця функція може не підтримуватися певними режимами чи програмами (наприклад,Ігровий реж. і програмами, що керують звуком Виріб).
- Під час використання цієї функції телевізор Виріб не зберігає дані.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Назва цієї функції може відрізнятися залежно від моделі.

– Адаптивна гучність Спробувати

Автоматичне налаштування певного рівня гучності під час перегляду Виріб. Телевізор Виріб аналізує гучність на основі історії використання за певний проміжок часу, щоб автоматично налаштувати гучність під час використання програми чи перемикання на зовнішнє джерело сигналу.

- Ця функція доступна лише тоді, коли для виведення звуку Виріб встановлено значення Виріб Гучномовець.
- Ця функція може не підтримуватися певними програмами чи зовнішніми пристроями.
- Робота цієї функції впливає на функцію Автогучність, але не навпаки.
- Ця функція працює на основі історії даних щодо використовуваної гучності і може не працювати, якщо такої історії за певний період недостатньо.
- Величина різниці, створеної цією функцією, не перевищує +/- 5 позначок на рівні від поточного значення гучності. Ця функція не змінює поточного рівня гучності, якщо він перевищує 40.

Використання голосових функцій

Ви можете змінити налаштування голосової функції.

Зміна налаштування голосових функцій

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Голос

Можна змінити Voice Wake-up, Голосова підказка, Налаштування Bixby асистента і Параметри профілю Bixby.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Для користування цією функцією Виріб має бути під'єднано до мережі.
- Функція Voice Wake-up може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Bixby

Промовляйте в мікрофон на Смарт-пульт ДК Samsung або на телевізорі Виріб, щоб керувати роботою телевізора Виріб.

- Помічник Bixby доступний, лише коли Виріб підключено до мережі.
- Щоб скористатися послугою Bixby, потрібно зареєструвати обліковий запис Samsung та увійти в нього. Окремі функції можуть не підтримуватися, якщо ви не ввійшли в обліковий запис Samsung.
- Помічник Bixby підтримує лише деякі мови. Підтримувані функції можуть різнитись, залежно від регіону.
- Послуга Bixby може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Мікрофон може підтримуватися не на всіх моделях та не в усіх регіонах.

Запуск Bixby за допомогою голосу

Можна відразу розпочати розмову з Bixby, промовивши «Hi, Bixby». Вимовте «Hi, Bixby», і піктограму Bixby буде активовано в нижній частині екрана телевізора Виріб у режимі прослуховування. Продовжуйте розмовляти.

- Для оптимальних результатів ви повинні перебувати в радіусі 10 футів (3–4 м) від виробу Виріб. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».
- Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск Bixby за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung

Ви можете керувати Bixby за допомогою кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Натисніть і утримуйте кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду, тоді відпустіть кнопку .

Щоб дізнатися більше про використання Bixby, натисніть кнопку один раз:

- Якщо натиснути кнопку , у правому нижньому куті екрана з'явиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана Discover Bixby.

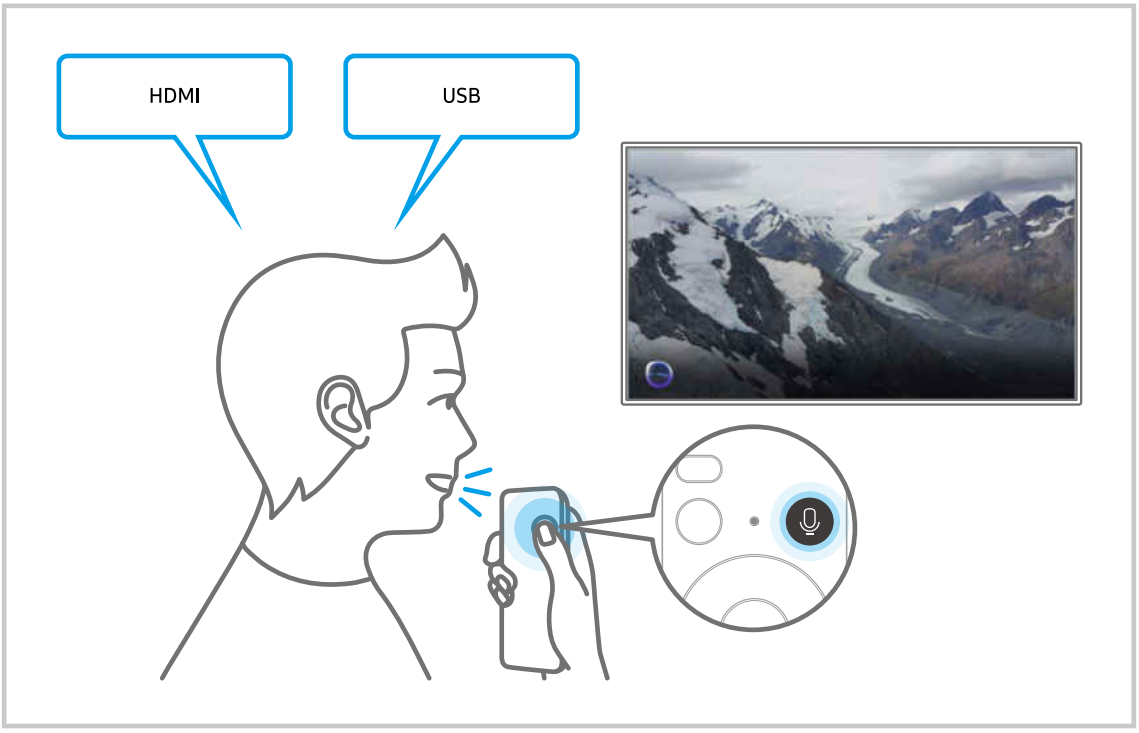

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Відомості про екран Explore Bixby

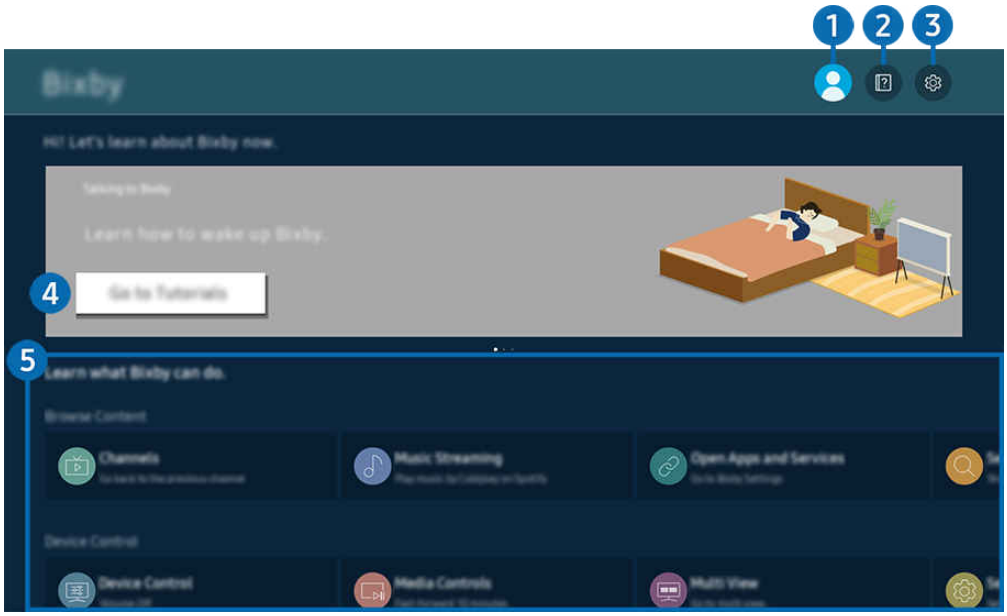

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Обл. запис

Вийдіть з облікового запису після переходу на екран Обл.запис Samsung.

Якщо ви вийшли з облікового запису Samsung, виберіть параметр Обл. запис, щоб увійти в нього.

2 Tutorials

Відобразиться спливне вікно для використання функції Bixby.

3 Settings

Можна змінити налаштування функції Bixby.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Ці функції можна налаштувати тут: Bixby Settings (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Bixby Settings). Спробувати

- Voice Wake-up

  Налаштування параметрів для запуску Bixby за допомогою голосу. Можна налаштувати такі параметри: Пробудження без рук, Реєстрація голосу,Wake-up phrase, Talk to Bixby without wake-up та Wake-up Sensitivity. (> ⚙ Bixby Settings > Пробудження голосом)

  У розділі Пробудження голосом налаштуйте параметр Пробудження без рук таким чином, щоб він працював увесь час, потім скажіть "Hi, Bixby", коли Виріб буде вимкнено. Ви можете використовувати функцію Daily Board, щоб отримувати повсякденні актуальні відомості, навіть коли не дивитеся Виріб.

  - Докладніше про Daily Board дивіться в розділі «Як користуватися послугою Daily Board».
  - Функція Voice Wake-up може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
  - Користуватись цією функцією можна лише тоді, коли ввімкнений перемикач мікрофону на нижній панелі Виріб.
  - Мікрофон може підтримуватися не на всіх моделях та не в усіх регіонах.
  - Для оптимальних результатів ви повинні перебувати в радіусі 10 футів (3–4 м) від виробу Виріб. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».

- Мова та звучання голосу

  Зміна мови та стилю голосу помічника Bixby.

  - Мова телевізора Виріб та інших програм не зміниться.
  - Bixby підтримує лише деякі мови.
  - Ця функція може не підтримуватися в Bixby залежно від вибраної мови.

- Bixby Feedback

  Відтворіть звук, коли Bixby починає та перестає слухати.

  - Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

- Покращені функції ШІ

  Коли ви ставите Bixby питання, він надає більш детальні відповіді за допомогою функції Click to Search.

  Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

- Privacy

  Ви можете дозволити або заборонити Bixby використовувати вашу персональну інформацію під час використання послуг Bixby.

  Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

- About Bixby

  Відображення повних умов і положень.

  Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

4 Рекомендовані команди

Відображається список рекомендованих команд, за допомогою яких можна керувати телевізором Виріб із використанням Bixby з урахуванням поточного стану.

Якщо ви не хочете бачити рекомендовані команди, виберіть для функції Голосова підказка параметр Вимк (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Голосова підказка).
Спробувати

5 All Services

Ви можете запам’ятати голосові команди, які дозволять користуватися помічником Bixby у різноманітних ситуаціях. За допомогою кнопок «вгору/вниз/ліворуч/праворуч» перейдіть до потрібної команди і натисніть кнопку Вибір. Телевізором Виріб можна керувати за допомогою різноманітних голосових команд.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Bixby

- Підтримувані мови та параметри функції голосової взаємодії можуть бути дещо іншими, залежно від регіону.
- Якщо налаштована мова відрізняється від мови вашої країни, деякі параметри можуть бути недоступними.
- Помічник Bixby доступний, лише коли Виріб підключено до мережі.
- Навіть коли з'єднання Виріб з мережею встановлено, Bixby може не відповідати через помилку сервера.
- Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Bixby.
- Функція Bixby доступна тільки в тих виробах Виріб, які підтримують цю функцію й комплектуються пультом дистанційного керування з мікрофоном.
- Спеціальні символи, зокрема «-», не підтримуються. Відповідно, якщо слово чи речення містить цифри або спеціальні символи, ця функція може не працювати належним чином.
- Результати пошуку можуть не бути повними.
- Можливо, вам доведеться заплатити за окремі програми. Відповідно, вам може бути запропоновано прийняти спеціальні умови з обслуговування чи угоду.
- Щоб змінити поточний канал шляхом промовляння назви каналу як голосової команди, потрібно завершити налаштування функції Пошук постачальника послуг. Пошук постачальника послуг можна налаштувати за допомогою > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Інформація про постачальника послуг і його параметри. Спробувати

  Якщо налаштування для постачальника послуг ще не задано, задайте їх тут: > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Скидання до заводських параметрів. Спробувати

  Налаштування постачальника послуг під час початкового налаштування можуть бути недоступними, залежно від регіону.
- Щоб користуватися функцією голосового введення тексту і пошуку, вам слід прийняти умови, які дозволяють третім сторонам збирати та використовувати ваші голосові дані.
- Щоб користуватися функцією Bixby, вам слід зробити таке:
  - прийняти умови використання послуги Smart Hub;
  - прийняти умови збору та використання персональної інформації для послуги Smart Hub;
  - дати згоду на збір і використання особистої інформації для послуги голосової взаємодії.

Умови користування помічником Bixby

- Швидкість голосової взаємодії різниться залежно від гучності/тону, вимови та навколишніх звуків (звуку телевізора Виріб і навколишнього шуму).

Як користуватися послугою Ігровий реж.

Для оптимізації роботи телевізора Виріб під час ігор можна налаштувати режим Ігровий реж..

Відтворення оптимального зображення

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри > Гра > Ігровий реж. Спробувати

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Ігровий реж. Спробувати

Для оптимізації роботи телевізора Виріб під час ігор можна налаштувати режим Ігровий реж..

При підключенні ігрової відеоконсолі, як-от PlayStation або Xbox, для параметра Ігровий реж. вибирається налаштування Авто. Якщо підключено інше джерело ігор, наприклад комп'ютер, для параметра Ігровий реж. слід вибрати налаштування Вмк (шлях зазначено вище). Ви також можете швидко задати режим Ігровий реж. з Перший екран (> кнопка вліво > Параметри > Ігровий реж.).

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Зображення може дещо тремтіти.
- Якщо натиснути кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung та втримувати її протягом щонайменше 1 секунди в режимі Ігровий реж., відобразиться панель Ігрова панель. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Коли увімкнено Ігровий реж., для параметрів Режим зображення та Режим звуку автоматично встановлюється значення Гра. Режим звуку може не перемикатися автоматично, залежно від аудіопристрою, вибраного в меню Виведення звуку.
- Якщо для Ігровий реж. вибрано значення Вмк, деякі функції недоступні.
- Щоб під'єднати інший зовнішній пристрій до того самого роз'єму, від'єднайте ігрову консоль, встановіть для параметра Ігровий реж. значення Вимк, а тоді під'єднайте до роз'єму інший зовнішній пристрій.
- Функції Ігровий реж., які використовуються для Nintendo Switch™, може бути змінено без повідомлення.

Налаштування параметрів функції Ігровий реж.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри ігрового режиму > Ігровий реж. Спробувати

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Час відгуку Спробувати

  Збільшення швидкості відгуку панелі для більш яскравого та природного відео.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Якщо час відповіді встановлено на Швидший або Extreme, екран може виглядати спотвореним під час відтворення відео. Якщо це сталося, змініть час відповіді на Стандарт..

- Вірт. ціль. точка Спробувати

  Віртуальне прицільне перехрестя можна побачити в центрі екрана.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Автоматичне виявлення мінікарти Спробувати

  Автоматично знаходить та збільшує масштаб мінікарти, аналізуючи екран, якщо використовується функція Масштабування міні-карти.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Об’ємний звук Спробувати

  Ігри можна зробити більш реалістичними за допомогою потужного, тривимірного звуку, оптимізованого для ігор.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Core Lighting

  Увімкніть або вимкніть підсвічування спереду й позаду пристрою.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Динамічний еквалайзер чорного Спробувати

  Можна легко виявляти елементи і прихованих ворогів, які ховаються в темних закутках, шляхом покращання видимості та деталей об’єкта в темних ділянках без розмивання кольорів і контрастності в яскравих ділянках.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- AI Sound Booster

  AI Sound Booster забезпечує тривимірний звук із максимальною спрямованістю завдяки аналізу штучним інтелектом у реальному часі. Він яскраво виражає різні звукові ефекти для захоплюючого ігрового процесу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Параметри ігрового режиму Motion Plus Спробувати

  Можна налаштувати параметри функції Ігровий режим Motion Plus.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  – Ігровий режим Motion Plus

    Увімкніть цю функцію, щоб отримати більш розмите або чітке зображення під час відтворення рольової гри (RPG) чи пригодницької гри з багатьма динамічними сценами.

  – Зменш. розмитості

    Зменште розмиття екрана гри, щоб оптимізувати зображення, що швидко рухаються.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Зменшення мерехтіння

    Усуньте мерехтіння з відео гри для більшої чіткості зображення.

  – Чіткий рух LED

    Увімкніть цю функцію, щоб регулювати світлодіодну підсвітку екрана для покращення чіткості динамічних сцен.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Експерт ігрових зображень Спробувати

  Можна налаштувати параметри для певних особливостей якості зображення у вашій грі.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – HDR10+ GAMING

    Базовий режим забезпечує найточніше відображення оригінального креативного наміру гри. Розширений режим надає покращене відтворення ігрового вмісту для забезпечення максимального візуального впливу.

  – Гра в HDR

    Відповідно до стандарту HGiG (HDR Gaming Interest Group) ця функція встановлює оптимальну якість зображення відповідно до яскравості вмісту гри з підтримкою HDR.

    Це меню стає активним, коли джерела HDR вводяться в меню Ігровий реж..

    Шлях до Гра в HDR може відрізнятися для деяких моделей. (> ≡ (кнопка вліво) > Параметри > Усі параметри > Гра > Гра в HDR) Спробувати

- Авт. запуск ігрова панель

  Задайте, чи потрібно автоматично запускати Ігрова панель, коли вмикається або вимикається ігровий режим або змінюються зовнішні джерела вхідного сигналу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Режим відтворення в портретній орієнтації

  Налаштуйте режим відображення для використання на екрані портретної орієнтації.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Якщо екран не відображається у конкретній орієнтації, змініть орієнтацію дисплея з комп'ютера.

Робота із функцією «Ігрова панель»

Використовуйте Ігрова панель для зручного моніторингу налаштувань ігор і керування налаштуваннями програми Game Enhancer.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Запуск Ігрова панель

Коли Ігровий реж. (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Гра > Ігровий реж.) є у положенні Вмк або Авто, натисніть та утримуйте на вашому Смарт-пульт ДК Samsung, щоб увійти до Ігрова панель.
Спробувати

Відомості про Ігрова панель

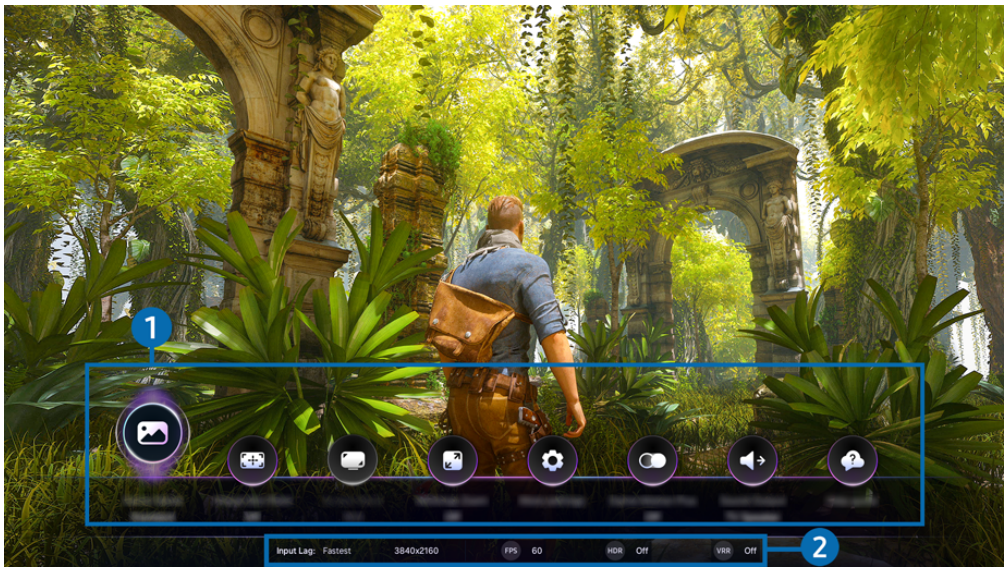

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Меню Ігрова панель

- Жанр гри

  Укажіть Ігровий режим зображення відповідно до поточного жанру гри. Для налаштування якості зображення виберіть Корист. 1 або Корист. 2.

- Вірт. ціль. точка

  Віртуальне прицільне перехрестя можна побачити на екрані.

- Співв. стор. екр.

  Налаштування формату екрана можна змінити з 16:9 (попереднє налаштування) на Ultra Wide (21:9 або 32:9).

  - Підтримувані співвідношення сторін можуть відрізнятися залежно від моделі.
  - Роздільну здатність потрібно налаштувати на комп'ютері всього лише один раз при першому використанні.
  - Формат екрана для Ігрова панель можна змінити за умови, що гра або комп'ютер підтримують роздільну здатність Ultra Wide. Підтримка форматів екрана 21:9 і 32:9 залежить від гри, тому зверніться до її постачальника.
  - При налаштуванні параметрів Режим "Портрет" (Гра > Режим відтворення в портретній орієнтації) після переходу екрана в портретний режим можна змінити співвідношення сторін на 9:16 (попереднє налаштування) або на 9:32. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Масштабування міні-карти

  Користуйтеся кнопками напрямку руху та кнопкою Вибір на пульті дистанційного керування, щоб збільшити окремі ділянки екрану гри, і налаштуйте коефіцієнт масштабування.

Підтримувану роздільну здатність для мінікарти зазначено в таблиці нижче.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
21:9	2560 x 1080 (60 Гц) 2560 x 1080 (120 Гц) 2560 x 1080 (165 Гц) *3840 x 1600 (60 Гц)
32:9	3840 x 1080 (60 Гц) 3840 x 1080 (120 Гц)

*: Ця функція підтримується лише в разі, якщо функція VRR ПК вимкнена.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Коли екран знаходиться в режимі портретної орієнтації, функція активується, коли Режим "Пейзаж" (Гра > Режим відтворення в портретній орієнтації) налаштовано на 21:9 або 32:9. Функція Масштабування міні-карти не підтримується, коли для Режим "Портрет" встановлено значення 9:16, 9:21 або 9:32. Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі.

- Час відгуку

  Збільште швидкість відгуку панелі для більш яскравого та природного відео.

  Збільшення значень налаштувань для зменшення тремтіння зображення в Параметри ігрового режиму Motion Plus (Ігрова панель > Додаткові параметри > Параметри ігрового режиму Motion Plus) призведе до більшої затримки вхідного сигналу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Додаткові параметри

  Ви можете налаштувати конкретні параметри на свій вибір.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Виведення звуку

  Змінюйте пристрій звукового виводу (наприклад, динамік Виріб, Bluetooth-гарнітура тощо)

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Гід для довідки

  Перегляд докладнішої інформації про використання кожного пункту меню.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

2 Поточний статус

- Розд. здатн.: Показує роздільну здатність поточної гри.
- кадр./с: Відображається значення частоти кадрів на секунду в реальному часі. Якщо активовано VRR, частота кадрів змінюється.
- HDR: Відображається УВІМК., коли HDR-гру запущено.
- VRR: Показує змінну частоту оновлення даних.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою FreeSync

Функція FreeSync дозволяє безперебійно грати ігри без переривань і затримок відеосигналу. Щоб користуватися функцією FreeSync, активуйте FreeSync із зовнішнього пристрою.

Якщо для Ігровий реж. вибрано значення Вмк або Авто, функцію FreeSync (VRR) активовано.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування супер-ультра-широкоформатного вікна перегляду для ігор Super Ultra Wide

Перш ніж активувати функцію **Супер гра в ультраширокому форматі**, налаштуйте роздільну здатність екрана комп'ютера відповідно до вибраного формату екрана на Ігрова панель.

- Переконайтеся, що гра підтримує роздільну здатність Ultra Wide (21:9).
- Якщо Виріб під'єднано до комп'ютера, а для Ігровий реж. установлено значення УВІМК. або Авто, широкий формат зображення зі співвідношенням сторін (21:9) активується через Ігрова панель.
- Доступність цієї функції залежить від моделі пристрою чи регіону.
- Під час першого налаштування роздільної здатності на комп'ютері можна змінити налаштування формату екрана за допомогою Ігрова панель на телевізорі Виріб.

Формат екрана Ігрова панель	Роздільна здатність, вибрана на комп'ютері
21:9	3840 x 1600 (60 Гц) *3840 x 1600 (120 Гц) *3840 x 1600 (240 Гц) *2560 x 1080 (60 Гц) *2560 x 1080 (120 Гц) *2560 x 1080 (240 Гц)

- *: Це значення роздільної здатності може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Підтримувані значення роздільної здатності можуть відрізнятися залежно від моделі та порту HDMI, підключеного до комп'ютера.
- Після налаштування роздільної здатності слід перевірити, чи змінюється вікно ОС Window або Mac на комп'ютері в разі змінення формату екрана на панелі Ігрова панель телевізора Виріб.
- Ця функція може не підтримуватися залежно від ОС або пристрою.
- Якщо під'єднано зовнішній ігровий пристрій, ця функція не підтримується і не буде підтримуватися навіть після зміни імені джерела на "ПК".

⚠ Формат екрана неможливо змінити під час ігри. Перш ніж запустити гру, виберіть потрібний формат екрана на панелі Game Bar. Для деяких ігор потрібно налаштувати роздільну здатність гри відповідно до вибраного формату екрана на панелі Game Bar.

Зміна положення екрана з ультрашироким монітором Super Ultra Wide

Під час гри на екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide можна підлаштувати висоту екрана до рівня очей.

На екрані з роздільною здатністю Super Ultra Wide використовуйте кнопки ∧/∨ (кнопка вибору каналів), щоб переміщувати екран уверх, по центру або вниз.

Усунення несправностей, пов’язаних з екраном гри та проблемами зі звуком

Якщо після змінення формату екрана на панелі Ігрова панель екран гри не відображається правильно або виникають проблеми зі звуком, спробуйте виправити ці несправності, як зазначено нижче.

- Переконайтеся, що гра підтримує формат Ultra Wide, а комп’ютер підтримує роздільну здатність Ultra Wide.
- Перезапустіть гру, якщо ви вийшли з неї.
- Виберіть ту ж саму роздільну здатність, що й для Ігрова панель.
- Якщо формат екрана було змінено належним чином, екран виглядатиме так, як зображено нижче.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

16:9	21:9	32:9
	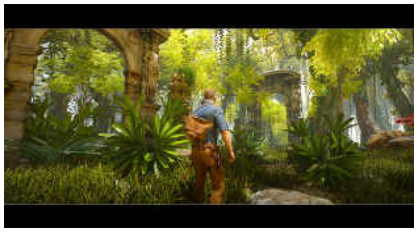	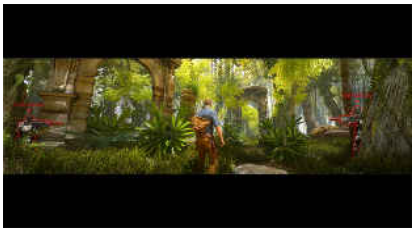

Як користуватися послугою Daily Board

Навіть якщо Виріб вимкнено, ви можете з легкістю отримувати корисну повсякденну інформацію на інтелектуальному екрані, який вмикається, коли ви активуєте його голосом або коли система виявляє присутність користувача.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

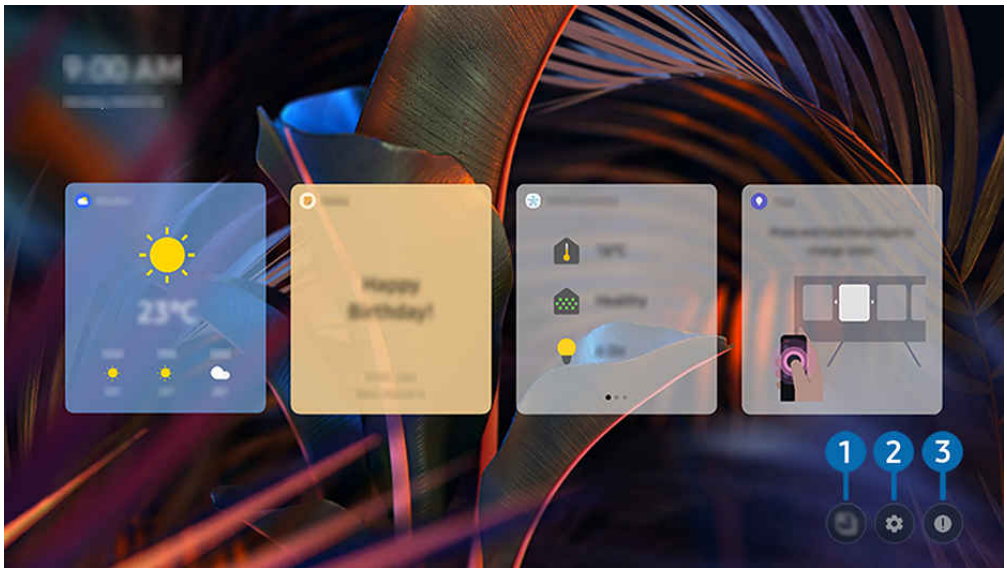

Зображення на вашому телевізорі Виріб може відрізнятися від зображення вище залежно від моделі та регіону.

1 Режим "Повний екран" / Режим "Віджет"

Змінити режим екрана для Daily Board.

2 Редаг

- Віджети: Відображення тільки спеціальних Віджети на екрані.
- Шпалери: Налаштування Шпалери на тему за бажанням.
- Параметри: Відображення меню налаштувань, щоб налаштувати певні параметри для Daily Board.

3 Поради

Перегляньте поради щодо використання Daily Board. Натисніть кнопку «Спробувати», щоб випробувати доступні функції в Daily Board.

Запуск Bixby за допомогою голосу

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути за допомогою Голос

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Пробудження без рук

Коли Виріб вимкнено, скажіть "**Hi, Bixby**". Ви можете використовувати функцію Daily Board, щоб отримувати повсякденні актуальні відомості, навіть коли не дивитеся Виріб.

- Оптимальна робота телевізора Виріб забезпечується, коли відстань до нього становить 3–4 метри. Якщо Bixby не відповідає, див. «Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.» у розділі «Усунення несправностей».
- Якщо ви не бажаєте використовувати екран Daily Board, перейдіть у меню Редаг з екрана Daily Board і вимкніть Шпалери або Віджети.

Запуск функції Daily Board через виявлення присутності користувача

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути за допомогою Виявлення користувача

Якщо функцію Daily Board увімкнено, екран Daily Board автоматично відображається щоразу, коли система виявляє поблизу присутність користувача, навіть за вимкненого Виріб.

Функцію Daily Board можна ввімкнути тут: > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board Спробувати

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Користувачі виявляються за рахунок звуків та рухів навколо Виріб.
- Користувачі можуть бути не виявлені належним чином, залежно від середовища, в якому використовується Виріб. Якщо відбувається подібне, скажіть "**Hi, Bixby**" для активації Bixby, а тоді активуйте Daily Board. (> Bixby Settings > Пробудження голосом > Пробудження без рук > Завжди)
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.
- Якщо увімкнено Night Mode в Daily Board > Редаг > Параметри, користувачі не будуть виявлятися, якщо навколо них темно.
- Коли ввімкнено Неактивний розклад в Daily Board > Редаг > Параметри > Виявлення користувача, користувачі не будуть виявлятися у визначений час..
- На моделі OLED автоматично активується функція Захист панелі, коли Виріб вимикається після довгого перегляду. Коли функція Захист панелі діє, функція виявлення користувачів у Daily Board тимчасово не працює.

Початок роботи з використанням кнопки Вибір на пульті дистанційного керування

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути пультом ДК

Коли Виріб вимкнеться, натисніть кнопку Вибір на пульті дистанційного керування, щоб запустити Daily Board.

- Щоб вимкнути екран Daily Board, натисніть і утримуйте кнопку на пульті дистанційного керування.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Почніть з натискання на екран

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути за допомогою Торкнутись

Коли Виріб вимкнено, натисніть на екрані, щоб запустити Daily Board.

- Щоб вимкнути екран Daily Board, двічі торкніться екранаDaily Board.
- Ця функція доступна лише в моделях, які підтримують сенсорне керування.

Відомості, які надає функція Daily Board

Погода, нотатки, SmartThings (Статус домівки, Камера, Електроенергія), музика та багато інших корисних відомостей, які вам можуть знадобитися протягом дня, відображаються у вигляді віджетів.

Використовуйте Редаг > Віджети для зміни налаштувань, щоб відображались тільки специфічні віджети.

- Підтримувані віджети залежать від моделі, регіону та середовища, у якому використовується послуга.

Змінення Daily Board Шпалери

Перейдіть до Daily Board > Редаг > Шпалери і виберіть потрібні шпалери.

Зміна налаштувань Daily Board

Щоб змінити налаштування, відкрийте меню Редаг на екрані Daily Board.

- Час очікування екрана

  Відрегулюйте час вимкнення екрана.

- Автоматичне повторення

  Налаштуйте час переходу між сторінками.

- Виявлення користувача

  Налаштуйте параметри Виявлення користувача Вмк/Вимк, Чутливість та Неактивний розклад. Неактивний розклад вимикає функцію Виявлення користувача протягом певного періоду часу.

- Night Mode

  Слід запобігати увімкненню Daily Board, навіть якщо користувача виявлено, коли оточення темне.

- Виявлення дотику

  Коли Виріб вимкнено, натисніть на екрані, щоб запустити Daily Board.

- Пульт ДК

  Коли Виріб вимкнеться, натисніть кнопку вибору на пульті дистанційного керування, щоб запустити Daily Board.

- Поради

  Перегляньте поради щодо використання Daily Board. Натисніть кнопку Спробувати, щоб спробувати доступні функції.

Налаштування початкового екрана

Налаштуйте параметри початкового екрана, який відображається під час вмикання Виріб або перегляду контенту.

Запуск програми Smart Hub

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub Спробувати

Увімкнення Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub автоматично запускає службу Smart Hub, якщо Виріб увімкнено. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

Автоматична трансляція в режимі Multi View

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автозапуск транслювання Multi View Спробувати

Вміст YouTube автоматично відображається з мобільного пристрою на Multi View.

- Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматичне віддзеркалення за допомогою Multi View

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Автоматичний запуск дублювання MultiView Спробувати

Під час віддзеркалення екрана мобільного пристрою Multi View автоматично відображає екран пристрою. Перейдіть до цього параметра, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Ця функція доступна на екрані для будь-якої трансляції, зовнішнього пристрою чи програми, що підтримують Multi View.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Використання сенсорної функції

Керуйте пунктами меню, торкаючись екрана.

- Ця функція підтримується лише від моделі The Moving Style(LSM7F).
- Сенсорна функція може не підтримувати деякі застосунки чи зовнішні пристрої.
- Під час спільного використання екранів з мобільних пристроїв сенсорний екран підтримується лише на пристроях Samsung Galaxy.

Основні жести сенсорного керування

Натиснення	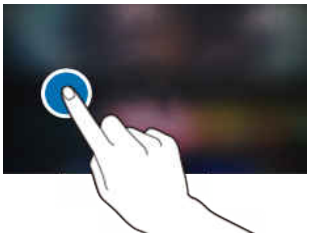	Натисніть на екрані, щоб запустити призначений елемент або застосунок.
Натисніть і утримуйте		Натисніть і утримуйте на екрані, щоб переглянути опис меню Параметри або коротку інформацію про вміст.
Перетягніть		Перетягніть по екрану, щоб переглянути список на сторінці.
Тисніть довго і перетягніть		Перемістіть або видаліть елемент шляхом довгого натискання і перетягування. • Перемістіть або видаліть список програм і елементів швидкого налаштування на екрані Головне.

Про панель стану

Перевірте стан вашого пристрою, переглянувши панель стану у верхньому правому куті екрана.

Панель стану відображається, коли є доступ до екрану Головне, Гра, Daily Board або Мистецтво, і зникає через деякий час.

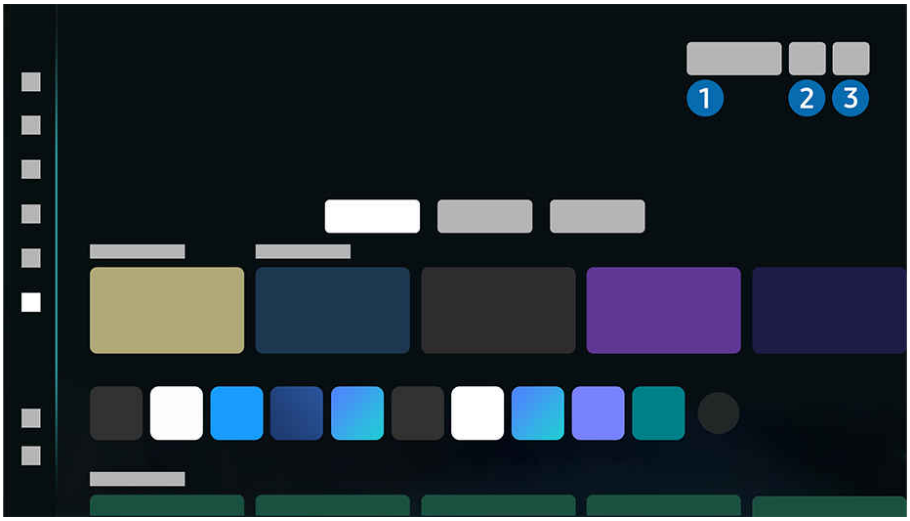

Зображення на екрані може відрізнятися від наведеного.

1 Час

2 Показує стан мережевого з’єднання та потужність сигналу.

Стан підключення до дротової локальної мережі не підтримується.

3 Показує рівень заряду батареї та стан заряджання.

Як користуватися віртуальною панеллю керування

Легко керуйте функціями за допомогою віртуального пульта дистанційного керування.

Торкніться екрана та натисніть , що відображається на краю екрана, щоб відкрити віртуальний пульт дистанційного керування.

- Щоб змінити положення віртуального пульта дистанційного керування, натисніть на область "||" і перетягніть в потрібне положення.
- Доступні кнопки можуть відрізнятися залежно від програми.
- Хрестовидна кнопка з'являється тільки у застосунках, які не підтримують сенсорні функції.

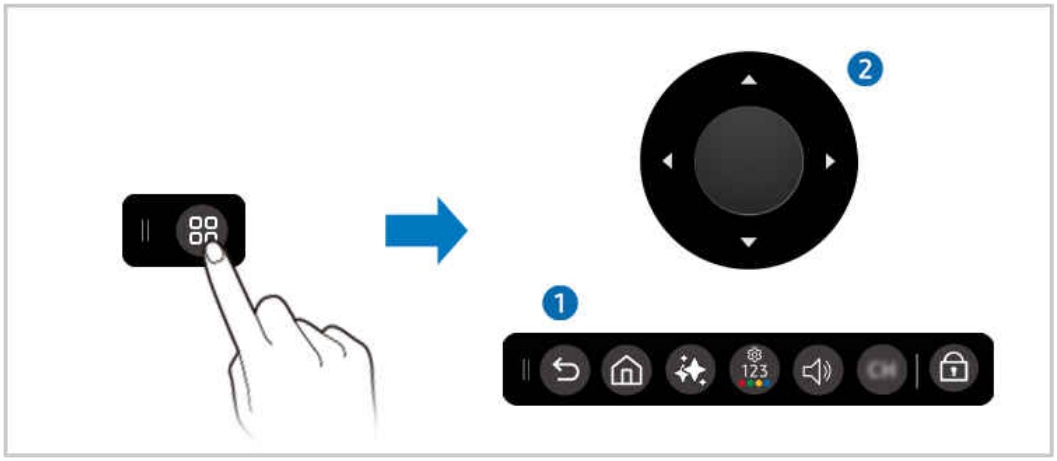

До доступних функцій належить 1 Назад, Осн., Click to Search, Панель швидкого доступу, Гучність, Канал та блокування сенсорного введення.

2 Хрестовидна кнопка відображається в застосунках, які не підтримують сенсорне введення; за допомогою хрестовидної кнопки можна переміщувати фокус або вибирати елементи.

- Якщо натиснути і утримувати кнопку Назад, Осн. або Канал протягом більше 1 секунди, надається така ж функціональність, як і кнопки швидкого доступу на пульті дистанційного керування. Детальнішу інформацію читайте у розділі «Про Смарт-пульт ДК Samsung (Пульт ДК)».

Використання меню швидких налаштувань на краю

Потягніть униз від верхньої частини екрана, щоб відобразити вікно швидких налаштувань на краю, де можна легко налаштувати параметри основних функцій виробу.

Щоб закрити це вікно, торкніться будь-якої області за його межами.

1 Панель стану

Перевірте поточний час, стан мережевого підключення та стан батареї.

2 Меню швидкого доступу

- Головне Екран: Надає різноманітні елементи меню налаштувань, зокрема Настройки мережі, Bluetooth, Меню вимкнення живлення, Daily Board, Економія заряду акумулятора, Гід щодо сенсорного керування, швидке меню, Усі параметри, Оптимізація яскравості, Вимкнення звуку.
- Daily Board Екран: Надає різноманітні елементи меню налаштувань, зокрема Настройки мережі, Bluetooth, Вимкнути екран, Головне, Поради, Час очікування екрана, Нічний режим, Параметри.

  Детальніше про Меню вимкнення живлення читайте в розділі «Робота із функцією «Меню вимкнення живлення»».

  Натисніть або , щоб увімкнути або вимкнути його. Натисніть і утримуйте, щоб отримати доступ до меню налаштувань для кожної функції.

3 Налаштуйте яскравість екрана та гучність звуку за допомогою перетягування.

Робота із функцією «Меню вимкнення живлення»

Легко натисніть кнопку живлення виробу, щоб отримати доступ до Меню вимкнення живлення.

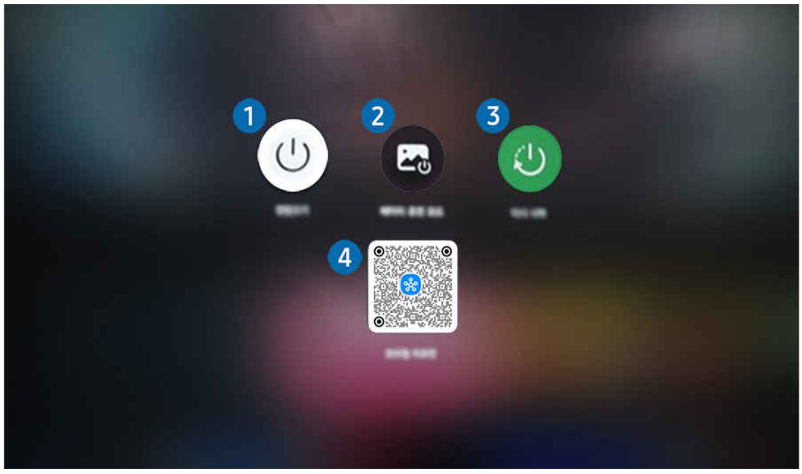

1 Вимкнути

Вимкнення Виріб.

2 Режим відключення акумулятора

Повністю відключає живлення акумулятора, щоб вимкнути виріб, мінімізуючи розряд акумулятора.

- Якщо виріб вимкнено, коли він перебуває в Режим відключення акумулятора, його можна ввімкнути лише натисканням кнопки живлення на виробі.
- Деякі функції (як-от Daily Board та Мобільний пульт ДК) обмежені.

3 Перезапустити

Вимикає і знову вмикає Виріб.

4 Мобільний пульт ДК

Відскануйте QR-код на екрані за допомогою мобільного пристрою. Використовуйте функції Мобільний пульт ДК в програмі SmartThings на мобільному пристрої.

Використання жестів прокручування по краю

Торкніться краю екрана та утримуйте його, а потім проведіть пальцем до центру екрана. Це дозволяє легко запускати такі функції.

Ця функція може не підтримуватися,залежно від застосунку або типу зовнішнього пристрою.

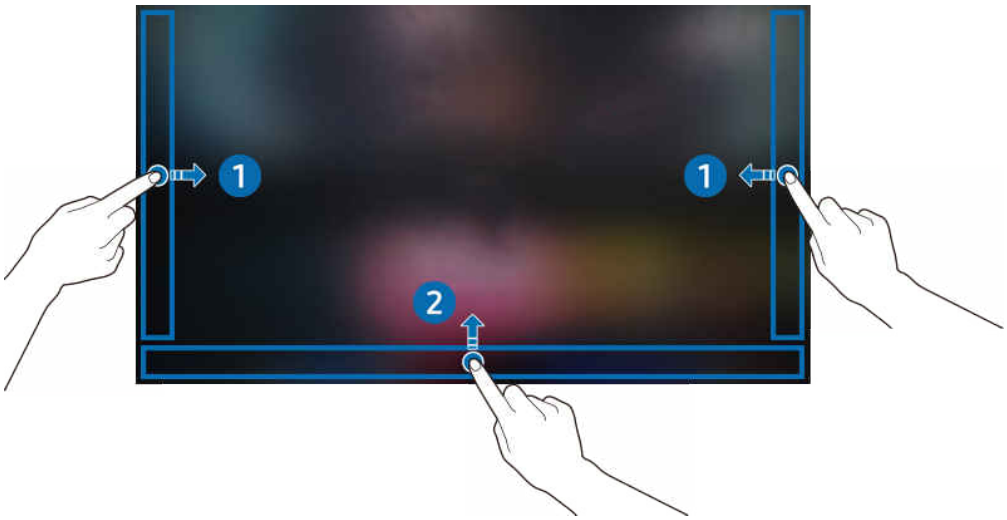

1 Проведіть пальцем від лівого/правого краю екрана до центру: Назад до попереднього кроку.

Одночасне торкання екрана трьома пальцями активує ту саму функцію.

2 Проведіть пальцем від нижнього краю екрана до центру: Назад до Перший екран.

Робота із функцією «Гід щодо сенсорного керування»

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Гід щодо сенсорного керування Спробувати

Цей посібник містить інформацію про функції сенсорного керування та жестів.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Цю функцію також можна запустити з Меню швидких налаштувань на краю. Детальнішу інформацію читайте у розділі «Використання меню швидких налаштувань на краю».

Зображ. і Звук

Налаштування зображення і звуку можна змінити відповідно до потреби.

Налаштування якості зображення

Зміна параметра Режим зображення і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму зображення

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення Спробувати

Можна вибрати режим Режим зображення, який забезпечує найкращу якість перегляду.

Параметри Розважити і Графіка підтримуються, лише якщо змінити назву зовнішнього пристрою на ПК у режимі ПК.

- Динамічн.

  Робить зображення яскравішим і чіткішим в умовах яскравого освітлення.

- Стандарт.

  Підходить для загальних середовищ перегляду.

- Еко

  Цей екран призначений для економії енергії.

  Якщо ви зміните режим зображення, екран може мерехтіти під час перемикання режиму зображення.

- Фільм

  Підходить для перегляду виробу Виріб або фільмів у темряві.

- FILMMAKER MODE

  Цей режим екрана забезпечує якість зображення, які сертифіковано компанією UHD Alliance. Зображення, що підтримує FILMMAKER MODE, автоматично перемикається на FILMMAKER MODE в процесі перегляду.

  Зображення в режимі FILMMAKER MODE може здаватись темнішим, ніж в інших режимах зображення.

  Режим FILMMAKER MODE можна змінити на інший Режим зображення. Змінений Режим зображення буде використовуватися навіть у разі виявлення підтримки FILMMAKER MODE.

  Логотип FILMMAKER MODE™ є товарним знаком компанії UHD Alliance, Inc.

  Меню можуть не відображатися, залежно від моделі виробу або регіону.

Налаштування додаткових параметрів зображення

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри Спробувати

Налаштуйте параметри зображення відповідно до потреби за допомогою функцій, описаних нижче.

Деякі функції Експертні параметри можуть не підтримуватися залежно від вхідних сигналів ПК, підключення зовнішнього пристрою, використання програм і застосування функції Догляд за очима.

- Яскравість Спробувати

  Налаштування загального рівня яскравості зображення. У разі наближення значення до 50 зображення стає яскравішим.

- Контраст. Спробувати

  Налаштування різниці між найтемнішими й найяскравішими ділянками між об'єктами та їхнім фоном. У разі наближення значення до 50 різниця збільшується.

- Різкість Спробувати

  Налаштування різкості контурів об'єктів. У разі наближення значення до 20 різкість контурів об'єктів збільшується.

- Колір Спробувати

  Налаштування насиченості кольору відео. У разі наближення значення до 50 кольори стають більш насиченими.

- Тон (з/ч) Спробувати

  Налаштування відтінку кольору. У разі збільшення одного зі значень кольори відео стають червонішими або зеленішими.

- Автоматичне оновлення якості до HDR Спробувати

  Насолоджуйтеся якістю зображення рівня HDR, навіть із вмістом SDR.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зіставлення тонів HDR Спробувати

  Автоматично регулює яскравість за допомогою обробки тональної компресії відповідно до інформації про вміст широкого динамічного діапазону.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Підсилювач контрастності Спробувати

  Автоматичне налаштування контрастності для попередження надмірно різких переходів між світлими й темними ділянками зображення.

- Деталізація тіней Спробувати

  Налаштування рівня яскравості тьмяного зображення. У разі наближення значення до 5 тьмяне зображення стає яскравішим.

- **Гамма** Спробувати

  Налаштування середньої яскравості відео.

- **Локальне затінення** Спробувати

  Збільшення коефіцієнта контрастності шляхом автоматичного налаштування яскравості для кожної ділянки зображення.

  Ця функція підтримує налаштування **Стандарт.**, **Висок** і **Низ.**. Налаштування **Стандарт.** забезпечує виявлення яскравості навколишнього середовища й регулює якість зображення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Застосувати параметри зображення** Спробувати

  Застосування поточних налаштувань зображення до поточного джерела вхідного сигналу або всіх джерел вхідного сигналу.

- **Режим фільму** Спробувати

  Редагування старого відео для покращення якості зображення та встановлення оптимальних параметрів перегляду.

  Ця функція доступна, лише якщо як вхідний сигнал вибрано сигнал HDMI (1080i). Підтримувані порти та вхідні сигнали можуть відрізнятися залежно від моделі.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Параметри колірного простору** Спробувати

  Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

- **Підсилювач кольору** Спробувати

  Вибір діапазону кольорів, які можна відобразити на зображенні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Color Booster Pro** Спробувати

  ШІ класифікує кольори для кожної сцени й відповідним чином оптимізує колірну інтенсивність.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Відтінок** Спробувати

  Вибір відтінку кольору відповідно до поточних умов перегляду.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Баланс білого** Спробувати

  Налаштування яскравості червоного, зеленого та синього кольорів, щоб найяскравіша ділянка зображення стала білою.

- Параметри функції "Чіткість зображення" Спробувати

  Оптимізація відео з багатьма динамічними сценами.

  Якщо для параметра Чіткий рух LED встановлено Вмк, екран буде миготіти чи стане темнішим, аніж коли встановлено значення Вимк.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Зменшення синього світла

  Допомагає заспокоїти очі, зменшуючи синє світло та використовуючи теплі кольори.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри формату зображення Спробувати

  Налаштуйте параметри розміру зображення. Ви можете змінити формат зображення, яке відображається на екрані Виріб.

- Пікова яскравість Спробувати

  Налаштування максимальної пікової яскравості для яскравішого екрану.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Динам. яскравість Спробувати

  Автоматичне коригування яскравості екрану для вибору оптимального контрасту.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- VRR Control Спробувати

  Синхронізація графічного процесора забезпечує оптимальні умови для гри.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Скидання зображ. Спробувати

  Скидання параметрів зображення до заводських налаштувань.

Перехід у режим комфортного зображення, що підходить для сну

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Параметри режиму "Комфорт для очей"

Увімкніть режим комфортного зображення та скоригуйте час початку й завершення роботи в цьому режимі.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Реж. "Ком. для очей"

  Реж. "Ком. для очей" синхронізує час сходу й заходу сонця та рівень зовнішнього освітлення. Після заходу сонця кольори на екрані стають теплішими, а рівень яскравості зменшується. Налаштування часу сходу й заходу сонця можна змінити вручну.

  Ця функція може не підтримуватися певними моделями, режимами чи програмами (наприклад, режимом Ambient, режимом Мистецтво та Ігровий реж.).

  Для використання режиму Реж. "Ком. для очей" спершу потрібно налаштувати поточний час. Налаштуйте Час(> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час). Спробувати

  Робота функції синхронізації часу сходу й заходу сонця в режимі Реж. "Ком. для очей" може відрізнятися залежно від регіону та стану під'єднання до мережі.

– Параметри режиму "Комфорт для очей"

  Ця функція доступна лише тоді, коли для Адаптивне зображення встановлено значення Комфорт для очей.

– Тривалість режиму "Комфорт для очей"

  Установіть час сходу й заходу сонця автоматично. Або є ви можете вибрати графік вручну.

– Час початку

  Установіть час початку вручну.

  Ця функція доступна лише тоді, коли для Тривалість режиму "Комфорт для очей" встановлено значення Корист..

– Час заверш

  Установіть час завершення вручну.

  Ця функція доступна лише тоді, коли для Тривалість режиму "Комфорт для очей" встановлено значення Корист..

– Рівень режиму "Комфорт для очей"

  Коригування рівня екрана режиму "Комфорт для очей".

Як користуватися послугою Режим захисту очей

> кнопка вліво > ⚙ Параметри > Усі параметри > Зображ. > Догляд за очима > Режим захисту очей Спробувати

Налаштування оптимальної якості зображення, яка сприяє зменшенню напруження очей.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Адаптивне зображення

> кнопка вліво > ⚙ Параметри > Усі параметри > Зображ. > Догляд за очима > Адаптивне зображення Спробувати

Оптимізація яскравості й забезпечення найкращої якості зображення в реальному часі на основі середовища освітлення.

- Функцію Адаптивне зображення вимкнено, якщо режим Режим зображення встановлений на sRGB чи режим Режим "Екодатчик" встановлений на Вмк.
- Ця функція може не підтримуватися деякими режимами чи програмами (наприклад Ігровий реж.).
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматичне коригування якості зображення

> кнопка вліво > ⚙ Параметри > Усі параметри > Зображ. > Розумне калібрування Спробувати

Автоматичне налаштування якості відтворення фільму для отримання якості, передбаченої продюсером.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб скористатися цією функцією, використовуйте Смартфон, який підтримує її. Перелік сумісних моделей зазначено нижче.

– Моделі Galaxy: Серії Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold і Galaxy Flip, що вийшли після січня 2019 року..

– Моделі iPhone: Моделі з функцією Face ID, що вийшли після січня 2019 року..

- Моделі, які підтримують цю функцію, можуть відрізнятись, залежно від ситуації.

Використання функції Захист панелі

Захищає панель задля уникнення проблем з екраном продукту.

Застереження для запобігання ефекту залишкового зображення

- Якщо нерухоме зображення відображається протягом тривалого часу, може виникнути ефект залишкового зображення або погані пікселі.
  - Приклади нерухомого зображення, які спричиняють ефект залишкового зображення
    - Нерухоме зображення або зображення з об'єктами, закріпленими на місці (наприклад, піктограма на робочому столі, нерухомі вікна, як-от меню, логотипи тощо)
    - Пункти меню або піктограми, закріплені на певному місці у веб-переглядачі або на веб-сторінці
    - Піктограми або логотипи пунктів меню або вихідних пристроїв (наприклад, ігрова консоль, декодер цифрових каналів, ПК тощо), закріплені на місці
    - Відтворення відео, яке призупинилося на тривалий час
    - Використання джерела вхідного сигналу, співвідношення сторін якого відрізняється від розміру екрана протягом тривалого часу (наприклад, повноекранний режим відео зі співвідношенням сторін 16:9 або 4:3)
- Щоб запобігти ефекту залишкового зображення та іншим проблемам з екраном продукту, функція Захист панелі захищає екран.

Захист екрана Виріб за допомогою Захист панелі

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Захист панелі Спробувати

Коригує параметри, щоб захистити екран.

- Цю функцію підтримують лише OLED Виріб.

- Налаштувати яскравість логотипу

  Запобігає проблемам з екраном, зменшуючи яскравість фіксованих зображень, як-от логотипів і банерів.

- Оновлення пікселів

  Налаштовує пікселі, щоб забезпечити чіткіший екран. Деякі функції, як резервування та розпізнавання голосу, не працюють під час оновлення пікселів.

  - Запустіть цю функцію, коли на екрані присутні залишкові зображення.

Встановлення середовища перегляду для зовнішніх пристроїв

Роботу телевізора Виріб можна оптимізувати для перегляду певних відеоформатів.

Як користуватися послугою Розширення вхідного сигналу

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Розширення діапазону вхідних сигналів для підключень через HDMI, USB-C, Display Port.

- Під час вибору роз'єму HDMI для функції Розширення вхідного сигналу і натискання кнопки Вибір для переведення параметра Розширення вхідного сигналу у режим Вмк, екран телевізора Виріб може почати блимати.
- Якщо телевізор Виріб під'єднати до зовнішнього пристрою, який підтримує лише стандарт UHD на частоті 24 Гц або 30 Гц або FHD на будь-якій частоті, функція Розширення вхідного сигналу може бути недоступною. У такому разі вимкніть функцію Розширення вхідного сигналу.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про роздільну здатність читайте у посібнику користувача. Ви можете завантажити посібник користувача з веб-сайту Samsung Electronics (https://www.samsung.com) і прочитати його в електронному вигляді або роздрукувати.
- Якщо функцію Розширення вхідного сигналу вимкнено, сигнали HDR, надіслані із зовнішнього пристрою, не будуть отримані.

Використання функції Легке пробудження

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Легке пробудження Спробувати

Увімкніть екран із режиму очікування за допомогою підключеної до монітора клавіатури, миші або геймпада. Якщо увімкнути цю функцію, це може збільшити споживання енергії.

Ви можете вимкнути живлення, натиснувши кнопку на моніторі.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування вхідного порту USB

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Налаштування вхідного порту USB Спробувати

Налаштуйте пристрій для підключення до USB-порту Виріб та налаштуйте зміну типу порту. Після налаштування ви можете керувати пристроєм за допомогою пристрою, підключеного до Виріб або іншого пристрою, підключеного через USB. Для цього пристрій з USB-портом необхідно підключити до Виріб за допомогою концентратора USB або USB-C.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Щоб перемкнути мишу, підключену до виробу, між декількома комп'ютерами, підключеними до виробу, переконайтеся, що на комп'ютерах встановлене програмне забезпечення ESB (Easy Setting Box). Докладніше про те, як встановити та використовувати ESB, можна дізнатися на сайті www.samsung.com.

- Налаштування змінення порту USB

  Встановіть тип порту USB для призначення Виріб.

- Підключення USB-хаба

  Налаштуйте підключення USB-концентраторів до портів ПК.

  - Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі

Як користуватися послугою Автоперемикач джерела+

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Автоперемикач джерела+ Спробувати

Автоматичне відображення нового активованого джерела.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання рівня чорного HDMI

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Рівень чорного HDMI Спробувати

Функція Рівень чорного HDMI дає змогу компенсувати низький рівень чорного, недостатню контрастність або тьмяні кольори, які генеруються зовнішніми пристроями, під'єднаними до телевізора Виріб через кабель HDMI.

- Ця функція доступна, лише якщо для джерела вхідного сигналу, під'єднаного до телевізора Виріб через роз'єм HDMI, встановлено налаштування RGB444.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування параметрів Режим звуку та Експертні параметри

Зміна параметра Режим звуку і налаштування параметра Експертні параметри.

Вибір режиму звуку

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Режим звуку Спробувати

Можна вибрати режим звуку відповідно до типу вмісту чи середовища прослуховування.

- Коли підключено зовнішній пристрій, Режим звуку може змінюватися відповідним чином.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування додаткових параметрів звуку

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри Спробувати

Якість звуку можна відрегулювати за вибором користувача, виконавши відповідні налаштування.

- Баланс Спробувати

  Регулювання параметрів звуку лівого та правого динаміків для кращого балансу рівня звуку.

  - Якщо для Виріб використовується портретний режим, функція Баланс може не працювати належним чином.

- Еквалайзер Спробувати

  Налаштування звуку Виріб шляхом регулювання гучності високих і низьких звуків.

  - Ця функція недоступна, коли опція Адаптивний звук+ (або Професійний адаптивний звук) неактивна.
  - Ця функція недоступна, коли для функції Режим звуку установлено значення Адаптивний звук, Гра або Підсил..
  - Назва і властивості цієї функції можуть відображатися по-різному, залежно від під'єднаного зовнішнього пристрою.

- Низькочастотний гучномовець і еквалайзер

  Еквалайзер дає змогу налаштувати параметри звуку для кожного гучномовця.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Режим HDMI-eARC Спробувати

  Ви можете підключити аудіопристрій, який підтримує eARC, через HDMI-eARC. Під час підключення пристрою буде тимчасово вимкнено звук.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Аудіоформат для цифрового виходу** Спробувати

  Вибір формату цифрового вихідного звуку. У разі вибору параметра **Авто** режим вихідного звуку автоматично зміниться на режим, який підтримує підключена звукова панель або аудіовідеоприймач.

  Якщо ви вибрали параметр **Спосіб виведення звуку без обробки**, звук виводитиметься без обробки.

  - Ця функція доступна, якщо джерелом вхідного сигналу є HDMI, а приймач підключено через HDMI-ARC.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Затримка аудіо для цифрового виходу** Спробувати

  Налаштування часу затримки виведення цифрового аудіосигналу.

  - Ця функція доступна, лише якщо зовнішній пристрій підключений через HDMI (ARC) і SPDIF (Sony Philips Digital Interface).
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Dolby Atmos** Спробувати

  Встановіть значення **Вмк**, якщо під'єднаний через роз'єм HDMI (eARC) аудіопристрій підтримує формат Dolby Atmos. У режимі **Вмк** звуковий потік Dolby Digital+ with Atmos надходить із зовнішнього пристрою. Якщо ця функція ввімкнена, встановіть для параметра **Аудіоформат для цифрового виходу** значення **Авто**.

  У разі перегляду Виріб через вбудовані динаміки, функція передавання віртуального навколишнього звуку Dolby Atmos може бути ввімкнена або вимкнена. У разі встановлення Виріб у портретному режимі із застосування додаткових комплектувальних частин, віртуальний звук не передається через динаміки Виріб.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Автогучність** Спробувати

  Передбачає автоматичне регулювання звуку до певного рівня під час перемикання каналів або зовнішніх сигналів.

- **Звуковий відгук** Спробувати

  Відтворювати звук при виборі меню або опції.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Одночасний оптичний вихід**

  Пристрій, підключений через оптичний канал, завжди виводить звук.

  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- **Скидання звуку** Спробувати

  Скидання змінених налаштувань звуку.

Використання підтримуваних функцій звуку

Налаштування параметрів звуку телевізора Виріб.

Вибір гучномовців

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку Спробувати

Дозволяє вибрати гучномовці, які використовуватимуться телевізором Виріб для виведення звуку.

- Якщо звукову панель підключено до Виріб за допомогою кабелю HDMI та Оптичний, спершу виберіть HDMI, навіть якщо вибрано режим Оптичний.
- Зовнішніми гучномовцями може не вдатися керувати за допомогою Смарт-пульт ДК Samsung. Якщо увімкнено зовнішній гучномовець, окремі меню налаштування звуку можуть не підтримуватися.

Цей Samsung Виріб підтримує з'єднання з аудіопристроями через USB.

- Підтримуються пристрої USB версії 2.0 або вище.
- Одночасно можна підключити до двох аудіопристроїв USB.

- Аудіопристрій USB слід підключати безпосередньо до роз'єму USB. (концентратори USB не підтримуються).
- Деякі моделі аудіопристроїв USB можуть бути несумісними з Виріб.

Телевізор Samsung Виріб підтримує функцію Q-Symphony.

- Q-Symphony зв'язує динаміки Samsung і динаміки вашого Виріб та дає змогу одночасно відтворювати звук із різних динаміків, створюючи неперевершене об'ємне звучання.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Прослуховування звуку телевізора Виріб через пристрої Bluetooth

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку > Список динаміків Bluetooth Спробувати

До телевізора Виріб можна під'єднувати аудіопристрої Bluetooth. При цьому необхідно створити пару телевізора Виріб і пристрою за допомогою функції Bluetooth. Докладніше про під'єднання та використання читайте в посібнику користувача, який додається до аудіопристрою — динаміка Bluetooth, звукової панелі, навушників тощо.

- Якщо Виріб не може знайти аудіопристрій Bluetooth, підсуньте цей пристрій ближче до телевізора Виріб і виберіть Пошук.
- Якщо увімкнути спарений аудіопристрій Bluetooth, телевізор Виріб виявить його автоматично і повідомить про це в спливному вікні. Скористайтеся цим спливним вікном, щоб увімкнути чи вимкнути аудіопристрій Bluetooth.
- На якість звуку може впливати стан з'єднання Bluetooth.
- Перш ніж користуватися аудіопристроєм Bluetooth, прочитайте розділ «Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth».
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Деякі моделі передбачають одночасне підключення та використання двох пристроїв Bluetooth.
- Якщо одночасно підключено декілька аудіопристроїв Bluetooth і пристроїв введення Bluetooth, звук із аудіопристроїв може бути переривчастим або можуть бути втрачатися ключові дані з пристроїв введення.

  Для стабільної ігри кількість підключених аудіопристроїв Bluetooth може бути обмежена одним пристроєм.
- Якщо під час прослуховування звуку Виріб за допомогою Galaxy Buds надходить дзвінок, то Buds підключаються до мобільного телефону, а звук Виріб вимикається для підключення до дзвінка.

  Після завершення виклику Buds автоматично підключається до Виріб. Ця функція підтримується, лише якщо Виріб та мобільний телефон підключено до одного і того ж облікового запису Samsung.
- Якщо Galaxy Buds відключається під час прослуховування звуку Виріб за допомогою Buds, звук Виріб вимикається.

Відтворення звуків Виріб після налаштування параметрів Q-Symphony

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Налаштування Q-Symphony

Використовуйте функцію Налаштування Q-Symphony для налаштування параметрів дротових або бездротових симфонічних функцій.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Налаштовувати параметри дротових симфонічних функцій можна, лише коли до порту HDMI або Оптичний підключено пристрій відтворення звуку Samsung із підтримкою дротових симфонічних функцій.
- Для аудіопристроїв Samsung із підтримкою Wi-Fi і Q-Symphony можна налаштувати параметри бездротових симфонічних функцій.
- Одночасне використання дротового та бездротового симфонічного режиму не підтримується.
- Одночасно можна підключити щонайбільше три аудіопристрої Samsung залежно від моделі пристрою та налаштування режиму.
- Ця функція може не підтримуватися; це залежить від моделі вашого Виріб та аудіопристрою Samsung.
- Ця функція не підтримується, якщо модель вашого Виріб – Odyssey Ark і його встановлено у вертикальній орієнтації. Для використання Виріб в горизонтальній орієнтації налаштуйте цю функцію повторно.

Коли підключено звукові панелі чи бездротові динаміки Samsung із підтримкою функції Q-Symphony, конфігурацію об’ємного звуку можна буде використовувати, якщо буде виконано описані далі умови.

- Кілька бездротових динаміків Samsung підключено до однієї бездротової мережі.
- Аудіопристрій Samsung із підтримкою Wi-Fi підключено до тієї самої бездротової мережі, що й Виріб.

- Відомості про підключення та використання аудіопристроїв Samsung із підтримкою Wi-Fi шукайте в посібнику користувача пристрою.
- Деякі бездротові аудіопристрої Samsung можуть не підтримувати конфігурації із застосуванням звукових панелей.

  Якщо під час використання аудіопристрою Samsung із підтримкою Wi-Fi увімкнути режим Screen Mirroring, підключення буде розірвано.

- Q-Symphony Mode

  Налаштуйте параметр Q-Symphony Mode відповідно до того, який тип вмісту використовується та чи підтримують динаміки параметр Q-Symphony Mode.

  – Q-Symphony

    Функція Q-Symphony зв’язує аудіопристрої Samsung і динаміки вашого Виріб, щоб ви чули об’ємний звук, що виходить одночасно з різних динаміків.

  – Стерео

    Два аудіопристрої Samsung, що підтримують параметр Стерео, працюють як динаміки в режимі Стерео.

    Цю функцію можна налаштувати, тільки якщо підключено аудіопристрої Samsung однієї моделі, що підтримують параметр Стерео.

- Виберіть звуковий пристрій

  Налаштуйте різні конфігурації, вибравши аудіопристрої відповідно до налаштування параметра Q-Symphony Mode.

- Відрегулюйте положення

  Змініть положення аудіопристроїв, налаштованих у Q-Symphony Mode.

  Якщо бездротовий аудіопристрій Samsung налаштовано як пристрій для бездротового симфонічного режиму, ви можете вказати його положення.

  Налаштування положення може не підтримуватися, залежно від моделі бездротового аудіопристрою Samsung.

  Технічні характеристики пристрою шукайте в посібнику користувача аудіопристрою Samsung.

  – Автоматичне налаштування

    Функція Автоматичне налаштування автоматично змінює положення налаштованих аудіопристроїв.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

    Параметр Автоматичне налаштування може не підтримуватися на бездротових аудіопристроях Samsung певних моделей.

    Вона може не працювати залежно від налаштувань мікрофона й виведення звуку Виріб.

- Відрегулюйте рівень

  Відрегулюйте гучність аудіопристроїв, налаштованих у Q-Symphony Mode.

  Параметр Відрегулюйте рівень може не підтримуватися на бездротових аудіопристроях Samsung певних моделей.

  Налаштування Виберіть звуковий пристрій, Відрегулюйте положення та Відрегулюйте рівень зберігаються окремо для кожного режиму Q-Symphony Mode

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Система і Підтримка

Налаштування системи й параметрів підтримки, як-от годинник, таймери, використання енергії та оновлення програмного забезпечення.

Функції перегляду на пристрої Виріб

Використовуйте функції, доступні під час перегляду Виріб.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Налаштування функцій для постачальника послуг

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Постачальник послуг Спробувати

Увімкнення або вимкнення функції постачальника послуг мовлення.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перегляд інформації про постачальника послуг мовлення

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Трансляція > Інформація про постачальника послуг і його параметри Спробувати

Дізнайтеся назву поточного постачальника послуг мовлення та знайдіть відповідну інформацію.

Ці параметри можна налаштувати лише для доступного постачальника послуг Постачальник послуг.

Використання часових функцій і таймерів

Встановлення поточного часу і використання функції таймера.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час Спробувати

Функцію Реж.годинника можна налаштувати вручну або автоматично. Після налаштування функції Годинн. на Виріб відображатиметься поточний час.

Годинник слід налаштувати в таких випадках:

- Було від'єднано і знову під'єднано кабель живлення.
- Для параметра Реж.годинника змінено налаштування із Авто на Вручну.
- Виріб не під'єднано до мережі.

Встановлення годинника автоматично

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Реж.годинника > Авто

- Ця функція працює, лише якщо Виріб під'єднано до мережі або він отримує сигнал цифрового мовлення через під'єднану антену.
- Точність відомостей про час різниться залежно від каналу і сигналу.
- За умови отримання сигналу Виріб через компонентний порт або порт HDMI, до якого підключений ресивер / приставка кабельного телебачення або ресивер / приставка супутникового телебачення, налаштування поточного часу задаються вручну.

Зміна поточного часу

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Зміщення в часі Спробувати

Функція Зміщення в часі дозволяє налаштувати час через мережу.

- Ця функція доступна, лише якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Авто, якщо Виріб не отримує інформації про час через звичайний сигнал трансляції та якщо Виріб під'єднано до мережі.

Встановлення годинника вручну

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Час > Реж.годинника > Вручну

Якщо для параметра Реж.годинника встановлено значення Вручну, можна безпосередньо ввести поточну дату і час. Виберіть параметри Дата і Час за допомогою кнопок зі стрілками на пульті дистанційного керування.

Коли живлення вимикається, а потім вмикається, налаштування для параметрів Дата і Час скидаються, щоб деактивувати функцію Таймер увімкнення. Після повторного визначення цих налаштувань функція Таймер увімкнення активується.

Використання функцій Живлення та енергозбереження

Зниження споживання електроенергії телевізором Виріб.

Зниження енергоспоживання телевізором Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження Спробувати

Щоб знизити енергоспоживання, можна змінити параметри енергоспоживання та інші функції енергозбереження.

- Технології енергозбереження Спробувати

  Зменшення споживання електроенергії завдяки налаштуванню яскравості.

- Оптимізація яскравості Спробувати

  Автоматичне регулювання яскравості зображення відповідно до умов освітлення.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Мінімальна яскравість Спробувати

  Коли ввімкнено функцію Оптимізація яскравості, мінімальний рівень яскравості екрана телевізора Виріб можна налаштувати вручну. Ця функція діє, лише якщо значення менше за налаштоване в параметрах тут: > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Яскравість. Спробувати

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Motion Lighting Спробувати

  Регулювання яскравості у відповідь на рух на екрані з метою зменшення споживання електроенергії.

  Ця функція недоступна, коли увімкнено функцію Ігровий реж..

- Заставка Спробувати

  Активуйте екранну заставку, коли на Виріб відображається нерухоме зображення протягом двох хвилин або більше.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

  Якщо ваш OLED Виріб показує те саме нерухоме зображення протягом 2 хвилин, автоматично активується Заставка. Щоб забезпечити проектування пікселів, не можна вимикати Заставка.

- **Автоматичне енергозбереження** Спробувати

  Коли Виріб підключено до Wi-Fi, ця функція перевіряє сигнали Wi-Fi та дані про використання пульта дистанційного керування для визначення того, чи використовується виріб. Якщо Виріб перебуває в режимі бездіяльності, ця функція автоматично вимикає екран.

  Ця функція може не підтримуватися залежно від маршрутизатора Wi-Fi.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Автовимк. жив.** Спробувати

  Передбачає автоматичне вимкнення телевізора Виріб для зменшення зайвого споживання енергії, коли Програма керування і пульт дистанційного керування не використовуються впродовж вказаного відрізку часу.

  У деяких регіонах під час роботи Samsung TV Plus функція **Автовимк. жив.** може не підтримуватися.

- **Таймер сну**

  Ця функція дозволяє автоматично вимикати телевізор Виріб після встановленого проміжку часу. Для таймера сну можна встановити значення до 180 хвилин. Коли мине вказаний відрізок часу, телевізор Виріб вимкнеться.

  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.

- **Таймер вимкнення**

  Встановіть функцію **Таймер вимкнення** для автоматичного вимкнення телевізора Виріб у певний час. Функція **Таймер вимкнення** доступна лише якщо встановлено параметр **Час**.

  Цю функцію можна використовувати лише після налаштування параметра **Час** (> кнопка «вліво» > **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Час**).

  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- **Таймер режиму очікування** Спробувати

  Виберіть час переходу в режим очікування. Коли встановлений час сплине, екран автоматично перейде в режим очікування.

  Ця функція може не підтримуватися в окремих режимах перегляду.

  Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.

Оновлення програмного забезпечення телевізора Виріб

Дізнайтеся версію програмного забезпечення телевізора Виріб і оновіть його в разі потреби.

⚠ НЕ вимикайте живлення телевізора Виріб, поки виконується оновлення. Телевізор Виріб вимкнеться й увімкнеться автоматично після завершення оновлення програмного забезпечення. Після оновлення програмного забезпечення налаштування відео та звуку може бути скинуто до заводських значень.

> кнопка зі стрілкою ліворуч > ⚙ Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ Спробувати

Якщо Виріб є акумуляторною моделлю, під час під'єднання кабелю живлення виконайте Оновлення ПЗ.

Оновлення через мережу

> кнопка вліво > ⚙ Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити зараз Спробувати

Оновлення через мережу потребує активного мережевого з’єднання.

Оновлення за допомогою пристрою USB

> кнопка вліво > ⚙ Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Оновити зараз Спробувати

Завантаживши файл оновлення з веб-сайту Samsung і зберігши його на пристрої USB, підключіть пристрій USB до телевізора Виріб, щоб оновити програми.

Щоб оновити функцію за допомогою USB-пристрою, потрібно завантажити пакет оновлень із веб-сайту Samsung.com на комп’ютер. Тоді збережіть пакет оновлень у папку верхнього рівня на пристрої USB. Інакше телевізор Виріб не зможе визначити розташування пакета оновлення.

Автоматичне оновлення телевізора Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Оновлення ПЗ > Автооновлення Спробувати

Якщо Виріб під'єднано до мережі, Виріб може встановлювати оновлення автоматично під час перегляду трансляцій Виріб. Після завершення фонового оновлення його буде застосовано наступного разу після ввімкнення телевізора Виріб.

Якщо ви погодитеся з положеннями та умовами Smart Hub, для функції Автооновлення буде автоматично встановлено значення Вмк. Щоб вимкнути цю функцію, скористайтеся кнопкою Вибір.

- Ця функція може тривати довше, якщо одночасно виконується інша мережева функція.
- Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Інформація про оновлення системи безпеки

Оновлення системи безпеки дозволяють посилити захист вашого пристрою та персональних даних. Щоб дізнатися більше про оновлення системи безпеки, відвідайте сторінку https://security.samsungtv.com.

- Вебсайт доступний лише кількома мовами.

Використання функції Батьківські параметри

Вибір параметрів безпеки для налаштування вмісту або програм.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Батьківські параметри Спробувати

Обмеження доступу до вмісту й програм, що передбачають батьківський контроль. Розблокування вмісту або програм за допомогою пароля.

Ці функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Блок. прогр. за рей. Спробувати

  Ця функція стане в пригоді для керування тим, яку програму діти можуть переглядати на пристрої, залежно від рейтингу.

  Назва цієї функції може показуватися по-різному залежно від моделі виробу або регіону.

- Параметри блокування каналу Спробувати

  Блокування або розблокування каналу.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Блокування програм Спробувати

  Заблокуйте або розблокуйте встановлену програму.

Аудіо- та відеофункції для людей із вадами зору чи слуху

Можна налаштувати функції для людей із вадами зору чи слуху.

Запуск спеціальних функцій

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність Спробувати

Запуск функції Ярлики доступності

Режим Ярлики доступності забезпечує зручний доступ до спеціальних функцій. Для відображення екрана режиму Ярлики доступності, натисніть і утримуйте кнопку +/— (Гучність) упродовж 2 секунд чи більше.
Ви можете легко вмикати та вимикати такі функції, як Голосовий гід, Аудіосубтитри, Автозображення вимкнено, Збільшення, Висока контрастність, Relumino Mode, Збільшення розміру меню і тексту, Відтінки сірого, Інверсія кольорів, SeeColors Mode, *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart, Ознайомитися з екранним меню, Субтитри, Масштабування для жестової мови, Змінити масштабування для жестової мови, Кілька аудіовиходів, Сповільнити повтор кнопки, Автоматичне сортування меню, Accessibility Settings тощо.

- Навіть якщо для параметра Голосовий гід встановлено значення Вимк або вимкнено звук цієї функції, голосові підказки для функції Ярлики доступності все ж надаються.
- Меню швидкого доступу можуть не відображатися, залежно від моделі або регіону.
- Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.
- *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Увімкнення голосових підказок для людей із вадами зору

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри голосового гіда Спробувати

Можна увімкнути голосові підказки для параметрів меню з метою допомоги людям із вадами зору. Щоб увімкнути цю функцію, встановіть для параметра Голосовий гід значення Вмк. Коли ввімкнено режим Голосовий гід, телевізор Виріб надає голосові підказки під час зміни каналу та регулювання гучності, а також озвучує інформацію про поточні й майбутні програми, планування перегляду, інші функції телевізора Виріб та різноманітний вміст, доступний через меню Internet і Пошук.

Щоб увімкнути або вимкнути цей режим, виберіть Голосовий гід, а тоді натисніть кнопку Вибір.

- Голосовий гід надається мовою, яку визначено на телевізорі Виріб у меню Мова. Водночас, Голосовий гід не підтримує певних мов, навіть якщо їх включено у список Мова на телевізорі Виріб. Мова Англ. підтримується завжди.
- Докладнішу інформацію про налаштування параметра Мова на телевізорі Виріб див. в розділі «Зміна мови меню».

Зміна гучності, швидкості, висоти звуку і фонової гучності для функції Голосовий гід

Ви можете налаштувати параметри Гучність, Швидкість, Висота звуку і Фонова гучність (*Монітор Smart) для голосових підказок.

- *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Увімкнення аудіо для функції аудіо- (відео) опису.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Аудіоопис (Опис відео) Спробувати

Можна активувати аудіодовідник, який надає аудіоопис відеосцен для людей із вадами зору. Ця функція доступна лише для мовлення, яке підтримує таку послугу.

- Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування зачитування субтитрів

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри аудіосубтитрів Спробувати

Ця функція читає вголос текст, що відображається у відеовмісті. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Екран телевізора Виріб вимкнений, але звук продовжує відтворюватися

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Автозображення вимкнено Спробувати

Вимкніть екран телевізора Виріб і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора Виріб ввімкнеться.

Екран автоматично вимикається, якщо ввімкнено функцію Автозображення вимкнено та протягом певного періоду часу не натискаються кнопки.

Збільшення екрана

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Збільшення Спробувати

Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Білий текст на чорному тлі (висока контрастність)

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Висока контрастність Спробувати

Можна автоматично змінити екран Smart Hub та екрани меню налаштувань на білий текст на чорному тлі, а також змінити прозорі меню телевізора Виріб на непрозорі для зручності читання.

Якщо режим Висока контрастність увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.

Налаштування функції виділення контурів для глядачів зі слабким зором

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри режиму Relumino Mode Спробувати

Ця функція збільшує контрастність і яскравість екрана й підкреслює контури зображень, щоб глядачі зі слабким зором могли бачити екран чіткіше.

Ця функція доступна лише для вхідного сигналу HDMI. Для деяких відео вона може бути недоступна.

Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Relumino Mode

  Увімкнення або вимкнення функції Relumino Mode.

- Інтенсивність

  Регулювання контрастності й яскравості, а також виділення країв і контурів форми на екрані.

- Колір кон.

  Змінення кольору країв.

- Режим одночасного перегляду

  Відображаються поруч два варіанти екрана: коли Relumino Mode ввімкнено і коли цей режим вимкнено.

Збільшення шрифту (для людей із вадами зору)

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Збільшення розміру меню і тексту Спробувати

Можна збільшити розмір шрифту, який відображається на екрані. Щоб активувати цю функцію, встановіть для параметра Збільшення розміру меню і тексту значення Вмк.

Налаштування чорно-білого відтворення

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Відтінки сірого Спробувати

Текст на екрані телевізора Виріб можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

- Якщо режим Відтінки сірого увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Зміна кольору зображення

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Інверсія кольорів Спробувати

Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону для відображуваних на екрані телевізора Виріб меню налаштувань.

- Якщо режим Інверсія кольорів увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Налаштування функції корекції кольору для користувачів з дальтонізмом.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > SeeColors Mode Спробувати

Ця функція допоможе полегшити сприйняття кольорів для користувачів з дальтонізмом. Використовуйте цю функцію, щоб налаштувати кольори відповідно до власних особливих умов і насолоджуватися яскравістю кольорів на екрані.

- Під час використання режиму SeeColors Mode, деякі пункти меню не працюватимуть.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Відомості про пульт дистанційного керування (для людей із вадами зору)

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart Спробувати

Ця функція допомагає людям із вадами зору вивчити розташування кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо цю функцію ввімкнено, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, і телевізор Виріб повідомить, як вона називається. Натисніть кнопку два рази, щоб вийти з режиму *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart.

- *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Опис меню телевізора Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Ознайомитися з екранним меню Спробувати

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Виріб. Після ввімкнення телевізор Виріб повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Перегляд програм на Виріб із субтитрами

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Настройки субтитрів Спробувати

Виберіть для параметра Субтитри значення Вмк. Тепер програму можна переглядати з субтитрами.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Ця функція не пов'язана з функціями контролю субтитрів із DVD- чи Blu-ray-програвачів. Для управління субтитрами з дисків DVD або Blu-ray використовуйте функцію субтитрів програвача дисків DVD або Blu-ray і пульт дистанційного керування такого програвача.

- Субтитри Спробувати

  Увімкнення або вимкнення функції субтитрів.

- Режим субтитрів Спробувати

  Встановлення режиму субтитрів.

- Мова субтитрів Спробувати

  Вибір мови субтитрів.

Вибір мови субтитрів мовлення

Можна вибрати стандартну мову субтитрів. Список може різнитися залежно від мовлення.

- Основна мова субтитрів Спробувати

  Вибір основної мови субтитрів.

- Додаткова мова субтитрів Спробувати

  Вибір додаткової мови субтитрів.

Збільшення екрана в режимі мови жестів для людей із вадами слуху

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри масштабування для жестової мови Спробувати

Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість. Спершу встановіть для параметра Масштабування для жестової мови значення Вмк, тоді виберіть параметр Змінити масштабування для жестової мови, щоб змінити положення та збільшення екрана в режимі мови жестів.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Прослуховування звуку телевізора Виріб через пристрій Bluetooth (для людей із вадами слуху)

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Кілька аудіовиходів Спробувати

Можна одночасно ввімкнути гучномовці телевізора Виріб і навушники Bluetooth. Якщо цю функцію ввімкнено, гучність навушників Bluetooth можна налаштувати вище, ніж гучність динаміків телевізора Виріб.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладніше про це читайте в розділі «Прослуховування звуку телевізора Виріб через пристрої Bluetooth».

Налаштування параметрів повторення для кнопок пульта дистанційного керування

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри повтору кнопки на пульті ДК Спробувати

Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх. Спершу встановіть для параметра Сповільнити повтор кнопки значення Вмк, тоді налаштуйте швидкість спрацьовування в пункті Інтервал повтору.

Як користуватися послугою Параметри ярликів доступності

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри ярликів доступності Спробувати

Налаштуйте активацію ярлика доступності, коли кнопку гучності натискають і утримують.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Час діяти

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Час діяти Спробувати

Виберіть, як довго повідомлення, як-от спливні повідомлення, залишатимуться на екрані, перш ніж ви виконаєте дії з ними.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Як користуватися послугою Переміщення тексту й зображень

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Переміщення тексту й зображень Спробувати

Деякі ефекти екрана може бути обмежено, однак це може бути корисно для осіб, чутливих до рухів на екрані.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Робота з іншими функціями

Можна переглянути інші функції.

Зміна мови меню

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Мова Спробувати

Змінення Стиль меню

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Стиль меню Спробувати

Змінюйте розмір і прозорість пунктів меню, що показуються на екрані.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Перевірка рівня заряду пульта ДК

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК Спробувати

Залишковий рівень заряду батареї пульта Смарт-пульт ДК Samsung можна перевірити.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Датчик схоплювання пульта ДК

  Датчик тримання пульта дистанційного керування повідомляє користувачу про необхідність тримати пульт правильно, якщо виявляє неправильне положення пульта. Якщо датчик вимкнено, сповіщення не з’являється.

- Режим загального пульта ДК

  Увімкніть цю функцію, щоб керувати екраном за допомогою іншого пульта дистанційного керування Samsung.

Налаштування параметрів функцій, пов’язаних з батареєю

Налаштуйте параметри для функцій, пов'язаних з батареєю, а саме:

- Економія заряду акумулятора

  Увімкніть цю функцію, щоб автоматично регулювати яскравість екрана, коли зарядний пристрій не підключено. Це мінімізує споживання енергії батареї.

  Деякі функції можуть бути обмежені, коли ця функція використовується.

- Режим захисту акумулятора

  Обмежує зарядку до 85% для захисту акумулятора.

Регулювання гучності Звуковий відгук

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Звуковий відгук

Регулюйте гучність звуку сповіщення, який лунає під час використання пунктів меню або вибору варіантів.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Вибір режиму використання або функції Режим демонстрації

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання Спробувати

Телевізор Виріб можна використовувати як монітор у магазині, вибравши в пункті Режим використання значення Режим демонстрації.

- Для усіх інших режимів роботи виберіть Домашній.
- Використовуйте функцію Режим демонстрації лише в магазині. Якщо вибрано режим Режим демонстрації, окремі функції телевізора Виріб буде вимкнено і він автоматично скидатиме налаштування після визначеного проміжку часу.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Встановлення пароля

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Змінити PIN Спробувати

З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код. Введіть його ще раз для підтвердження.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Якщо ви забули PIN-код, його можна скинути за допомогою пульта дистанційного керування. Увімкнувши телевізор Виріб, натисніть указані нижче кнопки на пульті дистанційного керування, щоб скинути PIN-код до «0000».

  На Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК: натисніть кнопку +/– (Гучність). > Зб. гучн. > > Змен. гучн. > > Зб. гучн. > .

Відновлення заводських налаштувань телевізора Виріб

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Скидання до заводських параметрів Спробувати

Ця функція дає змогу скинути всі налаштування телевізора Виріб до заводських значень.

1. Виберіть Скидання до заводських параметрів. З'явиться вікно введення коду PIN.
2. Введіть код PIN і виберіть Скидання до заводських параметрів. Усі налаштування буде скинуто. Телевізор Виріб вимикається та знову вмикається автоматично і відображає екран початкового налаштування.

Детальнішу інформацію щодо налаштування (режим Скидання до заводських параметрів) див. в посібнику користувача телевізора Виріб.

Якщо виріб є акумуляторною моделлю, під час під'єднання кабелю живлення виконайте Скидання до заводських параметрів.

Керування зовнішніми пристроями

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Диспетчер підключення пристроїв Спробувати

У разі підключення зовнішніх пристроїв (наприклад підключених до тієї самої мережі, що й телевізор Виріб, мобільних пристроїв або планшетів) для загального доступу до вмісту, можна переглядати список допустимих пристроїв і підключених пристроїв.

- Сповіщення щодо доступу

  Налаштування відображення сповіщення, коли зовнішній пристрій (наприклад мобільний пристрій чи планшет) намагається під'єднатися до телевізора Виріб.

- Сп-к пристроїв

  Керування списком зовнішніх пристроїв, зареєстрованих на телевізорі Виріб.

Використання AirPlay

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Apple AirPlay Спробувати

Технологія AirPlay дає змогу переглядати на екрані телевізора Виріб вміст із пристроїв iPhone, iPad або комп'ютерів Mac.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Робота із функцією «Режим обслуговування»

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри > Підтримка > Режим обслуговування
Спробувати

Захистіть свої персональні відомості, поки ваш Виріб перебуває в ремонті або використовується іншою особою. Після активації режиму обслуговування доступ до програм і вмісту блокується. Для резервного копіювання даних, у яких зберігаються налаштування, підключіть носій даних USB до Виріб.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Google Cast

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Параметри Google Cast
Спробувати

З екрана виробу користуйтеся Google Cast для відтворення фільмів, музики, шоу чи іншого контенту, що зберігається на вашому мобільному пристрої або комп'ютері.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Як користуватися послугою Eclipse Lighting

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Eclipse Lighting

За допомогою Eclipse Lighting можна створювати розмаїття унікальних ігрових просторів.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- Підсвічування

  Увімкніть або вимкніть підсвічування LED зверху й внизу екрана.

- Світловий ефект

  Виберіть ефект для підсвічування.

- Колір

  Виберіть колір для LED-підсвічування.

- Eclipse Sync

  Eclipse Sync забезпечує повне занурення в гру, синхронізуючи світловий ефект із екраном.

Змініть екран за допомогою Active Ambient

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Active Ambient

Виберіть потрібний зразок і змініть поточний порожній екран на різноманітні зразки фону.

Ця функція може не підтримуватися залежно від моделі чи програм.

Примітки і застереження

Отримайте вказівки та інформацію, які слід прочитати після встановлення.

Прочитайте, перш ніж користуватися функцією Apps

Прочитайте вказівки, перш ніж користуватися функцією Apps.

- Щоб завантажити нові програми за допомогою функції Apps, спершу увійдіть в обліковий запис Samsung.
- У зв’язку з характеристиками виробів, які підтримують службу Samsung Smart Hub, а також через обмеження щодо доступного вмісту, певні функції, програми та послуги можуть бути доступними не для всіх пристроїв чи регіонів. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо певних пристроїв чи доступності вмісту, відвідайте сторінку https://www.samsung.com. Послуги та вміст може бути змінено без повідомлення.
- Компанія Samsung Electronics не несе жодної юридичної відповідальності за будь-які перерви у роботі служби з вини постачальника послуг із будь-яких причин.
- Послуги можуть надаватись лише англійською мовою; доступний вміст може різнитися, залежно від регіону.
- Докладніше про програми читайте на веб-сторінці відповідного постачальника послуг.
- Нестабільне з’єднання з мережею може спричинити затримки та перебої в роботі. Крім того, програми можуть автоматично вимикатись залежно від мережі. Якщо таке станеться, перевірте під’єднання до мережі й повторіть спробу.
- Програми і оновлення можуть бути недоступними.
- Вміст програм може бути змінено постачальником послуг без повідомлення.
- Певні служби можуть різнитися залежно від версії програми, встановленої на телевізорі Виріб.
- Функції програм можуть змінюватися залежно від майбутніх версій програми. У такому разі прочитайте довідник програми або відвідайте веб-сайт постачальника послуг.
- У деяких програмах, залежно від політики постачальника послуг, багатозадачність не підтримується.
- За детальною інформацією щодо оформлення або скасування підписки на програму, зверніться до постачальника послуг.

Важливі відомості щодо використання функції Internet

Перш ніж користуватися функцією Internet, ознайомтеся із викладеною нижче інформацією.

- Завантаження файлу не підтримується.
- Можливо, функція Internet не матиме доступу до певних веб-сайтів, зокрема, до веб-сайтів, якими оперують певні компанії.
- Телевізор Виріб не підтримує відтворення відео у форматі Flash Video.
- Послуга електронної комерції для придбання товарів в Інтернеті не підтримується.
- Елемент керування ActiveX не підтримується.
- Підтримується обмежена кількість шрифтів. Певні символи можуть не відображатися належним чином.
- Виконання команд на пульті дистанційного керування або на екрані може тимчасово затримуватись під час завантаження веб-сторінки.
- Сторінки можуть завантажуватися з затримкою або повністю призупинитися залежно від систем-учасниць.
- Функції копіювання і вставляння не підтримуються.
- Під час написання електронного листа чи звичайного повідомлення окремі функції, наприклад вибір розміру шрифту чи кольору, можуть бути недоступними.
- Існують обмеження щодо кількості закладок і розміру файлу журналу, які можна зберегти.
- Можна відкривати обмежену кількість вікон.
- Швидкість роботи в мережі залежить від стану мережі.
- Історія перегляду зберігається від найпізнішої до найранішої дати, і спершу перезаписується найраніша дата.
- Залежно від типу підтримуваних відео-/аудіокодеків, окремі відео- та аудіофайли HTML5 можуть не відтворюватися.
- Відеовміст від постачальників потокового вмісту, оптимізованого для комп’ютера, може не відтворюватися належним чином нашим браузером Internet.

Прочитайте перед налаштуванням бездротового під’єднання до мережі

Застереження щодо бездротового під’єднання до мережі

- Телевізор Виріб підтримує протоколи зв’язку IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Відеофайли, збережені на пристрої, підключеному до телевізора Виріб через домашню мережу, можуть не відтворюватися належним чином.

  Деякі протоколи зв’язку IEEE 802.11 можуть не підтримуватися залежно від моделі або географічного регіону.

- Щоб користуватися бездротовою мережею, потрібно підключити Виріб до бездротової точки доступу або модема. Якщо бездротова точка доступу підтримує протокол DHCP, телевізор Виріб може використовувати для з’єднання із бездротовою мережею як протокол DHCP, так і статичну IP-адресу.
- Більшість бездротових мереж мають додаткову систему безпеки. Щоб увімкнути систему безпеки бездротової мережі, слід створити пароль за допомогою символів і чисел. Цей пароль потрібен для під’єднання до захищеної точки доступу.

Протоколи безпеки бездротової мережі

Телевізор Виріб підтримує лише вказані нижче протоколи безпеки бездротової мережі. Телевізор Виріб неможливо під’єднати до несертифікованих бездротових точок доступу.

- Режими автентифікації: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типи шифрування: WEP, TKIP, AES

Відповідно до нових характеристик сертифікації Wi-Fi вироби Samsung Виріб не підтримують протоколи безпеки WEP або TKIP у мережах із режимом 802.11n. Якщо бездротова точка доступу підтримує стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), під’єднати телевізор Виріб до мережі можна за допомогою PBC (Push Button Configuration — конфігурація одним натисненням кнопки) або PIN-коду (Personal Indentification Number — особистий ідентифікаційний номер). WPS автоматично налаштує ключі SSID і WPA.

Прочитайте, перш ніж відтворювати фотографії, відео- та аудіофайли

Прочитайте цю інформацію, перш ніж відтворювати мультимедійний вміст.

Обмеження щодо використання фотографій, відео- та аудіофайлів Спробувати

- Телевізор Виріб підтримує лише пристрої USB класу Mass Storage (MSC). MSC – це позначення класу зовнішніх накопичувальних пристроїв. До пристроїв MSC належать жорсткі диски, пристрої читання флеш-карток і цифрові камери (концентратори USB не підтримуються). Такі пристрої слід під'єднувати безпосередньо до роз'єму USB. Якщо пристрій під'єднано через кабель-продовжувач USB, телевізор Виріб може не розпізнати пристрій USB або файли з нього можуть не зчитуватись. Не від'єднуйте пристрої USB під час передачі файлів.
- Для підключення зовнішнього жорсткого диска використовуйте роз'єм USB (HDD 5V 1A). Рекомендовано використовувати зовнішній жорсткий диск із власним адаптером живлення.

  Роз'єм USB (HDD 5V 1A) підтримується лише окремими моделями.

- Окремі цифрові камери та аудіопристрої можуть бути несумісними з телевізором Виріб.
- Якщо до телевізора Виріб підключено кілька пристроїв USB, телевізор Виріб може не розпізнати деякі або всі пристрої. Пристрої USB, яким потрібна висока потужність, необхідно під'єднувати до роз'єму USB (HDD 5V 1A).

  Роз'єм USB (HDD 5V 1A) підтримується лише окремими моделями.

- Телевізор Виріб підтримує файлові системи FAT, exFAT та NTFS.
- У списку вмісту носіїв телевізор Виріб може відображати до 1000 файлів у папці. Якщо на пристрої USB знаходиться понад 8000 файлів і папок, окремі файли і папки можуть бути недоступними.
- Залежно від кодування певні файли можуть не відтворюватися на телевізорі Виріб.
- Певні файли підтримуються не всіма моделями.
- Моделі, випущені у 2025 р., не підтримують WMA, WMV або VC1.

Підтримувані субтитри

Формати субтитрів

Назва	Формат
MPEG-4 Timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub або .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Текст SMPTE-TT	.xml

Відеоформати з субтитрами

Назва	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML у форматі Smooth Streaming	MP4
Текст SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Підтримувані формати зображення і роздільна здатність

Розширення файлу	Формат	Роздільна здатність
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

- Формат MPO підтримується лише частково.
- Формат HEIF може підтримуватися не на всіх моделях і не в усіх регіонах.
- HEIF підтримує лише одне зображення у вигляді таблиці (grid), його мінімальна роздільна здатність має становити щонайменше 512 пікселів по ширині чи висоті.

Підтримувані аудіоформати і кодеки

Розширення файлу	Формат	Кодек	Примітка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Підтримує 16/24-бітовий звук, до 48/96/192 кГц, 5.1-канальний звук
*.ogg	OGG	Vorbis	Підтримується максимально 2-канальний звук
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Підтримується тип 0 і 1 Функція пошуку не підтримується. Підтримується лише пристрій USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Підтримувані відеокодеки (модель M80F/LSM7F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>4096 x 2160</td><td>4096 x 2160: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (модель M1EF/M70F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="6">1920 x 1080</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="3">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (модель M50F)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="13">*.avi
*.mkv
*.asf
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="13">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="16">1920 x 1080</td><td>60</td><td>50</td><td rowspan="13">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
MPEG-H
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="6">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>60</td><td>50</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>60</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (модель M1ED/M70D/M50D/M50C)

Формат файлу	Контейнер	Відеокодеки	Роздільна здатність	Частота кадрів (fps)	Швидкість потоку (Mbps)	Аудіокодеки
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265–Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20	
		Window Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Підтримувані відеокодеки (модель M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="3">70</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td><td>60</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td><td rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>70</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (Odyssey Ark)

Формат файлу	Контейнер	Відеокодеки	Роздільна здатність	Частота кадрів (fps)	Швидкість потоку (Mbps)	Аудіокодеки
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
		HEVC (H.265–Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60 3840 x 2160: 120	80	
		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
		MVC	1920 x 1080	60	20	
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9 (VC1)				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
		H.263 Sorrenson				
		VP6				
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Підтримувані відеокодеки (серія G9/S9)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td>3840 x 2160</td><td>3840 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="9">1920 x 1080</td><td rowspan="5">60</td><td rowspan="9">20</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td>3840 x 2160</td><td>60</td><td rowspan="2">80</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>7680 x 4320</td><td>7680 x 4320: 60
3840 x 2160: 120</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

Підтримувані відеокодеки (модель M90SF/G80SD)

<table>
<tr><th>Формат файлу</th><th>Контейнер</th><th>Відеокодеки</th><th>Роздільна здатність</th><th>Частота кадрів (fps)</th><th>Швидкість потоку (Mbps)</th><th>Аудіокодеки</th></tr>
<tr><td rowspan="14">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts</td><td rowspan="14">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="2">4096 x 2160</td><td rowspan="2">4096 x 2160: 60
1920 x 1080: 120</td><td>60</td><td rowspan="14">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital+
MPEG(MP3)
AC-4
OPUS
G.711(A-Law, μ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265–Main, Main10)</td><td>100</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>3840 x 2160</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td><td rowspan="8">1920 x 1080</td><td rowspan="4">60</td><td rowspan="8">20</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9 (VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td>[1] Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>AV1</td><td>3840 x 2160</td><td>120</td><td>80</td></tr>
<tr><td rowspan="3">*.webm</td><td rowspan="3">WebM</td><td>VP8</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td rowspan="3">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9 (підтримується профіль 0, профіль 2)</td><td rowspan="2">3840 x 2160</td><td rowspan="2">120</td><td rowspan="2">80</td></tr>
<tr><td>AV1</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920 x 1080</td><td>60</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

[1]Модель M90SF не підтримується.

Інші обмеження

- Якщо із вмістом щось негаразд, кодеки можуть не працювати належним чином.
- Якщо вміст або контейнер містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.
- Звук і відео можуть не відтворюватися, якщо їхня стандартна швидкість передачі даних / частота кадрів є вищою за норми сумісності Виріб.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не працюватиме.
- Відео може не відтворюватися через мережу належним чином, що пов'язано зі швидкістю передачі даних.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з телевізором Виріб.
- Кодек HEVC доступний лише для контейнерів MKV /MP4 / TS.
- Відео, що відтворюється на панелі, можуть відображатися з нижчою частотою кадрів, ніж на вихідних джерелах.

Відеодекодери

- H.264 FHD підтримується до рівня 4.2.
  - Product не підтримує формат FMO / ASO / RS.
- H.264 UHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео змінюється роздільність здатність екрана (підтримується до 3840 x 2160)
  - Модель M50F не підтримується.
- HEVC FHD підтримується до рівня 4.1.
- GMC 2 чи пізнішої версії не підтримується.

(модель M1ED/M50C/M50D/M70D)

- VC1 AP L4 не підтримується.

  HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.
  - У процесі відтворення відео змінюється роздільність здатність екрана (підтримується до 3840 x 2160)

(Серія G8/G9/S9, модель M80C/M70C/M80D/G85SD/G70D, Odyssey Ark)

- VC1 AP L4 не підтримується.

  HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.

  – У процесі відтворення відео змінюється роздільність здатність екрана (підтримується до рівня 5.1 3840 x 2160)

(модель M90SF/G80SD/M80F/LSM7F)

- HEVC UHD підтримується до рівня 5.2.

  – У процесі відтворення відео змінюється роздільність здатність екрана (підтримується до рівня 5.1 3840 x 2160)

(модель M1EF/M70F)

- HEVC FHD підтримується до рівня 5.1.

  – У процесі відтворення відео змінюється роздільність здатність екрана (підтримується до 3840 x 2160)

Аудіодекодери

- WMA підтримується до 5.1-канального рівня 10 Pro, профіль M2. WMA1, WMA без втрат / голосовий режим не підтримується.

  – Моделі M90SF/M80F/M70F/M50F/LSM7F не підтримуються.

- QCELP та AMR NB/WB не підтримуються.
- Vorbis підтримує максимально 5,1-канальний звук.
- Dolby Digital+ підтримує 5,1-канальний звук.
- Підтримується частота вибірки 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 і 48 KHz, яка залежить від кодека.

Співвідношення сторін і підтримувані значення роздільної здатності

У цьому розділі показано співвідношення сторін і підтримувану роздільну здатність за допомогою джерела вхідного сигналу.

Наведена нижче інформація застосовується до моделей LSM7F. Щоб отримати відповідну інформацію про інші моделі, відвідайте вебсайт Samsung і перегляньте посібник конкретних моделей.

Перевірка Розмір екрана на основі вхідного сигналу

Перевірити Розмір екрана можна на основі вхідного сигналу від зовнішнього пристрою.

Формат зображ. зберігається окремо для кожного вхідного сигналу, і коли вхідний сигнал перемикається, автоматично застосовується попередньо збережений Формат зображ..

Вхідний сигнал	Формат зображ.
HDMI (720p)	16:9 (стандарт), 4:3
HDMI (1080p)	16:9 (стандарт), 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 (стандарт)
HDMI (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9
USB (720p)	16:9 (стандарт), 4:3
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9 (стандарт)
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16:9 (стандарт)
USB Type-C (720p)	16:9 (стандарт), 4:3
USB Type-C (1080p @ 60Hz)	16:9 (стандарт), 4:3
USB Type-C (3840 x 2160p @ 60Hz)	16:9 (стандарт)
USB Type-C (2560 x 1080 @ 60Hz)	21:9

Доступність Формат зображ. може відрізнятись залежно від зовнішнього пристрою.

Підтримувані значення роздільної здатності для вхідних сигналів UHD

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів UHD.

- Роздільна здатність: 3840 x 2160p

Якщо вхідний сигнал Plus вимкнено

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	-	-	-	O

Якщо вхідний сигнал Plus увімкнено

Частота кадрів (fps)	Глибина кольору / Колірна дискретизація	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bit	O	O	O	O
	10 bit	-	-	O	O

Для USB-C YCbCr 4:2:0 не підтримується.

Прочитайте, перш ніж підключати комп’ютер (підтримувані значення роздільної здатності)

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для вхідних сигналів ПК.

Після підключення комп'ютера до виробу встановіть роздільну здатність комп'ютера згідно з таблицею, наведеною нижче. Оптимальна роздільна здатність – 3840 x 2160 за частоти 60 Гц (застосовується до моделей LSM7F). Якщо вибрати роздільну здатність, не вказану в таблиці, може з'явитися порожній екран або може вмикатися тільки датчик пульта дистанційного керування. Переконайтеся, що ви встановили роздільну здатність, посилаючись на посібник користувача графічної карти та таблицю нижче. Зверніть увагу, що режим черезрядкової розгортки не підтримується.

- Коли ввімкнено функцію Розширення вхідного сигналу, оптимальна роздільна здатність – 2560 x 1440 за частоти 120 Гц. Коли вимкнено функцію Розширення вхідного сигналу, оптимальна роздільна здатність – 2560 x 1440 за частоти 60 Гц.
- Якщо роздільна здатність встановлена на непідтримуване значення, може з'явитися повідомлення «Режим не підтримується» або на екрані може з'явитися шум. Переконайтеся, що ви встановили роздільну здатність до підтримуваного значення.

VESA DMT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	75 Hz	57.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

VESA CVT

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -

Підтримувані значення роздільної здатності для відеосигналів

Перевірте значення підтримуваної роздільної здатності для відеосигналів.

CTA-861

Роздільна здатність (Точок x рядків)	Формат відображення	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Hz)	Частота синхронізації (MHz)	Полярність (горизонтальна/ вертикальна)
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

Список графічних карт, що підтримують HDR10

HDR10 доступний тільки на системах Windows 10, оснащених графічними картами, які підтримують керування цифровими правами Play Ready 3.0 (для захищеного вмісту HDR). Використовуйте нижченаведені графічні карти для HDR10.

- NVIDIA GeForce серії 1000 або вище
- AMD Radeon™ серії 400 або вище
- Intel UHD Graphics серії 600 або вище

Рекомендується використовувати графічні карти, які підтримують апаратно-прискорене 10-бітне декодування відео для відеокодеків HDR.

Прочитайте, перш ніж користуватися пристроями Bluetooth

Прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися пристроєм Bluetooth.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Обмеження щодо користування функцією Bluetooth

- Під час під'єднання деяких пристроїв Bluetooth можуть виникнути проблеми із сумісністю (залежно від середовища навушники для мобільних пристроїв можуть бути недоступними).
- Можуть ставатися помилки синхронізації руху губами з мовленням.
- Залежно від відстані між телевізором Виріб і пристроєм Bluetooth, може статися роз'єднання.
- Пристрій Bluetooth може гудіти або не працювати належним чином у таких випадках:
  - коли частина вашого тіла контактує із системою отримання/передавання сигналу пристрою Bluetooth або телевізора Виріб.
  - коли роботу пристрою блокують перешкоди, такі як стіни, кути або офісні перегородки;
  - коли на роботу пристрою впливають електричні перешкоди від інших пристроїв, які працюють в аналогічному частотному діапазоні, зокрема медичного обладнання, мікрохвильових печей і бездротових локальних мереж.
- Якщо проблему не вдається вирішити, рекомендовано використовувати дротове з'єднання.
  - Роз'єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
  - Роз'єм HDMI (ARC)

Ліцензії & інша інформація

Перегляньте інформацію про ліцензії і товарні знаки, які застосовуються до телевізора Виріб.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (https://opensource.samsung.com).

POWERED BY
QuickSet®

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

AMD FreeSync AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Pro

Ця ліцензія може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону. Докладні відомості про функцію FreeSync наведено на вебсайті samsung.com.

Що переглянути інформацію про енергетичне маркування для цього продукту в Європейському реєстрі енергетичного маркування продуктів (EPREL), перейдіть на сторінку https://eprel.ec.europa.eu/qr/******,

де «******» означає реєстраційний номер продукту в EPREL. Реєстраційний номер можна знайти на етикетці з технічними даними продукту.

Установлення програмного забезпечення

Установлення програмного забезпечення

Easy Setting Box

Easy Setting Box дозволяє розділити екран виробу на кілька секцій. За допомогою цього програмного забезпечення ви також можете керувати декількома комп'ютерами, підключеними до виробу, за допомогою однієї миші.

Щоб установити найновішу версію програми Easy Setting Box, завантажте її з вебсайту Samsung (http://www.samsung.com).

- Щоб програмне забезпечення працювало належним чином, після встановлення необхідно перезавантажити ПК.
- Піктограма Easy Setting Box може не з'явитися залежно від системи ПК і технічних характеристик виробу.
- Якщо піктограма ярлика не з'явилася, натисніть клавішу F5.

Обмеження та проблеми зі встановленням

На встановлення програми Easy Setting Box можуть впливати графічна карта, материнська плата й мережеве середовище.

Системні вимоги

Операційна система

- Windows 7 32 біт / 64 біт
- Windows 8 32 біт / 64 біт
- Windows 8,1 32 біт / 64 біт
- Windows 10 32 біт / 64 біт
- Windows 11 32 біт / 64 біт

Апаратне забезпечення

- Мінімум 32 Мб пам'яті
- Мінімум 60 Мб вільного місця на жорсткому диску

Установлення драйвера

Щоб установити найновішу версію драйвера виробу, завантажте її з вебсайту Samsung (http://www.samsung.com).

- Установивши відповідні драйвери, ви зможете налаштувати для виробу оптимальну роздільну здатність і частоту.

Усунення несправностей

Нижче наведено рекомендації щодо усунення несправностей для кожної проблеми.

Проблеми із зображенням

Якщо у телевізора Виріб виникають проблеми із зображенням, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Екран миготить чи стає темним

Якщо зображення на телевізорі Виріб іноді миготить або тьмяніє, ймовірно, слід вимкнути деякі функції енергозаощадження.

Вимкніть функції Оптимізація яскравості, Технології енергозбереження, Motion Lighting, або Підсилювач контрастності.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Оптимізація яскравості Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Технології енергозбереження Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Motion Lighting Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Підсилювач контрастності Спробувати

Виконайте функцію Перевірка зобр.. Якщо якість зображення є нормальною, перевірте сигнал під'єднаного пристрою.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка зобр. Спробувати

Зображення недостатньо яскраве або кольори не є чіткими

Якщо екран виглядає надто тьмяним, спробуйте змінити налаштування в меню Скидання зображ. або вимкнути функцію Оптимізація яскравості, Технології енергозбереження.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Скидання зображ. Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Оптимізація яскравості Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Технології енергозбереження Спробувати

Перейдіть до пункту Зображ. і налаштуйте параметри Режим зображення, Контраст., Яскравість і Різкість.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Режим зображення Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Контраст. Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Яскравість Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Різкість Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Колір Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Тон (з/ч) Спробувати

Кольори зображення виглядають чорно-білими або не так, як повинні

Якщо кольори продукту або абсолютні білі/чорні кольори вимкнено, запустіть Перевірка зобр..

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка зобр. Спробувати

Якщо відповідно до результатів перевірки проблема спричинена не телевізором Виріб, виконайте вказані нижче дії:

У разі використання компонентного кабелю перевірте, чи зелений (Y), синій (Pb) і червоний (Pr) кабелі під'єднано належним чином. Неналежне під'єднання може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана.

Компонентний роз'єм може не підтримуватися залежно від моделі.

Перевірте, чи для пункту Відтінки сірого встановлено значення Вмк

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Відтінки сірого Спробувати

Виріб вимикається автоматично

Якщо телевізор Виріб самовільно вимикається, спробуйте вимкнути певні Виріб функції енергозбереження.

Перевірте, чи ввімкнено функцію Таймер сну. Функція Таймер сну автоматично вимикає телевізор Виріб через вказаний проміжок часу.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер сну Спробувати

Якщо функцію Таймер сну не ввімкнено, перевірте, чи ввімкнено функції Автовимк. жив., Таймер вимкнення або Таймер режиму очікування, і вимкніть їх.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Автовимк. жив. Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер вимкнення Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер режиму очікування Спробувати

Якщо ваш Виріб є акумуляторною моделлю, він може автоматично вимикатися, щоб захистити акумулятор, коли температура акумулятора піднімається.

Зображення на екрані телевізора Виріб не настільки якісне, як було в магазині.

Дисплеїв магазині налаштовані на канали надвисокої чіткості (UHD) чи високої чіткості (HD).

Змініть роздільну здатність вихідного сигналу приймача цифрового мовлення або декодера каналів на UHD або HD.

Щоб насолоджуватися високоякісними відео, використовуйте кабель HDMI.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Відеопристрій > HDMI

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Щоб підключити телевізор Виріб до комп'ютера, перевірте, чи відеокарта комп'ютера підтримує роздільну здатність надвисокої чіткості (UHD).

Упевніться, що декодер супутникових чи кабельних каналів підтримує вміст та сигнал для UHD, і встановіть відповідну роздільну здатність. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

Під час використання каналу Samsung TV Plus перевіряйте з'єднання з мережею. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Відтворюване відео виглядає розмитим

Якщо ви помітите на екрані розмите зображення або якщо зображення тремтить, скористайтеся функцією Параметри функції "Чіткість зображення", щоб вирішити проблему.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри функції "Чіткість зображення" Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Зображення спотворюється

Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.

Від'єднайте й знову під'єднайте шнур живлення та перевірте батарейку пульта дистанційного керування.

Якщо прийом сигналу слабкий, зображення може спотворюватися, але це не є несправністю.

Мобільні телефони, які використовуються поблизу телевізора Виріб (у межах 1 м), можуть спричиняти шуми на зображенні аналогових і цифрових каналів.

По краю екрана присутня пунктирна лінія

Змініть налаштування параметра Формат зображ. на 16:9 (стандарт).

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри формату зображення > Формат зображ. Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Змініть роздільну здатність вихідного відеосигналу зовнішнього пристрою.

Зображення не відображається в повноекранному режимі

Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.

Чорні смуги вгорі та внизу будуть також залишатися під час відтворення відео, формат якого не підтримується телевізором Виріб.

Налаштуйте параметри формату зображення зовнішнього пристрою або встановіть можливість відображення на весь екран телевізора Виріб.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Параметри формату зображення > Формат зображ. Спробувати

Функція Субтитри в меню телевізора Виріб вимкнена

Якщо зовнішній пристрій під'єднаний за допомогою кабелю HDMI або компонентного кабелю, функція Субтитри недоступна. Налаштуйте параметр субтитрів на зовнішньому пристрої.

На екрані телевізора Виріб відображаються субтитри

Вимкніть функцію Субтитри в меню Настройки субтитрів.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Настройки субтитрів > Субтитри Спробувати

Функція HDR під'єднаного зовнішнього пристрою вимикається

Якщо функцію Розширення вхідного сигналу увімкнено, діапазон вхідних сигналів HDMI розширюється, що дозволяє переглядати вміст HDR, надісланий із зовнішнього пристрою.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Якщо джерело вхідних сигналів підключено до порту USB Type-C, функція HDR не підтримуватиметься навіть у разі вибору Розширення вхідного сигналу.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Незручно, якщо Daily Board працює у фоновому режимі, навіть коли я сплю.

Встановіть Night Mode у УВІМК. на Daily Board. Якщо ввімкнено Night Mode, Daily Board не запускається автоматично, коли оточення темне.

- Daily Board > Редаг > Параметри > Night Mode

Якщо вам незручно, що Daily Board автоматично запускається, навіть якщо оточення яскраве, вимкніть функцію Виявлення користувача на Daily Board.

Якщо функцію Виявлення користувача увімкнено, Daily Board автоматично запускається шляхом аналізу навколишнього шуму та руху, коли вимкнено функцію Виріб.

- Daily Board > Редаг > Параметри > Виявлення користувача
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути за допомогою Виявлення користувача

Екран автоматично вмикається і відображає інформацію, як-от годинник і погода, навіть коли живлення вимкнено.

Перевірте, чи не увімкнено функцію Виявлення користувача на Daily Board.

Функція Виявлення користувача виявляє шум і рух навколишнього середовища, коли виріб вимкнений і автоматично відображає екран Daily Board з годинником, погодою та іншою інформацією.

Якщо ви не хочете використовувати функцію Виявлення користувача, вимкніть її.

- Daily Board > Редаг > Параметри > Виявлення користувача
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Daily Board > Увімкнути за допомогою Виявлення користувача

Проблеми зі звуком та шум

Якщо в телевізора Виріб виникають проблеми зі звуком, описані нижче дії можуть допомогти вирішити такі проблеми.

Як підключити аудіопристрій до виробу Виріб?

Спосіб під'єднання може відрізнятися залежно від використовуваного аудіопристрою — HDMI (ARC), Bluetooth чи Wi-Fi.

Щоб дізнатися докладніше про те, як підключити аудіопристрій, виконайте функцію Довідник із підключення.

- > кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Аудіопристрій

Звук не відтворюється або за максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

Перевірте рівень гучності телевізора Виріб, а тоді зовнішнього пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового мовлення, програвача дисків DVD чи Blu-ray тощо), під'єднаного до телевізора Виріб.

Перевірте кабельне з'єднання між зовнішнім пристроєм та телевізором Виріб і спробуйте під'єднати кабель ще раз.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Перевірте налаштування Виведення звуку. Якщо вибрано налаштування Виріб Гучномовець, перевірте налаштування гучності.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Виведення звуку Спробувати

Якщо використовується зовнішній пристрій, перевірте налаштування виведення звуку такого пристрою

Наприклад, якщо декодер підключено до телевізора Виріб за допомогою кабелю HDMI, можливо, доведеться змінити налаштування звуку декодера каналів кабельного мовлення на HDMI.

Для прослуховування звуку з комп'ютера з'єднайте зовнішній гучномовець з аудіовиходом комп'ютера.

Якщо на телевізорі Виріб є роз'єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під'єднано.

Перезавантажте під'єднаний пристрій, від'єднавши і повторно під'єднавши його кабель живлення.

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте під'єднання кабелю і перезапустіть зовнішній пристрій. Якщо несправність не вдасться усунути, зверніться до постачальника послуг.

HDMI (ARC) під’єднано, але звуку немає.

Перевірте, чи для пункту Аудіоформат для цифрового виходу встановлено значення Спосіб виведення звуку без обробки

Якщо використовується звукова панель або аудіовідеоприймач, що не підтримує Dolby Digital+ і вибрано Спосіб виведення звуку без обробки, під час отримання вхідного сигналу Dolby Digital+ звуку немає.

Якщо підключено звукову панель або підключений аудіовідеоприймач підтримує лише обмежені формати звуку, рекомендується встановити для параметра Аудіоформат для цифрового виходу значення Авто.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Аудіоформат для цифрового виходу > Авто

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Гучномовці видають дивні шуми.

Виконайте функцію Перев. звуку.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перев. звуку Спробувати

Упевніться, що аудіокабель під’єднано до правильного вихідного аудіороз’єму зовнішнього пристрою.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Звук переривається.

Якість звуку може погіршуватися, якщо бездротовий маршрутизатор знаходиться поблизу динаміка Bluetooth. Розташуйте динамік Bluetooth якомога ближче до Виріб так, щоб між ними не було перешкод. Не розташовуйте бездротовий маршрутизатор надто близько до корпусу динаміка Bluetooth.

Щоб зменшити перебої, рекомендовано використовувати бездротову точку доступу, яка працює на частоті 5 GHz. Частота 5 ГГц може бути недоступна залежно від моделі.

Якщо усунути несправність не вдається, рекомендовано скористатися дротовим з’єднанням за допомогою роз’єму HDMI (ARC).

Коли на телевізорі Виріб використовується ця функція або змінюється канал, телевізор Виріб озвучує дію. Телевізор Виріб дає опис відеосцен, які відображаються на екрані.

Вимкніть функцію Голосовий гід в меню Параметри голосового гіда.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність > Параметри голосового гіда > Голосовий гід Спробувати

Звук із Виріб не відтворюється через звукову панель чи аудіовідеоприймач.

Перевірте живлення звукової панелі або приймача аудіо- та відеосигналу та його налаштування.

- Якщо використовується з'єднання HDMI ARC, перевірте, чи приймач під'єднано до спеціального роз'єму HDMI ARC на телевізорі Виріб. Однак функція ARC доступна для використання лише за умови, якщо приймач аудіо- та відеосигналу її підтримує.

Звук відтворюється не чітко.

Виберіть відповідний режим відтворення звуку.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Режим звуку Спробувати

Якщо увімкнено режим Параметри інтелектуального режиму та Адаптивний звук+ (або Професійний адаптивний звук), звукові ефекти автоматично підлаштовуються під навколишнє оточення.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри інтелектуального режиму > Інтелектуальний режим Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Щоб оптимізувати звук залежно від оточення, виберіть Адаптивний звук+ (або Професійний адаптивний звук).

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри інтелектуального режиму > Параметри адаптивного звуку > Адаптивний звук+ Спробувати
- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Параметри інтелектуального режиму > Параметри адаптивного звуку > Професійний адаптивний звук Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Не вдається регулювати гучність зовнішнього пристрою.

Перевірте кабельне з’єднання між телевізором Виріб і зовнішнім пристроєм.

У разі під’єднання зовнішнього динаміка, такого як домашній кінотеатр, через HDMI упевніться, що він під’єднаний на телевізорі Виріб до роз’єму HDMI (ARC). Переконайтеся, що налаштування > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) активне на вашому Виріб. Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Мені потрібно одночасно вимкнути телевізор Виріб та аудіопристрій.

У разі під’єднання звукової панелі Samsung до телевізора Виріб через Bluetooth живлення на обох пристроях вимикається і вмикається одночасно. Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі звукової панелі Samsung.

У разі під’єднання аудіопристрою, який підтримує функцію HDMI ARC, до роз’єму HDMI (ARC) на телевізорі Виріб живлення на обох пристроях вимикається і вмикається одночасно.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Проблеми з під’єднанням зовнішніх пристроїв

Якщо виникають труднощі з під’єднанням телевізора Виріб до зовнішніх пристроїв, як-от ПК, ігрова приставка або мобільний телефон, наведені нижче кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

Налаштуйте вихідну роздільну здатність зовнішнього пристрою на значення, яке підтримується телевізором Виріб.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

Якщо використовується з’єднання HDMI, перевірте налаштування вихідного аудіосигналу комп’ютера.

Якщо виріб підключено за допомогою кабелю DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.

Для прослуховування звуку з комп’ютера з’єднайте зовнішні гучномовці з аудіовиходом комп’ютера.

Потрібно під’єднатися до ПК та мобільного пристрою за допомогою функції віддзеркалення екрана.

Щоб підключити телевізор Виріб до комп’ютера бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах ПК > Спільний екран (Безпровод.) меню Довідник із підключення, тоді спробуйте під’єднатися.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > ПК > Спільний екран (Безпровод.)

Упевніться, що телевізор Виріб і комп’ютер під’єднані до однієї мережі.

Переконайтеся, що функцію Wi-Fi увімкнено на Виріб.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Експертні параметри > Wi-Fi

Щоб підключити телевізор Виріб до мобільного пристрою бездротовим способом, прочитайте вказівки в пунктах Смартфон > Спільний екран (Smart View) у меню Довідник із підключення, тоді спробуйте під’єднатися.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Смартфон > Спільний екран (Smart View) Спробувати

Якщо телевізор Виріб має проблеми з підключенням до комп’ютера чи мобільного пристрою через довколишні радіоперешкоди, змініть частоту бездротової смуги доступу, тоді спробуйте під’єднатися.

Гарантувати належну роботу неможливо, якщо він підключений і використовується через розгалужувач USB із зовнішнім живленням.

Максимальна сила електричного струму USB-порта становить 500 мА або менше. Якщо Виріб ефективно працює без зовнішніх пристроїв або не може працювати з певним зовнішнім пристроєм, це не вважається несправністю Виріб. У випадку виникнення проблеми, перевірте робочі характеристики будь-яких використовуваних зовнішніх пристроїв.

У разі під’єднання телевізора Виріб до зовнішнього пристрою зображення не відображається.

Докладніше про підключення зовнішнього пристрою читайте в розділі «Довідник із підключення».

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення Спробувати

Упевніться, що зовнішній пристрій надійно підключений і ввімкнений. Перейдіть до пункту Джерела, щоб перемкнутися на інші джерела вхідного сигналу.

- > кнопка зі стрілкою ліворуч > Підключені пристрої > Джерела

За допомогою функції Усунення несправностей з HDMI можна перевірити стан під’єднання кабелю HDMI та зовнішніх пристроїв (займає приблизно 2 хвилини).

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Відеопристрій > Усунення несправностей з HDMI

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Якщо використовується декодер супутникових або кабельних каналів, перевірте стан сигналу трансляції або швидкість роботи мережі, до якої під’єднано зовнішній пристрій.

Потрібно під’єднатися до динаміка Bluetooth.

Щоб дізнатися більше про під’єднання до динаміка Bluetooth, виберіть Аудіопристрій > Bluetooth на екрані Довідник із підключення.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Аудіопристрій > Bluetooth

Екран комп’ютера не відображається або миготить.

Якщо екран комп’ютера не відображається або комп’ютер не розпізнається, перевірте, чи ввімкнено живлення комп’ютера, а тоді повторно під’єднайте кабель HDMI до комп’ютера та Виріб. Якщо несправність не вдасться усунути, коли комп’ютер перейде в режим сну, встановіть для пункту Розширення вхідного сигналу значення Вмк.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Розширення вхідного сигналу Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Блимання або відображення порожнього екрана може виникати внаслідок невідповідності встановленої роздільної здатності.

Комп'ютер не виходить з режиму сну через Пробудити ПК.

Якщо екран комп’ютера не вмикається або комп’ютер не розпізнається, перевірте Налаштування вхідного порту USB на моніторі.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Налаштування вхідного порту USB

Ця функція може не підтримуватися залежно від налаштувань **живлення и сну** на комп’ютері.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Автоматично натискаються спеціальні клавіші на клавіатурі або миші.

Якщо підключити виріб до порту USB Type-C, а потім підключити до порту USB на виробі клавіатуру або мишу, це може призвести до несправностей через те, що пакет USB опрацьовує помилки графічної карти.

У разі виникнення помилки рекомендовано звернутися до виробника графічної карти або під’єднати клавіатуру чи мишу безпосередньо до материнської плати комп’ютера.

Розмір зображення не відповідає екрану, кольори зображення розмиті або текст виглядає нечітким.

Зміна назви зовнішнього пристрою. Перевірте, чи назву пристрою змінено на «ПК», особливо якщо підключено комп'ютер.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > Джерела(HDMI, DisplayPort, USB-C або Thunderbolt) > Натисніть і потримайте кнопку Вибір > Редаг

Підтримувані порти та назви портів можуть відрізнятися залежно від моделі.

Комп'ютер під'єднано, але опція Експертні параметри неактивна.

Якщо назву зовнішнього пристрою не змінено на «ПК», зробіть це.

> кнопка вліво > Підключені пристрої > Джерела(HDMI, DisplayPort, USB-C або Thunderbolt) > Натисніть і потримайте кнопку Вибір > Редаг

Підтримувані порти та назви портів можуть відрізнятися залежно від моделі.

Я хочу, щоб екран Виріб вимикався відразу, коли вимикається під'єднаний зовнішній пристрій.

Щоб вимкнути екран Виріб відразу, налаштуйте для параметра Таймер режиму очікування значення Вимк.

Встановіть таймер для автоматичного переведення продукту в режим очікування.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Живлення та енергозбереження > Таймер режиму очікування Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Камера не працює в додатку виробу.

Виберіть для параметра Налаштування змінення порту USB значення Автоматичне повторення або Монітор Smart. Якщо для цього налаштування встановлено значення USB-C, що призначено лише для комп'ютерів, застосунок Смарт-монітор не розпізнає камеру.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Налаштування вхідного порту USB > Налаштування змінення порту USB > Автоматичне повторення або Монітор Smart

Ця функція підтримується, якщо виріб оснащено вбудованою камерою або підключено до камери.

Камера виробу не працює на моєму комп'ютері.

Виберіть для параметра Налаштування змінення порту USB значення Автоматичне повторення або USB-C. (Якщо ввімкнено це налаштування, комп'ютер розпізнає всі USB-порти виробу.) Якщо для цього налаштування встановлено значення Монітор Smart, комп'ютер не розпізнає камеру.

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Налаштування вхідного порту USB > Налаштування змінення порту USB > USB-C

Ця функція підтримується, якщо виріб оснащено вбудованою камерою або підключено до камери.

Моделі із вбудованою камерою не підтримують підключення зовнішньої USB-камери.

Камера не підключена.

Переконайтеся, що ця USB-камера підтримується.

- > кнопка вліво > Підключені пристрої > Довідник із підключення > Пристрій введення > USB-камера

Моделі із вбудованою камерою не підтримують підключення зовнішньої USB-камера. У такому разі підключіть мобільну камеру. Щоб підключити мобільну камеру, змініть налаштування Налаштування вхідного порту USB на USB-C.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Налаштування вхідного порту USB > Налаштування змінення порту USB > USB-C

Проблеми з мережею

У разі виникнення труднощів із підключенням Виріб до мережі описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Не вдалося під’єднатися до бездротової мережі. Неможливо під’єднатися до бездротової точки доступу. Неможливо під’єднатися до мережі.

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика > Перевірка підключення до Smart Hub Спробувати Спробувати

Переконайтеся, що мережевий кабель під’єднано, а маршрутизатор увімкнено.

Підключіть мобільний пристрій до маршрутизатора через Wi-Fi.

Вимкніть і знову ввімкніть маршрутизатор. (для цього потрібно 2-3 хвилини)

Якщо потрібен ключ безпеки, переконайтеся, що його введено правильно.

Від’єднайте та під’єднайте знову шнур живлення телевізора Виріб або втримуйте кнопку живлення впродовж щонайменше 3 секунд.

Переконайтеся, що між Виріб і маршрутизатором немає пристрою, який генерує електромагнітні хвилі.

Якщо не вдається встановити бездротове під’єднання до Інтернету, під'єднайте Виріб до бездротового маршрутизатора за допомогою кабелю.

Якщо Виріб можна під’єднати до Інтернету через кабельне з’єднання, можливо, маршрутизатор несправний. У такому разі скористайтесь іншим маршрутизатором.

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Не вдалося під’єднатися до дротової мережі.

Упевніться, що кабель локальної мережі підключено з обох кінців. Якщо кабелю підключено, перевірте, чи ввімкнено точку доступу. Якщо вона ввімкнена, вимкніть її, зачекайте 1 або 2 хвилини, тоді ввімкніть.

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

Встановлено підключення до локальної мережею, але не до Інтернету.

Деякі моделі телевізора не підтримують дротових мереж.

1. Перевірте, чи кабель локальної мережі під’єднано до зовнішнього роз’єму локальної мережі точки доступу.
2. Перевірте значення DNS у меню Парам. IP.
   – > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Підключення > Мережа > Стан мережі > Парам. IP

Проблеми з Anynet+ (HDMI-CEC)

Якщо функція Anynet+ (HDMI-CEC) не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Що таке Anynet+?

Пульт дистанційного керування телевізора Виріб дозволяє керувати зовнішніми пристроями, які підтримують Anynet+ (HDMI-CEC) і підключені до телевізора Виріб за допомогою кабелю HDMI. Наприклад, якщо під'єднаний зовнішній пристрій підтримує функцію Anynet+, то він може вмикатися та вимикатися одночасно з телевізором Виріб.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.

Функція Anynet+ не працює. Під'єднаний пристрій не відображається.

Перевірте, чи цей пристрій підтримує функцію Anynet+ (HDMI-CEC). У меню налаштувань пристрою перевірте, чи ввімкнено параметр HDMI-CEC.

Переконайтеся, що на телевізорі Виріб для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) вибрано значення Вмк.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення пристрою надійно під'єднано.

Перевірте під'єднання кабелю HDMI пристрою.

Функція Anynet+ (HDMI-CEC) може не працювати за певних обставин. (коли Виріб здійснює пошук каналів або виконує Скинути)

Під час під'єднання чи від'єднання кабелю HDMI вимкніть Виріб, а потім знову ввімкніть його.

Я хочу увімкнути функцію Anynet+. Я також хочу, щоб підключені пристрої вмикалися з увімкненням телевізора Виріб.

Перевірте, чи пристрій Anynet+ під'єднано до телевізора Виріб належним чином, а тоді виберіть меню Anynet+ (HDMI-CEC) і перевірте, чи для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Я хочу вийти з режиму Anynet+. Незручно вмикати інші пристрої, бо разом із ними вмикається телевізор Виріб. Це незручно, бо під'єднані пристрою (наприклад декодер каналів) вимикаються разом із телевізором.

Щоб вимкнути функцію Anynet+ на пристрої, під'єднаному до телевізора Виріб, вимкніть на пристрої параметр Anynet+ (HDMI-CEC).

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Диспетчер зовнішніх пристроїв > Anynet+ (HDMI-CEC) Спробувати

Якщо функцію Anynet+ (HDMI-CEC) вимкнено, звукова панель, під'єднана через роз'єм HDMI (ARC), не буде вмикатися та вимикатися одночасно з телевізором Виріб. Щоб під'єднаний до телевізора Виріб пристрій не вимикався автоматично, вимкніть на цьому пристрої функцію HDMI-CEC Виріб.

На екрані відображається повідомлення про те, що триває під'єднання або від'єднання від пристрою Anynet+.

Під час налаштування функції Anynet+ на виробі Виріб або перемикання на режим перегляду виробу Виріб пульт дистанційного керування не працює.

Пульт дистанційного керування знову починає працювати після того, як виріб Виріб виконає налаштування функції Anynet+ або перемкнеться на режим перегляду виробу Виріб.

Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Режим відтворення недоступний, коли виконується функція Скидання до заводських параметрів.

Проблеми з пультом дистанційного керування

Якщо пульт дистанційного керування не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

Пульт дистанційного керування не працює.

Зв’язок між пультом дистанційного керування та телевізором Виріб може бути втрачено.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора Виріб, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки і впродовж щонайменше 3 секунд.

Функція об’єднання в пару недоступна в режимі M5.

Щоб скинути раніше підключений пульт ДК, одночасно натисніть і потримайте кнопки і довше за 3 секунди. Підключення пульта ДК буде скинуто.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз’єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
  - Щоб перевірити залишок заряду Смарт-пульт ДК Samsung із сонячною батареєю, натисніть > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Мобільний пульт ДК не працює.

Якщо Виріб не можна керувати за допомогою мобільного пульта ДК, який використовувався раніше, спробуйте такі способи усунення проблеми.

- Підключіть Виріб повторно в програмі SmartThings.
  - Якщо Виріб перебуває в стані «не в мережі» в мобільній програмі SmartThings, для повторного підключення до Виріб скористайтеся функцією діагностики пристрою в стані «не в мережі».
  - Якщо підключитись однаково не вдається, видаліть і повторно зареєструйте Виріб у програмі SmartThings.

    Зареєструйте Виріб, скориставшись функцією додавання пристрою в мобільній програмі SmartThings.
- Перевірте правильність підключення кабелю живлення Виріб.
  - Якщо кабель живлення Виріб підключено неправильно, мобільний пульт ДК покаже повідомлення про помилку й може не працювати.
- Використовуйте мобільний пульт ДК близько до Виріб.
  - Мобільний пульт ДК може не працювати, якщо перебуває задалеко від Виріб.
- Відскануйте QR-код, показаний на екрані.
  - Натисніть кнопку живлення на задній або нижній панелі Виріб, потім виберіть мобільний пульт дистанційного керування в екранному меню. Відскануйте QR-код на екрані, щоб перезапустити мобільний пульт дистанційного керування.

Не вдається керувати зовнішніми пристроями за допомогою пульта дистанційного керування телевізора Виріб.

Перевірте кабельне з’єднання між телевізором Виріб і зовнішнім пристроєм.

Якщо проблема не зникає, налаштуйте параметр уручну тут: > кнопка вліво > Підключені пристрої > Настройка універсального пульта ДК.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

У разі ввімкнення виробу за допомогою пульта дистанційного керування пристрій також вмикається.

Інфрачервоні пульти дистанційного керування, надані компанією Samsung, сумісні один з одним. Зверніть увагу, що кілька пристроїв можна активувати одночасно. Щоб цього не траплялося, керуйте кожним виробом через програму SmartThings.

Програми

Якщо програми не працюють, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Я не можу знайти потрібний додаток.

Щоб користуватися «розумними» функціями, необхідно під'єднатися до мережі, погодитися з умовами та увійти в систему за допомогою свого профілю Samsung. Якщо налаштування не було встановлено під час першого запуску, тоді налаштування Smart Hub можна встановити через Програми з Перший екран.

- > кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Програми

Якщо налаштування Smart Hub завершено, але потрібний застосунок не відображається на Перший екран, ви можете знайти його в списку Пошук або Програми. Щоб додати часто використовувані додатки на Перший екран, запустіть функцію Додати на головний екран за допомогою Програми.

- > кнопка зі стрілкою ліворуч > Осн. > Програми > Параметри програми > Список встановлених додатків > Додати на головний екран

Я запускаю програму, але вона іншою мовою. Як змінити мову?

Мови, підтримувані програмою, можуть відрізнятися від вибраного в меню налаштування Мова на телевізорі Виріб.

Можливість зміни мови залежить від постачальника програми. Змініть мову в меню налаштувань програми.

Програма не працює належним чином. Якість зображення незадовільна.

Перевірте стан під'єднання до мережі. Якщо в мережі повільний зв'язок, програма може не працювати або якість зображення може бути незадовільною.

Видаліть і знову встановіть програму. Докладніше про видалення програми читайте в розділі «Керування встановленими програмами».

Служби програми надаються не телевізором Виріб, а постачальником програми.

Відомості можна отримати у розділі довідки на веб-сторінці постачальника послуг.

Головний екран Smart Hub Перший екран з'являється щоразу під час увімкнення телевізора Виріб.

Вимкніть функцію Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub в меню Варіант початкового екрана.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Варіант початкового екрана > Запуск зі сторінки "Головне" Smart Hub Спробувати

Мультимедійні файли

Якщо файли не відтворюються, описані нижче дії можуть допомогти вирішити проблему.

Окремі файли перериваються під час відтворення.

Така проблема може мати місце з непідтримуваними файлами або з файлами з високою швидкістю передачі даних. Більшість файлів можна відтворити, проте окремі файли можуть не відтворюватися належним чином.

Певні файли не відтворюються.

Окремі файли, які використовують непідтримуваний кодек, можуть не відтворюватися.

Упевніться, що кодек підтримується телевізором Виріб. Докладніше про це читайте в розділі «Прочитайте, перш ніж відтворювати фотографії, відео- та аудіофайли».

Проблеми з розпізнаванням голосу

Якщо функції розпізнавання голосу або Bixby не працюють, ці кроки можуть допомогти вирішити проблему.

Мікрофон вимкнено.

Увімкніть перемикач мікрофона у нижній частині Виріб. Щоразу, коли перемикач вмикається або вимикається, на екрані відображається спливаюче вікно, що показує, увімкнено або вимкнено мікрофон.

- Якщо мікрофон вимкнено, всі функції розпізнавання голосу та деякі звукові функції мікрофону не працюють.
- Положення і форма перемикача мікрофону можуть відрізнятись, залежно від моделі.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Bixby відповідає автоматично.

Телевізор Виріб може розпізнати довколишній шум або щоденні розмови як виклик Bixby.

Вимкніть функцію Voice Wake-up або встановіть для параметра Wake-up Sensitivity значення Низ..

- > Discover Bixby

- Ця функція та партнерське рішення Розпізнавання голосу можуть не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Я кажу «Hi, Bixby», але Bixby не відповідає.

Якщо ви перебуваєте далеко від телевізора Виріб або навколо дуже шумно, телевізор Виріб може не розпізнавати ваш голос.

- Для оптимальних результатів ви повинні перебувати в радіусі 10 футів (3–4 м) від виробу Виріб. Дивіться на телевізор Виріб і говоріть.

Увімкніть функцію Voice Wake-up.

- > Bixby Settings > Voice Wake-up

- Ця функція та партнерське рішення Розпізнавання голосу можуть не підтримуватися залежно від моделі чи регіону.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

На відміну від інших функцій, функція розпізнавання голосу не працює з пультом Смарт-пульт ДК Samsung. Немає відповіді, навіть коли натиснута кнопка Голосовий помічник.

Зв’язок між пультом дистанційного керування та телевізором Виріб може бути втрачено. Спробуйте сполучити пульт дистанційного керування й телевізор Виріб.

Спрямуйте пульт Смарт-пульт ДК Samsung на передню панель телевізора Виріб, тоді одночасно натисніть і утримуйте кнопки і впродовж щонайменше 3 секунд.

Щоб скинути раніше підключений пульт ДК, одночасно натисніть і потримайте кнопки і довше за 3 секунди. Підключення пульта ДК буде скинуто.

Крім того, якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином або повільно реагує, можливо, заряд батареї низький або батарея розрядилася.

- Зарядіть пульт дистанційного керування за допомогою розміщеного внизу USB-роз’єму (C-type) або переверніть пульт, щоб виставити сонячну батарею на світло.
  - Щоб перевірити залишок заряду Смарт-пульт ДК Samsung із сонячною батареєю, натисніть > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Пульт ДК.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі.
- Якщо пульт дистанційного керування працює на батарейках, замініть їх на нові.

Під час використання функції розпізнавання голосу відображається повідомлення про велике навантаження та функція не працює.

Від’єднайте та знову під’єднайте кабель живлення телевізора Виріб, а потім повторіть спробу за 1 хвилину 30 секунд. Для перевірки сервера розпізнавання голосу може знадобитися певний час.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Я хочу відобразити відомості про погоду в певному регіоні.

Скажіть це, назвавши регіон.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Проблеми з сенсором

Якщо пульт функція сенсору не працює, ці дії можуть допомогти вирішити проблему.

У деяких застосунках сенсор не працює.

У застосунках, які не підтримують сенсорне керування, керуйте екраном за допомогою віртуального пульта дистанційного керування на екрані. Докладніше про віртуальній панелі керування читайте в розділі «Як користуватися віртуальною панеллю керування».

Ця функція підтримується лише моделях The Moving Style (LSM7F).

Панель керування Netflix рухається у протилежному напрямку.

Ви можете перемістити мініатюру, що відображається над панеллю керування, в інше положення відтворення, перетягнувши її.

Якщо натиснути та утримувати панель керування, з’явиться круглий вказівник. Перетягніть вказівник ліворуч або праворуч, і панель керування рухатиметься як зазвичай.

Після пошуку на Netflix результати пошуку не реагують на дотик.

Виберіть потрібний контент, торкнувшись його в області результатів пошуку, або перемістіть фокус до області результатів пошуку, а потім перетягніть вгору або вниз, щоб перейти до потрібного контенту.

Інші проблеми

Використовуйте описані процедури, щоб вирішити інші проблеми з виробом, які можуть виникнути.

Телевізор Виріб гарячий.

Тривале використання виробу Виріб може призвести до нагрівання панелі.

Тепло панелі розсіюється крізь вентиляційні отвори у верхній частині телевізора Виріб.

Проте нижня частина після тривалого використання може бути гарячою.

За дітьми, які користуються виробом Виріб, має наглядати дорослий, щоб не допустити, аби вони торкалися виробу Виріб.

Однак це тепло не є несправністю і не впливає на роботу телевізора Виріб.

Від телевізора Виріб пахне пластмасою.

Цей запах – нормальне явище, з часом він зникне.

Встановлені налаштування втрачаються через 5 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора Виріб.

Якщо для пункту Режим використання встановлено значення Режим демонстрації, аудіо- і відеоналаштування телевізора Виріб автоматично скидаються кожні 5 хвилин.

Змініть налаштування параметра Режим використання на Домашній.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання Спробувати

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Телевізор Виріб нахилений набік.

Зніміть телевізор Виріб з основи підставки і встановіть його ще раз.

Підставка хитається або нерівно стоїть.

Перегляньте короткий посібник і впевніться, що підставку встановлено належним чином.

Я хочу знати, як прикріпити та зняти підставку для Виріб.

Докладніше про те, як прикріпити підставку, дивіться у Посібник зі встановлення.

Щоб зняти підставку, виконайте кроки кріплення у зворотному порядку.

Посібник зі встановлення можна завантажити з сайту Samsung Electronics за посиланням: https://www.samsung.com/support/.

На екрані відображається (рекламний банер Виріб).

Змініть налаштування параметра Режим використання на Домашній.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Режим використання Спробувати

Телевізор Виріб видає легкий шум.

Шум може спричинятися розширенням і стисненням корпуса телевізора Виріб.

Це не є несправністю виробу.

Користуватися телевізором Виріб безпечно.

Телевізор Виріб видає шум, подібний до гудіння.

Телевізор Виріб використовує високошвидкісні контактні схеми і високий рівень електричного струму. Залежно від Виріб використовуваного рівня яскравості, телевізор Виріб може видавати більше шумів, аніж звичайний телевізор Виріб.

Ваш телевізор Виріб пройшов строгий контроль якості на відповідність нашим високим вимогам щодо функціональності й надійності.

Легкий шум, який надходить із телевізора Виріб, є нормальним і не вважається прийнятною причиною для обміну чи відшкодування вартості виробу.

Екран вимкнено, але чутно шум.

Якщо виріб виконує задачі у фоновому режимі, він може створювати шум навіть за вимкненого екрана. Після виконання задач шум припиниться.

- Наприклад, шум можна почути, коли працює SmartThings або коли встановлюється підключення до мережі Wi-Fi

Телевізор Виріб здійснює голосовий супровід дій на екрані.

Щоб вимкнути Голосовий гід, перемістіть курсор із пункту Ярлики доступності на пункт Голосовий гід, а тоді натисніть кнопку Вибір. Функцію Голосовий гід можна вмикати та вимикати. Щоб запустити Ярлики доступності, виконайте таке:

- Натисніть і утримуйте кнопку +/− (Гучність) на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи пульті дистанційного керування.

Діагностування проблем із роботою телевізора Виріб

Ви можете діагностувати проблеми з телевізором Виріб і послугою Smart Hub та скинути налаштування функцій.

Самодіагностика

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Самодіагностика
Спробувати

Переконайтеся, що продукт правильно відображає зображення і звуки. Переконайтеся, що модулі та датчики працюють правильно. Ви також можете налаштувати параметри, пов'язані зі скиданням Smart Hub.

Деякі функції можуть не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Живлен.

  Переглянути інформацію про історію живлення.

- Тест відео

  Перегляньте тестове відео, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- Перев. звуку

  Увімкніть тестові звуки, щоб перевірити якість звуку.

- Перевірка підключення до Smart Hub

  Перевірте стан під’єднання до мережі.

- Bluetooth

  Переконайтеся, що модуль Bluetooth працює правильно.

- Датчик світла

  Переконайтеся, що датчик інтенсивності світла працює правильно.

- Перевірка DP

  Перевірте сигнал зовнішнього пристрою, історію сигналів і підключення кабелю DP, яке працює неправильно.

- Перевірка HDMI

  Перевірте сигнал зовнішнього пристрою, історію сигналів і підключення кабелю HDMI, а також наявність підключення HDMI-CEC, яке працює неправильно.

- Інформація про версію ПЗ

  Перевірте поточну версію програмного забезпечення і, за потреби, оновіть програмне забезпечення до останньої версії.

- Перевірка зобр.

  Перегляньте тестові фото, щоб переконатися у відсутності дефектів екрана.

- Пульт ДК

  Переконайтеся у відсутності проблем зі з’єднанням чи кнопками Пульт ДК.

- Wi-Fi

  Переконайтеся, що модуль Wi-Fi працює правильно. У випадку відсутності доступної точки доступу (AP), може з’явитися помилка.

- Модуль IoT

  Переконайтеся, що модуль IoT працює належним чином.

- Датчик прискорення

  Переконайтеся, що модуль Датчик прискорення працює правильно.

- Тест мікрофона

  Переконайтеся, що модуль мікрофона працює правильно.

- Акумулятор

  Перевірте наявність будь-яких проблем з акумулятором.

  Якщо виникли проблеми з акумулятором, зверніться найближчого сервісного центру по допомогу. Не розбирайте його.

Скидання параметрів Smart Hub

Скидання усіх налаштувань Smart Hub до заводських значень і видалення усієї інформації, пов’язаної з обліковими записами Samsung, пов’язаними обліковими записами інших служб, угодами про користування послугами Smart Hub та програмами Smart Hub.

- > кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Скидання Smart Hub Спробувати

Скидання параметрів зображення

Скидання поточних параметрів зображення до заводських налаштувань.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Зображ. > Експертні параметри > Скидання зображ. Спробувати

Скидання звуку

Скидання поточних параметрів звуку до заводських налаштувань.

- > кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Звук > Експертні параметри > Скидання звуку Спробувати

Отримання підтримки

У разі проблем із телевізором Виріб зверніться безпосередньо в компанію Samsung.

Пошук контактної інформації для обслуговування

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > *Про цей Смарт-монітор Спробувати

Можна переглянути інформацію про адресу вебсайту Samsung, номер телефону центру обслуговування, номер моделі телевізора Виріб, версію програмного забезпечення телевізора Виріб, ліцензію на відкритий вихідний код та іншу інформацію, яка може знадобитися для отримання обслуговування від агента Samsung телефоном чи через вебсайт Samsung.

- Інформацію також можна переглянути, зчитавши QR-код телевізора Виріб.
- Цю функцію також можна запустити натисненням і утриманням кнопки упродовж щонайменше 5 секунд. Не відпускайте цю кнопку, поки не з'явиться спливаюче вікно з клієнтською інформацією.
- *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Отримання технічної підтримки через службу Віддалене керування

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри > Підтримка > Віддалене керування Спробувати

Прийнявши умови нашої угоди про надання послуг, ви можете користуватися послугою Віддалене керування для доступу до служби віддаленої підтримки; таким чином спеціаліст Samsung зможе віддалено (через мережу) виконати діагностику телевізора Виріб, вирішити проблеми та оновити програмне забезпечення телевізора Виріб. Послугу Віддалене керування можна ввімкнути та вимкнути.

- Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Перевірка Звіт про калібрування

> кнопка зі стрілкою ліворуч > Параметри > Підтримка > Звіт про калібрування

Показати результати вимірювання і статус калібрування.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Запит щодо послуги

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Догляд за пристроєм > Запит на отримання підтримки Спробувати

Якщо з телевізором Виріб виникає проблема, ви можете подати запит на обслуговування. Виберіть пункт, який відповідає проблемі, з якою ви зіткнулися, введіть відповідний пункт, перемістіть фокус до кнопки Наст., тоді натисніть кнопку Вибір. Виберіть Запитати зараз > Надіс або Запланувати зустріч > Надіслати запит > Надіс. Ваш запит щодо послуги буде зареєстровано. Працівник центру обслуговування клієнтів Samsung зв'яжеться з вами, щоб узгодити або підтвердити домовленість про обслуговування.

Потрібно прийняти положення та умови щодо подачі запиту на обслуговування.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Ця функція вимагає під'єднання до мережі.

Вказівки щодо спеціальних функцій

Забезпечує меню та підказки щодо користування пультом дистанційного керування для осіб із вадами зору.

Ознайомитися з екранним меню

Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Виріб. Після ввімкнення телевізор Виріб повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

Користування пультом дистанційного керування

Ви можете переглядати опис кнопок на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК.

Пульт Смарт-пульт ДК Samsung може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Орієнтація Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК

Тримайте пульт дистанційного керування кнопками догори. У верхній частині пульта дистанційного керування є кнопки, а внизу кнопок немає.

Опис Смарт-пульт ДК Samsung або Пульт ДК

Вигляд, кнопки та функції пульта дистанційного керування можуть відрізнятися залежно від моделі або географічного регіону.

Згори донизу і зліва направо:

- Кнопка розташована вгорі зліва.
- З трьох кнопок під кнопкою на Смарт-пульт ДК Samsung ліва кнопка – це кнопка , центральна кнопка – це кнопка і права кнопка – це кнопка .
- Між кнопкою та кнопкою на Смарт-пульт ДК Samsung розташований маленький світлодіодний індикатор (мікрофон), який не відчутний на дотик.
- З двох кнопок під кнопкою на пульті Пульт ДК, який постачається з телевізорами серії M5, ліворуч розташована кнопка , а праворуч – кнопка .

- Є кнопка з двома великими колами перекриття під двома (або трьома) кнопками у верхній частині пульта дистанційного керування. Внутрішнє коло — це кнопка Вибір, а зовнішнє коло — це кнопка чотирьох напрямків (вгору/вниз/вліво/вправо).
- Під кнопкою зі стрілками розташовуються 3 кнопки — по одній зліва, справа та посередині. Зліва розташована кнопка , а справа – кнопка . Кругла кнопка посередині – це кнопка .
- Під кнопкою є дві тонкі горизонтальні кнопки. Ці кнопки більше виступають над поверхнею, ніж інші кнопки пульта дистанційного керування. Зліва – кнопка-перемикач регулювання гучності, а справа – кнопка-перемикач вибору каналу. Натискайте ці кнопки-перемикачі догори або донизу, щоб змінити канал або налаштувати гучність.
  - Коротко натисніть кнопку +/— (Гучність), щоб вимкнути звук.
  - Натисніть і втримуйте кнопку +/— (Гучність), щоб відкрити меню Ярлики доступності.
  - Коротко натисніть кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Гід.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання меню спеціальних функцій

Перегляньте, як використовувати функції меню Доступність, а також опис цих функцій.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Виконання меню Ярлики доступності

Посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК поруч розташовані 2 тонкі горизонтальні кнопки-перемикачі. Ліворуч – кнопка регулювання гучності. Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності, щоб відкрити меню Ярлики доступності.

Ви можете ввімкнути або вимкнути функції спеціальних можливостей, як-от Голосовий гід, Аудіоопис, Аудіосубтитри, Автозображення вимкнено, Збільшення, Висока контрастність, Relumino Mode, Збільшення розміру меню і тексту, Відтінки сірого, Інверсія кольорів, SeeColors Mode, Субтитри (або Заголовок), Масштабування для жестової мови, Сповільнити повтор кнопки, Автоматичне сортування меню і перейти до сторінок *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart, *Ознайомитися з екранним меню, Кілька аудіовиходів та Accessibility Settings.

Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

Виконання функцій меню Доступність за допомогою меню Загальні

> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Загальна інформація та конфіденційність > Доступність Спробувати

До меню Доступність можна також перейти з меню налаштувань телевізора Виріб. Тут є більше можливостей, зокрема можливість змінити швидкість режиму Голосовий гід.

Телевізор Виріб не озвучуватиме цих меню, якщо не увімкнено функції Голосовий гід.

1. Натисніть кнопку .
2. Натисніть кнопку вліво, після чого натисніть кнопки вгору й вниз для переходу до розділу Параметри.
3. Натисніть кнопку Вибір, а потім кнопку Усі параметри, щоб відкрити меню. Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню налаштувань Виріб.
4. За допомогою кнопки «вниз» виберіть Загальна інформація та конфіденційність, тоді натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.

5. Встановіть фокус на Доступність, а потім натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити меню.
6. Відкриється меню, де пункт Параметри голосового гіда буде на першій позиції. Перейдіть до пункту Параметри голосового гіда, тоді натисніть кнопку Вибір.
7. З'явиться меню, де слід змінити налаштування параметрів Голосовий гід, Гучність, Швидкість, Висота звуку і *Фонова гучність Смарт-монітор.

   *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

8. За допомогою кнопок «вгору/вниз/праворуч/ліворуч» виберіть меню і натисніть кнопку Вибір.

   Ці меню активовано, лише якщо ввімкнено функцію Голосовий гід.

Виконання функцій меню Доступність за допомогою функції Bixby

Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту Голосовий помічник встановлено значення Bixby. (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Голосовий помічник) Спробувати

Послуга Bixby може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Для використання функції Bixby Виріб має бути налаштовано й підключено до мережі. Підключити Виріб до мережі можна під час початкового налаштування або пізніше через меню налаштувань.

Доступно багато голосових команд, за допомогою яких можна керувати телевізором Виріб. Їх можна використовувати спільно з функцією Голосовий гід для керування телевізором за допомогою голосу та для отримання голосових коментарів. Щоб використовувати Смарт-пульт ДК Samsung, Виріб має бути під'єднано до мережі.

Щоб подати голосову команду, натисніть і утримуйте кнопку (розташована у верхній частині Смарт-пульт ДК Samsung, одразу під невеликим світлодіодним індикатором (мікрофон) і над кнопкою напрямку), промовте команду й відпустіть кнопку . Телевізор Виріб підтвердить команду.

Наприклад, можна зробити таке:

- Увімкнення функції Голосовий гід

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**Voice Guide – увімкнути**».

- Увімкнення функції Опис відео

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**Video Description – увімкнути**».

- Увімкнення функції Висока контрастність

  Натисніть кнопку на Смарт-пульт ДК Samsung і скажіть «**High Contrast – увімкнути**».

Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Опис функцій менюДоступність

- Параметри голосового гіда

  Голосові підказки полегшують використання телевізора Виріб для людей із вадами зору. Вони підтримують основні операції, як-от перемикання каналів і регулювання гучності, а також надають інструкції щодо налаштування запланованого перегляду програм. Окрім того, функція надає голосовий опис інтелектуальних послуг, як-от Internet, Пошук тощо.

  Щоб увімкнути або вимкнути функцію, перейдіть до пункту Голосовий гід і натисніть кнопку Вибір.

- Параметри аудіосубтитрів

  Цю функцію призначено для осіб, що мають вади зору. Вона читає вголос написи, що відображаються разом із відеовмістом. Ви можете змінити голос і швидкість відображення надписів, що озвучуватимуться.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Автозображення вимкнено

  Вимкніть екран телевізора Виріб і залиште лише звук, щоб зменшити рівень загального енергоспоживання. Якщо, поки екран вимкнений, на пульті дистанційного керування натиснути будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності чи живлення, екран телевізора Виріб ввімкнеться.

- Збільшення

  Функція збільшення екрана дає змогу збільшити зображення або текст. Можна регулювати рівень масштабування або перемістити збільшену область, дотримуючись інструкцій на екрані.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Висока контрастність

  Відображення всіх меню з непрозорим чорним тлом і білим шрифтом для забезпечення максимальної контрастності.

  Якщо режим Висока контрастність увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.

- Параметри режиму Relumino Mode

  Ця функція збільшує контрастність і яскравість екрана й підкреслює контури зображень, щоб глядачі зі слабким зором могли бачити екран чіткіше.

  Ця функція доступна лише для вхідного сигналу HDMI. Для деяких відео вона може бути недоступна.

  Джерело вхідного сигналу може різнитися залежно від моделі чи географічного регіону.

  – Relumino Mode

    Увімкнення або вимкнення функції Relumino Mode.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Інтенсивність

    Регулювання контрастності й яскравості, а також виділення країв і контурів форми на екрані.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Колір кон.

    Змінення кольору країв.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  – Режим одночасного перегляду

    Відображаються поруч два варіанти екрана: коли Relumino Mode ввімкнено і коли цей режим вимкнено.

    Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Збільшення розміру меню і тексту

  Збільшення ключових елементів меню.

- Відтінки сірого

  Текст на екрані телевізора Виріб можна відображати в чорно-білих тонах, щоб зробити чіткішими краї, розмиті в кольоровому режимі.

  Якщо режим Відтінки сірого увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Інверсія кольорів

  Для зручності читання можна обернути кольори тексту та фону, що відображаються на телевізорі Виріб.

  Якщо режим Інверсія кольорів увімкнено, окремі меню Доступність недоступні.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- SeeColors Mode

  Ця функція допоможе полегшити сприйняття кольорів для користувачів з дальтонізмом.

  Використовуйте цю функцію, щоб налаштувати кольори відповідно до власних особливих умов і насолоджуватися яскравістю кольорів на екрані.

  Під час використання режиму SeeColors Mode, деякі пункти меню не працюватимуть.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart

  ознайомлення з назвами та функціями кнопок на пульті дистанційного керування. Якщо натиснути на цьому екрані кнопку живлення (вгорі ліворуч), телевізор Виріб вимкнеться; якщо натиснути будь-яку іншу кнопку, телевізор Виріб промовить назву кнопки і коротко озвучить її функції. У цьому навчальному режимі ви зможете ознайомитися з розташуванням кнопок на пульті дистанційного керування та їх функціями, не порушуючи нормальну роботу телевізора Виріб. Натисніть кнопку ⮌ два рази, щоб вийти з режиму *Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart.

  *: Назва меню може відрізнятися залежно від моделі.

- Ознайомитися з екранним меню

  Відомості щодо меню, яке відображається на екрані телевізора Виріб. Після ввімкнення телевізор Виріб повідомить про структуру та можливості вибраних меню.

- Настройки субтитрів

  Субтитри можна переглядати у програмах, які забезпечують таку можливість.

  У разі перегляду каналу, що транслюється зовнішнім пристроєм, як-от декодером супутникових або кабельних каналів, увімкніть функцію субтитрів на пристрої. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг.

- Параметри масштабування для жестової мови

  Екран у режимі мови жестів можна збільшити, якщо програма, яку ви переглядаєте, підтримує таку можливість. Установіть для параметра Масштабування для жестової мови значення Вмк, а тоді відрегулюйте положення вікна й коефіцієнт співвідношення сторін, вибравши Змінити масштабування для жестової мови.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Кілька аудіовиходів

  Динамік телевізора Виріб і навушники Bluetooth, розроблені для людей із порушеннями слуху, можна використовувати одночасно. Люди з вадами слуху можуть встановити вищу гучність у навушниках Bluetooth, аніж гучність динаміків телевізора Виріб, і це не впливатиме на гучність динаміків телевізора Виріб; відтак люди з вадами слуху та їхні рідні можуть слухати Виріб телепрограми із комфортним рівнем звуку.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Параметри повтору кнопки на пульті ДК

  Можна налаштувати швидкість спрацьовування для кнопок пульта дистанційного керування так, що вони сповільнюються, коли ви безперервно тиснете та утримуєте їх.

- Параметри ярликів доступності

  Налаштуйте активацію ярлика доступності, коли кнопку гучності натискають і утримують.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Час діяти

  Виберіть, як довго повідомлення, як-от спливні повідомлення, залишатимуться на екрані, перш ніж ви виконаєте дії з ними.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Переміщення тексту й зображень

  Деякі ефекти екрана може бути обмежено, однак це може бути корисно для осіб, чутливих до рухів на екрані.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

Використання телевізора Виріб з увімкненою функцією Голосовий гід

Увімкніть функцію Голосовий гід, яка в голосовому режимі описує параметри меню для людей із вадами зору.

Зміна каналу

Є 3 способи змінити канал. Щоразу зі зміною каналу будуть озвучені детальні відомості про канал. Способи перемикання каналів описано нижче.

- Список каналів

  Натисніть і утримуйте кнопку ∧/∨ (Канал), щоб відкрити Список каналів. Перейдіть до потрібного каналу, натискаючи кнопки зі стрілкою вгору або вниз, а потім натисніть кнопку Вибір.

- ∧/∨Кнопка вибору каналу

  З-поміж 2 кнопок, які виступають посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, права кнопка — це кнопка ∧/∨ (Канал). Натискайте кнопку ∧/∨ (Канал) вгору або вниз, щоб змінити канал.

- Кнопка Цифра

  За допомогою кнопки 123 або 123 на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК відкрийте віртуальну цифрову панель, введіть номер і виберіть Гот..

Введення цифр на екрані за допомогою пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК

Віртуальна цифрова панель дозволяє вводити цифри, (наприклад для номера каналу чи PIN)-коду.

Натисніть кнопку 123 чи 123 на пульті Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, і на екрані з'явиться віртуальна цифрова панель із двома рядами кнопок. Функція Голосовий гід промовить «**віртуальна цифрова панель, 6**», що вказує на те, що на екрані відображаються цифри і виділено цифру 6. Доступні такі кнопки:

- У верхньому рядку наведено перелік найбільш популярних каналів.
- Натисніть кнопку 123 або 123: У нижньому ряді: Починаючи зліва: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -, Видалити

Параметри, які можна вибрати на віртуальній цифровій клавіатурі, можуть різнитися, залежно від режиму перегляду.

Зміна гучності

Для регулювання гучності використовуйте кнопку +/— (Гучність) ліворуч. Щоразу зі зміною гучності буде озвучено новий рівень гучності.

- Смарт-пульт ДК Samsung / Пульт ДК

  З-поміж двох кнопок, які виступають посередині пульта Смарт-пульт ДК Samsung чи Пульт ДК, ліва кнопка — це кнопка +/— (Гучність). Натискайте кнопку +/— (Гучність) вгору або вниз, щоб змінити гучність.

Використання інформації про програму

Під час перегляду виробу Виріб натисніть кнопку Вибір щоб переглянути інформацію про відповідну програму. За допомогою функції Голосовий гід озвучуються субтитри програми (якщо доступно). Щоб переглянути докладнішу інформацію про програму, натисніть та утримуйте кнопку Вибір. Функція Голосовий гід озвучить докладніші відомості, наприклад короткий виклад програми.

Натискайте кнопки «ліворуч» і «праворуч», щоб дізнатися, що транслюватиметься пізніше на цьому каналі. Натискайте кнопки «вгору» або «вниз», щоб перейти до інших каналів і переглянути, які програми зараз транслюються.

Натисніть кнопку ⮌, щоб повернутися назад або закрити вікно з детальними відомостями про програму.

Ця функція може не підтримуватися, залежно від регіону.

Як користуватися послугою Smart Hub

Дізнайтеся, як використовувати службу Smart Hub для доступу до програм, ігор, фільмів тощо.

Smart Hub

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, який пропонується Виріб Samsung.

- Окремі послуги Smart Hub є платними.
- Щоб користуватися послугами Smart Hub, Виріб слід підключити до мережі.
- Залежно від постачальника послуг, мови чи регіону, деякі функції служби Smart Hub можуть не підтримуватися.
- Перебої в роботі служби Smart Hub можуть бути спричинені перебоями інтернет-підключення.

Натисніть кнопку . Ви перейдете на екран вмісту Перший екран, який зараз використовується. Натисніть кнопку «Ліворуч» і спробуйте перемістити фокус на інші пункти.

Використовуйте різноманітний вміст Smart Hub, а саме: Обл.запис Samsung, Пошук, Samsung Daily+, Гра, Осн., Параметри, Варіанти налаштування конфіденційності.

- Підтримуваний вміст Smart Hub може відрізнятися залежно від моделі та регіону.

Використання Smart Hub Перший екран

З лівого краю екрана Smart Hub Перший екран відображається статичне меню. Ви можете швидко та легко вибрати потрібний пункт у списку для доступу до основних параметрів телевізора Виріб або зовнішніх пристроїв, функції пошуку або програм.

- Обл.запис Samsung

  Перейдіть до екрана Обл.запис Samsung, щоб створити новий обліковий запис або вийти з вашого облікового запису.

  - Докладніше про це читайте в розділі «Використання облікового запису Samsung».

- Пошук

  Пошук каналів, телепрограм, фільмів і програм у Smart Hub.

  - Щоб користуватися службою Пошук, упевніться, що Виріб під’єднано до мережі.
  - Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

- Ambient

  Налаштуйте Виріб на відображення бажаного вмісту, як-от час чи погода, коли Виріб не використовується.

  Щоб повернутися до режиму Виріб із режиму Ambient, натисніть > кнопку зі стрілкою ліворуч > Осн.. Натисніть кнопку , щоб вимкнути телевізор Виріб.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про режим Ambient дивіться в розділі «Використання режиму Ambient»

- Мистецтво

  Якщо ви не дивитесь Виріб або якщо Виріб вимкнено, ви можете відображати та редагувати різні зображення (фотошаблони або фотографії) у режимі Мистецтво.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про це читайте в розділі «Інформація про головний екран режиму Мистецтво».

- Samsung Daily+

  Надає корисні послуги, як-от тренування вдома, віддалена робота й комерція, що дає користувачам змогу зручно практикувати різні способи життя.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про Samsung Daily+ дивіться в розділі «Інформація про головний екран режиму Samsung Daily+».

- Гра

  Грайте в ігри на екрані Виріб, підключивши контролер до Виріб. Налаштовуйте параметри Програма керування та аудіопристрою для оптимізації відтворення ігрового вмісту.

  Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.

  Докладніше про Гра дивіться в розділі «Як користуватися послугою Samsung Gaming Hub».

- **Осн.**

  Переглядайте різноманітні телевізійні програми. Установлюйте різноманітні програми, що пропонуються Smart Hub, як-от відео, музику, спортивні програми, і використовуйте їх на Виріб.

  Докладніше про **Осн.** дивіться в розділі «Використання функції Осн.».

- **Параметри**

  Керуйте зовнішніми пристроями, під'єднаними до Виріб, і налаштовуйте параметри для різних функцій, доступних на Виріб.

  Докладніше про **Меню** дивіться в розділі «Про Параметри Перший екран».

- **Варіанти налаштування конфіденційності**

  З Виріб можна легко керувати політикою конфіденційності щодо послуг, пов'язаних із Smart Hub, і перевіряти, як захищається особиста інформація.

  Щоб використовувати Smart Hub, слід погодитися з умовами угоди про надання послуг Smart Hub, а також зі збором і використанням особистої інформації. Якщо ви не погодитеся з цими умовами, ви не зможете користуватися додатковими функціями та послугами. Щоб ознайомитися з повним текстом документа **Умови та положення про конфіденційність**, відкрийте > кнопка вліво > **Параметри** > **Усі параметри** > **Загальна інформація та конфіденційність** > **Умови та положення про конфіденційність**. Спробувати

  Щоб припинити користуватися службою Smart Hub, потрібно розірвати угоду. Щоб припинити користування послугою Smart Hub, виберіть **Скидання Smart Hub** (> кнопка вліво > **Параметри** > **Підтримка** > **Догляд за пристроєм** > **Скидання Smart Hub**). Спробувати

Запуск режиму Гід користувача

Відкрийте посібник користувача, вбудований у телевізор Виріб.

> кнопка вліво > Параметри > Підтримка > Поради й гіди користувача > Відкрити гід користувача Спробувати

Можна переглянути вбудований документ Гід користувача із відомостями про основні функції телевізора Виріб.

- Крім того, можна завантажити копію Гід користувача з веб-сайту Samsung (https://www.samsung.com).
- Пункти меню позначені синім кольором (наприклад, Internet).

Екран Перший екран довідника Гід користувача містить 1 ряд значків меню. Переміщуйтеся по ряду за допомогою кнопок «вліво» і «вправо». Натисніть кнопку Вибір, щоб відкрити потрібний розділ.

- Ви можете використовувати кнопки «вгору/вниз/вправо/вліво» на пульті дистанційного керування, щоб вибрати функції вгорі екрана, як-от Пошук, Карта сайту, і Показник.

Гід користувача містить розділ "**Ознайомлення з пультом ДК монітора Smart**" у главі "**Вказівки щодо спеціальних функцій**". Це корисно для людей, які погано бачать кнопки на пульті дистанційного керування або які не знають, що означає та чи інша кнопка. Коли ви переглядаєте цей розділ у Гід користувача, телевізор Виріб не виконуватиме команди з кнопок пульта дистанційного керування.

Як користуватися послугою Bixby

Виберіть для параметра Голосовий помічник значення Bixby. Інструкції з використання функції Bixby для керування виробом Виріб.

Щоб користуватися функцією Bixby, потрібно під’єднати Виріб до мережі та говорити в мікрофон на пульті Смарт-пульт ДК Samsung.

Щоб користуватися функцією Bixby, натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung, промовте команду в мікрофон на пульті та відпустіть кнопку, щоб виконати функцію Bixby.

- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Наявні функціональні характеристики може бути змінено з оновленням Bixby.
- Ця функція доступна лише тоді, коли для пункту Голосовий помічник встановлено значення Bixby. (> кнопка вліво > Параметри > Усі параметри > Додаткові функції > Голос > Голосовий помічник) Спробувати
- Підтримувані мови можуть різнитися, залежно від регіону.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.

Запуск функції Bixby

Натисніть і утримуйте кнопку на пульті Смарт-пульт ДК Samsung. Функція Bixby активується в режимі прослуховування, а внизу на екрані телевізора Виріб відображається піктограма Bixby. Промовте команду і відпустіть кнопку. Телевізор Виріб коментує, як він зрозумів команду, і виконує вказане завдання.

- Якщо телевізор Виріб не розуміє команди, спробуйте вимовити її ще раз, чіткіше.
- Ця функція може не підтримуватися, залежно від моделі чи регіону.
- Докладний перелік голосових команд можна знайти на екрані Discover Bixby. Натисніть кнопку . Справа внизу екрана відобразиться піктограма . За допомогою кнопки Вибір перейдіть до екрана Discover Bixby.
- Вигляд, кнопки та функції пульта Смарт-пульт ДК Samsung можуть різнитися, залежно від моделі чи регіону.