NINJA

PRESTIGE™

DUALBREW SYSTEM

ФІЛЬТРОВАНА КАВА ТА ЕСПРЕСО-КАПСУЛИ

СЕРІЇ CFN800EU

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

www.ninja-kitchen.com.ua

ДЯКУЄМО

за придбання кавомашини Ninja Prestige Dualbrew System

ЗАПОВНІТЬ НАСТУПНУ ІНФОРМАЦІЮ

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата покупки: _____

(Зберігайте чек)

Місце покупки:_____

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга: 220-240 В~ 50-60 Гц

Потужність: 1550 Вт

Об'єм резервуара для води: 1,8 л

Споживання енергії в режимі очікування становить 0,6 Вт.

Прилад автоматично переходить у режим очікування після 15

хвилин бездіяльності.

Порада: Ви можете знайти модель та серійний номери на етикетці з QR-кодом, яка розташована на задній стороні пристрою біля кабелю живлення.

ВЕРНІТЬ УВАГУ: Будь ласка, уважно прочитайте та збережіть для подальшого використання. Ці інструкції допоможуть вам повністю зрозуміти вашу нову кавомашину Ninja Luxe. Якщо ваш пристрій не працює належним чином, зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua
або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:www.ninja-kitchen.com.ua
Ninja є зареєстрованим товарним знаком в Європейському Союзі компанії SharkNinja Operation LLC.

Імпортер: SharkNinja Europe Ltd.
1-й/2-й поверх будівлі 3150,
Торп Парк, Сенчурі Вей,
Лідс, Англія, LS15 8ZB,
НІП: PL5263721774
ninjakitchen.co.uk

Експортер: SharkNinja (Гонконг)
Company Limited, Unit 606,
6-й поверх будівлі Альянс,
133 Коннот Роуд Централ,
Гонконг

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-Рінг 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
ninjakitchen.eu

Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.

Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

© 2025 SharkNinja Operating LLC.

@ninjakitchenuk

CFN802EU_IB_MP_Mv13

NINJA
PRESTIGE
DUALBREW SYSTEM
GROUND COFFEE & ESPRESSO CAPSULES

УКРАЇНСЬКА

СЕРІЯ **CFN800-serien** | Інструкція користувача

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

	Ознайомтесь зі всіма інструкціями перед використанням вашої кавоварки Ninja Prestige Dualbrew System
	Це символ попередження, який вказує на наявність небезпеки, що може спричинити особисту травму, смерть або значні пошкодження майна у разі ігнорування зазначеного попередження.
	Уникайте контакту з гарячими поверхнями. Завжди використовуйте захист для рук, щоб уникнути опіків.
	Тільки для використання в приміщенні та для домашнього використання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик травм, пожежі, електричного удару або пошкодження майна, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні попередження та відповідні інструкції. Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж зазначені в інструкціях.

Загальні запобіжні заходи

- Щоб усунути ризик удушення для малих дітей, негайно утилізуйте всі пакувальні матеріали після розпакування приладу.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями, за умови, що вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та усвідомлюють можливі небезпеки.
- Дітям забороняється гратися з приладом. Очищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконуватися дітьми, якщо їм не виповнилося 8 років і якщо вони не перебувають під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і його шнур живлення в недоступному для дітей до 8 років місці.
- Тримайте кавоварку та її шнур живлення поза досяжністю дітей. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ дозволяти дітям гратися з приладом або користуватися ним. Під час використання поблизу дітей необхідний пильний нагляд.
- Для захисту від пожежі, ураження електричним струмом та травм ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати шнур живлення, вилку або корпус приладу у воду чи будь-яку іншу рідину.
- НІКОЛИ не переносьте прилад, тримаючи його за шнур живлення, і не від'єднуйте його від електричної розетки, тягнучи за шнур. Для від'єднання завжди тримайтеся за вилку.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати прилад із пошкодженим шнуром або вилкою, а також у разі несправності, падіння або будь-якого іншого пошкодження. У такому випадку зверніться до компанії SharkNinja Operating LLC для сервісного обслуговування.
- Призначено виключно для побутового використання та встановлення на кухонній стільниці. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ дозволяти шнуру живлення звисати з краю стільниці або торкатися гарячих поверхонь, зокрема плити.
- НІКОЛИ не використовуйте електричну розетку, розташовану нижче рівня стільниці.
- Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження приладу, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати кавоварку в закритих нішах для техніки або під навісними шафами.
- Виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується, а також перед очищенням.
- НІКОЛИ не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
- Прилад не призначений для роботи із зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлювати прилад поверх іншого електроприладу.
- Під час роботи прилад не повинен знаходитися всередині шафи.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати аксесуари, не рекомендовані виробником, оскільки це може призвести до травм або пошкодження приладу.
- Уникайте потрапляння рідини на вилку приладу.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик травм, пожежі, електричного удару або пошкодження майна, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, включаючи наступні попередження та відповідні інструкції. Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж зазначені в інструкціях. Не використовуйте прилад не за призначенням.Цей прилад призначений виключно для приготування кави, як описано в цьому посібнику.

Запобіжні заходи

- Для запобігання ризику удушення дітей негайно утилізуйте всі пакувальні матеріали після розпакування.
- Прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи без достатнього досвіду та знань за умови належного нагляду або попереднього інструктажу щодо безпечного використання та усвідомлення можливих небезпек.
- Для зменшення ризику ураження електричним струмом прилад оснащений поляризованою вилкою (один контакт ширший за інший). Така вилка входить у поляризовану розетку лише в одному положенні. Якщо вилка не входить повністю, переверніть її. Якщо вона все одно не підходить — зверніться до кваліфікованого електрика. НЕ намагайтеся силоміць вставити вилку або змінювати її конструкцію.
- Тримайте прилад і шнур живлення поза досяжністю дітей. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ дозволяти дітям гратися з приладом або користуватися ним. Потрібен постійний нагляд поблизу дітей.
- Для захисту від пожежі, ураження електричним струмом і травм НЕ занурюйте шнур, вилку або корпус приладу у воду чи інші рідини.
- НІКОЛИ не переносьте прилад за шнур живлення і не від'єднуйте його від розетки, тягнучи за шнур.
- НЕ використовуйте прилад із пошкодженим шнуром або вилкою, після несправної роботи, падіння чи будь-якого пошкодження. Зверніться до SharkNinja Operating LLC для сервісу.
- Призначено лише для домашнього використання на стільниці. НЕ допускайте, щоб шнур звисав або торкався гарячих поверхонь.
- НІКОЛИ не використовуйте розетку, розташовану нижче стільниці.
- Щоб уникнути пожежі, ураження струмом або пошкодження кавоварки, НЕ використовуйте її в шафі для техніки або під навісною шафою.
- Від'єднуйте прилад від розетки, коли він не використовується, а також перед його очищенням.
- Вимкніть прилад і дайте йому охолонути перед встановленням або зняттям деталей та перед його очищенням. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте прилад, якщо його поверхня тріснула.

Примітки з експлуатації пристрою

- Вимкніть прилад і від'єднайте його від електричної розетки.
- Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до переливання, опіків, пожежі, ураження електричним струмом або травм.
- ЗАВЖДИ встановлюйте прилад на чисту, суху та рівну поверхню.
- НЕ розміщуйте прилад на або поблизу гарячих газових чи електричних конфорок, а також у розігрітій духовці.
- НЕ використовуйте прилад не за призначенням.
- НЕ використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- НЕ торкайтеся гарячих поверхонь. Користуйтеся ручками та регуляторами.
- Щоб уникнути контакту з парою та гарячими поверхнями, НЕ тягніться через верх кавоварки під час спінювання.
- ЗАВЖДИ встановлюйте чашку або іншу ємність під портафільтр для заварювання.
- НЕ відкривайте камеру заварювання під час циклу приготування або очищення. Можливі опіки.
- НЕ виймайте чашку під час роботи приладу, якщо подача кави не зупинилась.
- НЕ наповнюйте резервуар для води іншими рідинами, окрім води.
- НЕ переповнюйте резервуар. Наповнюйте лише до позначки «MAX».
- Під час заварювання тримайте кришку резервуара закритою.
- НЕ запускайте прилад без води.
- НЕ заварюйте мелену каву без паперового фільтра №4 або постійного фільтра.
- Перевищення максимальної кількості кави може спричинити переливання. НЕ використовуйте надто дрібний або еспресо-помел.
- НЕ підставляйте пальці під отвір виходк кави — ризик опіків. НЕ вставляйте пальці у відсік для капсул — небезпека травмування.
- Використовуйте лише капсули/поди, призначені для цього приладу. Якщо капсула не підходить, НЕ прикладайте зусиль для її встановлення.
- Будьте обережні, щоб уникнути опіків гарячою водою або парою внаслідок неправильного використання.
- Поверхня нагрівального елемента залишається гарячою після використання, а корпус приладу може зберігати тепло протягом кількох хвилин.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.
ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ.

Кавник

- Кавник призначений виключно для використання разом із цим приладом. НЕ розміщуйте його на гарячих конфорках або в духовій шафі.
- НЕ використовуйте кавник із тріщинами, подряпинами або з пошкодженою чи ослабленою ручкою.
- НЕ поміщайте кавник у мікрохвильову піч.
- НЕ вживайте напій безпосередньо з кавника — рідина може бути дуже гарячою.
- НЕ використовуйте кавник для зберігання харчових продуктів.
- Перед початком очищення або заварювання переконайтеся, що кавник повністю порожній.
- НЕ очищуйте кавник абразивними мийними засобами, металевими губками або іншими жорсткими матеріалами.
- НЕ встановлюйте гарячий кавник на вологу або холодну поверхню.
- НЕ піддавайте кавник різким перепадам температури.

Догляд та обслуговування

- Вимкніть прилад і дайте йому охолонути перед зняттям деталей та очищенням.
- Для запобігання розвитку мікробів у пристрої дотримуйтесь усіх вказівок з очищення, наведених у розділі «Очищення та обслуговування» посібника користувача.=
- Очищайте прилад щотижня.
- Для отримання найкращих результатів переконайтеся, що ви використовуєте чистий пристрій.
- Якщо прилад працює неправильно, відвідайте сайт www.ninja-kitchen.com.ua або зв'яжіться з SharkNinja Operating LLC для огляду, ремонту або налаштування.
- Очищення та обслуговування не повинні виконуватися дітьми.

Інструкція щодо шнура живлення

- Прилад оснащений коротким шнуром живлення для зменшення ризику заплутування або спотикання.
- НЕ використовуйте подовжувачі з цим приладом.

ЗБЕРЕЖІТЬ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ДЕТАЛІ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ

A. Платформа для приготування однієї порції
B. Віночок для спінювання молока
C. Кавоварка (шнур живлення не показано)
D. Відкидна верхня кришка
E. Тримач фільтра
F. Знімна кришка резервуара для води
G. Знімний резервуар для води об'ємом 1,8 л
H. Ручка керування
I. Панель керування
J. Система зупинки крапель
K. Контейнер для капсул
L. Підігрівальна платформа з автоматичним контролем температури
M. Основа піддона для чашки
N. Постійний (багаторазовий) фільтр*
O. Паперовий конусний фільтр*
P. Розумна мірна ложка Ninja
Q. Регульований піддон для чашки
R. Кришка для прямої подачі напою під час заварювання
S. Скляний кавник Ninja
T. Платформа для циклу очищення капсульного модуля

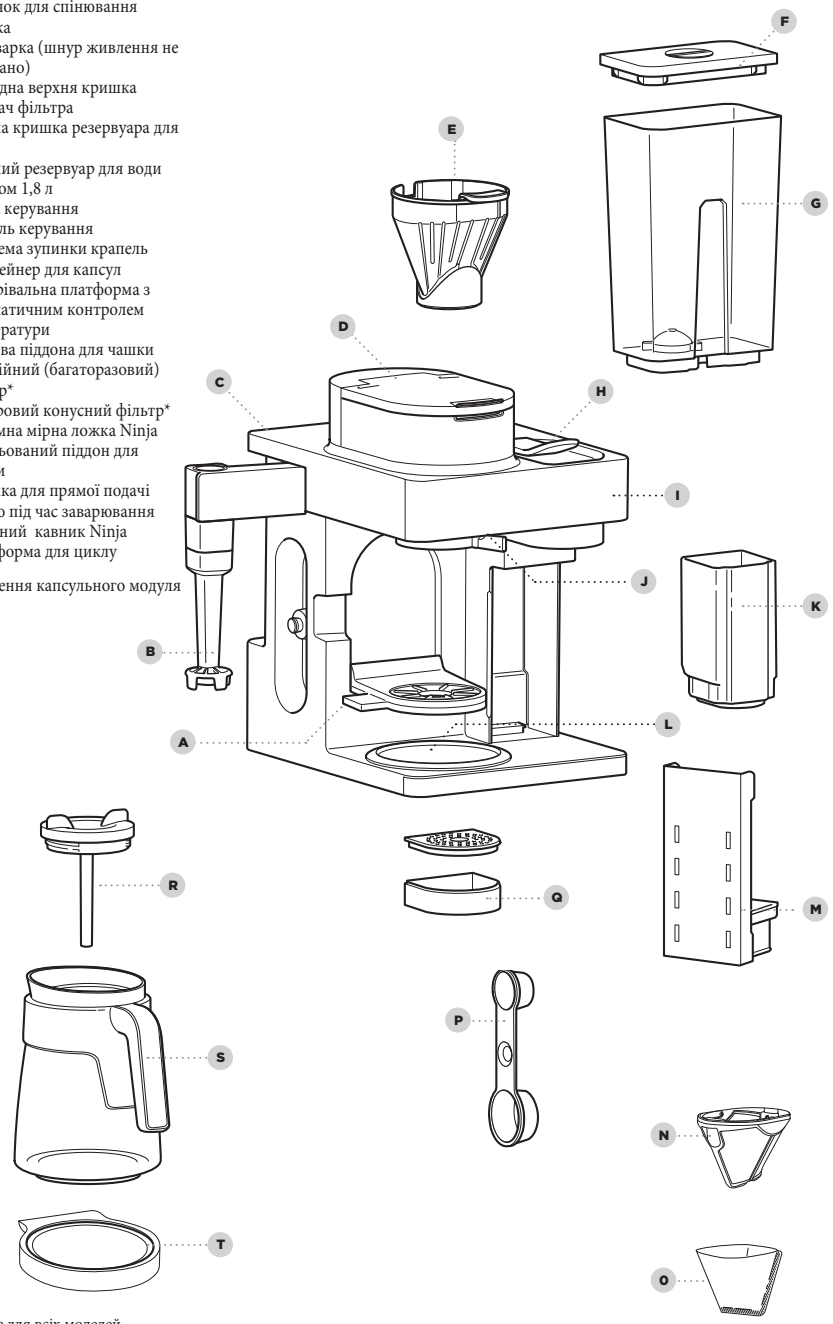

*доступно не для всіх моделей

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

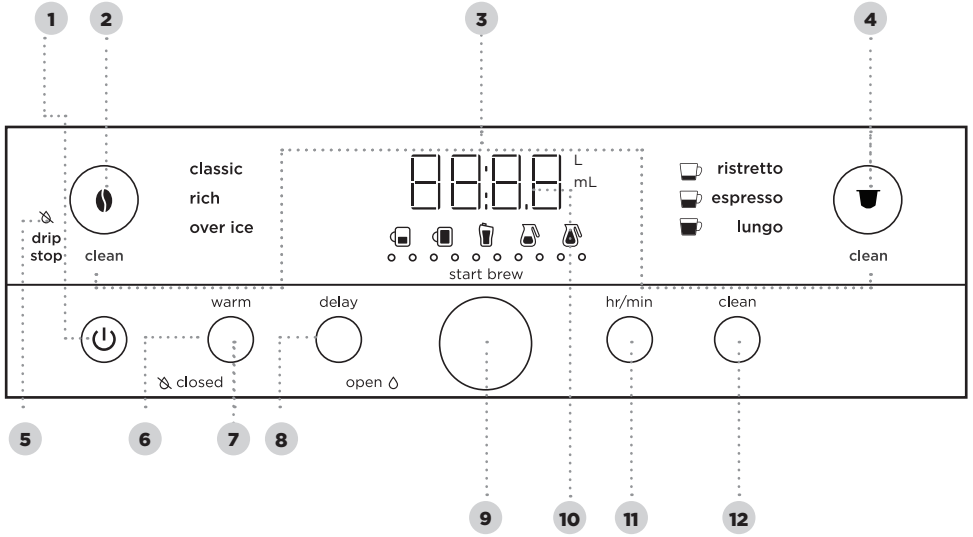

1. Кнопка живлення
2. Кнопка приготування фільтр-кави
3. Індикатор інтелектуального циклу очищення
4. Кнопка приготування з капсул
5. Індикатор системи зупинки крапель
6. Індикатор підтримання тепла
7. Кнопка підтримання тепла
8. Кнопка відкладеного приготування
9. Поворотний регулятор / кнопка запуску приготування
10. Програмований цифровий годинник та дисплей з вибором розміру напою
11. Кнопка встановлення годин і хвилин
12. Кнопка інтелектуального циклу очищення

ПРИМІТКА: Функції можуть відрізнятися залежно від моделі.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА

1. Після підключення кавоварки до мережі індикатор годинника та позначення HR/MIN почнуть блимати.
2. За допомогою диска виберіть правильну годину. Натисніть кнопку HR/MIN для переходу до налаштування хвилин.
3. Знову скористайтеся диском, щоб вибрати потрібні хвилини, та натисніть кнопку HR/MIN для підтвердження часу.

Примітка: Ви можете встановити час у будь-який момент, натиснувши кнопку HR/MIN і виконавши кроки 2–3.

Примітка: Якщо кавоварку було від'єднано від мережі або сталося вимкнення електроенергії, час потрібно буде встановити повторно після наступного підключення.

КАЛІБРУВАННЯ ДЛЯ ВИСОКОГІРНИХ РАЙОНІВ

Обов'язково для користувачів, які проживають у високогірних місцевостях. Невиконання калібрування призведе до надмірного утворення пари під час заварювання.
Оскільки вода закипає при нижчій температурі на великій висоті, калібрувальний цикл дозволяє кавоварці визначити температуру кипіння води у вашому регіоні та забезпечити стабільну якість напою.

1. Наповніть резервуар для води до позначки «Full», не перевищуючи її.
2. Вставте тримач фільтра для заварювання, закрийте верхню кришку та поставте порожній кавник на основу.
3. Увімкніть кавоварку, натисніть кнопку приготування фільтр-кави, переконайтеся, що клапан система зупинки крапель відкритий. Далі одночасно натисніть і утримуйте кнопку фільтр-кави та кнопку HR/MIN до звукового сигналу.
4. Розпочнеться цикл калібрування. Після завершення кавоварка подасть сигнал і на дисплеї з'явиться напис «End». Вилийте воду з кавника.

ПРИМІТКА: Дані калібрування зберігаються постійно та не стираються у разі відключення живлення. За потреби калібрування можна повторити.
.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ПРИГОТУВАННЯМ

1. Очистіть усі аксесуари перед першим використанням.
2. Підключіть кавоварку до мережі та увімкніть її кнопкою живлення.
3. Зніміть резервуар для води, відкрийте кришку та налийте чисту воду до позначки Full, не перевищуючи її. Встановіть резервуар назад.

Увага: Не заливайте в резервуар жодних рідин, окрім води.

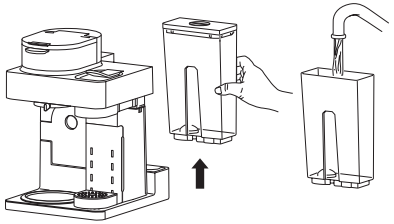

Примітка:Рекомендується використовувати прохолодну або воду кімнатної температури. Не використовуйте гарячу чи киплячу воду.
.

ПІДГОТОВКА КАВОМАШИНИ:

НЕ ПРОДОВЖУЙТЕ РОБОТУ, ДОКИ НЕ ВИКОНУЄТЕ ЦИХ КРОКИ

ПРОМИВАННЯ КАПСУЛЬНОЇ СИСТЕМИ

1. Переконайтеся, що ручка керування закрита. Капсулу не вставляйте.
2. Розташуйте ємність під вихідним отвором для капсульного заварювання. Натисніть кнопку капсул і виберіть режим Lungo.
3. Натисніть START BREW. Після завершення циклу вилийте воду та сполосніть ємність. Повторіть процес 3 рази.

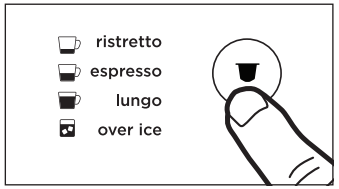

4. Після цього система готова до приготування кави з капсул.

ПРОМИВАННЯ СИСТЕМИ ФІЛЬТР-КАВИ

1. Переконайтеся, що тримач фільтра для заварювання встановлений правильно, та закрийте відкидну кришку. Каву не додавайте.
2. Встановіть кавник із кришкою для заварювання під виходом фільтр-кави.
3. Натисніть кнопку фільтр-кави, виберіть стиль Classic та розмір Full Carafe.

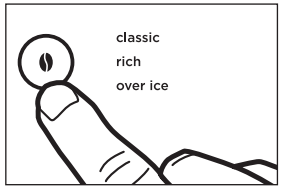

4. Натисніть START BREW. Після завершення вилийте воду та сполосніть кавник.
5. Система готова до приготування фільтр-кави.

ВИКОРИСТАННЯ КАВОВАРКИ NINJA PRESTIGE DUALBREW

Важливо: Кавоварка сумісна з капсулами Nespresso Original та сумісними капсулами сторонніх виробників.

ПРИГОТУВАННЯ КАПСУЛЬНОЇ КАВИ

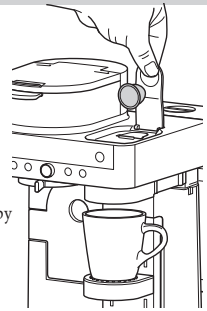

1 Заповніть резервуар водою щонайменше до позначки Cup.
2 Повністю підніміть ручку, вставте капсулу та закрийте її.
3 Розташуйте чашку по центру регульованого піддона.

Примітка: Для запобігання розбризкуванню відрегулюйте висоту піддона або зніміть його для високих ємностей.

4 Натисніть кнопку капсул і виберіть режим:

ristretto — **25 мл**
дуже концентрований напій із насиченим смаком

espresso — **40 мл**
класичний концентрований еспресо

lungo — **110 мл**
більший об'єм із м'якшим смаком

over ice — **30 мл**
Спеціально розроблена для заварювання безпосередньо на льоду і підходить для молочних напоїв.

Для функції Over Ice завжди наповнюйте ємність льодом до верху.

5 Щоб розпочати приготування, натисніть кнопку START BREW. Кавоварка подасть звуковий сигнал, що свідчитиме про початок заварювання. На дисплеї годинника може з'явитися напис «pre», який означає, що прилад перебуває в режимі попереднього нагрівання та автоматично розпочне заварювання після досягнення необхідної температури. Світлова індикаторна шкала відображатиме поточний стан процесу приготування. Після завершення заварювання кавоварка знову подасть звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис «End».

6 Щоб скасувати процес приготування у будь-який момент, повторно натисніть кнопку START BREW або натисніть кнопку живлення.

ПРИГОТУВАННЯ ФІЛЬТРОВАНОЇ КАВИ

1 Для підготовки до заварювання відкрийте відкидну верхню кришку та переконайтеся, що тримач фільтра встановлений правильно.
2 Встановіть паперовий конусний фільтр №4 або постійний фільтр (комплектація залежить від моделі) у тримач фільтра.
Використовуйте лише один тип фільтра — паперовий АБО постійний, але не обидва одночасно.

ПРИМІТКА: Складіть паперовий фільтр уздовж швів, повністю розкрийте його верхню частину та щільно вставте у тримач фільтра, переконавшись, що він правильно зафіксований.

ПРИМІТКА: Для придбання постійного фільтра відвідайте сайт www.ninja-kitchen.com.ua

3 Скористайтеся мірною ложкою Ninja Smart Scoop та дотримуйтесь позначок на ложці або Таблиці дозування кави (див. сторінку 9), щоб засипати необхідну кількість меленої кави у фільтр. Після цього закрийте відкидну верхню кришку.
4 Встановіть порожню чашку або кавник під тримачем фільтра.

ПРИМІТКА: Якщо ви готуєте одну порцію кави, опустіть платформу для приготування однієї порції та розмістіть чашку по центру платформи, щоб запобігти розбризкуванню.

5 Натисніть кнопку FILTER COFFEE та виберіть режим заварювання: Classic, Rich або Over Ice. Поверніть регулятор, щоб вибрати бажаний об'єм напою.

РЕЖИМИ ЗАВАРЮВАННЯ

CLASSIC (КЛАСИЧНА) — М'який, добре збалансований смак.

RICH (НАСИЧЕНА) — Більш насичений, ніж режим Classic, з інтенсивнішим смаком, який добре поєднується з молоком, вершками або ароматизаторами.

OVER ICE (НА ЛЬОДУ) — Спеціально розроблений режим для заварювання гарячої кави поверх льоду, що дозволяє отримати свіжу холодну каву без розбавлення водою.
Перед використанням режиму Over Ice завжди наповнюйте чашку або кавник льодом до самого верху.

ПРИМІТКА: Під час заварювання в режимі Rich використовується трохи менше води, тому об'єм готової кави буде дещо меншим, ніж у режимі Classic. Для детальнішої інформації дивіться таблицю приблизних об'ємів заварювання.

6 Щоб розпочати заварювання, натисніть кнопку START BREW. Кавоварка подасть звуковий сигнал, що підтверджує початок процесу. Світлова індикаторна шкала навколо регулятора відображатиме перебіг заварювання. Після завершення кавоварка подасть повторний звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться напис «End».

ПРИМІТКА: Під час циклу заварювання процес може розпочатися, короткочасно зупинитися, а потім відновитися. Це зроблено для рівномірного зволоження меленої кави. Така послідовність застосовується для всіх режимів заварювання.

7 Щоб скасувати заварювання у будь-який момент, повторно натисніть кнопку START BREW або натисніть кнопку живлення.

ОБ'ЄМИ ЗАВАРЮВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Кожен розмір порції та режим заварювання забезпечує різний об'єм готової кави з метою досягнення оптимальної міцності та смаку.

ПРИМІТКА: Мелена кава вбирає частину води під час заварювання, тому фактичний об'єм напою може незначно відрізнятися від наведених нижче значень.

ПРИБЛИЗНІ ОБ'ЄМИ ЗАВАРЮВАННЯ

ФІЛЬТРОВАНА КАВА

Розмір	КЛАСИЧНА	НАСИЧЕНА	З ЛЬОДОМ
Чашка XS	190 мл	175 мл	190 мл
Чашка Sm	235 мл	205 мл	235 мл
Чашка	295 мл	235 мл	295 мл
Чашка XL	355 мл	295 мл	355 мл
Термочашка	455 мл	355 мл	455 мл
Термочашка XL	560 мл	475 мл	560 мл
1/4 кавника	830 мл	770 мл	830 мл
1/2 кавника	1,1 л.	1 л.	1,1 л.
3/4 кавника	1,4 л.	1,2 л.	1,4 л.
Повний кавник	1,6 л.	1,4 л.l	1,6 л.

ПРИМІТКА: Після завершення заварювання в резервуарі для води може залишатися невелика кількість води. Це є нормальним і запобігає роботі кавоварки без води.

ОБ'ЄМИ ДЛЯ КАВИ З КАПСУЛ

Рістретто	Еспресо	Лунго	На льоду
25 мл.	40 мл.	110 мл.	30 мл.

ВИМІРЮВАННЯ КІЛЬКОСТІ МЕЛЕНОЇ КАВИ

Для досягнення найкращих результатів використовуйте позначки на мірній ложці Ninja Smart Scoop™ або дані з таблиці нижче, щоб визначити потрібну кількість меленої кави для кожного розміру порції.
Під час вимірювання завжди використовуйте повні, рівні ложки без гірки.
Кількість меленої кави для кожного розміру порції залишається однаковою незалежно від обраного режиму заварювання.
Наприклад, якщо ви обрали розмір Cup і режим Classic, кількість кави буде такою ж самою, як і для розміру Cup у режимі Over Ice.

ПРИМІТКА:
- Для кави без кофеїну використовуйте меншу кількість ложок, щоб запобігти переповнення.
- Під час помелу зерен використовуйте середній ступінь помелу.
- Надто дрібний помел може спричинити переповнення тримача фільтра.

ТАБЛИЦЯ ДОЗУВАННЯ КАВИ

Розмір порції	Ложка Ninja Smart Scoop	Столові ложки
XS чашка	2–3 маленьких ложки 2-3 столові ложки	
Sm чашка		
Чашка		
XL чашка		
Термочашка	3–5 маленькі ложки	3-5 великі ложки
Термочашка XL		
1/4 кавника	3-5 великих мірних ложок	6-10 столових ложок
1/2 кавника		
3/4 кавника	4–7 великих мірних ложок	8–14 великих ложок
Повний кавник		

ВИКОРИСТАННЯ КАВОВАРКИ NINJA PRESTIGE DUALBREW — ПРОДОВЖЕННЯ

НАЛАШТУВАННЯ ЗАВАРЮВАННЯ ПІД СВІЙ СМАК

ВИБІР ПРАВИЛЬНИХ ЗЕРЕН

Світле обсмаження:

- Висока кислотність, квіткові нотки та делікатний смак.

Темне обсмаження:

- Низька кислотність, солодкий і горіховий смак з нотами шоколаду.

РЕГУЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ

Занадто водянистий / слабкий напій:

Якщо було обрано режим Classic (класичний), спробуйте режим Rich (насичений). Якщо напій усе ще здається занадто слабким, додайте ще одну мірну ложку кави. Додавання однієї ложки зробить напій міцнішим, але з трохи меншим об'ємом.

Занадто міцний напій:

Якщо було обрано режим Rich (насичений), спробуйте режим Classic (класичний). Якщо напій усе ще занадто міцний, спробуйте використати на одну мірну ложку кави менше. Видалення однієї ложки зробить напій слабшим, але з дещо більшим об'ємом.

ПРИМІТКА:Для досягнення найкращих результатів не перевищуйте рекомендовану кількість більш ніж на 2 мірні ложки у більший або менший бік.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НАПОЮ

ВИБІР ПРАВИЛЬНОЇ ЧАШКИ

Розмір чашки має відповідати об'єму напою. Для отримання гарячішого напою використовуйте чашку, об'єм якої максимально наближений до об'єму напою.

Товщина матеріалу, з якого виготовлена чашка, також впливає на температуру напою. Для вищої температури напою рекомендується використовувати чашку з тоншими стінками.

ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ ПЕРЕД ЗАВАРЮВАННЯМ

Пропускання гарячої води через режим фільтр-кави або капсульного заварювання допомагає попередньо нагріти кавоварку. Обов'язково запускайте цикл гарячої води з тим режимом, який ви плануєте використовувати.
Щоб додатково підвищити температуру напою, заваріть гарячу воду безпосередньо в чашку, у якій будете готувати каву. Температура чашки безпосередньо впливає на температуру напою.
Після цього злийте воду, ретельно висушіть чашку та перейдіть до приготування напою.

ПІДІГРІВАЛЬНА ПЛАТФОРМА З АВТОМАТИЧНИМ КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРИ

Інтелектуальна підігрівальна платформа автоматично вмикається під час заварювання в режимах Classic або Rich, якщо вибрано будь-який розмір кавника. Платформа налаштована на визначений температурний рівень, щоб запобігти перегріванню та підгорянню кави з часом.
Щоб увімкнути підігрів у будь-який момент, натисніть кнопку FILTER COFFEE та виберіть режим Classic або Rich, поверніть регулятор і встановіть один із розмірів кавника, після чого натисніть кнопку WARM.

ВАЖЛИВО: Світловий індикатор △ на основі кавоварки загоряється лише тоді, коли підігрівальна платформа нагріта, і залишається увімкненим до повного охолодження платформи.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ

Ви можете налаштувати тривалість роботи інтелектуальної підігрівальної платформи (до 40 хвилин) та/або встановити рівень температури: Низький, Середній або Високий.
За замовчуванням підігрівальна платформа працює 40 хвилин і встановлена на середній рівень температури.
Щоб змінити налаштування часу та температури підігрівальної платформи, виконайте такі дії:

1. Натисніть кнопку WARM. На дисплеї почне блимати поточний час підігріву.
2. Поверніть регулятор, щоб збільшити час підігріву з кроком 5 хвилин (до 40 хвилин) або зменшити його до 0 годин.
3. Натисніть WARM або START BREW, щоб зберегти нове значення.
4. Далі на дисплеї відобразиться поточний рівень температури підігрівальної платформи.

- Щоб залишити поточну температуру, натисніть WARM або START BREW.
- Щоб змінити температуру, поверніть регулятор, виберіть потрібний рівень і натисніть WARM або START BREW для підтвердження.
- Кавоварка подасть звуковий сигнал, що означає збереження налаштувань часу та температури.

ПРИМІТКА: Якщо встановити час підігріву 0 годин, функція підтримання тепла не вмикатиметься автоматично під час або після циклу заварювання кавника. Водночас її можна увімкнути вручну, натиснувши кнопку WARM.

ПРИМІТКА: Налаштування часу підігріву зберігаються в пам'яті приладу та не скидаються у разі від'єднання кавоварки від електромережі або тимчасової втрати живлення.

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ДЛЯ ВІДКЛАДЕНОГО ЗАВАРЮВАННЯ (ЛИШЕ ДЛЯ РЕЖИМУ МЕЛЕНОЇ КАВИ)

1. Під'єднайте кавоварку до електромережі та увімкніть її, натиснувши кнопку живлення.

ПРИМІТКА: Годинник на дисплеї залишається активним навіть тоді, коли кавоварку вимкнено. Для налаштування відкладеного заварювання прилад повинен бути увімкнений.

2. Після наповнення резервуара для води та додавання меленої кави у фільтр встановіть посудину відповідного розміру під тримачем фільтра.

3. Натисніть кнопку FILTER COFFEE, щоб перейти в режим меленої кави. Натисніть кнопку DELAY. На дисплеї почне блимати значення «12:00» або раніше встановлений час відкладеного заварювання.
4. Поки час на дисплеї блимає, поверніть регулятор, щоб встановити годину. Натисніть START BREW для підтвердження.
5. Далі поверніть регулятор, щоб встановити хвилини, і знову натисніть START BREW для збереження часу.
6. Поверніть регулятор і виберіть розмір порції, яку ви бажаєте приготувати.
7. Натисніть кнопку Grounds, щоб вибрати режим заварювання.
8. Після встановлення часу, розміру порції та режиму заварювання натисніть регулятор для активації. Кавоварка подасть звуковий сигнал, а індикатори DELAY та вибраних параметрів залишатимуться підсвіченими.
9. Щоб переглянути встановлений час відкладеного заварювання, натисніть і утримуйте кнопку DELAY.
10. Щоб скасувати відкладене заварювання, натисніть кнопку DELAY або вимкніть прилад.

ПРИМІТКА: Для роботи функції відкладеного заварювання кавоварка повинна залишатися увімкненою. НЕ вимикайте прилад і НЕ від'єднуйте його від електромережі після встановлення відкладеного заварювання. У разі вимкнення або від'єднання налаштування потрібно буде встановити повторно.

ПРИМІТКА: Поки активне відкладене заварювання, запуск приготування фільтр-кави неможливий до завершення або скасування відкладеного циклу. Капсульне заварювання можна виконувати у будь-який момент до 5 хвилин до встановленого часу початку заварювання.

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗУПИНКИ КРАПЕЛЬ

Краплезупинювач використовується для перекриття подачі кави з тримача фільтра, щоб запобігти витіканню напою. Відкривання та закривання краплезупинювача здійснюється вручну шляхом переміщення важеля у потрібне положення.
Краплезупинювач можна закривати та відкривати до, під час або після заварювання.
Якщо краплезупинювач закрито під час заварювання, кавоварка призупинить процес і через 30 секунд подасть звукове нагадування про необхідність відкрити краплезупинювач.
Через 5 хвилин заварювання буде автоматично скасовано.

ПРИМІТКА: Якщо краплезупинювач закрито перед початком заварювання, кавоварка подасть три звукові сигнали, а індикатор краплезупинювача засвітиться. Переведіть краплезупинювач у відкрите положення та натисніть START BREW, щоб розпочати заварювання.

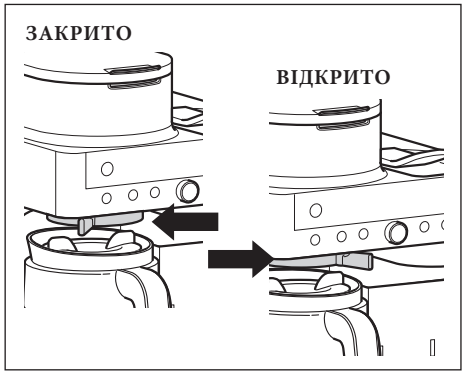

ЗАКРИТТЯ СИСТЕМА ЗУПИНКИ КРАПЕЛЬ ПІСЛЯ ЗАВАРЮВАННЯ

Після завершення циклу заварювання переведіть краплезупинювач у закрите положення, щоб припинити капання кави з тримача фільтра.

ПРИМІТКА: Не забудьте відкрити краплезупинювач перед наступним заварюванням. Якщо ви забудете, кавоварка подасть звукове нагадування.

ВИКОРИСТАННЯ КАВОВАРКИ NINJA PRESTIGE DUALBREW — ПРОДОВЖЕННЯ

ІНТЕГРОВАНИЙ СПІНЮВАЧ МОЛОКА

Інтегрований спінювач не підігріває молоко.

1. Налийте молоко в чашку приблизно на 1/3 її об'єму.

- Для холодної пінки переходьте до кроку 2.
- Для гарячої пінки підігрійте молоко у мікрохвильовій печі 45–60 секунд.

ПРИМІТКА: Спінювач не підігріває рідину.

ПРИМІТКА: Для додаткових рецептів див. «Керівництво швидкого старту».

2. Поверніть важіль спінювача вперед до передньої частини кавоварки. Встановіть вінчик спінювача, повернувши його вправо.
3. Тримайте чашку під спінювачем і занурте вінчик трохи над дном чашки. Натисніть і утримуйте кнопку на верхній частині спінювача, спінюючи 30–45 секунд.

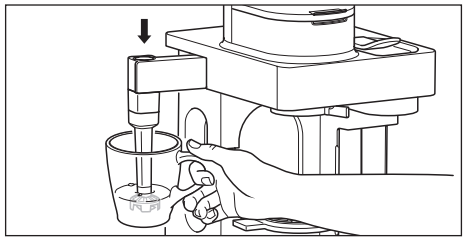

4. Зніміть вінчик, повернувши його вліво. Тримайте чашку під вінчиком, щоб зручно перенести його до мийки або посудомийної машини для очищення.

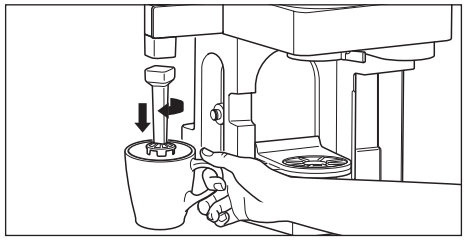

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути опіків від пари та гарячих поверхонь, не тягніться через верх кавоварки під час спінювання.

ОЧИЩЕННЯ ПІСЛЯ ЗАВАРЮВАННЯ

Деталі, що можна мити у посудомийній машині:

Тримач фільтра, скляний кавник та кришка для заварювання, резервуар для води та кришка, вінчик спінювача, мірна ложка Ninja Smart Scoop, контейнер для капсул, регульована підставка для чашки, основа підставки та постійний фільтр.

ОЧИЩЕННЯ СПІНЮВАЧА

- Очищайте вінчик спінювача після кожного використання.
- Мийте вручну або розміщуйте на верхньому рівні посудомийної машини.

ОЧИЩЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДИ

ПРИМІТКА: Для найкращих результатів рекомендуємо після заварювання прополоскати резервуар та наповнити його свіжою водою перед наступним використанням.

- Спорожніть резервуар та вимийте вручну або помістіть у посудомийну машину.
- Для кращого очищення розміщуйте резервуар у нижньому рівні посудомийної машини, стоячи вертикально, горловиною вниз.
- Рекомендуємо виконувати таке очищення щотижня.

ОЧИЩЕННЯ КАВНИКА

- Рекомендується очищати кавник після кожного використання теплою водою з милом.
- Для більш ретельного очищення використовуйте м'яку губку або щітку.
- НЕ використовуйте металеві щітки.

ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КАПСУЛ

Зніміть піддон для чашок, основу піддону та контейнер для капсул з-під виходу капсул. Викиньте використані капсули з контейнера. Вимийте піддон для чашок, основу піддону та контейнер вручну або помістіть на верхній рівень посудомийної машини.

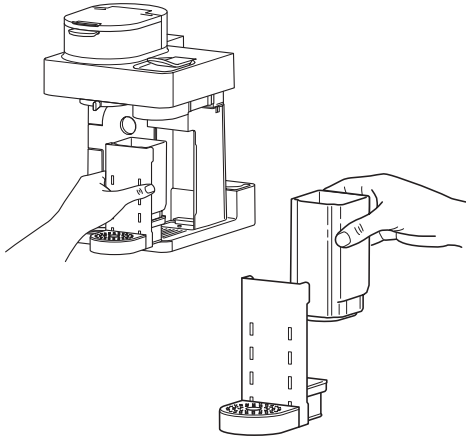

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ТРИМАЧА ФІЛЬТРА

Якщо заварюєте мелену каву:

- Дайте кавоварці охолонути.
- Зніміть тримач фільтра, стискаючи ручку та піднімаючи його прямо вгору.
- Якщо використовується паперовий фільтр, викиньте його, перевернувши тримач фільтра над смітником.

ОЧИЩЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ КАВОВАРКИ

Ваша кавоварка Ninja Prestige DualBrew має два режими роботи: Фільтр-кава та Капсули. Незалежно від того, який режим ви використовуєте, з часом систему потрібно чистити за допомогою цикла очищення. Цикл очищення також використовується для видалення накипу, коли його накопичення впливає на роботу кавоварки або на смак кави.

Очищення та видалення накипу в режимі Фільтр-кави

1. Поставте порожній кавник під кошик для заварювання.
2. Використовуйте спеціальний засіб для чищення кавоварок і дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Наповніть резервуар для води до позначки «Full», не перевищуючи її.

АБО

Заповніть резервуар до позначки «Travel Mug» (475 мл) білим оцтом, а решту до позначки «Full» — водою.

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки білий оцет.

ПРИМІТКА: Цикл очищення тільки водою не видалить накип належним чином.

3. Після заповнення резервуара сумішшю для очищення натисніть кнопку Фільтр-кави, а потім CLEAN (очищення).
4. Натисніть START BREW, щоб запустити цикл очищення.

ПРИМІТКА: Щоб скасувати цикл очищення, натисніть кнопку Power або CLEAN один раз. Кавоварка подасть звуковий сигнал і припинить подачу чистячої суміші. Потім слід продовжити виконання інструкцій з кроку 6.

5. Дисплей годинника покаже зворотний відлік часу циклу очищення, який триває приблизно 75 хвилин. Кавоварка по черзі подає невелику кількість чистячого розчину через систему, робить паузи та повторює процес протягом 75 хвилин. Це забезпечує максимальне очищення та видалення накипу.
6. Після завершення кавоварка подасть звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться End, а індикатор Intelligent Clean Cycle вимкнеться.

ВАЖЛИВО: Не знімайте кавник під час циклу очищення.

7 Вилийте вміст кавника і поставте його під тримач фільтра для заварювання. Промийте резервуар для води теплою мильною водою, щоб видалити залишки чистячого розчину, які можуть вплинути на смак кави.

8 Наповніть резервуар свіжою водою до позначки «Full», не перевищуючи її.

9 Промийте систему, запустивши цикл заварювання фільтр-кави на повний кавник (Full Carafe) у режимі Classic тільки з водою. Після завершення циклу вилийте воду та ретельно вимийте кавник і тримач фільтра для заварювання.

Видалення накипу в режимі капсульної кави

- Якщо приготування капсул займає значно більше часу, ніж зазвичай, запустіть цикл очищення капсул.
- Якщо на дисплеї з'являється повідомлення "Add Wtr" (Додайте воду), переконайтеся, що резервуар заповнений і правильно встановлений, потім спробуйте ще раз.
- Якщо повідомлення "Add Wtr" не зникає, спробуйте запустити цикл заварювання тільки водою з важелем закритим.
- Якщо повідомлення все одно залишається, запустіть цикл очищення капсул.

1 Переконайтеся, що важіль закритий та капсула не вставлена.

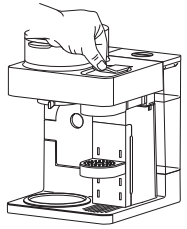

2 Зніміть регульований піддон для чашок.

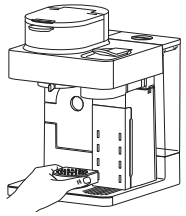

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

3 Встановіть платформу для циклу очищення капсул на передню праву частину основи кавоварки.

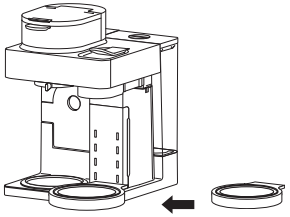

4 Зніміть кришку для заварювання через кавник.

5 Поставте кавник на платформу для циклу очищення капсул.

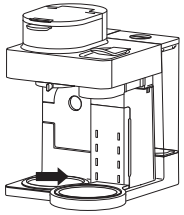

6. Використовуйте спеціальний засіб для видалення накипу, призначений для чищення кавоварок, та дотримуйтесь інструкцій на упаковці. Наповніть резервуар для води до позначки «Full», не перевищуючи її.

АБО

Наповніть резервуар до позначки «Travel Mug» (475 мл) білим оцтом, а решту до позначки «Full» — водою.

ВАЖЛИВО: Використовуйте лише білий оцет.

ПРИМІТКА: Цикл очищення тільки водою не видалить накип належним чином.

ПРИМІТКА: Щоб скасувати цикл очищення, натисніть кнопку живлення (Power) або кнопку CLEAN один раз. Кавоварка подасть звуковий сигнал і припинить подачу чистячої суміші. Потім слід продовжити виконання інструкцій з кроку 6.

ВАЖЛИВО: Якщо ви скасуєте цикл очищення, кавоварка не буде належним чином очищена та дескалізована.

ВАЖЛИВО: Використовуйте тільки білий оцет.

6 Після заповнення резервуара сумішшю для очищення натисніть кнопку капсул, а потім кнопку CLEAN.

7 Натисніть START BREW, щоб розпочати цикл очищення.

8 Дисплей годинника покаже зворотний відлік часу циклу очищення, який триває до 2 годин. Кавоварка по черзі подає невелику кількість чистячого розчину через систему, робить паузи, подає додаткову порцію та повторює процес до 2 годин. Тривалі паузи забезпечують максимальне очищення та видалення накипу.

9 Після завершення кавоварка подасть звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться End, а індикатор Intelligent Clean Cycle вимкнеться.

10 Вилийте вміст кавника та поставте його під носик кавоварки. Промийте резервуар для води теплою мильною водою, щоб видалити залишки чистячого розчину, які можуть вплинути на смак кави

11 Наповніть резервуар свіжою водою щонайменше до позначки «Cup».

12 Промийте систему, запустивши три цикли заварювання Lungo тільки з водою. Після завершення циклів вилийте воду та ретельно вимийте кавник.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- **Не вдається увімкнути функцію «Утримання тепла» (Keep Warm)**

Функцію «Утримання тепла» (Keep Warm) можна ввімкнути вручну, натиснувши WARM у режимі Фільтр-кави з будь-яким типом заварювання Classic або Rich та будь-яким розміром кавника.
Якщо ви заварюєте менший об'єм у кавник, після завершення заварювання виберіть Classic або Rich, встановіть будь-який розмір кавника за допомогою ручки, а потім натисніть WARM.

- **У каві є осад**

Наявність осаду додає напою більш насичений смак і тіло. Частинки кави можуть підсилювати відчуття насиченості та глибини аромату.
Щоб зменшити кількість осаду, використовуйте трохи грубіший помел або паперовий фільтр.
ПРИМІТКА: Не використовуйте паперовий фільтр разом із постійним фільтром, бо вода і/або кава можуть забити кошик для заварювання.

- **Кава Over Ice Brew не холодна.**

Переконайтеся, що чашка, дорожній стакан або кавник заповнені до верху кубиками льоду перед заварюванням.
Кавоварка працює при підвищеній температурі, щоб зберегти найкращий смак, а лід охолоджує напій до оптимальної температури. При менших об'ємах кави частина льоду буде врахована автоматично.

- **Кава занадто слабка**

Для більш насиченої кави використовуйте налаштування Rich. Для ще більш інтенсивного смаку можна додати більше кави в фільтр.

- **Цикл заварювання занадто довгий**

Час заварювання залежить від розміру порції та типу заварювання. Повний кавник та напої типу Rich заварюються довше, ніж однопорційна чашка або Classic. Індикатор прогресу на панелі керування показує стан заварювання.

- **Переповнення чашки або дорожнього стакана**

Перевірте таблицю приблизних об'ємів заварювання на сторінці 9.

- **Переповнення тримача фільтра для заварювання**

Дно тримача може бути заблоковане. Це трапляється при дрібному помелі кави або надмірній кількості кавових зерен.
Рекомендується середній помел.
Використання постійного фільтра та паперового одночасно може призвести до засмічення та переповнення тримача.
Використовуйте лише один фільтр.
Кава без кофеїну вбирає воду по-іншому, тому використовуйте менше порцій.

- **У резервуарі залишилась вода**

Коли резервуар заповнений до певного розміру, після заварювання частина води залишиться. Це нормально, щоб насос і система заварювання не залишалися без води і працювали оптимально.

- **Кавоварка протікає**

Після зняття резервуара може залишитися невелика кількість води в клапані. Видаліть її сухою тканиною.
Якщо протікання зверху тримача фільтра для заварювання, див. «Переповнення тримача».
Якщо протікає знизу тримача фільтра, закрийте систему зупинки крапель (Drip Stop). Див. сторінку 11.
Якщо протікання з боку капсул, переконайтеся, що регульований піддон для чашок встановлений для збору надлишку.
Якщо протікання знизу кавоварки, зверніться до Служби підтримки за номером 0800 862 0453.

- **Індикатор інтелектуального циклу очищення (Intelligent Clean Cycle) світиться помаранчевим кольором.**

Запустіть цикл очищення та видалення накипу. Якщо недавно виконували очищення, можливо, потрібно повторити цикл, щоб видалити додаткові мінеральні відкладення. Використовуйте білий оцет або спеціальний засіб для видалення накипу, дотримуючись інструкцій на сторінках 13–15.

- **Кава недостатньо гаряча**

При заварюванні в кавник переконайтеся, що Keep Warm увімкнено.
Температуру Intelligent Warming Plate можна регулювати: Низька, Середня, Висока (див. сторінку 10).
Додавання холодного молока або вершків знизить температуру кави.
Рекомендується попередньо підігріти чашку гарячою водою.

- **Об'єм виходу кави з капсул замалий.**

Це може статися під час використання капсул сторонніх виробників. Спробуйте перейти на капсули Nespresso Original.

- **Капсула не підходить / розчавлюється**

Переконайтеся, що капсула вставлена правильним боком, як показано на кавоварці.
Контейнер для капсул може бути повним. Інструкції зі зняття на сторінці 13.

- **Кавоварка шумить**

Ця модель використовує насос високого тиску для рівномірного насичення та екстракції смаку капсул.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

- **Кавоварка шумить**

Ця модель використовує насос високого тиску для рівномірного насичення та екстракції смаку капсул.

- **Важіль не закривається повністю**

Спорожніть контейнер для капсул.
Переконайтеся, що всі використані капсули видалені та жодна не застрягла. (див. сторінку 13)

- **Кава розбризкується**

Невелике розбризкування нормальне. Використовуйте піддон для чашок, щоб зменшити відстань між чашкою та носиком.
Переконайтеся, що резервуар для води встановлено на місці.

Повідомлення на дисплеї годинника

- **End — цикл заварювання завершено.**
- **PrE — під час заварювання капсул, після натискання START BREW дисплей може показувати «PrE». Це означає, що кавоварка попередньо нагрівається, і заварювання розпочнеться автоматично після досягнення потрібної температури.**
- **Add Wtr — додайте воду у резервуар. Якщо резервуар порожній, наповніть його і натисніть START BREW.**

Якщо вода є, зніміть і правильно встановіть резервуар, потім натисніть START BREW.
Для капсул, якщо проблема не зникає, спробуйте видалити капсулу та заварити ще раз, а якщо все одно не працює — виконайте цикл очищення капсул (див. сторінки 14–15).
Для фільтр-кави, якщо проблема не зникає — зверніться до служби підтримки 0800 862 0453.

- **CLn — система виявила, що потрібно негайно виконати цикл очищення та видалення накипу. Див. розділ «Cleaning & Descaling Your Brewing System».**
- **STOP — цикл заварювання скасовано.**

Повідомлення про помилки

Якщо на дисплеї відображається «Er» із номером (наприклад, «Er 03»), зверніться до служби підтримки зверніться до служби підтримки клієнтів за номером :+38 (067) 654-32-86 (Viber, Telegram), або зв'яжіться з нами електронною поштою: service@extremepride.com.ua, diagnostic@extremepride.com.ua або ВІДВІДАЙТЕ НАС ОНЛАЙН:www.ninja-kitchen.com.ua

ЗАМОВЛЕННЯ ДОДАТКОВИХ АКСЕСУАРІВ

На сайті https://ninja-kitchen.com.ua ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.

Гарантії Ninja

Побутовий кухонний прилад – це значні інвестиції. Ваш новий прилад має працювати належним чином якомога довше.
Гарантія, яку надає виробник, є важливою мірою та відображає, наскільки виробник впевнений у своєму продукті та якості виготовлення.
Ви знайдете онлайн-підтримку на https://ninja-kitchen.com.ua

ВАЖЛИВО

- Гарантія поширюється на ваш продукт протягом 2 років, починаючи з дати покупки.
- Будь ласка, завжди зберігайте квитанцію. Якщо вам знадобиться використати вашу гарантію, нам знадобиться квитанція, щоб підтвердити правильність наданої нам інформації. Неможливість надати дійсну квитанцію призведе до втрати гарантії.

Як довго діє гарантія на наші продукти?

- Наша впевненість у нашому дизайні та контролі якості означає, що на ваш продукт надається гарантія на два роки.

На що поширюється гарантія?

- Ремонт або заміна (на розсуд Ninja) вашого продукту, включно з усіма деталями та роботою у разі будь-яких дефектів конструкції, матеріалів і виготовлення (включаючи витрати на транспортування та доставку). Наша гарантія є доповненням до ваших законних прав як споживача.

На що не поширюється гарантія?

- Природній знос.
- Випадкове пошкодження, несправності, спричинені недбалим використанням або доглядом, неправильним використанням, недбалістю, недбалою експлуатацією або поводженням з кухонним приладом, яке не відповідає інструкції з експлуатації Ninja, що постачається разом із вашим приладом.
- Використання кухонного приладу для будь-яких інших цілей, крім звичайних побутових цілей.
- Використання деталей, зібраних або встановлених не у відповідності до інструкції з експлуатації.
- Використання частин і аксесуарів, які не є оригінальними компонентами Ninja.
- Неправильна інсталяція (окрім випадків, коли інстальовано Ninja).
- Ремонт або зміни, здійснені іншими сторонами, окрім Ninja або її агентів, якщо ви не доведете, що ремонт або зміни, здійснені іншими особами, не пов'язані з дефектом, на який ви використовуєте гарантію.

Де я можу купити оригінальні запчастини та аксесуари Ninja?

- Запчастини та аксесуари Ninja розроблені тими ж інженерами, які розробили ваш кухонний прилад Ninja. На сайті https://ninja-kitchen.com.ua ви знайдете повний асортимент запасних частин Ninja та аксесуарів для всіх приладів Ninja.
- Будь ласка, пам'ятайте, що використання запчастин не рекомендованих Ninja може призвести до втрати гарантії виробника. Однак ваші законні права залишаються незмінними.

Реальний вигляд приладу може відрізнятись від зображеного на ілюстрації.
Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти, тому наведені тут характеристики можуть бути змінені без попередження.

Імпортер: SharkNinja Europe Ltd.
1-й/2-й поверх будівлі 3150,
Торп Парк, Сенчурі Вей,
Лідс, Англія, LS15 8ZB,
НІІІ: PL5263721774
ninjakitchen.co.uk

Експортер: SharkNinja (Гонконг)
Company Limited, Unit 606,
6-й поверх будівлі Альянс,
133 Коннот Роуд Централ,
Гонконг

SharkNinja Germany GmbH,
Ротфедер-Рінг 9,
60327 Франкфурт-на-Майні,
Німеччина
ninjakitchen.eu

© 2025 SharkNinja Operating LLC. CFN802EU_IB_MP_Mv13