BOSCH

Посудомийна машина

SMS4IKC62T

[uk] Керівництво з експлуатації

Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн. Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.

Зміст

1 Безпека 3
1.1 Загальні вказівки 3
1.2 Використання за призначенням 4
1.3 Обмеження кола користувачів 4
1.4 Безпечне встановлення 4
1.5 Безпечне користування 6
1.6 Пошкоджений прилад 7
1.7 Небезпека для дітей 8

2 Як уникати матеріальної шкоди 9
2.1 Безпечне встановлення 9
2.2 Безпечне користування 10

3 Охорона довкілля й ощадливе користування 10
3.1 Утилізація упаковки 10
3.2 Заощаджування енергії 10

4 Установлення й підключення ... 10
4.1 Комплект поставки 10
4.2 Установлення й приєднання приладу 11
4.3 Підключення до каналізації 11
4.4 Підключення до водопроводу 11
4.5 Підключення до електромережі 11

5 Знайомство 12
5.1 Прилад 12
5.2 Елементи управління 13

6 Програми 15
6.1 Інформація для випробувальних лабораторій 16
6.2 Favourite ☆ 17

7 Додаткові функції 17

8 Устаткування 18
8.1 Верхній короб для посуду 18
8.2 Поличка для ножів 19
8.3 Нижній короб для посуду 19
8.4 Складані штирі 20
8.5 Кошик для столових приборів 20
8.6 Висоти коробів для посуду 20

9 Перед першим використанням 21
9.1 Перше введення в експлуатацію 21

10 Пом'якшувальний пристрій 21
10.1 Огляд значень твердості води 21
10.2 Настроювання пом'якшувального пристрою 22
10.3 Спеціальна сіль 22
10.4 Вимкнення пом'якшувального пристрою 23
10.5 Регенерування пом'яшкувального пристрою 23

11 Ополіскувальний пристрій 24
11.1 Ополіскувач 24
11.2 Установлення кількості ополіскувача 24
11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою 25

12 Мийний засіб 25
12.1 Придатні мийні засоби 25
12.2 Непридатні мийні засоби 26
12.3 Вказівки щодо мийних засобів 27
12.4 Завантаження мийного засобу 27

13 Посуд 28
13.1 Пошкодження скла й посуду 28
13.2 Завантаження посуду 29
13.3 Виймання посуду 30

14 Основні відомості про користування 30

14.1 Увімкнення приладу 30
14.2 Установлення програми 30
14.3 Установлення додаткової функції 30
14.4 Установлення затримки запуску 30
14.5 Запуск програми 31
14.6 Активація блокування кнопок 31
14.7 Деактивація блокування кнопок 31
14.8 Призупинення виконання програми 31
14.9 Переривання програми 31
14.10 Вимкнення приладу 31

15 Основні параметри 32
15.1 Огляд основних установок 32
15.2 Зміна основних параметрів .. 33

16 Home Connect 34
16.1 Налаштування Home Connect 34
16.2 Відтермін. Старту 34
16.3 Smart Start [1] 35
16.4 Захист даних 35

17 Чищення та догляд 35
17.1 Очищення мийної камери 35
17.2 Засоби для очищення 36
17.3 Поради з догляду за приладом 36
17.4 Система фільтрів 36
17.5 Чищення коромисел 37

18 Усунення несправностей 38
18.1 Почистьте зливний насос 43

19 Транспортування, зберігання й утилізація 44
19.1 Демонтаж приладу 44
19.2 Захист приладу від морозу ... 44
19.3 Транспортування приладу 44
19.4 Утилізація старих приладів 44

20 Сервісні центри 45
20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) 45

21 Технічні характеристики 45
21.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом 46

22 Декларація відповідності 46

1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

[1] Залежно від комплектації приладу

1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:
- для миття домашнього посуду.
- у закритих приміщеннях житлових будівель і подібних умовах, наприклад на офісних кухнях тощо; на аграрних підприємствах; у номерах готелів, пансіонатів та інших закладів розміщення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.
Дітям заборонено гратися з приладом.
Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.
Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечне встановлення

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!
Неналежне встановлення може спричинити травми.
- ▸ Установлюючи й приєднуючи прилад, керуйтеся настановами інструкцій з експлуатації і монтажу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.
- ▸ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській табличці.
- ▸ Завжди використовуйте кабель живлення, що входить в комплект поставки нового приладу.
- ▸ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.

- Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.
- В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення й недозволені адаптери небезпечно.

- Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

Контакт між приладом та інженерними мережами може призвести до пошкодження інженерних мереж, наприклад, газопроводів й електропроводки. Газ із пошкодженого корозією газопроводу може зайнятись. Пошкодження електропроводки може спричинити коротке замикання.

- Переконайтеся у тому, що між приладом та інженерними мережами існує відстань не менше ніж 5 см.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека опіків!

Неналежне встановлення приладу може призвести до опіків.

- Якщо прилад установлено окремо, пильнуйте, щоб його задня стінка була звернена до стіни.

1.5 Безпечне користування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!
Недотримання вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів, може спричинити тяжкі наслідки для здоров'я.
- ▸ Дотримуйтеся вказівок із безпеки й інструкцій, наведених на упаковках мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!
Наявність розчинників у мийній камері приладу може спричинити вибух.
- ▸ Категорично заборонено поміщати розчинники в мийну камеру приладу.

Агресивні лужні або концентровані кислотні мийні засоби в поєднанні з алюмінієвими предметами в мийній камері приладу можуть спричинити вибух.
- ▸ Категорично заборонено застосовувати мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові (наприклад, для догляду за машинами), у поєднанні з алюмінієвими предметами (наприклад, жировими фільтрами витяжок або алюмінієвими каструлями).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!
Відчинені дверцята приладу можуть спричинити травми.
- ▸ Відчиняйте дверцята приладу, тільки щоб завантажити й вийняти посуд, інакше можливі нещасні випадки— наприклад, можна перечепитися.
- ▸ Заборонено сідати або ставати на відчинені дверцята приладу.

Ножі й приладдя з гострими кінцями можуть спричиняти травми.
- ▸ Ножі й приладдя з гострими кінцями слід розміщати вістрям донизу в спеціальному коробі, класти на полицю для ножів або у висувний контейнер для столових приборів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ошпарювання!
Якщо відчинити дверцята приладу, коли виконується програма, з приладу може бризнути гаряча вода.
- ▸ Відчиняти дверцята приладу під час виконання програми слід обережно.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека перекидання!
Перевантаження коробів для посуду може призвести до перекидання приладу.
- Якщо прилад установлено окремо, перевантажувати короби для посуду заборонено.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.
- Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

1.6 Пошкоджений прилад

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!
Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
- Зателефонуйте до сервісної служби. →*Сторінка 45*

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.
- ▸ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▸ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▸ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

1.7 Небезпека для дітей

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !
Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.
- ▸ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▸ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.
- ▸ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▸ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

Діти можуть замкнутися всередині приладу й задихнутися.
- ▸ За наявності використовуйте блокування від доступу дітей.
- ▸ Дітям категорично заборонено бавитися з приладом або користуватися ним.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека шкоди здоров'ю!
Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.
- ▸ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека розчавлення!
Якщо прилад установлено високо, дитину може затиснути між дверцятами приладу й дверцятами шафи під ним.
- ▸ Пильнуйте дитину, коли відчиняєте й зачиняєте дверцята приладу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека хімічного опіку!
Ополіскувачі й мийні засоби можуть подразнювати ротову порожнину, горлянку й очі.
- ▸ Бережіть ополіскувачі й мийні засоби від дітей.
- ▸ Не підпускайте дітей до відчиненого приладу. Воду з мийної камери пити не можна. У ній можуть бути залишки мийних засобів і ополіскувачів.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!
Дитячі пальці можуть бути затиснуті й травмовані в прорізах відділення для мийних таблеток.
- ▸ Не підпускайте дітей до відчиненого приладу.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Безпечне встановлення

УВАГА
Неналежне встановлення приладу може спричинити пошкодження.
- ▸ У разі вбудовування посудомийної машини під або над іншими побутовими приладами слід враховувати інформацію в інструкції з монтажу цих приладів стосовно їх вбудовування в комбінації з посудомийною машиною.
- ▸ У разі відсутності інформації або відповідних вказівок в інструкції з монтажу слід звернутися до виробника цих приладів, щоб переконатися в тому, що посудомийну машину можна вбудовувати під або над цими приладами.
- ▸ Якщо виробник не надав жодної інформації, вбудовувати посудомийну машину під або над цими іншими побутовими приладами не можна.
- ▸ Щоб забезпечити надійну роботу всіх побутових приладів, зважайте також на інструкцію з монтажу посудомийної машини.
- ▸ Заборонено вбудовувати посудомийну машину під варильною поверхнею.
- ▸ Заборонено встановлювати посудомийну машину поблизу джерел тепла, як-от радіатори, акумулятори тепла, печі та інші прилади, що генерують тепло.

Контакт між приладом і водогонами може призвести до корозії водогону, через що водогін може втратити герметичність.
- ▸ Переконайтеся у тому, що між приладом та водогонами існує відстань не менше ніж 5 см. Поставлених у комплекті трубок для підключення питної води та зливу води це не стосується.

Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.
- ▸ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▸ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▸ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Занизький або зависокий тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▸ Тиск води у водопровідній системі має становити мінімум 50 кПа (0,5 бар), максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▸ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редукційний клапан.

2.2 Безпечне користування

УВАГА

Водяна пара, що виходить, може пошкодити меблі, куди вбудовано прилад.

- ▸ Після завершення програми дайте приладу трохи охолонути й тільки тоді відчиняйте дверцята.

Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.

- ▸ Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.

- ▸ Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.

Непридатні мийні засоби можуть пошкодити прилад.

- ▸ Не користуйтеся пароочисником.
- ▸ Щоб не подряпати поверхні приладу, не використовуйте ні губки з жорсткою поверхнею, ні абразивні мийні засоби.
- ▸ Якщо фронтальна панель посудомийної машини зроблена з нержавкої сталі, протирати її губчастою серветкою не можна, інакше можлива корозія. У разі використання такої серветки ретельно промийте її кілька разів перед першим протиранням.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- ▸ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощаджування енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

Користуйтеся програмою «Еко 50°».

- ✔ Програма «Еко 50°» енергоощадна й екологічна.
  → *"Програми", Сторінка 15*

4 Установлення й підключення

Щоб прилад працював як слід, його треба правильно приєднати до водопроводу й електромережі. Керуйтесь обов'язковими критеріями та інструкцією з монтажу.

4.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

За наявності претензій зверніться до магазину, де ви придбали прилад, або до нашого сервісного центру.

Нотатка: Прилад перевірено на заводі на предмет бездоганного функціонування. Через це в приладі могли залишитися плями води. Плями

води зникнуть після першого циклу миття.

Комплект містить:
- Посудомийна машина
- Інструкція з експлуатації
- Інструкція з монтажу
- Додаткові інформаційні документи
- Монтажне приладдя
- Шланг подачі води
- Допоміжний елемент для додавання солі: лійка [1]
- Кабель живлення
- Коротка інструкція

4.2 Установлення й приєднання приладу

Прилад, призначений для нижнього встановлення або вбудування, можна інтегрувати в кухонну секцію між дерев'яними й пластмасовими стінками.

1. Дотримуйтеся правил техніки безпеки. →*Сторінка 3*
2. Дотримуйтеся правил приєднання до електромережі.
3. Перевірте комплектність і стан приладу.
4. Ознайомтеся з процедурою вбудовування, описаною в інструкції з монтажу.
5. Вирівняйте прилад по горизонталі за допомогою регульованих ніжок. Прилад має стояти надійно.
6. Приєднайте прилад до каналізації. →*Сторінка 11*
7. Приєднайте прилад до водопроводу. →*Сторінка 11*
8. Приєднайте прилад до електромережі.

4.3 Підключення до каналізації

Підключіть прилад до зливної лінії, щоб вода після миття потрапляла в каналізацію.

Приєднання приладу до каналізації

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте зливний шланг за допомогою деталей з комплекту до зливного патрубка сифона.
3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути зливний шланг, а також не закрутити його петлею.
4. Пильнуйте, щоб у зливі не залишилося жодних заглушок, які заважали б зливанню води.

4.4 Підключення до водопроводу

Підключіть прилад до водопроводу.

Приєднання приладу до водопроводу

Нотатка: У разі заміни приладу потрібно використати новий шланг подачі води.

1. Необхідні дії описано в інструкції з монтажу, яка постачається в комплекті.
2. Приєднайте прилад до водопроводу за допомогою приладдя з комплекту.
   Зважайте на технічні характеристики.
3. Пильнуйте, щоб не перегнути й не перетиснути шланг подачі, а також не закрутити його петлею.

4.5 Підключення до електромережі

Підключення приладу до електромережі

Нотатки
- Дотримуйтеся правил техніки безпеки →*Сторінка 4*.

[1] Залежно від комплектації приладу

- Пам'ятайте, що система захисту від протікання діє тільки за наявності електроживлення.

1. Вставте штекер кабелю живлення в прилад.
2. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.
   Приєднувальні параметри приладу наведено на заводській табличці.
3. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.

5 Знайомство

5.1 Прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

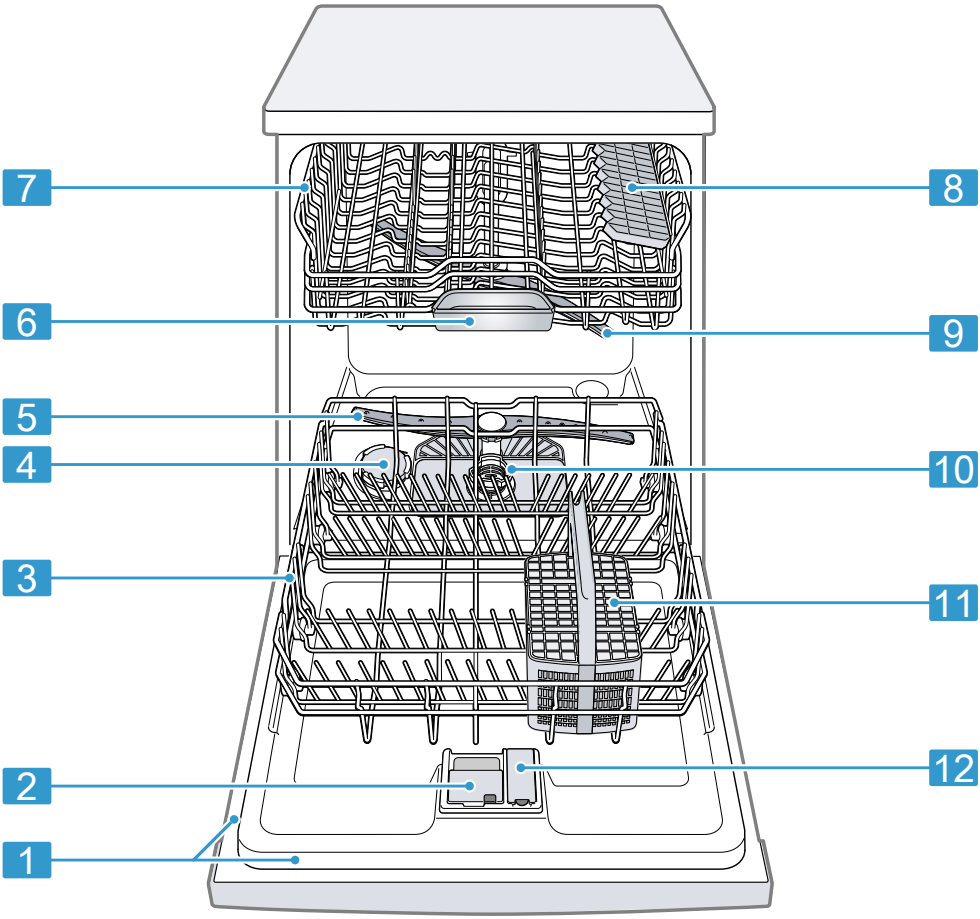

1	Заводська табличка	Заводська табличка з номерами E й FD →*Сторінка 45*. Ці дані потрібні для звернення до сервісної служби →*Сторінка 45*.
2	Камера для мийного засобу	У камеру для мийного засобу завантажується мийний засіб. → *"Мийний засіб", Сторінка 25*
3	Нижній короб для посуду	Нижній короб для посуду →*Сторінка 19*
4	Контейнер для спеціальної солі	У контейнер для спеціальної солі засипають спеціальну сіль. → *"Пом'якшувальний пристрій", Сторінка 21*
5	Нижнє розпилювальне коромисло	Нижнє розпилювальне коромисло миє посуд у нижньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → *"Чищення коромисел", Сторінка 37*
6	Відділення для таблеток	Таблетки автоматично випадають під час миття з камери для мийного засобу у відділення для таблеток, де вони оптимально розчиняються.
7	Верхній короб для посуду	Верхній короб для посуду →*Сторінка 18*
8	Поличка для столових приборів [1]	Поличка для столових приборів
9	Верхнє розпилювальне коромисло	Верхнє розпилювальне коромисло миє посуд у верхньому коробі. Якщо посуд не миється як слід, потрібно почистити коромисла. → *"Чищення коромисел", Сторінка 37*
10	Система фільтрів	Система фільтрів →*Сторінка 36*
11	Кошик для столових приборів	Кошик для столових приборів → *"Кошик для столових приборів", Сторінка 20*
12	Контейнер для ополіскувача	Контейнер для ополіскувача заповнюють ополіскувачем. → *"Ополіскувальний пристрій", Сторінка 24*

5.2 Елементи управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

[1] Залежно від комплектації приладу

За допомогою деяких кнопок можна виконувати різні функції.

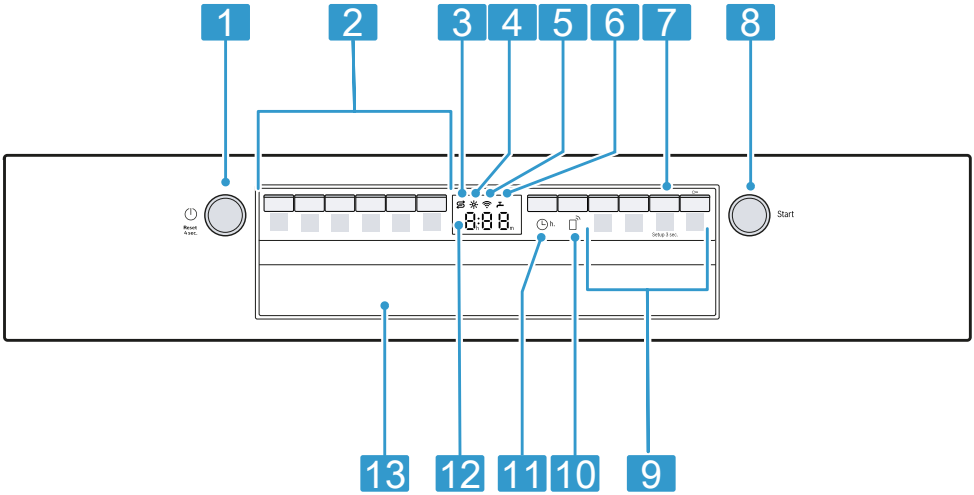

1	Кнопка ввімкнення/вимкнення ⏻ і скидання Reset 4 sec.	Увімкнення приладу → *Сторінка 30* Вимкнення приладу → *Сторінка 31* Переривання програми → *Сторінка 31*
2	Кнопки вибору програм	Програми → *Сторінка 15*
3	Індикація потреби додати спеціальну сіль	Пом'якшувальний пристрій → *"Завантаження спеціальної солі", Сторінка 22*
4	Індикація потреби додати ополіскувач	Ополіскувальний пристрій → *"Додавання ополіскувача", Сторінка 24*
5	Індикація WLAN	Home Connect → *Сторінка 34*
6	Індикація подачі води	Індикація подачі води
7	Кнопка Setup 3 sec.	Якщо втримувати Setup 3 sec. близько 3 с, відкриються основні параметри. → *"Зміна основних параметрів", Сторінка 33*
8	Кнопка запуску Start	Запуск програми → *"Запуск програми", Сторінка 31*
9	Кнопки програм і додаткові функції	Програми → *"Програми", Сторінка 15* Додаткові функції → *"Додаткові функції", Сторінка 17*
10	Відтермін. Старту ⏱	→ *"Відтермін. Старту ⏱", Сторінка 34*
11	Запуск програми із затримкою	Установлення затримки запуску → *Сторінка 30*

12	Дисплей	На дисплей виводиться інформація про залишковий час і основні параметри. За допомогою дисплея і кнопок настроювання можна змінювати основні параметри. → *"Зміна основних параметрів", Сторінка 33*
13	Ручка дверцят [1]	Відчиніть дверцята приладу.

Символи на дисплеї [1]

Залежно від оснащення пристрою на дисплеї відображаються такі символи. Знайдіть відповідні пояснення.

Символ	Опис
✳	Якщо на дисплеї горить індикатор доливання ополіскувача, долийте ополіскувач. → *"Додавання ополіскувача", Сторінка 24*
⇆	Якщо на дисплеї горить індикатор дозаправки спеціальної солі, безпосередньо перед запуском програми додайте спеціальну сіль в передбачену для неї ємність. → *"Завантаження спеціальної солі", Сторінка 22*
(Wi-Fi)	Якщо пристрій підключено до бездротової домашньої мережі WLAN, на дисплеї горить цей символ. → *"Home Connect ", Сторінка 34*
(ключ)	Якщо ви активували блокування кнопок, на дисплеї горітиме цей символ. → *"Активація блокування кнопок", Сторінка 31*
(кран)	Якщо існує несправність подачі або спуску води, цей символ горить або блимає на дисплеї. → *"Усунення несправностей", Сторінка 38*

6 Програми

Тут наведено огляд програм, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші програми, які відображаються на панелі управління приладу.

Залежно від вибраної програми тривалість роботи може варіюватися. Тривалість роботи залежить від температури води, кількості посуду, забрудненості й вибраної додаткової функції →*Сторінка 17*. За вимкненого ополіскувального пристрою або відсутності ополіскувача подовжується тривалість роботи та підвищується споживання енергії.

Показники споживання можна знайти в короткій інструкції. Показники споживання наведено для звичайних умов і твердості води 13 - 16 °dH. Вплив тих чи інших чинників, як-от температура або тиск води, може призводити до відхилів.

[1] Залежно від комплектації приладу

Програма	Застосування	Фази виконання програми
Інтенсивна 70°	Посуд: ▪ Каструлі, сковороди, нечутливий посуд і столові прибори Ступінь забруднення: ▪ Сильно присталі, пригорілі або присохлі залишки їжі, залишки з крохмалем і білком	Інтенсивна: ▪ Попереднє ополіскування ▪ Миття 70 °C ▪ Проміжне ополіскування ▪ Кінцеве ополіскування 69 °C ▪ Сушіння
Auto Авто 45-65°	Посуд: ▪ Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) Ступінь забруднення: ▪ Злегка присохлі звичайні залишки їжі	Оптимізована сенсором: ▪ Оптимізується сенсором залежно від забрудненості води після миття.
Eco Еко 50°	Посуд: ▪ Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) Ступінь забруднення: ▪ Злегка присохлі звичайні залишки їжі	Економічна програма: ▪ Поп. ополіск. ▪ Миття 50 °C ▪ Проміжне ополіскування ▪ Ополіскування 68 °C ▪ Сушіння
Express 65° - 1h	Посуд: ▪ Різні типи посуду та столових приборів (змішане завантаження) Ступінь забруднення: ▪ Злегка присохлі звичайні залишки їжі	Оптимізована за часом: ▪ Миття 65 °C ▪ Проміжне ополіскування ▪ Кінцеве ополіскування 69 °C ▪ Сушіння
Express 45°	Посуд: ▪ Тендітний посуд, столові прибори, термочутливі вироби з пластику та скла Ступінь забруднення: ▪ Трохи липкі, свіжі залишки їжі	Оптимізована за часом: ▪ Миття 45 °C ▪ Проміжне ополіскування ▪ Кінцеве ополіскування 55 °C
☆ Favourite	- → *"Favourite ☆", Сторінка 17*	-

Нотатка: Порівняно довший час виконання програми «Еко 50°» зумовлений довшим розмочуванням і сушінням. Це забезпечує оптимальну витрату ресурсів.

6.1 Інформація для випробувальних лабораторій

Випробувальні лабораторії отримують відомості щодо порівняльних ви-

пробувань, наприклад, згідно зі стандартом EN 60436.
Вони визначають умови проведення випробувань, однак не результати випробувань чи показники споживання.
Електронна пошта для запитів:
dishwasher@test-appliances.com
Повідомте серійний (E-Nr.) і заводський (FD) номери, які можна знайти на заводській табличці на дверцятах приладу.

6.2 Favourite ☆

Кнопці ☆ можна призначити комбінацію програми й додаткової функції. Збережіть програму в додатку Home Connect або на приладі.
У заводській конфігурації цій кнопці призначена програма Скло 40°. Ця програма дуже делікатна й підходить для тендітного посуду, склянок і термочутливих пластмасових виробів.
Назви завантажених програм і програм із заводської конфігурації відображаються в мобільному додатку.

На дисплеї по черзі з'являються "APP" і залишок часу.

Порада: Через додаток Home Connect можна завантажувати додаткові програми і призначати їх кнопці ☆. [1]

Favourite ☆: збереження на приладі

1. Натисніть ⏻.
2. Натисніть відповідну кнопку програми.
3. Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
4. Натисніть ☆ на 3 секунди.

✔ Вибрана програма й додаткова функція блимають.
✔ Блимає ☆.
✔ Програма й додаткова функція збережені.

Порада: Щоб скинути програму, скористайтеся додатком Home Connect [1] або відновіть заводську конфігурацію приладу.

7 Додаткові функції

Тут наведено огляд додаткових функцій, які можна настроювати. Залежно від конфігурації приладу наявні ті чи інші додаткові функції, які відображаються на панелі управління приладу. Залежно від програми ви можете обрати певні додаткові функції.

Символ	Додаткова функція	Застосування
	Extra Rinse	▪ Між миттям і ополіскуванням активується додатковий цикл ополіскування. ▪ Через це тривалість програми і споживання води збільшуються.

[1] Залежно від комплектації приладу

Символ	Додаткова функція	Застосування
	HygienePlus	■ Щоб забезпечити високий рівень гігієни приладу й посуду, температура підвищується й підтримується так дуже довго. ■ Особливо добре підходить, наприклад, для миття різальних дошок або дитячих пляшок. ■ Постійне використання цієї функції забезпечує високий рівень гігієни. ■ Через це тривалість роботи й споживання енергії збільшуються.
Speed Perfect	SpeedPerfect	■ Тривалість роботи скорочується, залежно від програми миття, на 15–75 % [1]. ■ Цю додаткову функцію можна активувати до запуску програми й у будь-який момент під час виконання програми. ■ Споживання води й електроенергії підвищується.
	Попередня обробка	■ Попереднє миття гарячою водою з паровою фазою покращує ефективність очищення. ■ Тривалість програми збільшується. ■ Споживання води й електроенергії підвищується.

8 Устаткування

Тут наведено огляд можливого устаткування приладу і його застосування.
Устаткування залежить від варіанта приладу.

8.1 Верхній короб для посуду

Чашки, склянки й малий посуд розміщуйте у верхньому коробі.

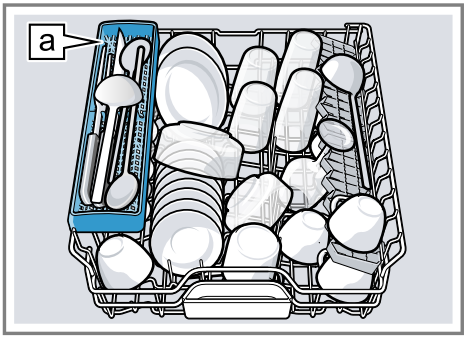

Поличка для ножів a [1]

Щоб мати місце для великого посуду, можна регулювати висоту верхнього короба для посуду.

[1] Залежно від комплектації приладу

Регулювання верхнього короба для посуду за допомогою бокових важелів

Щоб мати змогу мити в коробах для посуду великий посуд, слід відрегулювати висоту вставлення верхнього короба.

1. Витягніть верхній короб для посуду.
2. Щоб запобігти раптовому падінню короба для посуду, притримуйте короб збоку за верхній край.
3. Натисніть усередину важелі ліворуч і праворуч на зовнішньому боці короба для посуду.

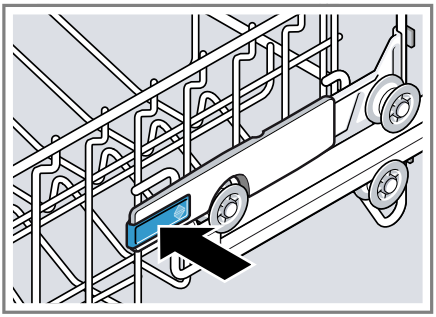

4. Рівномірно опустіть або підніміть короб для посуду на бажаний рівень.

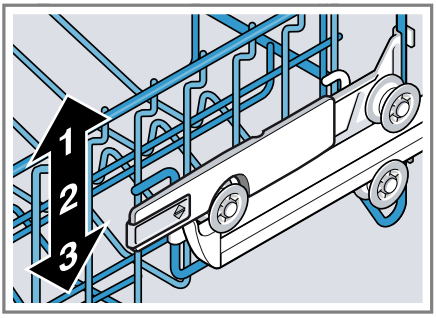

Переконайтеся, що короб для посуду розташований на одному рівні з обох боків.

5. Відпустіть важелі.
✔ Короб для посуду фіксується.
6. Засуньте короб для посуду в прилад.

8.2 Поличка для ножів

Ножі й довгі столові прибори кладіть на полицю.

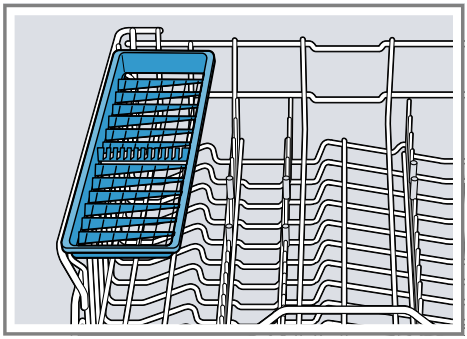

8.3 Нижній короб для посуду

Каструлі й тарілки розташуйте в нижньому коробі для посуду.

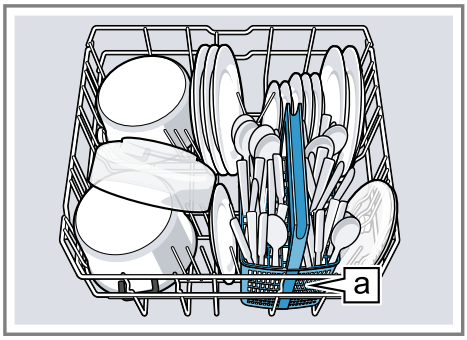

Кошик для столових приборів [a] [1]

Великі тарілки діаметром до 31 см можна розташовувати в нижньому коробі для посуду, як показано на зображенні.

[1] Залежно від комплектації приладу

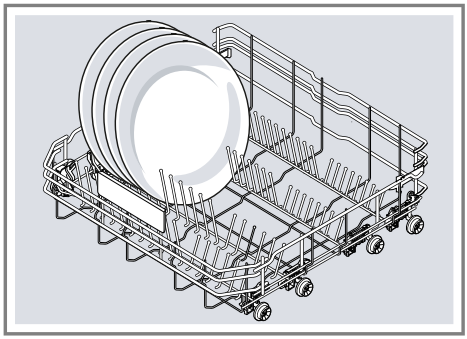

8.4 Складані штирі

Користуйтеся складаними штирями, щоб надійно завантажувати посуд, наприклад тарілки.

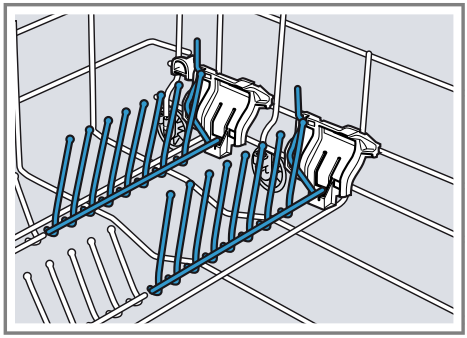

Для кращого розташування каструль, мисок і склянок складані штирі можна складати. [1]

Складання складаних штирів [1]

Якщо складані штирі не потрібні, складіть їх.

1. Натисніть важіль уперед ① і складіть складані штирі ②.

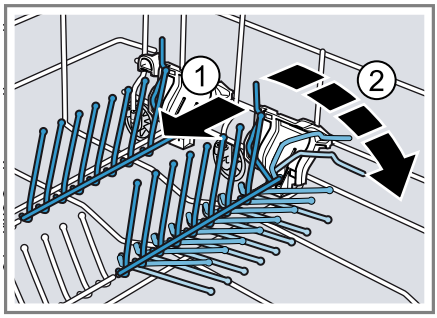

2. Щоб знову скористатися складаними штирями, розкладіть їх.

✔ Складані штирі зафіксуються з характерним звуком.

8.5 Кошик для столових приборів

Столові прибори слід завжди завантажувати в кошик для столових приборів без попереднього сортування, гострим боком донизу.

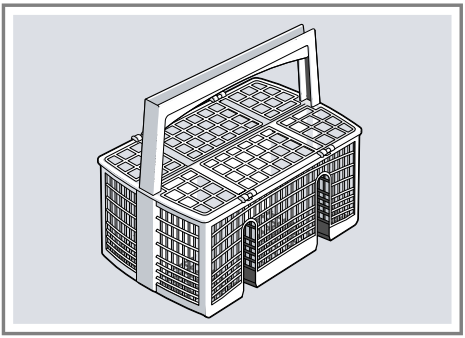

8.6 Висоти коробів для посуду

Установіть короби для посуду на потрібній висоті.

Висота приладу 81,5 см з коробом для столових приборів

Рівень	Верхній короб	Нижній короб
1 макс. ø	22 см	30 см/31 см → *Сторінка 19*
2 макс. ø	24,5 см	27,5 см

[1] Залежно від комплектації приладу

Рівень	Верхній короб	Нижній короб
3 макс. ø	27 см	25 см

9 Перед першим використанням

9.1 Перше введення в експлуатацію

Під час першого введення в експлуатацію або після відновлення заводської конфігурації потрібно настроїти прилад.

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.
→ *"Home Connect ", Сторінка 34*

Вимога: Прилад установлено й підключено. →*Сторінка 10*

1. Завантажте спеціальну сіль. →*Сторінка 22*
2. Залийте ополіскувач. →*Сторінка 24*
3. Увімкніть прилад. →*Сторінка 30*
4. Настройте пом'якшувальний пристрій. →*Сторінка 22*
5. Установіть кількість ополіскувача. →*Сторінка 24*
6. Завантажте мийний засіб →*Сторінка 25*.
7. Запустіть програму з максимальною температурою миття без посуду. →*Сторінка 31*
   Через можливі плями води й інші рештки рекомендуємо перед першим користуванням запустити прилад без посуду.

Порада: Ці та інші основні параметри →*Сторінка 32* можна змінювати в будь-який момент.

10 Пом'якшувальний пристрій

Тверда вода з великою кількістю вапняку залишає відклади на посуді й мийній камері, а також може засмічувати частини приладу.
Щоб отримувати добрі результати миття, воду можна пом'якшувати за допомогою пом'якшувального пристрою і спеціальної солі. Щоб запобігти пошкодженню приладу, воду з твердістю понад 7 °dH необхідно пом'якшувати.

10.1 Огляд значень твердості води

Тут наведено огляд можливих значень твердості води.
Твердість води можна дізнатися в місцевого постачальника води або визначити за допомогою індикатора.

Ступінь твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	H00
7 - 8	м'яка	1,2 - 1,4	H01
9 - 10	середня інтенсивність	1,5 - 1,8	H02
11 - 12	середня інтенсивність	1,9 - 2,1	H03

Ступінь твердості води °dH	Діапазон твердості	ммоль/л	Установлюване значення
13 - 16	середня інтенсивність	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	тверда	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	тверда	3,8 - 5,4	H06
31 - 50	тверда	5,5–8,9	H07

Нотатка: Установіть на приладі визначену твердість води.
→ *"Настроювання пом'якшувального пристрою", Сторінка 22*
Якщо твердість води становить 0 - 6 °dH, можна не додавати в посудомийну машину спеціальну сіль і вимкнути пом'якшувальний пристрій.
→ *"Вимкнення пом'якшувального пристрою", Сторінка 23*

10.2 Настроювання пом'якшувального пристрою

Установіть на приладі потрібну твердість води.

1. Визначте твердість води й відповідне значення, яке потрібно встановити.
   → *"Огляд значень твердості води", Сторінка 21*
2. Натисніть ⏻.
3. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..

✔ На дисплеї відображається Hxx.
✔ На дисплеї відображається set.

4. Натискайте Start, доки не буде встановлена відповідна твердість води.
   На заводі встановлено значення H04.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

✔ Пристрій для пом'якшення води налаштовано.

10.3 Спеціальна сіль

За допомогою спеціальної солі можна пом'якшувати воду.

Завантаження спеціальної солі

Коли світиться індикатор поповнення спеціальної солі, слід безпосередньо перед запуском програми додати спеціальну сіль у відповідний контейнер. Споживання спеціальної солі залежить від ступеня жорсткості води. Чим вищий ступінь жорсткості води, тим більше споживання спеціальної солі.

УВАГА
Мийний засіб може пошкодити пом'якшувальний пристрій.
- Завантажуйте в контейнер пом'якшувального пристрою тільки спеціальну сіль, призначену для посудомийних машин.

Спеціальна сіль для посудомийних машин може спричиняти корозійні пошкодження мийної камери.
- Щоб зайва спеціальна сіль вимивалася з мийної камери, завантажувати спеціальну сіль у відповідний контейнер слід безпосередньо перед запуском програми.

1. Відкрутіть і зніміть кришку контейнера для спеціальної солі.
2. Під час першого введення в експлуатацію: ущерть заповніть контейнер водою.
3. **Нотатка:** Використовуйте тільки спеціальну сіль для посудомийних машин.

Не використовуйте таблетовану сіль.
Не використовуйте харчову сіль.
Засипте спеціальну сіль у контейнер.

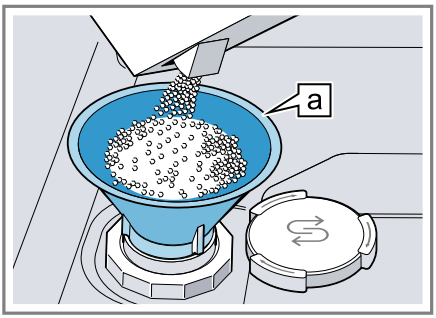

Лійка a[1]

Ущерть заповніть контейнер спеціальною сіллю. Вода в контейнері витісняється й зливається.

4. Установіть і закрутіть кришку контейнера.

10.4 Вимкнення пом'якшувального пристрою

Якщо індикатор потреби додати спеціальну сіль не потрібен (наприклад, у разі застосування комбінованого мийного засобу з замінниками солі), то його можна вимкнути.

Нотатка
Щоб запобігти пошкодженням приладу, вимикайте пом'якшувальний пристрій лише в таких випадках:

- Твердість води становить максимум 21 °dH і використовується комбінований мийний засіб із замінниками солі. Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна, як правило, застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль.
- Твердість води становить 0 - 6 °dH. Можна обійтися без спеціальної солі.

1. Натисніть ⏻.
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..

✔ На дисплеї відображається Hxx.
✔ На дисплеї відображається set.

3. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться H00.
4. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

✔ Пом'якшувальний пристрій вимкнуто, індикатор потреби додати сіль деактивовано.

Нотатка: Переходячи з комбінованих мийних засобів, що містять замінники солі, на однокомпоненті засоби, не забудьте знову налаштувати пристрій для пом'якшення води на відповідну твердість води.
→ *"Настроювання пом'якшувального пристрою", Сторінка 22*

10.5 Регенерування пом'яшкувального пристрою

Щоб забезпечити безперебійну роботу пом'якшувального пристрою, прилад регулярно виконує регенерування цього пристрою.
В усіх програмах регенерування пом'якшувального пристрою виконується перед завершенням головного циклу миття. Збільшуються час роботи й споживання, наприклад, води й електроенергії.

Огляд значень споживання під час регенерування пом'якшувального пристрою

Тут наведено огляд значень максимального додаткового часу роботу й

[1] Залежно від комплектації приладу

споживання ресурсів у разі регенерування пом'якшувального пристрою.

Регенерування пом'якшувального пристрою після x циклів миття	6
Додатковий час у хвилинах	7
Приріст споживання води в літрах	5
Приріст споживання електроенергії в кВт·год	0,05

Наведені показники споживання отримано в результаті лабораторних вимірювань згідно з чинним стандартом у програмі «Еко 50°» за стандартного рівня жорсткості води 13 - 16 °dH.

11 Ополіскувальний пристрій

11.1 Ополіскувач

Для оптимальних результатів сушіння використовуйте ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

Додавання ополіскувача

Коли світиться індикатор потреби додати ополіскувач, слід додати ополіскувач. Можна використовувати лише ополіскувачі, призначені для побутових посудомийних машин.

1. Натисніть язичок на кришці контейнера для ополіскувача ① і підніміть кришку ②.

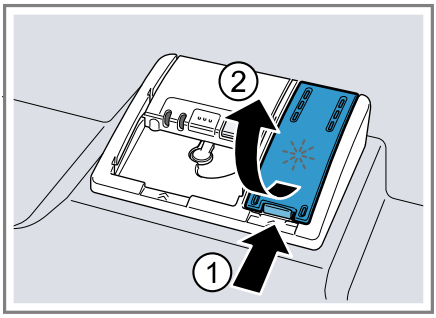

2. Додайте ополіскувач до позначки максимального рівня.

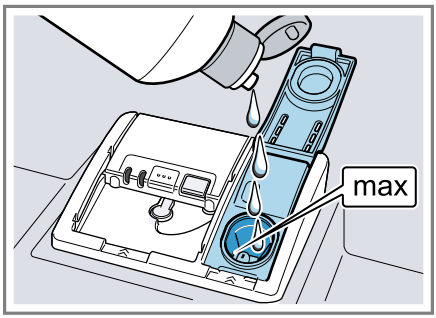

3. Якщо ополіскувач перелився через край, приберіть його з мийної камери.
   Надлишки ополіскувача можуть призвести до надмірного спінення під час циклу миття.
4. Зачиніть кришку контейнера для ополіскувача.

✔ Кришка зафіксується з характерним звуком.

11.2 Установлення кількості ополіскувача

Якщо на посуді залишаються патьоки або плями від води, змініть кількість ополіскувача.

1. Натисніть ⏻.

2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
✔ На дисплеї відображається Hxx.
✔ На дисплеї відображається set.
3. Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r05.
4. Натискайте кнопку Start, доки не виберете потрібну кількість ополіскувача.
   – За низького ступеня під час циклу миття додається менше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються патьоки.
   – За вищого ступеня під час циклу миття додається більше ополіскувача, завдяки чому на посуді не утворюються плями води, а результат сушіння покращується.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
✔ Кількість ополіскувача налаштовано.

11.3 Вимкнення ополіскувального пристрою

Якщо ополіскувальний пристрій не потрібний (наприклад, у разі використання комбінованого мийного засобу з вмістом ополіскувача), його можна вимкнути.

Порада: Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягати ліпших результатів.

1. Натисніть ⏻.
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
✔ На дисплеї відображається Hxx.
✔ На дисплеї відображається set.
3. Натискайте Setup 3 sec., доки дисплей не покаже заводське значення r05.
4. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться r00.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.
✔ Ополіскувальний пристрій вимкнено, індикатор потреби додати ополіскувач деактивовано.

Нотатка: Переходячи з комбінованих мийних засобів, що містять ополіскувач, на однокомпоненті мийні засоби, не забудьте знову налаштувати систему ополіскувача на відповідну кількість ополіскувача.
→ *"Установлення кількості ополіскувача", Сторінка 24*

12 Мийний засіб

12.1 Придатні мийні засоби

Використовуйте тільки мийні засоби, придатні для посудомийної машини. Підходять як окремі мийні засоби, так і комбіновані.
Щоб досягати оптимальних результатів миття, використовуйте окремий мийний засіб у поєднанні з роздільним застосуванням спеціальної солі → *Сторінка 22* йополіскувача → *Сторінка 24*.
Сучасні високоефективні мийні засоби зазвичай слабколужні й містять ферменти. Ферменти розчиняють білки та крохмаль. Для видалення кольорових плям (наприклад, від чаю або від кетчупу) зазвичай використовуються відбілювальні речовини на кисневій основі.

Нотатка: Зважайте на інструкції виробника того чи іншого мийного засобу.

Порада: Придатні мийні засоби можна замовити в нашому інтернет-магазині або сервісному центрі → *Сторінка 45*.

Таблетки

Таблетки придатні для будь-яких завдань із миття й не потребують дозування.
Під час виконання скорочених програм можливе неповне розчинення таблеток, через що в приладі можуть лишатися залишки мийного засобу. Це може погіршувати ефективність миття.

Порошкові мийні засоби

Порошкові мийні засоби рекомендовано для скорочених програм.
Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Рідкі мийні засоби

Рідкі мийні засоби діють швидше й рекомендуються для скорочених програм без попереднього ополіскування.

Може трапитися, що залитий рідкий мийний засіб вийде назовні попри зачинену камеру для мийного засобу. Це не несправність і не має критичного значення, якщо дотримуватися таких вимог:

- Вибирайте тільки програму без попереднього ополіскування.
- Не задавайте затримку запуску програми.

Дозу можна адаптувати до ступеня забрудненості.

Окремі мийні засоби

Окремі мийні засоби — це засоби, які не містять додаткових складників, окрім мийних; вони можуть бути, наприклад, порошкові або рідкі. Порошкові й рідкі мийні засоби можна індивідуально дозувати відповідно до ступеня забрудненості посуду. Для покращення результатів миття й сушіння, а також для запобігання пошкодженню приладу використовуйте також спеціальну сіль →*Сторінка 22* і ополіскувач →*Сторінка 24*.

Комбіновані мийні засоби

Окрім звичайних окремих мийних засобів, можна використовувати ряд інших продуктів із додатковими функціями. Такі продукти часто містять не лише мийний засіб, але також ополіскувачі й солезамінники («3 в 1»), а залежно від комбінації («4 в 1», «5 в 1» тощо) — ще й додаткові компоненти, наприклад, для захисту скла або нержавіючої сталі.
Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби, як правило, діють, тільки якщо твердість води не перевищує 21 °dH. Якщо твердість води перевищує 21 °dH, необхідно додавати спеціальну сіль і ополіскувач. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль і ополіскувач. У разі застосування комбінованого мийного засобу програма миття автоматично адаптується, щоб забезпечити найкращий результат миття й сушіння.

12.2 Непридатні мийні засоби

Не використовуйте мийних засобів, які можуть пошкодити прилад або становлять небезпеку для здоров'я.

Засоби для ручного миття

Засоби для ручного миття можуть спричиняти підвищене спінювання й пошкодження приладу.

Хлоровмісні мийні засоби

Залишки хлору на посуді можуть становити небезпеку для здоров'я.

12.3 Вказівки щодо мийних засобів

Дотримуйтеся вказівок щодо повсякденного користування мийними засобами.

- Мийні засоби з позначками «Біо» або «Еко», як правило, містять (з міркувань захисту довкілля) менше активних речовин або взагалі не містять певних речовин. Ефективність миття може бути обмежена.
- Настройте ополіскувальний пристрій і пом'якшувальний пристрій на використовуваний окремий мийний або комбінований засіб.
- Згідно з інструкціями виробників, комбіновані мийні засоби із замінниками солі можна застосовувати, тільки якщо твердість води не перевищує певного значення, як правило, 21 °dH, інакше треба додавати спеціальну сіль. Для кращих результатів миття й сушіння в разі, якщо твердість води становить 14 °dH і більше, рекомендовано використовувати спеціальну сіль.
- Щоб запобігти приклеюванню, беріть мийні засоби у водорозчинній оболонці тільки сухими руками й завантажуйте їх тільки в суху камеру для мийного засобу.
- Навіть коли світяться індикатори потреби додати ополіскувач і спеціальну сіль, програми миття в разі застосування комбінованих мийних засобів виконуються як слід.
- Ополіскувальна дія комбінованих мийних засобів обмежена. Застосування ополіскувача зазвичай допомагає досягати ліпших результатів.
- Використовуйте таблетки зі спеціальною сушильною дією.

12.4 Завантаження мийного засобу

1. Щоб відчинити камеру для мийного засобу, натисніть на запірну засувку.
2. Завантажте мийний засіб у суху камеру для мийного засобу.

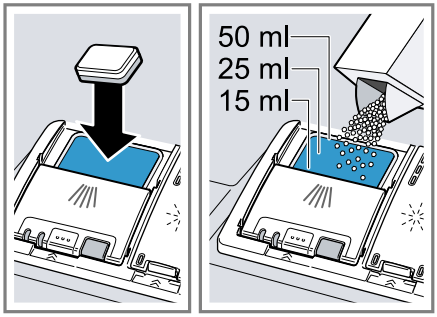

Якщо користуєтеся таблетками, достатньо однієї. Таблетки слід закладати під кутом.

У разі використання порошкового або рідкого мийного засобу дотримуйтесь інструкцій виробника з дозування й зважайте на шкалу камери для мийного засобу.

За нормальної забрудненості вистачає 20—25 мл мийного засобу. Якщо посуд майже чистий, вистачить і меншої кількості мийного засобу, ніж указано.

3. Зачиніть кришку камери для мийного засобу.

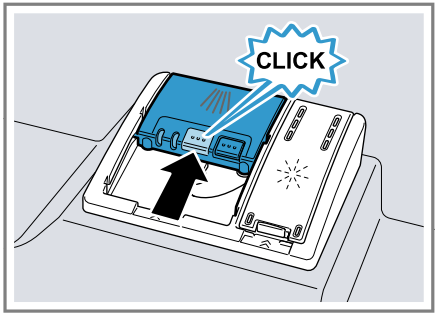

✔ Кришка зафіксується з характерним звуком.

✔ Кришка камери для мийного засобу автоматично відчиняється

залежно від програми в потрібний момент виконання програми. Порошковий або рідкий мийний засіб розподіляється в контейнері для ополіскування і розчиняється. Таблетки падають у відділення для таблеток і дозовано розчиняються. Не кладіть жодних предметів у відділення для таблеток, щоб таблетки могли рівномірно розчинятися.

Порада: Якщо ви застосовуєте порошковий мийний засіб і вибрали програму з попереднім ополіскуванням, то можна додатково насипати трохи мийного засобу з внутрішнього боку дверцят приладу.

13 Посуд

Мийте тільки посуд, придатний для посудомийних машин.

Нотатка: Декоративні елементи на склі, вироби з алюмінію і срібла схильні під час миття в машинах блякнути або змінювати колір. Чутливі види скла після кількох циклів миття можуть утрачати прозорість.

13.1 Пошкодження скла й посуду

Мийте тільки ті скляні й порцелянові вироби, виробники яких дозволили їх мити в посудомийній машині. Бережіть скло й посуд від пошкоджень.

Можлива причина	Рекомендація
Цей посуд непридатний для машинного миття: ▪ Дерев'яні столові прибори й елементи посуду ▪ Декоративні вироби зі скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд ▪ Нетермостійкі пластмасові предмети ▪ Посуд з міді й олова ▪ Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або фарбою ▪ Дуже малі предмети посуду	Мийте тільки посуд, виробник якого дозволив мити його в посудомийній машині.
Хімічний склад мийного засобу спричиняє шкоду.	Використовуйте мийний засіб, виробник якого позначив його як бережний до посуду.
Мийні засоби з великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислові, у поєднанні з алюмінієвими предметами не є придатними для машинного миття.	У разі використання мийних засобів із великим вмістом їдких лугів або кислот, особливо промислових, не кладіть у мийну камеру приладу жодних алюмінієвих предметів
Температура води у програмі зависока.	Виберіть програму з нижчою температурою. Не залишайте скло й столові прибори в приладі після завершення програми.

13.2 Завантаження посуду

Щоб оптимізувати результат миття й запобігти пошкодженню посуду й приладу, завантажуйте посуд правильно.

Нотатка: Завантажуйте кошики для посуду так, щоб посуд, що виступає, не заважав зачиняти дверцята. Вступання посуду може призвести до того, що під час виконання програми зсередини машини здійснюватиметься натискання на дверцята, внаслідок чого в області дверцят виходитиме пара та вода. У результаті можливе пошкодження вбудованих меблів.

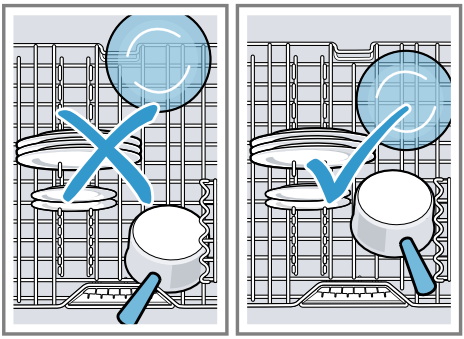

Поради

- Користування приладом заощаджує електроенергію і воду у порівнянні з ручним миттям.
- На нашому сайті можна знайти приклади ефективного завантаження приладу.
- Щоб заощаджувати електроенергію і воду, завантажуйте в прилад указану кількість комплектів посуду (стандартне завантаження посудом і столовими приборами).
  → *"Технічні характеристики", Сторінка 45*
- Для кращих результатів миття й сушіння ставте предмети з опуклостями або заглибинами похило, щоб вода могла стікати.

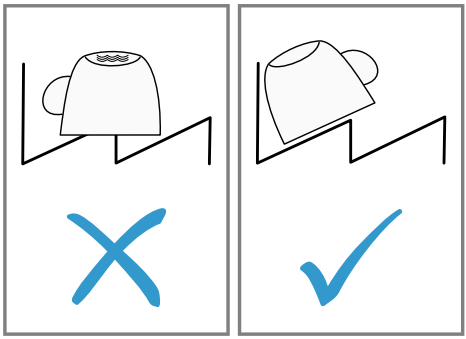

1. Приберіть із посуду великі залишки їжі.
   Щоб заощаджувати ресурси, не ополіскуйте посуд під проточною водою, перш ніж його мити.
2. Завантажте посуд, зважаючи на наступне:
   - Сильно забруднений посуд, наприклад каструлі, завантажуйте в нижній короб для посуду. Інтенсивніший струмінь води забезпечить кращі результати миття посуду.
   - Щоб запобігти пошкодженню посуду, розміщуйте його надійно і стійко.
   - Щоб запобігти травмам, столові прибори слід завантажувати гострим боком донизу.
   - Посудини слід ставити отвором донизу, щоб у них не збиралася вода.
   - Не блокуйте розпилювальні коромисла, щоб вони могли обертатися.
   - Не кладіть дрібні предмети у відділення для таблеток і не блокуйте його посудом, щоб не

перешкодити відчиненню кришки камери для мийного засобу.

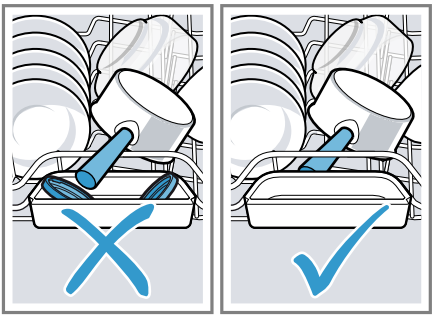

13.3 Виймання посуду

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування!
Гарячий посуд може обпікати шкіру. Гарячий посуд чутливий до ударів, може розбитися й спричинити травми.

- Після завершення програми спершу дайте посуду трохи охолонути й лише тоді виймайте його.

1. Щоб уникнути падіння крапель із посуду, починайте виймати посуд знизу догори.
2. Перевірте мийну камеру й приладдя на предмет забруднень і за потреби почистьте.
   → *"Чищення та догляд", Сторінка 35*

14 Основні відомості про користування

14.1 Увімкнення приладу

- Натисніть ⏻.
  Автоматично вибирається програма «Еко 50°».
  Програма «Еко 50°» дуже щадна до довкілля й чудово підходить для посуду із середнім ступенем забрудненості. Це найефективніша програма за співвідношенням енерго- й водоспоживання для цього типу посуду, яка відповідає директиві ЄС про екодизайн.
  Якщо не виконувати з приладом жодних операцій упродовж 10 хвилин, він автоматично вимкнеться. [1]

14.2 Установлення програми

Щоб адаптувати цикл миття до забрудненості посуду, установіть відповідну програму.

Вимога: Дверцята приладу зачинені.

- Натисніть відповідну кнопку програми.
- ✔ Програму вибрано, блимає кнопка програми.
- ✔ На дисплей виводиться залишок часу програми.

14.3 Установлення додаткової функції

Щоб доповнити вибрану програму миття, можна встановлювати додаткові функції.

Нотатка: Доступні додаткові функції залежать від вибраної програми.

- Натисніть кнопку відповідної додаткової функції.
  → *"Додаткові функції", Сторінка 17*
- ✔ Додаткову функцію встановлено, блимає кнопка додаткової функції.

14.4 Установлення затримки запуску

Для запуску програми можна задати затримку тривалістю до 24 годин.

1. Натисніть ◷.
   ✔ На дисплеї з'явиться "h:01"
2. За допомогою ◷ задайте бажаний запуск програми.

[1] Залежно від комплектації приладу

3. Натисніть Start.
✔ Таймер буде ввімкнено.

Порада: Щоб деактивувати затримку запуску, натискайте ◷, доки на дисплеї не з'явиться "h:00".

14.5 Запуск програми

▸ Натисніть Start.
✔ Програму завершено, коли на дисплеї з'являється "0h:00m".

Нотатки

- Якщо хочете додати посуд під час роботи приладу, не беріться за відділення для таблеток, щоб вийняти верхній короб. Ви можете доторкнутися до частково розчиненої таблетки.
- Щоб змінити поточну програму, її необхідно перервати.
  → *"Переривання програми", Сторінка 31*
- Щоб заощаджувати енергію, прилад автоматично вимикається через 1 хвилину після завершення програми. Якщо відчинити дверцята приладу одразу після завершення програми, прилад вимкнеться через 4 секунди.

14.6 Активація блокування кнопок

Блокування кнопок запобігає небажаним або неналежним операціям із приладом під час його роботи.

▸ Натисніть ⊶ приблизно на 3 секунди.
✔ Блокування кнопок активується й автоматично деактивується після завершення програми.
✔ Якщо приладу дають якісь команди, на дисплеї блимає ⊶.
✔ У разі порушення електропостачання блокування кнопок залишається активованим.

14.7 Деактивація блокування кнопок

▸ Натисніть ⊶ приблизно на 3 секунди.

14.8 Призупинення виконання програми

Нотатка: Якщо ви відчинили дверцята розігрітого приладу, то спершу прихиліть їх на декілька хвилин, а лише тоді зачиніть повністю. Так можна запобігти утворенню в приладі надлишкового тиску й раптовому відчиненню дверцят приладу.

1. Натисніть ⏻.
✔ Програма зберігається, прилад вимикається.
2. Щоб продовжити програму, натисніть ⏻.

14.9 Переривання програми

Щоб дочасно завершити програму або змінити вже запущену програму, її необхідно перервати.

▸ Натисніть Reset 4 sec. приблизно на 4 секунди.
✔ Програма переривається, прилад перезавантажується. Приблизно 1 хв світяться всі світлодіоди.
✔ Коли світлодіоди згаснуть, на дисплеї з'явиться "0h:01m" і будуть злиті залишки води.
✔ Програма переривається й приблизно через 1 хвилину завершується.

14.10 Вимкнення приладу

1. Зважайте на вказівки щодо безпечного користування → *Сторінка 10*.
2. Натисніть ⏻.
3. Щоб запобігти шкоді через витікання води, повністю закрийте водяний кран (це не потрібно, якщо прилад має функцію Aqua-Stop).

Порада: Якщо під час циклу миття натиснути ⏻, поточна програма при-

зупиняється. Після ввімкнення приладу програма автоматично продовжується.

15 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

15.1 Огляд основних установок

Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Основний параметр	Текст на дисплеї	Вибір	Опис
Жорсткість води	H04 [1]	H00 - H07	Установлення твердості води на пом'якшувальному пристрої. → *"Настроювання пом'якшувального пристрою", Сторінка 22* Ступінь H00 вимикає пом'якшувальний пристрій.
Подача ополіскув.	r05 [1]	r00 — r06	Установіть кількість ополіскувача. Ступінь r00 вимикає ополіскувальний пристрій.
Інтенсивне сушіння	d00 [1]	d00 - d01	Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що забезпечує покращені результати сушіння. Унаслідок цього тривалість програми може дещо збільшитися. **Нотатка:** Не підходить для чутливого посуду. Увімкнення "d01" або вимкнення "d00" інтенсивного сушіння.
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Увімкнення або вимкнення бездротового зв'язку з мережею. Ступінь "Cn0" вимикає бездротовий зв'язок із мережею. Цей основний параметр стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте прилад з

[1] Заводське значення (може різнитися залежно від типу приладу)

Основний параметр	Текст на дисплеї	Вибір	Опис
			мобільною програмою Home Connect. → *"Home Connect ", Сторінка 34*
Відтермін. Старту	rc1	rc0 - rc2	Активація або деактивація . → *"Відтермін. Старту ", Сторінка 34* Доступні такі налаштування: ▪ Якщо вибрано "rc0", функція весь час деактивована. ▪ Якщо вибрано "rc1", функцію можна вибрати кнопкою . → *"Відтермін. Старту : активація", Сторінка 34* ▪ Якщо вибрано "rc2", функція весь час активована. Цей основний параметр стане доступний тільки після того, як ви з'єднаєте прилад з мобільною програмою Home Connect. → *"Home Connect ", Сторінка 34*
Заводське налаштування	rE	Запуск — Start YES Для підтвердження натисніть Start	Скидання змінених параметрів до заводської конфігурації. Необхідно виконати налаштування, потрібне для першого введення в експлуатацію.

15.2 Зміна основних параметрів

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. За допомогою мобільної програми Home Connect можна зручно настроювати всі параметри.
→ *"Home Connect ", Сторінка 34*

1. Натисніть .
2. Щоб відкрити основні параметри, натисніть і 3 секунди втримуйте Setup 3 sec..
✔ На дисплеї відображається Hxx.
✔ На дисплеї відображається set.
3. Натискайте Setup 3 sec., доки на дисплеї не з'явиться бажаний параметр.
4. Натискайте Start, доки на дисплеї не з'явиться потрібне значення. Можна змінити кілька параметрів.
5. Для збереження параметрів натискайте й утримуйте Setup 3 sec. 3 секунди.

16 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільної програми Home Connect, з'єднайте прилад із мобільним пристроєм.
Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функції Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут:*www.home-connect.com*
Щоб можна було користуватися Home Connect, спершу встановіть зв'язок із домашньою мережею WLAN (Wi-Fi [1]) і мобільною програмою Home Connect.
Додаток Home Connect допоможе пройти всі кроки реєстрації. Для налаштування виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

Порада: Виконуйте також вказівки, що з'являються в застосунку Home Connect.

Нотатка: Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації; ці правила мають бути дотримані й у разі, якщо ви керуєте приладом за допомогою застосунку Home Connect.
→ *"Безпека", Сторінка 3*

16.1 Налаштування Home Connect

Вимоги
- На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).
- Дверцята приладу зачинені.

1. Відскануйте наступні QR-коди.

Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.
2. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

16.2 Відтермін. Старту

Прилад можна запускати з програми Home Connect на мобільному пристрої.

Порада: Якщо в основних параметрах → *Сторінка 33* для цієї функції вибрано "rc2", то функція активна, доки ви її не деактивуєте, і прилад можна в будь-який момент запустити з мобільного пристрою.

Відтермін. Старту : активація

Якщо в основних параметрах для цієї функції вибрано "rc1", активуйте функцію на приладі.

Вимоги
- Прилад підключено до домашньої мережі WLAN.
- Прилад з'єднано з мобільною програмою Home Connect.
- В основних параметрах → *Сторінка 33* для цієї функції вибрано "rc1".
- Вибрано програму.

▸ Натисніть .
Якщо відчинити дверцята приладу, функція автоматично деактивується.

✔ Світиться кнопка .

[1] Wi-Fi — зареєстрована торговельна марка асоціації Wi-Fi Alliance.

Порада: Щоб деактивувати функцію, натисніть ⍰.

16.3 Smart Start [1]

Smart Start автоматично визначає оптимальний момент для запуску програми.
Цю функцію можна активувати й деактивувати в застосунку Home Connect.

Активація Smart Start

Вимоги
- Smart Start активується через застосунок Home Connect.
- Параметри часу й енергії задаються в застосунку Home Connect.

1. Натисніть ⏻.
✔ На індикації світиться "EnG".
✔ Дисплей показує оптимальний час початку й тривалість вибраної програми.
2. Натисніть Start.
✔ Smart Start перебуває в активному стані.
✔ Програма запускається, щойно досягається оптимальний час.

Порада: Функція деактивується одноразово; для цього натисніть ◷.

16.4 Захист даних

Зважайте на правила захисту даних.

Під час першого підключення приладу до домашньої мережі з виходом в інтернет прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:
- Унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- Сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- Поточну версію програмного й апаратного забезпечення побутового приладу.
- Статус відновлення заводських параметрів, якщо його перед цим робили.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до користування й потрібна лише під час першого виклику функцій Home Connect.

Нотатка: Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності мобільної програми Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у мобільній програмі Home Connect.

17 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

17.1 Очищення мийної камери

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
Небезпека шкоди здоров'ю!
Застосування хлоровмісних мийних засобів може шкодити здоров'ю.
▸ Заборонено використовувати хлоровмісні мийні засоби.

1. Грубі забруднення з внутрішніх поверхонь приладу слід видаляти вологою ганчіркою.
2. Завантажте мийний засіб у камеру для мийного засобу.
3. Виберіть програму з найвищою температурою.
4. Запустіть програму без посуду.
→ *Сторінка 31*

[1] Залежно від комплектації приладу

17.2 Засоби для очищення

Для очищення приладу використовуйте тільки придатні засоби.
→ *"Безпечне користування", Сторінка 10*

17.3 Поради з догляду за приладом

Щоб надовго зберегти справний стан приладу, зважайте на поради з догляду.

Дія	Перевага
Регулярно протирайте ущільнювачі дверцят, фронтальну панель посудомийної машини й панель управління вологою ганчіркою з мийним засобом.	Частини приладу залишаються в чистому й гігієнічному стані.
Якщо прилад не працюватиме тривалий час, дверцята слід залишити прочиненими.	Це запобігає утворенню неприємних запахів.

17.4 Система фільтрів

Система фільтрів фільтрує грубі частки бруду з промивного контуру.

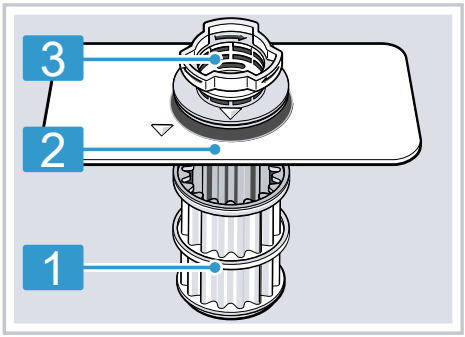

1	Мікрофільтр
2	Фільтр тонкого очищення
3	Фільтр грубого очищення

Чищення фільтрів

Бруд з води після миття може засмічувати фільтри.

1. Після кожного миття посуду слід перевіряти фільтри на наявність залишків.
2. Поверніть фільтр грубого очищення проти годинникової стрілки ① і вийміть систему фільтрів ②.
   ▸ Пильнуйте, щоб у стакан насоса не впали жодні сторонні предмети.

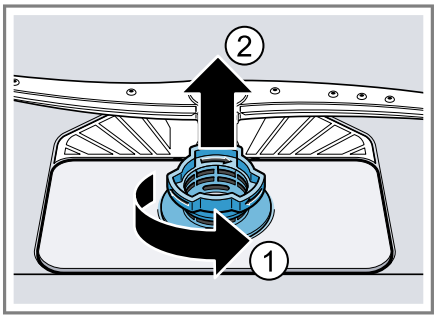

3. Зніміть мікрофільтр, потягнувши його вниз.

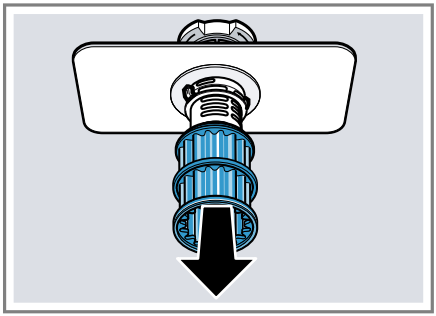

4. Стисніть фіксатори ① і вийміть фільтр грубого очищення вгору ②.

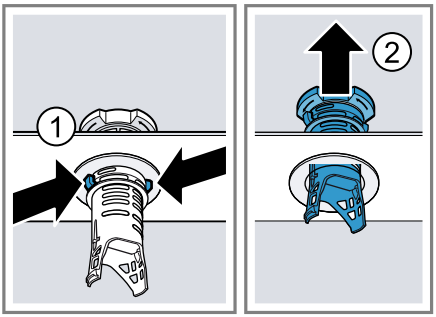

5. Промийте фільтрувальні елементи під проточною водою.
   Ретельно приберіть смужку бруду між фільтрами грубого й тонкого очищення.
6. Зберіть систему фільтрів.
   Пильнуйте, щоб фіксатори на фільтрі грубого очищення зафіксувалися.
7. Вставте систему фільтрів у прилад і поверніть фільтр грубого очищення за годинниковою стрілкою.
   ▸ Позначки-стрілки мають розташуватися навпроти одна одної.

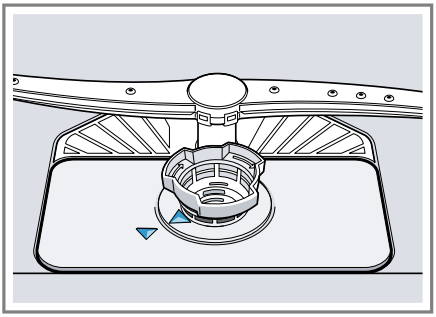

Порада: З'єднайте прилад з мобільним пристроєм. Застосунок Home Connect поінформує вас про потребу прочистити фільтри.
→ *"Home Connect ", Сторінка 34*

17.5 Чищення коромисел

Накип і бруд з води можуть заблокувати форсунки й опорні вузли розпилювальних коромисел. Коромисла слід регулярно чистити.

1. Верхнє розпилювальне коромисло слід відкрутити ① і зняти, потягнувши вниз ②.

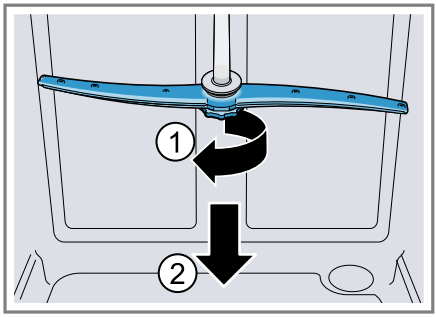

2. Зніміть нижнє розпилювальне коромисло, потягнувши його вгору.

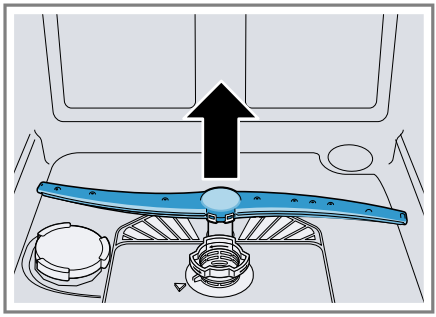

3. Під проточною водою перевірте, чи не засмічено випускні сопла розпилювальних коромисел; за потреби приберіть звідти сторонні предмети.
4. Вставте нижнє розпилювальне коромисло.
✔ Розпилювальне коромисло зафіксується з характерним звуком.
5. Вставте й прикрутіть верхнє розпилювальне коромисло.

18 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

Порада: Докладну інформацію та пояснення про усунення несправностей див. онлайн, відсканувавши QR-код на титульній сторінці і на нашому вебсайті *www.bosch-home.com*.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть складати небезпеку для користувача.

- ▸ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▸ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▸ У разі пошкодження мережного або з'єднувального кабелю цього приладу його потрібно замінити спеціальним мережним або з'єднувальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

Несправність	Причина й усунення несправності
Блимає індикатор «Перевірити подачу води»	Виникла технічна несправність. **1.** Натисніть ⏻. **2.** Витягніть штепсельну вилку приладу з розетки або вимкніть автоматичний вимикач. **3.** Почекайте щонайменше 2 хвилини. **4.** Вставте штепсельну вилку приладу в розетку або ввімкніть автоматичний вимикач. **5.** Увімкніть прилад. **6.** Якщо проблема повториться: ▸ Натисніть ⏻. ▸ Закрийте водопровідний кран. ▸ Від'єднайте прилад від електромережі. ▸ Зверніться до сервісного центру →*Сторінка 45* й назвіть код несправності.
По черзі світиться індикація E:30-00.	Спрацювала система захисту від протікання води. **1.** Закрийте водопровідний кран. **2.** Зверніться до сервісного центру →*Сторінка 45*.
По черзі світиться індикація E:31-00.	Спрацювала система захисту від протікання води. **1.** Закрийте водопровідний кран. **2.** Зверніться до сервісного центру →*Сторінка 45*.
По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води.	Шланг подачі води перетиснуто. ▸ Прокладіть шланг подачі води без перетискання.
	Водопровідний кран закритий. ▸ Відкрийте водопровідний кран.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
По черзі світиться індикація E:32-00 або світиться індикація подачі води.	Водопровідний кран засмічений або покритий вапняковими нашаруваннями. ▸ Відкрийте водопровідний кран. Витрата води за відкритого водопровідного крана має становити щонайменше 10 л/хв.
	Забилися фільтри підводу води або шланга AquaStop. **1.** Вимкніть прилад. **2.** Від'єднайте прилад від електромережі. **3.** Закрутіть водопровідний кран. **4.** Відгвинтіть шланг подачі води. **5.** Вийміть фільтр зі шланга подачі води 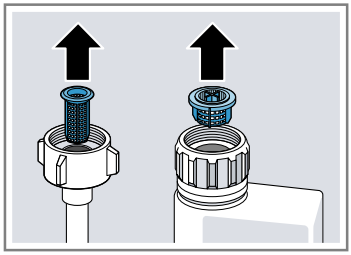 **6.** Прочистьте фільтр. **7.** Вставте фільтр у шланг подачі води. **8.** Пригвинтіть шланг подачі води. **9.** Перевірте герметичність місця подачі води. **10.** Увімкніть електроживлення. **11.** Увімкніть прилад.
По черзі світиться індикація E:34-00.	Вода безперервно надходить у прилад. **1.** Закрийте водопровідний кран. **2.** Зверніться до сервісного центру →*Сторінка 45*.
По черзі світиться індикація E:61-02.	Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована. **1.** Почистьте зливний насос. → *"Почистьте зливний насос", Сторінка 43* **2.** Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → *"Почистьте зливний насос", Сторінка 43*
По черзі світиться індикація E:61-03. Вода не відкачується.	Це не є несправністю. Приєднання до сифона ще перекрите або зливний шланг перетиснутий або засмічений. **1.** Перевірте приєднання до сифона й відкрийте його в разі потреби. **2.** Прокладіть шланг для відведення води без перетискання. **3.** Приберіть залишки.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
По черзі світиться індикація E:61-03. Вода не відкачується.	
	Це не є несправністю. Зливний насос заблокований або його кришка не зафіксована. **1.** Почистьте зливний насос. → *"Почистьте зливний насос", Сторінка 43* **2.** Правильно зафіксуйте кришку зливного насоса. → *"Почистьте зливний насос", Сторінка 43*
По черзі світиться індикація E:92-40.	Фільтри забруднені або засмічені. ▸ Прочистьте фільтри. → *"Чищення фільтрів", Сторінка 36*
Усі світлодіоди світяться або блимають.	Ймовірно, інсталюється програмне оновлення. **1.** Дочекайтеся, доки програмне оновлення інсталюється. Цей процес може тривати приблизно 30 хвилин. **2.** Якщо прилад не буде готовий до роботи за 30 хвилин, перезавантажте його. ▸ Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача. ✔ Прилад перезавантажиться.

Несправність	**Причина й усунення несправності**
Усі світлодіоди світяться або блимають.	Електроніка виявила помилку. **1.** Приблизно на 4 секунди натисніть кнопку головного вимикача. → *"Елементи управління", Сторінка 13* Прилад перезавантажується. **2.** Якщо проблема повториться: ▸ Вимкніть прилад. ▸ Від'єднайте штепсельну вилку від розетки або вимкніть автоматичний вимикач на електрощиті. ▸ Почекайте щонайменше 2 хвилини. ▸ Увімкніть автоматичний вимикач на електрощиті або приєднайте штепсельну вилку до розетки. ▸ Увімкніть прилад. **3.** Якщо проблема повториться: ▸ Зверніться до сервісного центру. → *"Сервісні центри", Сторінка 45*
Залишки їжі на посуді.	Посуд розташований надто тісно, або короб переповнений. **1.** Розташуйте посуд так, щоб залишалося досить вільного простору. Розпилювані струмені мають сягати поверхні посуду. **2.** Не допускайте прилягання предметів один до одного.
	Рух коромисел заблоковано. ▸ Розташуйте посуд так, щоб він не перешкоджав руху коромисел.
	Форсунки на коромислах забиті. ▸ Очистьте коромисла. → *"Чищення коромисел", Сторінка 37*
	Забруднило фільтри. ▸ Прочистьте фільтри. → *"Чищення фільтрів", Сторінка 36*

Несправність	Причина й усунення несправності
Залишки їжі на посуді.	Фільтри неправильно вставлено й/або не зафіксовано. **1.** Правильно вставте фільтри. → *"Система фільтрів", Сторінка 36* **2.** Зафіксуйте фільтри.
	Вибрано недостатньо інтенсивну програму миття. ▸ Виберіть інтенсивнішу програму миття. → *"Програми", Сторінка 15*
	Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. ▸ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.
	Розміщені в кутах високі вузькі посудини недостатньо добре миються. ▸ Високі вузькі посудини не слід розташовувати в занадто похилому положенні й у кутах.
	Верхній короб для посуду не встановлено на одному рівні праворуч і ліворуч. ▸ Установіть верхній короб для посуду на одному рівні ліворуч і праворуч. → *"Верхній короб для посуду", Сторінка 18*
Нестійкі патьоки на склі, склі з металевим відливом і столових приборах.	Установлено завелику кількість ополіскувача. ▸ Установіть меншу кількість ополіскувача. → *"Установлення кількості ополіскувача", Сторінка 24*
	Немає ополіскувача. ▸ Додайте ополіскувач. → *"Додавання ополіскувача", Сторінка 24*
	На фазі ополіскування ще є залишки мийного засобу. Кришка камери для мийного засобу заблокована посудом і не відчинилася повністю. **1.** Розташуйте посуд у верхньому коробі так, щоб посуд не блокував відділення для мийних таблеток. → *"Завантаження посуду", Сторінка 29* Посуд блокує кришку камери для мийного засобу. **2.** Не розташовуйте посуд і ароматизатори у відділенні для мийних таблеток.
	Посуд надто добре помито перед завантаженням. Датчики вибирають малоінтенсивну програму. Деякі стійкі забруднення можуть залишатися на посуді. ▸ Прибирайте з посуду тільки великі залишки їжі, але не мийте посуд перед завантаженням у прилад.

Несправність	Причина й усунення несправності
Сліди іржі на столових приборах.	Столові прибори недостатньо стійкі до іржі. Леза ножів частіше схильні до корозії. ▸ Використовуйте стійкі до корозії столові прибори.
	Столові прибори починають іржавіти також у випадку миття разом із предметами, яких уже торкнулася корозія. ▸ Не мийте предмети, які почали іржавіти.
	Зависокий вміст солі у воді. **1.** Видаліть просипану спеціальну сіль з мийної камери. **2.** Міцно закрутіть кришку контейнера для спеціальної солі.
Залишки мийного засобу в камері для мийного засобу або відділенні для таблеток.	Розпилювальні коромисла заблоковані посудом, тому мийний засіб не вимивається. ▸ Переконайтеся, що коромисла не заблоковані й можуть вільно обертатися.
	Камера для мийного засобу була вологою під час заповнення. ▸ Завантажуйте мийний засіб лише в суху камеру.
Світиться індикатор потреби додати спеціальну сіль.	Бракує спеціальної солі. ▸ Додайте спеціальну сіль →*Сторінка 22*.
	Датчик не розпізнає таблетки спеціальної солі. ▸ Не використовуйте таблетки спеціальної солі.

18.1 Почистьте зливний насос

Великі залишки їжі або сторонні предмети можуть блокувати зливний насос. Якщо вода після миття вже не зливається як слід, необхідно почистити зливний насос.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування!
Гострі й колючі предмети чи осколки скла можуть блокувати зливний насос і спричиняти травми.
▸ Обережно видаліть сторонні предмети.

1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вийміть верхній і нижній короби для посуду.
3. Вийміть систему фільтрів.
4. Приберіть наявну воду.
За потреби скористайтеся губкою.
5. Підважте кришку насоса за допомогою ложки й візьміться за перемичку.

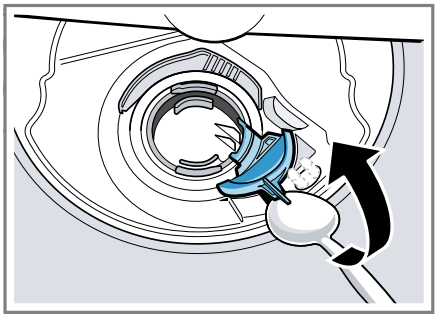

6. Підніміть кришку насоса навскіс усередину й вийміть.
✔ Тепер до крильчатки можна дістати рукою.
7. Приберіть залишки їжі й сторонні предмети з зони крильчатки.

8. Установіть кришку насоса ① й натисніть униз ②.

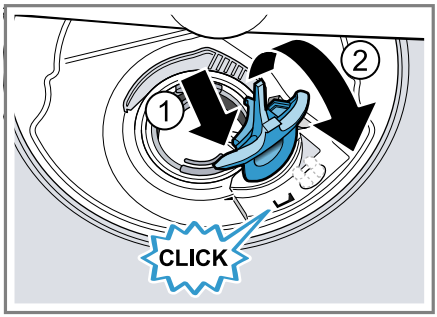

✔ Кришка насоса зафіксується з характерним звуком.

9. Установіть систему фільтрів.
10. Вставте нижній і верхній короби для посуду.
11. Підключіть прилад до електромережі.

19 Транспортування, зберігання й утилізація

19.1 Демонтаж приладу

1. Від'єднайте прилад від електромережі.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Від'єднайте прилад від каналізації.
4. Від'єднайте прилад від водопроводу.
5. Якщо прилад прикріплено до меблів, викрутіть кріпильні гвинти.
6. Якщо наявна цокольна дошка, демонтуйте її.
7. Обережно витягніть прилад, підтягуючи шланг.

19.2 Захист приладу від морозу

Якщо прилад стоїть у приміщенні, де температура може впасти нижче нуля, наприклад, на дачі, спорожніть прилад.

▸ Спорожніть прилад.
→ *"Транспортування приладу", Сторінка 44*

19.3 Транспортування приладу

Щоб уникнути пошкоджень приладу, спорожнюйте його перед транспортуванням.

Нотатка: Щоб залишки води не потрапили до блоку керування, прилад можна транспортувати тільки у вертикальному положенні.

1. Вийміть із приладу посуд.
2. Зафіксуйте незакріплені частини.
3. Відкрийте водопровідний кран.
4. Увімкніть прилад. →*Сторінка 30*
5. Виберіть програму з найвищою температурою.
→ *"Програми", Сторінка 15*
6. Запустіть програму. →*Сторінка 31*
7. Щоб спорожнити прилад, перервіть програму приблизно через 4 хвилини.
→ *"Переривання програми", Сторінка 31*
8. Вимкніть прилад. →*Сторінка 31*
9. Закрийте водопровідний кран.
10. Щоб злити з приладу рештки води, від'єднайте шланг подачі й дайте воді стекти.

19.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
Небезпека шкоди здоров'ю!
Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

▸ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте

замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.
   Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.

20 Сервісні центри

Важливі для функціонування оригінальні запасні частини, що відповідають Директиві ЄС щодо екологічного дизайну, можна придбати в нашій сервісній службі впродовж щонайменше 10 років від виходу приладу на ринок.
Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт.
Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу.
Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Верi-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна
Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому вебсайті.

20.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.
Заводська табличка розташована з внутрішнього боку дверцят приладу.
→ *"Знайомство", Сторінка 12*
Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

21 Технічні характеристики

Вага	Макс.: 60 кг
Напруга	220–240 В, 50 Гц або 60 Гц
Номінальна потужність	2000–2400 Вт
Захист запобіжниками	10–16 А
Тиск води	▪ мін. 50 кПа (0,5 бар) ▪ макс. 1000 кПа (10 бар)
Витрата води	мін. 10 л/хв
Температура води	Холодна вода: 25 °C

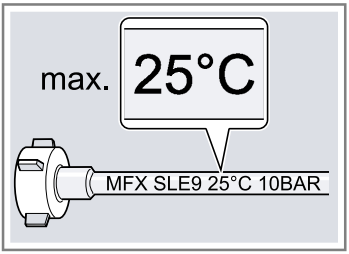

Місткість	13 комплектів посуду

Детальнішу інформацію про модель можна знайти в Інтернеті за адресою *www.bosch-home.com/energylabel*. Дотримуйтесь інструкцій щодо пошуку моделі. Ідентифікатор моделі — це символи перед косою рискою в номері виробу (E-Nr.) на фірмовій табличці. Крім того, ви можете знайти позначення моделі в першому рядку наклейки з інформацією про енергоспоживання.

21.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.
Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію».[1] Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Вихідний код буде наданий на запит. Запит можна надіслати на адресу ossrequest@bshg.com або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Тема листа: „OSSREQUEST“ Витрати на опрацювання вашого запиту покриваєте ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

22 Декларація відповідності

Цим компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

[1] Залежно від комплектації приладу

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою *www.bosch-home.com* на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.

CE

Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт
Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 180 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.							

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: *www.bosch-home.com.ua*

Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9001995616 (050420) 642 V1
uk