材质: 150g铜版纸

尺寸: 150×210 mm

印刷: 单黑双面印刷

装订方式: 骑马钉

（封面封底内页留白,最后多的页数为空白页）

Виробник: "Ауке Інтернешенал Ітд" (Aukey International Limited), № 102, будинок P08, південне місто Кагао, місто Пінку, район Лунган, Шенчжень, Гуандун, КНР. Web: www.naipocare.com. E-mail: wholesale@naipocare.com.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР

NAIPO

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Крісло-гойдалка масажне
Модель: MGC-2300P

1. Інструкція з безпеки

Дякуємо Вам за використання нашого продукту! Для того, щоб використовувати продукт належним чином, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням, особливо заходи безпеки. Будь ласка, належним чином зберігайте інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

2. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Будь ласка, не використовуйте його у ванній кімнаті, на кухні, біля фонтану та місцях із сильним сонячним світлом, високим тиском, високими температурами, вибухонебезпечними речовинами. Крім того, у місцях із легкозаймистими та вибухонебезпечними гипсом, бензином, порошкоподібним тощо.
2. Якщо ви лікуєтеся від захворювання або маєте будь-які виразки, будь ласка, не використовуйте його або дотримуйтесь порад лікаря:
• Вагітна або жінка з менструацією;
• Клієнти, уразливі до електричних перешкод із установленими місцем імплантуванням або наявними дефібриляторами та іншими медичними пристроями;
• Клієнт із розладом розмноження, сепсисом, гарячкою, парестезією
• Клієнт із захворюванням спини, цей або стегон;
• Клієнт із захворюванням, такими як злоякісна пухлина, хвороби серця, гепатоза, гострі захворювання.
• Клієнт з остеопорозом, переломами хребта, важкими пораненнями;
• Для тих людей з фізичними та психічними вадами, браком досвіду та знань, повинні перебувати під наглядом дорослого, який відповідає за безпеку. Не дозволяйте дітям грати з ним, не дозволяйте дітям сидіти на ньому. Щоб уникнути нещасного випадку, не дозволяйте дітям підійти крісло, поки ви ним користуєтеся.
04. Має поверхню нагрівання, тому споживачі, які не чутливі до тепла, повинні бути обережними у використанні.
05. Будь ласка, не використовуйте його, якщо ваше тіло або волосся мокрі.
06. Якщо не торкайтеся шнура, витри та розетки мокрою рукою.
07. Для клієнта з довгим волоссям, будь ласка, не дозволяйте йому довгому волоссю зачіпати масаж, щоб уникнути випадкового пошкодження.
08. Якщо не встановлйте палиці у щілину під масажною кулькою, щоб уникнути травмування пальця.
09. Будь ласка, не сідайте на нього та не кладіть на нього важкі речі.
10. Будь ласка, не регулюйте кут нахилу гомілок, коли ви лежите на стільці, щоб уникнути нещасного випадку.
11. Будь ласка, не сідайте на пульт керування та не кидайте його.
12. Будь ласка, не зігнайте, не тягніть, не скручуйте, не зав'язуйте шнур живлення та з'єднувальний дріт ручного керування.
13. Не авторизовану майстру не рекомендується трансформувати, розбирати або ремонтувати виріб. Якщо виникнуть будь-які незвичайні обставини, зв'яжіться з постачальником.
14. У разі поломки тканини або корпусу, будь ласка, припиніть використовувати його та надішліть постачальнику для заміни зламаних частин.
15. Якщо є будь-яке пошкодження джерела живлення, його має замінити постачальник або відповідний професійний ремонтник.
16. Будь ласка, не використовуйте його, поки є блискавка, і негайно вимкніть його.
17. Він підходить лише для використання адаптера, який ми надаємо. Його не використовувати разом з іншими приладами живлення. Цей адаптер можна використовувати лише в цьому продукті. У разі виникнення будь-яких ненормальностей, негайно припиніть його використання.
18. У разі виникнення будь-яких несподіваних обставин, будь ласка, припиніть використовувати його, негайно відключіть його від мережі. Потім зверніться до постачальника або відповідного професійного ремонтника.
19. Коли ви ним не користуєтеся, будь ласка, вимкніть живлення та вийміть його з розетки.
20. Ми застосовуємо інтелектуальну систему нагрівання, коли воно перегрівається, воно автоматично припинить нагрівання, щоб уникнути роботу. Якщо це станеться, будь ласка, вимкніть електропостачання та зачекайте, поки температура охолоне.
21. Шум під час роботи викликаться масажною частиною. Це нормальне явище.

3. Складові частини виробу

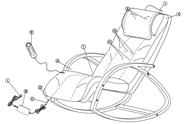

A. Відсік для пульта ручного керування
B. Адаптер
C. Навчичне виходу адаптера
D. DC вхід адаптера
E. Пульт керування
F. Масажна голівка для шї
G. Масажна головка з підтрімом спини
H. Масажна частина для спини
I. Масажна частина для стегон
J. Головка вихідної лінії постійного струму до масажної подушки для шї
K. Головка вихідної лінії адаптера масажної подушки для шї
L. AC вилка

4. Збірка

Будь ласка, збірть крісло відповідно до монтажного креслення, приєднайте масажну подушку. Відрегулюйте найбільш зручну висоту масажної подушки, місце закріплює ліпучки. Далі підключіть головку вихідної лінії адаптера до головки лінії виходу постійного струму. Підключіть вилку до розетки 220 В, щоб підключити адаптер. Потім скористаєтеся індикатор.

Примітка: Зберіть його на килимі або підлозі, яку важко подряпати.

№	Найменування	Кількість, од.
1	Масажна подушка	1
2	Подушка для спини	1
3	Рама	2
4	Рейка	2
5	Гвинт M8x83	6
6	Гвинт M8x108	4
7	Гайка M8	4

Сядьте прямо, обіпріться спиною та шиєю на спінець. Будь ласка, не сідайте на пульт дистанційного керування.
Натисніть кнопку живлення, щоб насолодитися комфортним масажем

5. Інструкції з експлуатації пульта керування

Пульт ручного керування

▲ - Ми наполегливо рекомендуємо клієнтам понад 150 кг не використовувати це масажне крісло-гойдалку з міркувань безпеки.

⏻ - Кнопка живлення всієї машини. Натисніть її один раз, вона вмикається, режим очікування, потім натисніть кнопку "Auto", щоб почати масаж.

⏻ - Кнопка автоматичного запуску. Натисніть один раз, запуститься всі стандартні функції машини. Натисніть ще раз, функція вимкнеться.

▲ - Вертикальну рухнитьси вгору масажні кульки. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб почати рух і відпустіть її, щоб зупинити.

▼ - Вертикальну рухаїтеся вниз по шиї масажними кульками. (Натисніть і утримуйте кнопку, щоб почати рух, відпустіть її, щоб зупинити)

+ - Кнопка для збільшення швидкості поступування. Вона прискорюється щороку, коли ви натискаєте цю кнопку, поки не досягнете найвищої швидкості. Хочуть 3 варіанти швидкості.

− - Кнопка для зменшення швидкості поступування. Натисніть, щоб зменшити швидкість поступування. Це зменшує швидкість кожного разу, коли ви натискаєте кнопку, поки вона не досягне найнижчої швидкості. Хочуть 3 варіанти швидкості.

- Кнопка для масажу шї. Натисніть один раз, режим масажу шї буде працювати за годинниковою стрілкою. Натисніть ще раз, масажер для шї перестане працювати, не третій раз шиїві масажні вузли працюють проти годинникової стрілки. Натисніть четвертий раз. Це вимкне функцію.

- Натисніть один раз, індикатор кнопки блимає, він знаходиться в нормальному стані, натисніть ще раз, він горить. Світло горить нормально, тобто йде режим нагріву. Функція нагріву недоступна в обмежених та одиночних зонах спини та тазу.

- Натисніть, що встановлює розподіл нижньої масажних вузлів спини. Натисніть один раз, індикатор блимає, вибирає точку вузлів A для масажних вузлів. Натисніть ще раз, індикатор горить нормально, він вибирає кінцеву точку B для масажних вузлів. Масажний вузол переміститься вертикально до верха і вниз у цій зоні між точками A та B. Третє натискання скасує зарезервовану зону масажу. Індикатор кнопки не горить.

- Повний масаж спини, зона масажу від поперку до верху.

- Масаж верхньої частини спини, зона масажу від середини спини до верха спини.

- Нижній масаж спини, зона масажу від середини спини до нижньої частини спини.

- Кнопка розмаювання. Натисніть один раз, масажний вузол починає рухатися вгору та вниз по вертикалі. Одночасно ви можете натиснути «Верх спини», «Поперек» і «Точковий масаж», щоб вибрати зону масажу. Натисніть її знову, вона перестане працювати, і індикатор кнопки згасне.

- Кнопка вибору режиму поступування. Є 3 режими поступування. Натисніть 1-й раз, це 1-й режим. Натисніть 2-й раз, для 2-го режиму. Натисніть 3-й раз для 3-го режиму. При цьому можна натиснути «Масажний рол для верхньої частини спини», «Рол для нижньої частини спини», «Верхня частина спини», «Нижня частина спини » і «Точковий масаж" для вибору зони масажу.

- Кнопка вібрації сидіння. Є 3 режими вібрації. Натисніть один раз. Це слабкий режим. Натисніть її ще раз, для більш тривалого режиму. Третє натискання для найсильнішого режиму. Після 4-го натискання функція зупиняється, і індикатор кнопки гасне. Кнопка Vibration, натисніть її, щоб запустити функцію, натисніть її ще раз, щоб вимкнути функцію.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

• Після використання, перед чищенням і техобслуговуванням, будь ласка, відключайте кабель живлення. Після використання, будь ласка, очистіть крісло сухою тканиною, якщо це необхідно, ви можете використовувати м'ягке мило, щоб видалити плями. Не використовуйте хімічні розчинники, абразивні матеріали або металеву щітку для чищення виробу. Розстебніть блискавку змуру, а потім розстебніть блискавку змуру. Ви можете знйти чохол подушки для масажу шї.
• Тримайте його сухим, не замочуйте або мийте машину. Також не розбирайте для прання.
• Не використовуйте його на відкритому повітрі або у вологих місцях. Не підвішайте його вгогу прямого сонця або прямого дощу

7. Примітка

• Щоб продовжити термін служби виробу та забезпечити його нормальну роботу, будь ласка, не тягніть і не натискайте на масажні частини.
• Це не медичне обладнання, воно не призначене для будь-яких цілей лікування чи інших комерційних цілей. Якщо ви відчуваєте дискомфорт під час використання, негайно припиніть його використовувати.

8. Можливі несправності та вирішення проблеми

Несправність	Можливі причини	Рішення
Не електроживання	Можливо вилка, розетка або адаптер не підключені належним чином.	Будь ласка, перевірте, чи вони підключені правильно та надійно.
	Пристрій зайнятий 20 хвилин запланованого робочого часу, він знаходиться в режимі очікування.	Натисніть «Живлення», щоб відновити функцію.
Перестав працювати під час роботи	Перегрів, пристрій запускає свою систему самозахисту	Зачекайте, поки пристрій охолоне, і перезапустіть його.
	Перевантаження.	Троки нахилться спереду, щоб знйти навантаження. Тоді, ймовірно, пристрій буде працювати.
	Немає джерела живлення.	Зачекайте, поки джерело живлення відновить роботу пристрою.
Шум	Видає шум під час роботи масажної частини.	Звук, що виникстьй під час роботи виробу, знаходиться в межах 55 дБ.

9. СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування	Massage Rocking Chair (Крісло-гойдалка масажне)		
Параметр / Модель	Номінальна напруга	Номінальна вхідна потужність	Вхідна полярність
MGC-2300P	12В	48Вт	— +—◐— +

Не містить шкідливих речовин.
Умови зберігання та використання: Температура зберігання +5... +40 °C. Відносна вологість: <90%.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:
Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інші побутові відходи по всьому Європейському Союзу, щоб уникнути можливому ускладнюючу або здоров'я людини від неконтрольованого видалення відходів.
Будь ласка, не викидайте виріб як побутове відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

Юридичні примітки
Вміст цього посібника вист не містить жодних заяв про гнування. Для діагностики та лікування захворювань необхідна допомога лікаря або терапевта. Наймо не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

10. ГАРАНТІЯ

Інформація про гарантію
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені,
що тривале обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних комплектнів. Всі умови гарантії відповідають технічним нормам та вимогам, встановленим та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійного зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови дотримання правильно заповненого гарантійного талону, що містить назву моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми - продавця, а також повної інформації про компанію-встановлювача з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до експлуатаціуувальник робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації!
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводзде маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнані:

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання сломаними або третьої стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання виникнене невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, неокремленням коливаннями напруги та іншими несприятливими ізнай електроживлення, що спричинили до виходу з ладу пошкоджень, ланцюгів живлення, компонентів, контактів і конструкцій.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнанн експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподного попадання всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦЯТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: https://service.cits.ua/

ВІДМІТКИ ПРО СТ АРАНТІЙНІ СМС ЗТ ОГОЛОШЕННЯ

№000	Дата	Організація, Адреса	Прислонення	Підпис МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				