Кавомолка P.A.G. (Professional Aroma Grinder)
Посібник з експлуатації

Ваша кавомолка P.A.G. (Professional Aroma Grinder)

1 **Елементи керування** 2

2 **Для Вашої безпеки** 3

3 **Перед першим використанням** 6
Підготовка приладу 6
Заповніть контейнер для кавових зерен 7

4 **Помел кавових зерен / Налаштування ступеня помелу** 7
Помел кавових зерен 7
Налаштування ступеня помелу 7

5 **Обслуговування** 8

6 **Технічні дані** 8

7 **Контакти з компанією JURA / Правова інформація** 8

1 Елементи керування

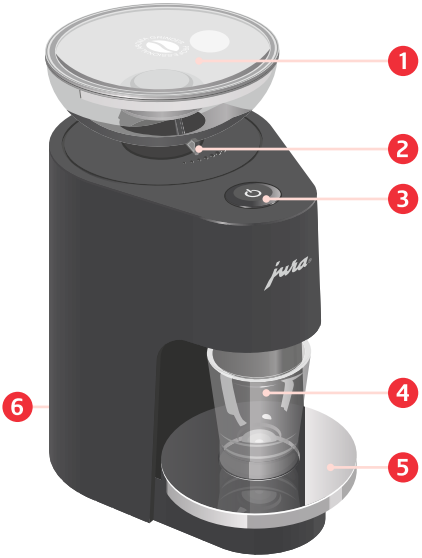

1. Контейнер для кавових зерен із кришкою для збереження аромату кави
2. Налаштування ступеня помелу
3. Кнопка «Увімкн./Вимкн.» ⏻
4. Мірний стакан
5. Підставка
6. Мережевий шнур (задня панель приладу)

2 Для Вашої безпеки

Дотримання посібника з експлуатації

Перед використанням приладу повністю прочитайте цей посібник з експлуатації. Зберігайте цей посібник з експлуатації поруч із приладом і передавайте його наступним користувачам.

Недотримання посібника з експлуатації може призвести до тяжких тілесних ушкоджень або матеріальних збитків. Вказівки з техніки безпеки позначені таким чином:

⚠ **ОБЕРЕЖНО**	Позначає ситуації, які можуть призвести до тяжких травм або небезпеки для життя.
⚠ **УВАГА**	Позначає ситуації, які можуть призвести до незначних травм.
УВАГА	Позначає ситуації, які можуть призвести до матеріальних збитків.

Використання за призначенням

Прилад передбачений для побутового використання. Він призначений тільки для порційного помелу обсмажених кавових зерен. Будь-яке інше використання розглядатиметься як використання не за призначенням.

Обмеження групи користувачів

Особам, а також дітям, які внаслідок
- фізичних, сенсорних або психічних порушень чи
- відсутності досвіду та знань у поводженні з приладом

не здатні безпечно ним користуватися, дозволено експлуатувати його виключно під наглядом або керівництвом відповідальної особи.

Використання дітьми

Діти повинні знати і розуміти, яка небезпека може виникнути внаслідок неправильного поводження з кавомолкою:

- Завжди наглядайте за **дітьми молодше 14 років**, якщо вони перебувають поруч із приладом.
- **Діти старше 14 років** можуть самостійно використовувати прилад, тільки якщо вони ознайомлені з правилами безпечного поводження з ним.
- Дітям заборонено виконувати роботи з очищення і техобслуговування приладу, за винятком лише тих випадків, коли ці роботи виконуються під наглядом відповідальної особи.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

Поводження з пошкодженнями

Не використовуйте прилад або мережевий шнур за наявності їхніх пошкоджень. Це може призвести до удару струмом, наслідком чого може стати смертельний результат.

- За ознак пошкоджень від'єднайте прилад від мережі. Для цього вийміть мережевий штекер із мережевої розетки.
- Доручайте ремонт приладу та незнімного мережевого шнура виключно авторизованим центрам сервісного обслуговування компанії JURA. Неналежний ремонт може призвести до пошкоджень.

Уникнення пошкоджень

Наведені нижче дії допоможуть уникнути пошкоджень приладу та мережевого шнура:

- Не використовуйте кавомолку та мережевий шнур поблизу гарячих поверхонь.
- Не прокладайте мережевий шнур через гострі краї та не защемляйте його.
- Ніколи не залишайте звисаючим мережевий шнур. Ви можете спіткнутися об нього або пошкодити його.
- Не допускайте впливу погодних умов на кавомолку і потрапляння на неї прямих сонячних променів.
- Підключайте кавомолку тільки до мережевої напруги, яка відповідає заводській табличці. Заводська табличка знаходиться на нижньому боці кавомашини.
- Підключайте кавомолку безпосередньо до побутової розетки. При використанні багатоконтактної розетки або подовжувального кабелю існує небезпека перегріву.
- Не використовуйте карамелізовані кавові зерна або зерна з добавками.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять луг або спирт, а тільки щадні засоби для чищення та м'яку тканину.
- На час тривалої відсутності виймайте мережевий штекер із мережевої розетки.

Небезпека удару струмом

Вода є провідником струму. Не допускайте контакту води зі струмом:

- У жодному разі не торкайтеся вологими руками до мережевого штекера.
- Не опускайте кавомолку та її мережевий шнур у воду.

- Не мийте кавомолку та її окремі деталі в посудомийній машині.
- Перед проведенням очищення вийміть мережевий штекер з мережевої розетки. Завжди протирайте кавомолку вологою, але не мокрою тканиною і не допускайте постійного потрапляння на кавомолку бризок води. Заборонено виконувати очищення кавомолки за допомогою струменя води.
- Кавомолка не передбачена для встановлення на поверхні, на якій можливе виконання очищення за допомогою струменя води.

3 Перед першим використанням

Встановлення приладу

Під час встановлення кавомолки дотримуйтеся такого:

- Встановіть кавомолку на тверду горизонтальну поверхню.
- Виберіть місце встановлення кавомолки так, щоб не допускати її перегрівання.
- Не використовуйте кавомолку в гарячому, вологому або сирому середовищі.

Підготовка приладу

- ▸ Очистіть зовнішню поверхню кавомолки та внутрішню частину контейнера для кавових зерен м'якою вологою тканиною.
- ▸ Ретельно просушіть усі протерті деталі.

⚠ ОБЕРЕЖНО

Небезпека для життя внаслідок удару струмом у разі експлуатації з пошкодженим мережевим шнуром.

- ▸ У жодному разі не експлуатуйте прилад з дефектами або з пошкодженим мережевим шнуром.

- ▸ Вставте мережевий штекер у мережеву розетку.

Заповніть контейнер для кавових зерен

Контейнер для кавових зерен оснащений кришкою для збереження аромату кави. Це дає змогу довго зберігати аромат кавових зерен.

УВАГА Кавові зерна з добавками (наприклад, із цукром), мелена кава, а також сублімована кава псують кавомолку.

- У контейнер для кавових зерен засипайте тільки обсмажені кавові зерна без додаткової обробки.

- Зніміть кришку для збереження аромату кави.
- Засипте кавові зерна в контейнер для кавових зерен і закрийте кришку для збереження аромату кави.

4 Помел кавових зерен / Налаштування ступеня помелу

Помел кавових зерен

Умова: мережевий штекер вставлено в розетку.

- Встановіть мірний стакан на підставку.
- Натискайте й утримуйте кнопку «Увімкн./Вимкн.» ⏻ до тих пір, поки в мірній склянці не буде достатньо меленої кави.
- Відпустіть кнопку «Увімкн./Вимкн.» ⏻

ℹ Кавомолка призначена тільки для порційного помелу. Надмірна експлуатація може призвести до перегріву кавомолки. У цьому випадку помел тимчасово неможливий.

Налаштування ступеня помелу

Ви можете налаштувати кавомолку відповідно до ступеня обсмажування використовуваних кавових зерен.

УВАГА Якщо налаштовувати ступінь помелу, коли кавомолка не працює, можна пошкодити поворотне кільце для налаштування ступеня помелу.

- Виконуйте налаштування ступеня помелу тільки під час роботи кавомолки.

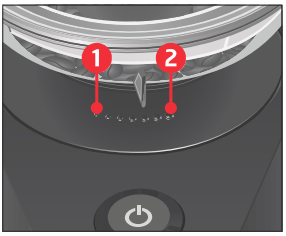

Поворотне кільце для налаштування ступеня помелу:

- 1: налаштування на **дрібний** ступінь помелу
- 2: налаштування на **великий** ступінь помелу

- Встановіть мірний стакан на підставку.
- Натисніть кнопку «Увімкн./Вимкн.» ⏻ і встановіть поворотне кільце для налаштування ступеня помелу в потрібне положення **під час** роботи кавомолки.

5 Обслуговування

- **Вийміть** мережевий штекер із мережевої розетки.
- Очистіть зовнішню поверхню кавомолки м'якою вологою тканиною. Видаліть залишки меленої кави.

ℹ Протріть порожній контейнер для кавових зерен м'якою сухою тканиною.

ℹ Регулярно видаляйте залишки меленої кави.

- Ретельно просушіть усі протерті деталі.

6 Технічні дані

Напруга	220-240 В ~, 50/60 Гц
Потужність	150 Вт
Знак відповідності	CE
Об'єм наповнення контейнера для кавових зерен	105 г
Довжина мережевого шнура	прибл. 1,2 м
Вага	прибл. 1,6 кг
Розміри (Ш × В × Г)	14,4 × 24,9 × 19,6 см
Тип JURA	590

7 Контакти з компанією JURA / Правова інформація

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten (Швейцарія)
Тел.: +41 (0) 62 38 98 233

ℹ Додаткові контактні дані для Вашої країни див. на сайті **jura.com**.

ℹ Якщо Вам знадобиться допомога у поводженні з кавомашиною, дивіться довідкову інформацію на сайті в розділі **jura.com/service**.

ℹ Ваша думка важлива для нас! Скористайтеся можливістю зв'язатися з нами на сайті **jura.com**.

Директиви

Кавомашина відповідає вимогам таких директив:

- 2014/35/ЄС - Директива щодо низьковольтного обладнання
- 2014/30/ЄС - Директива з електромагнітної сумісності
- 2011/65/ЄС - Директива щодо обмеження використання певних небезпечних речовин

Технічні зміни

Права на технічні зміни зберігаються. У цьому посібнику з експлуатації використовуються стилізовані малюнки, які не відповідають оригінальному кольору приладу. Ваша кавомолка може відрізнятися тими чи іншими деталями.

Утилізація

Утилізуйте старе обладнання відповідно до екологічних вимог

Старе обладнання містить цінні матеріали, придатні для переробки та вторинного використання. З цієї причини утилізуйте старе обладнання за допомогою відповідних систем збору відходів.