


SIMPLE FILM INSTALLATION

ПРОСТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛІВКИ


01

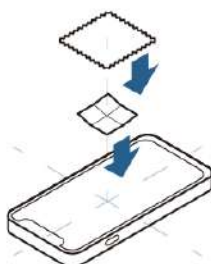

Degrease, remove dirt with a wet napkin. Wipe dry with a microfiber

Знежирити, видалити бруд та розводи вологою серветкою. Насухо витерти мікрофіброю


02

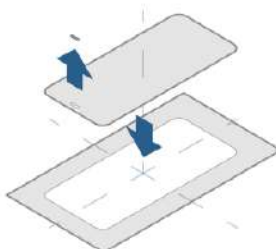

Take a cut-out film. Remove all holes for cameras and speakers

Зняти висічену плівку із заготовки. Видалити з висічки всі отвори для камер та динаміків (якщо такі є)

03

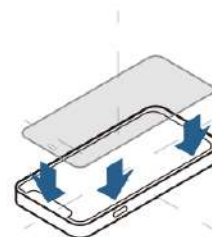

Attach the film, make sure that it is centered, and the cutouts do not cover the speakers and cameras

Прикладіть плівку, переконайтесь, що вона відцентрована, а вирізи не перекривають динаміків та камер


04



Holding one half, remove installation cover starting from the center

Притримуючи одну половину, зняти з центру монтажне покриття та шпателем для установки приклеїти плівку


05

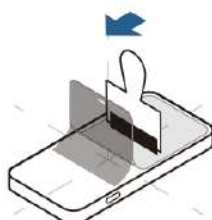

Do the same for other half

Теж саме для другої половини, починаючи з центру зняти монтажне покриття та шпателем для установки приклеїти плівку

06

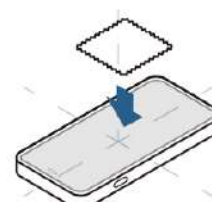

Smooth film with microfiber. Remove protective layer.

Розгладити плівку мікрофіброю та шпателем. Зняти захисне верхнє покриття



Air pockets will disappear within 24 hours after installation

Повітряні прошарки після встановлення зникнуть протягом 24 годин