



PURE ROCK 3

Вступ: Дякуємо за вибір на користь be quiet! Інструкція допоможе вам у процесі встановлення. Якщо виникнуть труднощі під час встановлення, будьласка, зв'яжіться з нашою службою підтримки за допомогою електронної пошти (aftersales.cse@bequiet.com).Зверніть увагу: be quiet! не несе відповідальності за пошкодження, що виникли через проблеми сумісності.

- Гарантія:
- 3 роки гарантії від виробника для кінцевого споживача (від першої купівлі у офіційного дилера be quiet!)
 - Гарантійний ремонт може бути виконаний лише за наявності копії документа про купівлю пристрою у офіційного дилера be quiet!
 - Маніпуляції та структурні зміни будь-якого роду, а також наявність зовнішніх механічних пошкоджень автоматично призводить до анулювання гарантії.
 - На продукт поширюються наші стандартні умови гарантії, які можна переглянути в інтернеті на сайті www.bequiet.com

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c · 21509 Glinde · Germany

Для отримання додаткової інформації ви можете зв'язатися з нами: aftersales.cse@bequiet.com, service@bequiet.com

! We recommend preparatory mounting of the cooler outside the PC case for subsequent installation. The cooler should be removed prior to transportation as well.

V1/24


НАБІР АКСЕСУАРІВ

	Найменування	Кількість
①	Pure Rock 3 CPU cooler	1
②	Pure Wings 3 120mm PWM fan	1
	Light Wings LX 120mm PWM fan	1
③	Fan clips	4
④	Intel backplate	1
⑤	Intel mounting brackets	2


	Найменування	Кількість
⑥	Long AMD mounting brackets	2
⑦	Plastic spacers	4
⑧	Thumb screws	4
⑨	Intel backplate screws	4
⑩	AMD backplate screws	4
⑪	O-rings	4

Intel: LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155


Необхідні наступні елементи кріплення:
1x Pure Rock 3 CPU cooler (1), 1x fan (2), 4x fan clips (3), 1x Intel backplate (4), 2x Intel mounting brackets (5), 4x Plastic spacers (7), 4x Thumb screws (8), 4x Intel backplate screws (9), 4x O-rings (11)

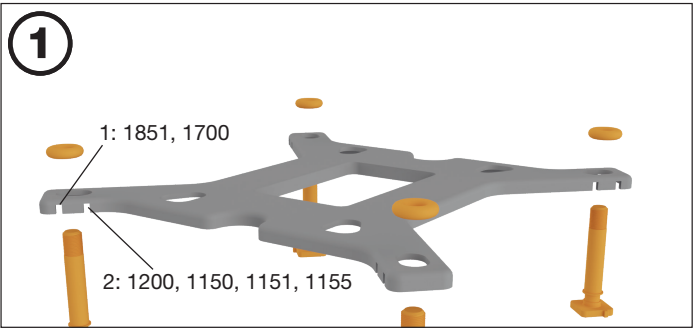

Montaż backplate
Umieścić śruby Intel backplate w wycięciach znajdujących się z tyłu backplate Intel. Zwrócić uwagę, aby pokrywały się z otworami wywierconymi dla każdego gniazda. Aby zamocować śruby tylnej płyty na backplate Intel, użyć o-ringów. Po zakończeniu montażu backplate Intel dla odpowiedniego gniazda Intel umieścić go pod płytą główną. Upewnić się, że śruby backplate są dokładnie umieszczone w otworach płyty głównej.

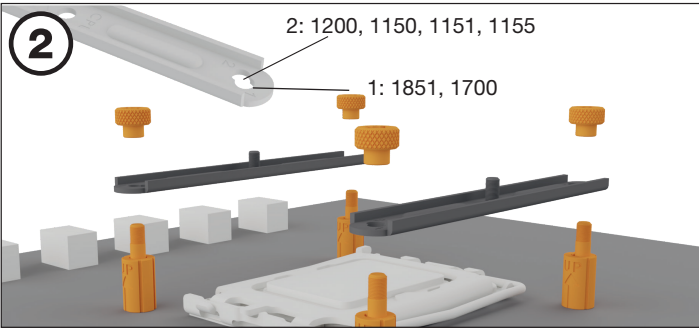


Montaż wsporników montażowych
Put the plastic spacers onto the previously positioned Intel backplate. Then position the Intel mounting brackets over the plastic spacers to affix these with the thumb screws. Make sure that the position of the mounting brackets matches your socket. You can use a cross-tip screwdriver for this.

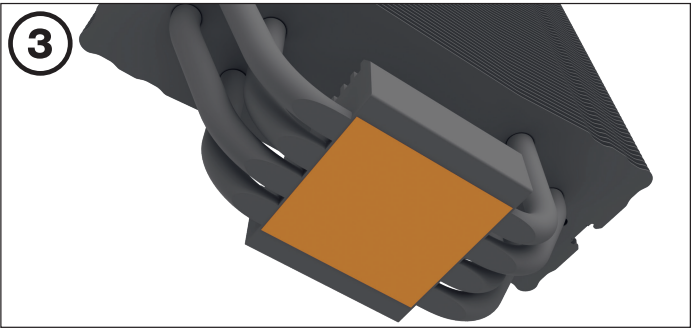

Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folię ochronną ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodzącą na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarczy na jedno lub dwa zastosowania.

Uwaga: Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie połknięcia wypij dużo wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikaj kontaktu ze skóra i oczami.

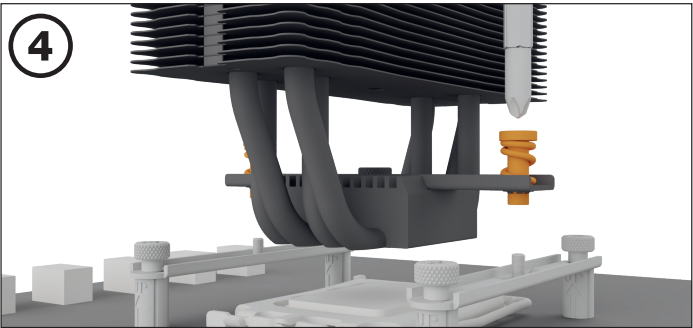


Place the cooler unit onto the CPU. Now screw the cooler alternately tight. You can use any cross-tip screwdriver for this.



Montaż wentylatora (Pure Rock 3)
Zamocuj wentylator Pure Wings 3 na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcie zapinek wentylatora i odsun od wentylatora. You can remove the fan clips of the Pure Wings 3 fan to adjust the height.



Montaż wentylatora (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora. You can remove the fan clips of the Light Wings LX fan and adjust the height.

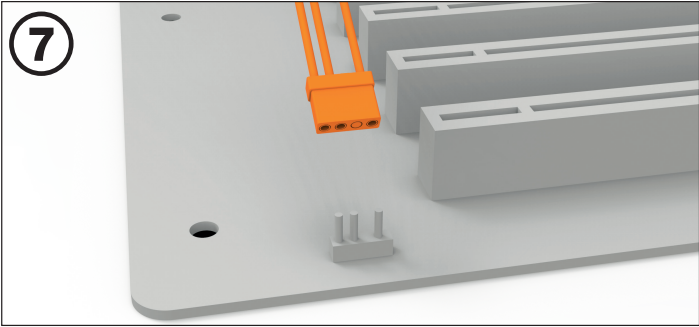

Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną (Pure Rock 3 LX)
Pure Rock 3 LX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę główną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głównej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głównej. **Uwaga:** Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.

PURE ROCK 3 BLACK



www.bequiet.com/bk039

PURE ROCK 3 LX




www.bequiet.com/bk040


- EN** ▶ Product information for this CPU cooler
- DE** ▶ Produktinformationen zu diesem CPU-Kühler
- FR** ▶ Informations produit pour ce système de refroidissement
- ES** ▶ Información del producto para este refrigerador de CPU
- PL** ▶ Informacje produktowe dla tego coolera CPU
- RU** ▶ Подробная информация о данном кулере для процессора
- UA** ▶ Детальна інформація про цей кулер
- NL** ▶ Engelstalige productinformatie voor deze processorkoeler
- SE** ▶ Produktinformation för den här processorkylaren, på engelska
- JP** ▶ 製品情報CPUクーラー
- CN_{Tr}** ▶ 此CPU散热器的產品資訊
- CN_{Si}** ▶ 此CPU散热器的产品信息

AMD: AM5 / AM4


Potrzebne sa do tego następujące części:
1x Pure Rock 3 CPU cooler (1), 1x fan (2), 4x fan clips (3), 2x long AMD mounting brackets (6), 4x Plastic spacers (7), 4x AMD backplate screws (10)

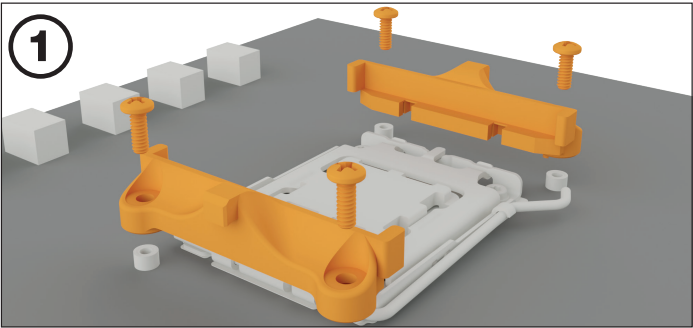


Instalacja ramy mocującej coolera
Aby umożliwić montaż coolera, usun oba plastikowe elementy mocujące modułu retencji AMD. Fabryczna płytka montażowa przymocowana do tylnej strony płyty głównej będzie potrzebna do późniejszej instalacji coolera.

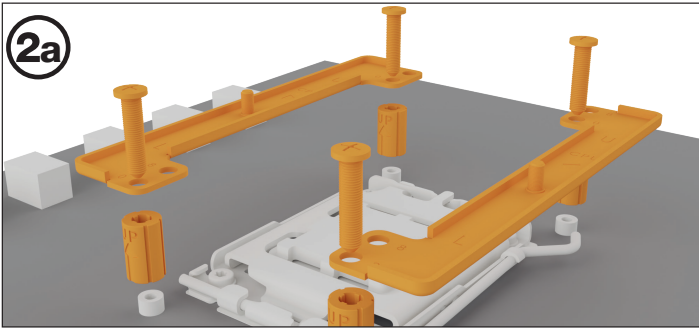


Place the four plastic spacers onto the backplate bolts protruding through the front side. Choose position "0" for maximum compatibility with your motherboard. Now affix both long AMD mounting brackets with the AMD backplate screws. For an alternative assembly, please continue with step 2b.

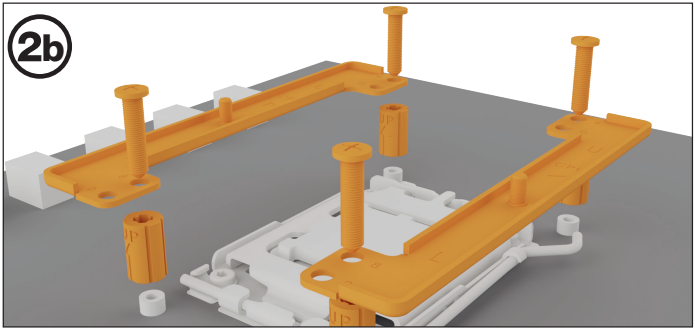


Place the four plastic spacers onto the backplate bolts protruding through the front side. Choose position "8" for offset position on your Ryzen 3000-, 5000-, 7000- or 9000 processor. Now affix both long AMD mounting brackets with the AMD backplate screws. For an alternative assembly, please continue with step 2a.

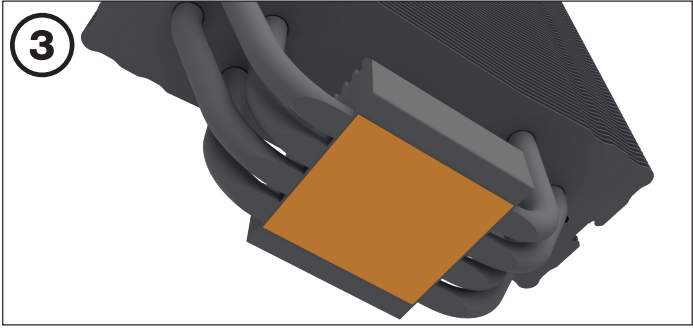


Montaż coolera CPU
Najpierw zdejmij folie ochronna ze spodu coolera. Rozprowadź pastę termoprzewodząca na powierzchni procesora. Dostarczona ilość wystarcza na jedno lub dwa zastosowania. **Uwaga:** Dostarczona pasta termoprzewodząca nie nadaje się do spożycia przez ludzi. W razie pokłnięcia wypij dużo wody i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami.

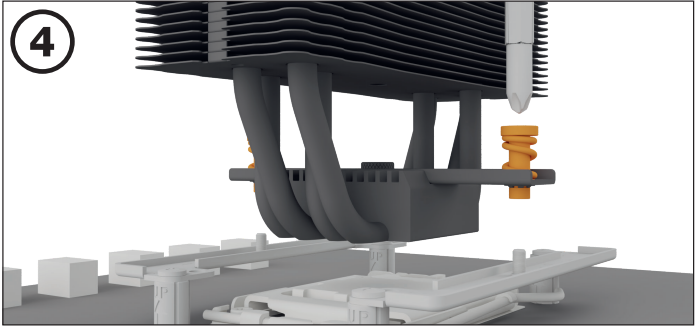


Place the cooler unit onto the CPU. Now screw the cooler alternately tight. You can use any cross-tip screwdriver for this.

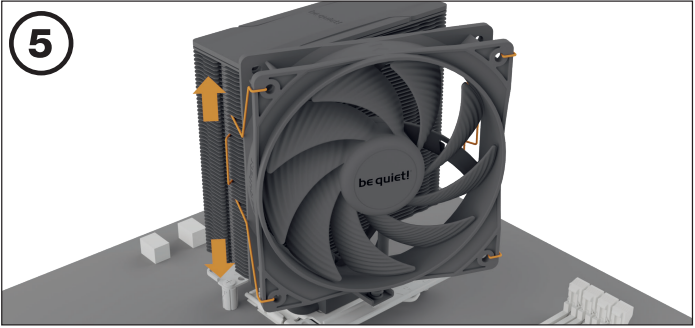

Montaż wentylatora (Pure Rock 3)
Zamocuj wentylator Pure Wings 3 na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora. You can remove the fan clips of the Pure Wings 3 fan to adjust the height.

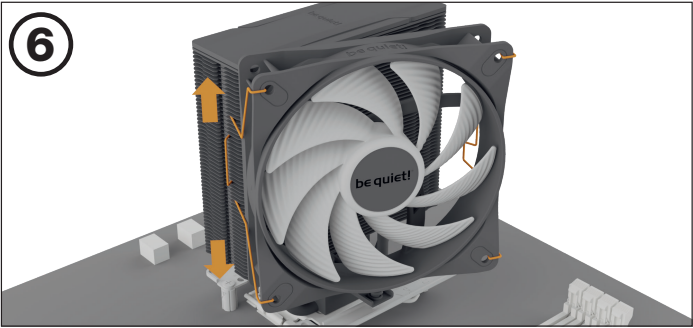

Montaż wentylatora (Pure Rock 3 LX)
Zamocuj wentylator Light Wings LX na coolerze za pomocą zapinek wentylatora. Podłącz wentylator do sygnału PWM płyty głównej. Podczas demontażu wentylatora, naciśnij wcięcia zapinek wentylatora i odsun od wentylatora. You can remove the fan clips of the Light Wings LX fan and adjust the height.

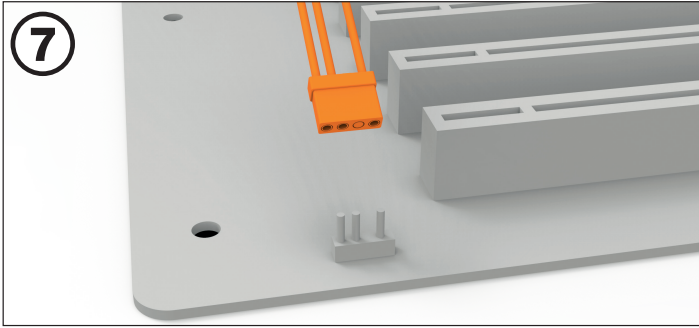

Synchronizacja podświetlenia ARGB z płytą główną (Pure Rock 3 LX)
Pure Rock 3 LX umożliwia synchronizację podświetlenia ARGB bezpośrednio przez płytę główną. W tym celu wyłącz system przed instalacją. Następnie podłącz złącze ARGB do płyty głównej. Teraz podświetlenie ARGB jest kontrolowane przez oprogramowanie płyty głównej. **Uwaga:** Złącze ARGB może być podłączone tylko do złącza 5V ARGB.

