

ПОТУЖНІСТЬ
1000
Вт

FORTE



Портативна електростанція **PS - 1024LFP**

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

- Дякуємо, що придбали електростанцію.
- Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача і дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику, щоб правильно використовувати електростанцію.
- Якщо у вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, зв'яжіться з нами.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА

Фотоелектрична панель, що заряджає внутрішній акумулятор, повинна бути обладнана контролером заряду відповідно до стандартів UL 1741 або UL 62109-1;

Зовнішнє джерело живлення повинно відповідати стандарту UL 60950-1 і CAN/CSA C22.2 № 60950-1, або UL 1310 і № 1, CAN/CSA C22.2 № 223, або № 1, CAN/CSA C22.2 № 223;

Стандарт автомобільних адаптерів живлення, який відповідає корпусу та вимогам стандарту для адаптерів автомобільних акумуляторів UL 2089 та стандарту на джерела живлення CAN/CSA C22.2 №107.1. Штепсельна вилка повинна бути оснащена запобіжником або іншим захисним пристроєм з номінальним струмом не більше 15 А.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РИЗИКУ ПОЖЕЖІ, УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ АБО ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ.

При використанні цього продукту завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, включаючи наступні:

- а) Прочитайте всі інструкції перед використанням продукту.
- б) Щоб зменшити ризик травмування, необхідний пильний нагляд, коли продукт використовується поблизу дітьми.
- в) Не занурюйте пальці або руки у виріб.
- г) Використання насадок, не рекомендованих або не проданих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
- г') Щоб зменшити ризик пошкодження електричної вилки та шнура, при відключенні від мережі тягніть за вилку, а не за шнур.
- д) Не використовуйте пошкоджені або модифіковані акумуляторні батареї або пристрої. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть мати непередбачувану поведінку, що може призвести до пожежі, вибуху або травмування.
- е) Не використовуйте блок живлення з пошкодженим шнуром або вилкою, а також з пошкодженими вихідними роз'ємами.
- є) Не розбирайте блок живлення, віднесіть його до кваліфікованого спеціаліста, якщо потрібне обслуговування або ремонт. Неправильне збирання може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- ж) Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте блок живлення від розетки перед тим, як намагатися виконати будь-яке передбачене інструкцією обслуговування.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


НЕБЕЗПЕКА ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ГАЗІВ

Щоб зменшити ризик вибуху акумулятора, дотримуйтесь цих інструкцій, а також інструкцій, розроблених виробником акумулятора та виробником обладнання, яке ви збираєтесь використовувати поблизу акумулятора. Перевірте попереджувальні знаки на цих виробках і на двигуні.

ОСОБИСТІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) На випадок потрапляння кислоти акумулятора на шкіру, одяг або в очі тримайте під рукою велику кількість свіжої води та мила.
- 2) Носіть повний захист шкіри та одягу. Уникайте контакту з очима під час роботи біля акумулятора.
- 3) Якщо кислота акумулятора потрапила на шкіру або одяг, негайно промийте їх водою з милом. Якщо кислота потрапила в очі, негайно залийте їх проточною холодною водою принаймні на 10 хвилин і негайно зверніться за медичною допомогою.
- 4) НІКОЛИ не дозволяйте палити іскри або полум'я поблизу акумулятора або двигуна.
- 5) Будьте особливо обережні, щоб зменшити ризик падіння металевого інструменту на акумулятор. Це може призвести до іскріння або короткого замикання акумулятора або іншої електричної частини, що може спричинити вибух.
- 6) Під час заряджання внутрішнього акумулятора працюйте в добре провітрюваному приміщенні та не обмежуйте вентиляцію будь-яким чином.
- 7) При неправильній експлуатації з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту з нею. Якщо контакт випадково стався, промийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може викликати подразнення та опіки.
- 8) Не піддавайте акумуляторну батарею впливу вогню або надмірної температури. Вплив вогню або температури вище 265° F (130° C) може призвести до вибуху.
- 9) Доручайте проведення технічного обслуговування кваліфікованому спеціалісту з ремонту з використанням тільки ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку виробу.


ПАКУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

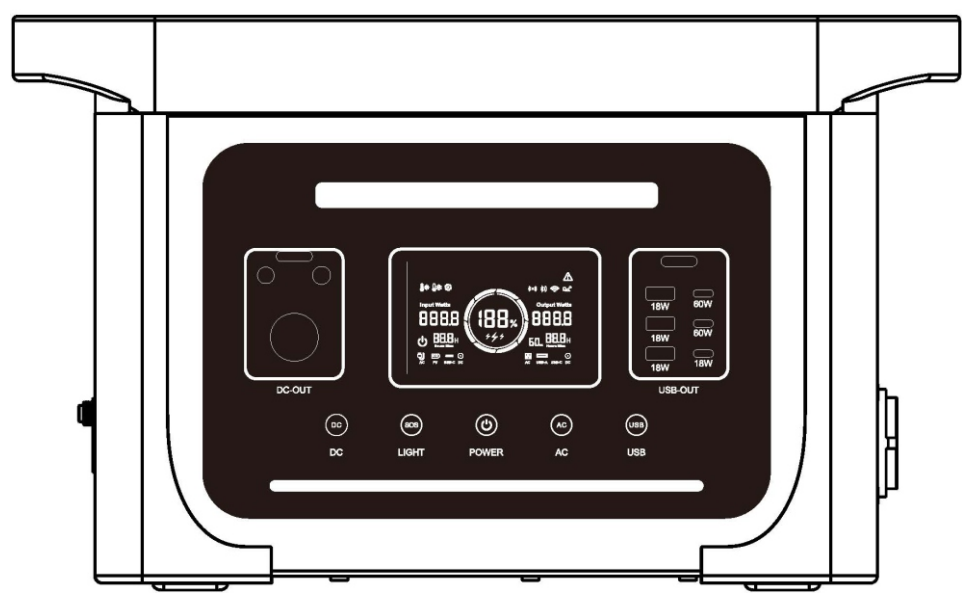


Портативна електростанція




Інструкція з експлуатації

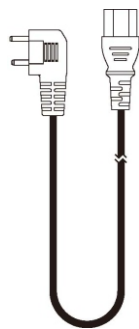

Кабель для зарядки від мережі змінного струму




Зарядний кабель для автомобіля

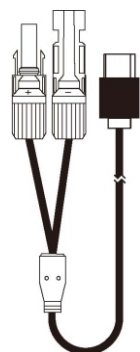

Кабель для зарядки від сонячної батареї

NO.	Ім'я та назва	шт	Технічні характеристики	Перевірено
1	Портативна електростанція	1	1280 Вт/год	✓
2	Зарядний кабель змінного струму	1	1000 мм	✓
3	Зарядний кабель для автомобіля	1	Прикурювач до Xt60	✓
4	Кабель для зарядки від сонячної батареї	1	Ms4 до порту Xt60	✓
5	Інструкція з експлуатації	1	Українська мова	✓

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

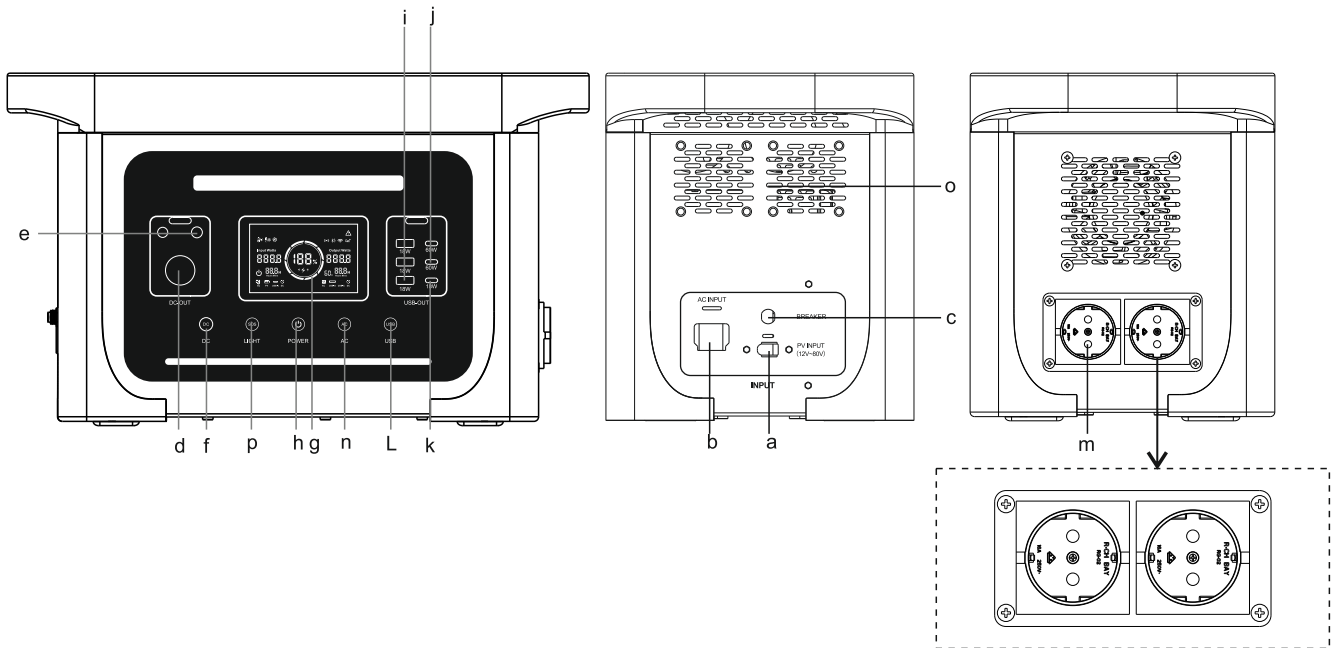

- a. Solar Input Port** - Підключіть роз'єм XT60 до порту сонячної зарядки джерела живлення. джерела живлення. На РК-дисплеї в реальному часі відображається знак фотоелектричної батареї та вхідна потужність (до 600 Вт).
- b. Вхідний порт АС** - вставте штекер у зарядний порт настінної зарядки, а потім вставте інший кінець у зарядний порт блоку живлення. На РК-дисплеї в режимі реального часу відображається знак "АС" і вхідна потужність (максимальна потужність до 1000 Вт).
- c. Перемикач захисту від перевантаження** - якщо заряджання від мережі не відбувається, перевірте, чи замкнений перемикач захисту від перевантаження. Якщо так, натисніть кнопку скидання та перезарядіть.
- d. Вихідний порт постійного струму автомобільного зарядного пристрою** - підтримує вихід 12 В / ЮА (максимальна вихідна потужність 120 Вт), парний порт зарядки постійного струму - це порт прикурювача.
- e. Вихідний порт постійного струму** - кожен порт підтримує вихід 12 В / 5 А, а загальна вихідна потужність двох портів становить 120 Вт. Парний зарядний порт постійного струму має зовнішній діаметр 5,5 мм і внутрішній діаметр 2,5 мм.
- f. Перемикач виходу постійного струму** - натисніть перемикач виходу постійного струму, щоб увімкнути функцію виходу постійного струму, а на РК-дисплей відображає напис "DC" та вихідну потужність у реальному часі. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути функцію виходу постійного струму.
- g. Екран РК-дисплея** - збір індикаторів даних для портативної електростанції.
- h. Головний вимикач живлення** - натисніть один раз, щоб увімкнути екран, і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб вимкнути екран.
- i. Вихідні порти USB-A** - підтримують швидку зарядку, вихідна потужність кожного порту 18 Вт, загальна вихідна потужність трьох портів 54 Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

ж. Вихідні порти USB-C - підтримують швидку зарядку, вихідна потужність кожного порту - 60 Вт.

к. Вихідні порти USB-C - підтримують швидку зарядку, вихідна потужність кожного порту 18 Вт.

і. Перемикач виходу USB - натисніть перемикач виходу USB, щоб увімкнути функцію виходу USB.

На РК-дисплеї в реальному часі відображаються значки "USB-A" і "USB-C" та вихідна потужність.

Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути функцію виходу USB

т. Вихідний порт змінного струму - Чистий синусоїдальний вихідний порт змінного струму 220 В з номінальною вихідною потужністю 1000 Вт і піковою потужністю 2000 Вт.

п. Головний перемикач змінного струму - натисніть головний перемикач змінного струму, щоб увімкнути функцію виходу змінного струму. На РК-дисплеї в режимі реального часу відображається знак "АС", вихідна частота та вихідна потужність. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути функцію виходу АС.


о. Вхід і вихід повітря - Використовується для відводу тепла і впуску повітря, коли працює роздільне живлення (по одному входу і виходу повітря з лівого і правого боку виробу).

р. Світлодіодний перемикач - Натисніть 1S (щоб увімкнути першу передачу на 50% яскравості) -

Натисніть (щоб увімкнути другу передачу на 100% яскравості) - Натисніть (блимає SOS) -

Натисніть або утримуйте 2S (щоб вимкнути)

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ДИСПЛЕЙ

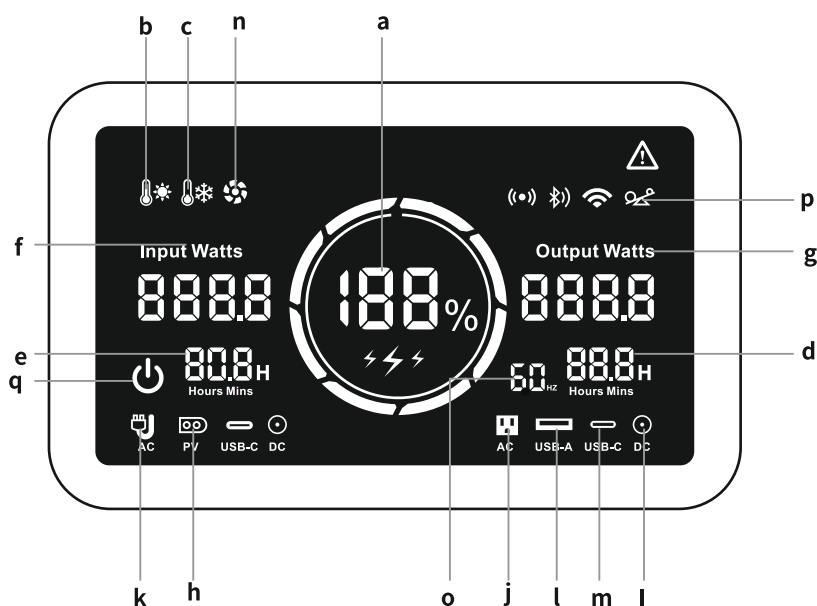

а. Відсоток заряду батареї - Відображає в реальному часі відсоток заряду батареї, а 8-ми смуговий індикатор відповідно показує, що заряд становить 12%, 25%, 37%, 50%, 62%, 75%, 88%, 100%.

б. Індикатор високої температури - коли внутрішня температура джерела живлення досягає певної температури, виріб видає попереджувальний сигнал про високу температуру, а індикатор високої температури загоряється.

с. Індикатор низької температури - коли внутрішня температура джерела живлення досягає певної температури, загоряється індикатор низької температури.

д. Розрахунковий залишковий час роботи - розрахунковий час - це час роботи, що залишився при поточному навантаженні.

е. Розрахунковий залишковий час заряду - Розрахунковий час - це залишковий час заряду, доступний за поточних умов заряджання.

ф. Вхідна потужність - потужність, що поглинається в реальному часі під час заряджання.

г. Вихідна потужність - сумарна вихідна потужність всіх вихідних портів під час розряджання.

- h. PVicon - Відображає цей значок, коли блок живлення заряджається за допомогою вхідного порту сонячної батареї.
- i. Піктограма постійного струму - Натисніть о псе, щоб увімкнути екран, і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вимкнути екран.
- j. Піктограма виходу AC - Ця піктограма відображається, коли для заряджання пристрою використовується вихідний порт AC.
- k. Піктограма входу AC - Ця піктограма відображається під час заряджання через вхідний порт AC.
- l. Піктограма виходу USB-A - ця піктограма відображається, коли використовується вихідний порт USB-A для заряджання пристрою.
- m. Піктограма виходу USB-C - ця піктограма відображається, коли для заряджання пристрою використовується вихідний порт USB-C.
- n. Піктограма вентилятора - ця піктограма відображається, коли блок живлення використовує вентилятор.
- o. Частота - Частота змінного струму при використанні вихідного порту змінного струму.
- p. Піктограма перевантаження - Ця піктограма відображається, коли вхід і вихід живлення перевантажені.
- q. Піктограма перемикача - Ця піктограма відображається, коли вмикається живлення.

ІНСТРУКЦІЯ З РОЗРЯДУ

Опис розрядки портів



Вихідний порт змінного струму: підтримує електроприлади з напругою 220В-240В (або 110В), частотою 50Гц/60Гц і номінальною потужністю понад 1000Вт.



Вихідний порт постійного струму: кожен порт забезпечує номінальну напругу 12В, максимальний струм 5А; загальна вихідна потужність двох портів становить 120 Вт.



Вихідний порт постійного струму автомобільного зарядного пристрою: забезпечує вихід постійного струму, вихідна потужність 12 В / Юд, максимальна вихідна потужність 120 Вт.



Вихідний порт USB-C 1: підтримує швидку зарядку, максимальна вихідна потужність 18 Вт.




Вихідні порти USB-C 2 і 3: підтримують швидку зарядку, максимальна вихідна потужність 60 Вт.




Вихідний порт USB-A: підтримує швидку зарядку. Максимальна вихідна потужність кожного порту - 18 Вт, а загальна вихідна потужність трьох портів - 54 Вт.

Рекомендований режим розрядки


1. Вихідний порт AC: Максимальна вихідна потужність вихідного порту AC цього виробу становить 1000 Вт. Вихідний порт AC нашого виробу можна використовувати для рисоварок, електричних водонагрівачів, електричних духових шаф та інших електроприладів з номінальною потужністю не більше 1000 Вт. Час використання залежить від номінальної потужності приладу.

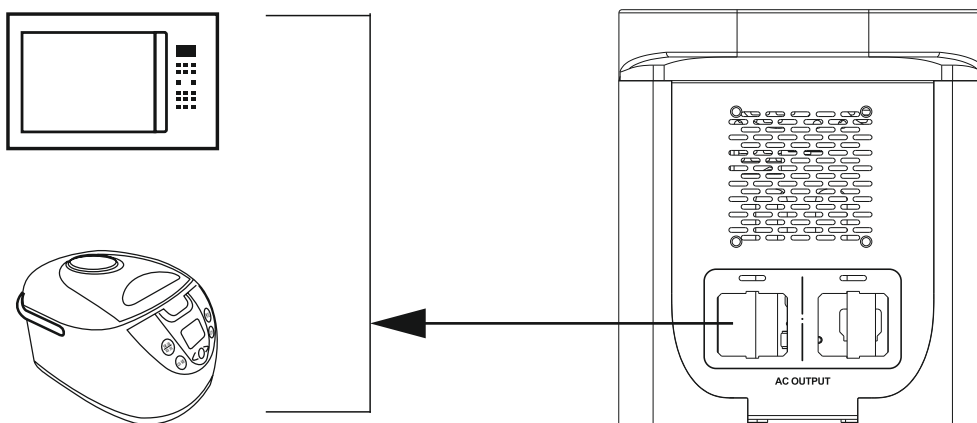


2. Вихідний порт постійного струму: Максимальна вихідна потужність вихідного порту постійного струму цього виробу становить 60 Вт, а загальна вихідна потужність двох портів - 120 Вт. Вихідний порт постійного струму нашого виробу можна використовувати для камер, ламп, цифрових приладів та інших електроприладів.

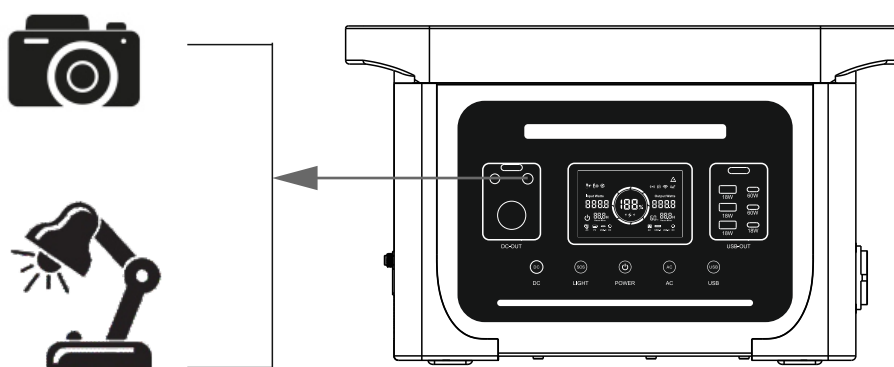

3. Вихідний порт автомобільного зарядного пристрою постійного струму: максимальна вихідна потужність вихідного порту автомобільного зарядного пристрою становить 120 Вт, а вихідний порт автомобільного зарядного пристрою нашого продукту може використовуватися для автомобільних вентиляторів, холодильників та інших електроприладів.

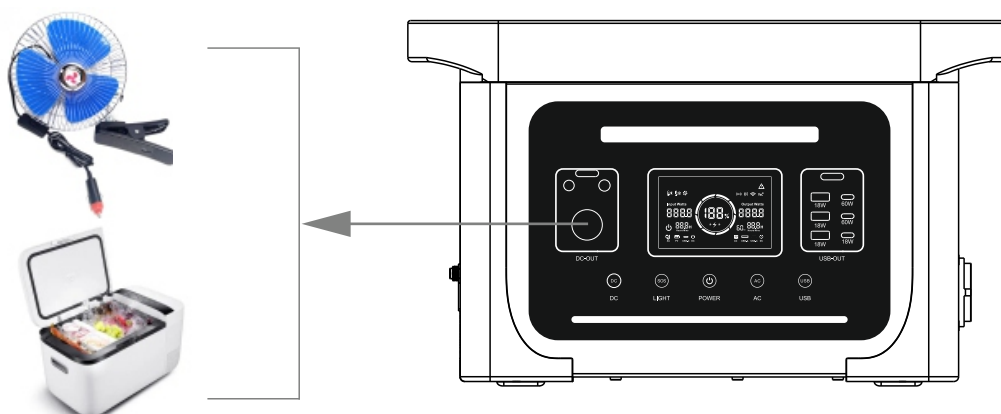

4. Вихідний порт USB-а USB-C: Вихідний порт USB цього виробу підтримує швидку зарядку, а максимальна вихідна потужність становить 18 Вт і 60 Вт відповідно. Вихідний порт USB нашого продукту можна використовувати для мобільних телефонів, комп'ютерів, Bluetooth-гарнітур та інших електроприладів.

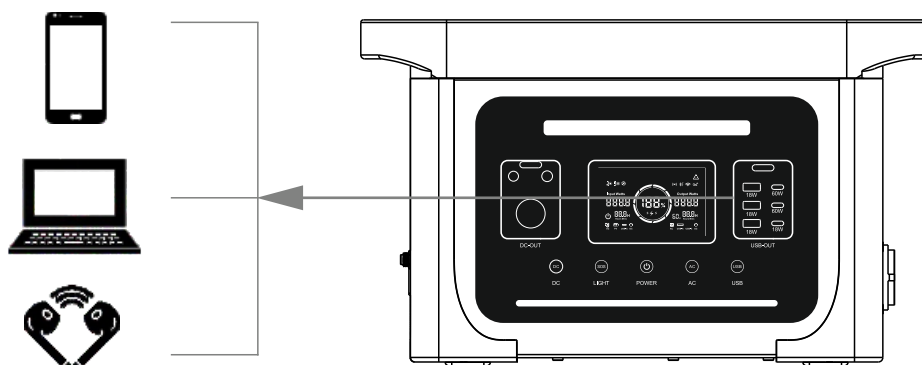

Поради

1. Ця портативна електростанція підтримує одночасне заряджання та розряджання. Але для зменшення втрат заряду акумулятора і продовження терміну служби батареї рекомендується використовувати функцію виходу після повного заряджання або використовувати тільки вихід постійного струму і вимикати вихід змінного струму під час заряджання.
2. Портативна електростанція має дві євророзетки (або три американські розетки) із загальною вихідною потужністю 1000 Вт. Тому, використовуючи функцію виходу змінного струму 220В-240В, переконайтеся, що сумарна номінальна потужність підключеного пристрою не перевищує 1000 Вт. При перевищенні 1000 Вт батарея ініціює захист від перевантаження по струму і автоматично вимкне вихід змінного струму.
3. щоб зменшити втрати електроенергії, коли навантаження залишається під навантаженням більше 12 годин, електростанція автоматично вимикає живлення для економії електроенергії.

- Портативний і легкий у транспортуванні
- Величезна потужність змінного струму
- Безперебійне цілодобове безперебійне живлення, домашнє резервне живлення Plug and play
- Доступні кілька способів заряджання: заряджання змінним струмом, заряджання від сонячної енергії, заряджання автомобіля

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДЗАРЯДКИ

Інструкція по використанню порту підзарядки



АС вхідний порт: Вхідний порт АС, 1000 Вт Max




Вхідний порт для сонячної енергії: XT60 вхідний порт, 12В-80В 600Вт Max MPPT

Рекомендовані методи підзарядки


СПОСІБ 1: ЗАРЯДЖАННЯ ВІД РОЗЕТКИ

Використовуйте зарядний пристрій АС, який постачається з нашим продуктом, щоб зарядити накопичувач енергії, з максимальною вхідною потужністю до 1000 Вт. 90% заряджається за годину, а повна зарядка займає близько 1,5 години.

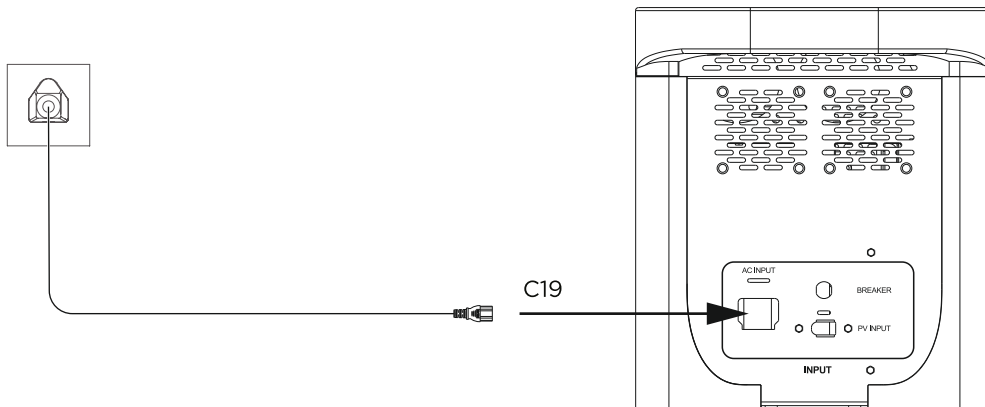

СПОСІБ 2: ПІДЗАРЯДКА ВІД СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ

При використанні сонячної панелі для зарядки живлення через вхідний порт XT60 максимальна вхідна потужність становить до 600 Вт, а повна зарядка займає близько 2 годин. (Фактичний час заряджання залежить від інтенсивності сонячного світла та номінальної потужності сонячної панелі).

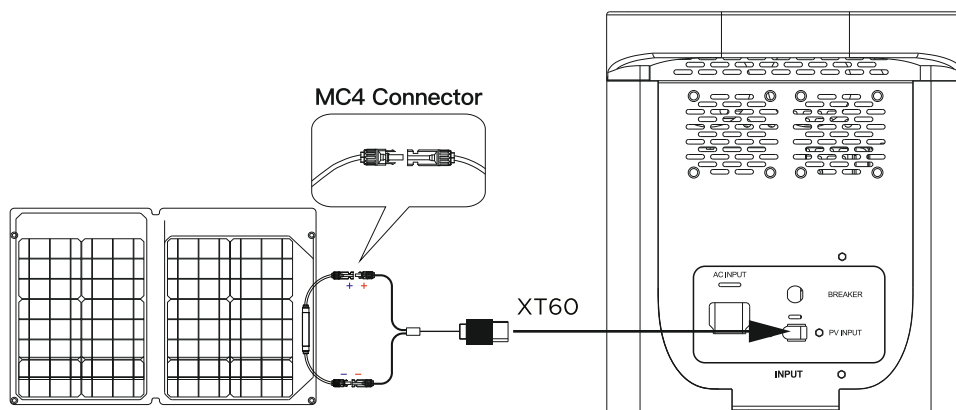

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДЗАРЯДКИ

Поради

1. Для заряджання цього джерела живлення обов'язково використовуйте зарядний пристрій AC або прикурювач, що входить до комплекту постачання цього виробу.
2. Заряджаючи цей виріб за допомогою адаптера змінного струму, підключіть вилку змінного струму до розетки, а потім підключіть вилку постійного струму до вхідного порту постійного струму цього виробу.
3. Заряджаючи цей виріб від гнізда прикурювача, використовуйте гніздо прикурювача з вихідною напругою використовуйте гніздо прикурювача з вихідною напругою 12В-80В. Перед зарядкою вставте штекер зарядного пристрою car в кінець car, а потім вставте штекер постійного струму у вхідний порт постійного струму цього виробу. Специфікація штекера постійного струму XT60 (деякі моделі можуть не відповідати формі гнізда прикурювача, не використовуйте його в цьому випадку).
4. При використанні сонячних панелей для заряджання цього виробу, сонячні панелі повинні відповідати вимогам:
(1) Напруга холостого ходу (OCV) знаходиться в діапазоні 12В-80В;
(2) обладнані інтерфейсом XT60 або MC4 (наші аксесуари включають перехідник MC4 на XT60).
Якщо ваша сонячна панель має тільки роз'єми Anderson, будь ласка, придбайте перехідник Anderson на XT60.
5. Після заряджання, будь ласка, від'єднайте зарядний пристрій від розетки та від'єднайте інший штекер від цього джерела живлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	PS - 1024LFP
Ємність акумуляторної батареї	1280 Вт/год (50Ah/25.6V) LiFePO 4 ЛІТІЙ-ЗАЛІЗО-ФОСФАТНА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ
1x вхід змінного струму	110В-120В 60Гц 1000Вт 220В-240В 50Гц 1000Вт
1x XT60 Вхід	Фотоелектрична батарея 12В-80В 600Вт Max MPPT
Вихід змінного струму	Загальна потужність 1000 Вт (пікова 2000 Вт, 0,5 с) 100В-110В 60Гц чиста синусоїда (3х розетки США) або 220В-240В 50Гц чиста синусоїда (2х євророзетки)
2x вихід постійного струму	12В $\equiv$ 5A (макс. 120 Вт)
1x вихід для автомобільного зарядного пристрою	12В $\equiv$ 10A (макс. 120 Вт)
3x USB-A вихід	5В $\equiv$ 3A, 9В $\equiv$ 2A, 12В $\equiv$ 1.5A (Максимум 18 Вт на порт, загалом 54 Вт)
2x USB-C вихід (60 Вт)	5В $\equiv$ 3A, 9В $\equiv$ 3A, 12В $\equiv$ 3A, 15В $\equiv$ 3A, 20В $\equiv$ 3A (Максимум 60 Вт)
1x вихід USB-C (18 Вт)	5В $\equiv$ 3A, 9В $\equiv$ 2A, 12В $\equiv$ 1.5A, (макс. 18 Вт)
Вихід світлодіодів	2 Вт
Робоча температура	-10-45°C
Температура зберігання	-10-55°C
Вага нетто	17.9 кг

ГАРАНТІЯ

Ми гарантуємо первинному споживачеві, що продукція не матиме дефектів у виготовленні та матеріалах за умови нормального використання протягом відповідного гарантійного періоду, як визначено в «Гарантійний термін» нижче, з урахуванням пункту «Винятки» нижче.

Гарантійний термін експлуатації

Гарантійний термін експлуатації портативної електростанції становить 36 місяців. Для визначення дати початку гарантійного терміну споживач повинен надати товарний чек на першу покупку або інше обґрунтоване документальне підтвердження. За звичайних обставин гарантійний термін обчислюється від дати придбання товару первинним споживачем.

Обмін

Якщо протягом гарантійного терміну продукція не може експлуатуватися через дефекти виготовлення або матеріалів, ми надамо безкоштовну заміну і покриємо витрати на доставку. Крім того, на замінний виріб буде поширюватися гарантійний термін, що залишився на оригінальний виріб.

Повернення коштів

Ми надаємо 30-денну гарантію повернення грошей за товари, придбані безпосередньо у нас. Якщо ви з якихось причин не задоволені, просто повідомте нам про це протягом 30 днів. Як тільки ми отримаємо товар і підтвердимо його дійсність, ми повернемо вам повну суму. Щоб повернути товар, будь ласка, зв'яжіться з нами в робочий час. Перед поверненням переконайтеся, що: (1) Ви придбали товар безпосередньо в нашій компанії; (2) Ви зв'язалися з нами і розпочали процес повернення протягом 30 днів з дати доставки; (3) Товар повертається в оригінальній упаковці, включаючи всі матеріали, в новому або майже новому стані.

Винятки

Винятки та гарантійні зобов'язання

Гарантія не поширюється на:

1. Неправильне використання, зловживання, модифікацію, випадкове пошкодження або використання в будь-яких інших цілях, крім тих, що дозволені в поточній інформації про продукт;
2. Спроба ремонту будь-ким, крім уповноваженої організації;
3. Неоригінальним покупцем-споживачем;
4. Гарантія не поширюється на елементи акумулятора, якщо ви не заряджали акумулятор повністю протягом 7 днів після придбання виробу і не рідше одного разу на 3 місяці після цього.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Як чистити портативні електростанції?

Для простого очищення, будь ласка, використовуйте суху неабразивну тканину для протирання. Якщо ви хочете протерти більш чисто, ми рекомендуємо використовувати спеціальний очищувач для мобільних телефонів і комп'ютерних екранів.

Як зберігати портативну електростанцію?

Будь ласка, зберігайте електростанцію в сухому місці та уникайте прямого контакту з водою. Для продовження терміну служби акумулятора, будь ласка, повністю зарядіть електростанцію, потім вимкніть головний вимикач живлення і зберігайте її при кімнатній температурі.

Які сонячні панелі підтримує електростанція?

Сонячні панелі повинні відповідати наступним вимогам:

- 1) Напруга відкритого контуру (VOC) сонячної панелі знаходиться в діапазоні від 12В до 80В;
- 2) Сонячна панель має інтерфейс XT60 або MC4 (наші аксесуари вже включають перехідник MC4 на XT60). Якщо ваша сонячна панель має тільки інтерфейс Anderson, будь ласка, придбайте перехідник Anderson на XT60.

Чи має портативна електростанція функцію MPPT?

Так, наші електростанції мають функцію MPPT для забезпечення більшої ефективності під час заряджання від сонячних панелей

Як придбати аксесуари для портативних електростанцій?

Якщо вам потрібно купити аксесуари для електростанції, ви можете зв'язатися з нами і отримати інформацію про відповідні аксесуари.

FORTE

Гарантійний талон

Попередження

1. Вся інформація про покупця на картці повинна бути правильною і завіреною печаткою дилера або продавця.
2. З моменту придбання машини гарантійний термін на машину становить 3 роки.
3. Наша компанія не несе відповідальності за наступні несправності:
 - а). Погане транспортування, завантаження, розвантаження і зберігання.
 - б). Технічне обслуговування, переобладнання та налаштування машини без нашого дозволу.
 - в). Перенапруга і перевантаження.
 - г). Будь-які пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.
 - г'). Пошкодження внаслідок неправильного використання.
4. будь ласка, пред'являйте цю картку при відправці обладнання на технічне обслуговування.

СЕРІЯ ТПД	0000001
Дата звернення _____	
Дата вилучення _____	Виконавець ремонту _____ (адреса сервісного центру, його штамп)
Майстер _____	

СЕРІЯ ТПД	0000001
Дата звернення _____	
Дата вилучення _____	Виконавець ремонту _____ (адреса сервісного центру, його штамп)
Майстер _____	

Право на гарантійний ремонт втрачається в наступних випадках:

1. Наявність в Гарантійному талоні виправлень, не розбірливих записів, відсутня печатка.
2. Якщо несправності виробу викликані uszkodженнями при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом.
Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. Має місце неправильної експлуатації (порушення правил Інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням).
Експлуатація з не призначеною або тупою різальною оснасткою, не призначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо виріб піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами ...
5. Коли виріб потрапив в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.д.). *
6. Якщо експлуатація інструменту після прояви несправності небула зупинена і продовжувалась *
7. Вихід з ладу одночасно статора та ротора. *
8. Пластикові корпуси інструменту, які вийшли з ладу в результаті механічних пошкоджень, перегріву, що спричинило за собою порушення посадочних місць встановлених деталей. Деформацію і сліди затеранія, через надмірне зусилля оператором при роботі. *
9. Вихід з ладу термонагрівального елемента фена через порушення умов роботи. *
10. Несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими, як перелади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
11. Якщо експлуатація виробу відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.д.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу. *
12. Наявність у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишки-будівельних матеріалів, абразивів, металеве та інша стружка і т.д. *
13. Якщо є в наявності механічні зовнішні uszkodження (тріщини, вм'ятини і потертості корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічні uszkodження ступорів редукторів.
14. Якщо мають місце uszkodження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного uszkodження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
15. Якщо не своєчасно були змінені швидкозношувані витратні деталі. Наприклад: щітки, фільтри, мастило, ремінь і т.п., наслідок того виникли несправності виробу.
16. Якщо має місце нормальний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії. *
17. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад: акумулятори, патрони до дрилів, болти фіксатора пики до відбійних молотків, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези і т.п.), що було в експлуатації.
18. Гарантія не поширюється на витратні приладдя, гумові амортизатори й ущільнювачі, щітки, приводні ремінь, шланги та насадки, пильні стрічки, ріжучі головки та їх елементи що разом називаються «елементи, які швидкозношуються».
19. Якщо пошкодження інструмента пов'язане з застосуванням надмірних зусиль оператором (фізичне навантаження).
20. Гарантія не поширюється на такі види робіт, як регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструменту.
21. Інструменти Forte, пошкодження яких, спричинені природним зносом вузлів і частин інструменту також внаслідок перевантаження або інтенсивного використання.

* ВИЯВЛЯЄТЬСЯ ДІАГНОСТИКОЮ В СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ.
0 (800) 200-222, СЕРВІС-ЦЕНТР

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Забов'язання по гарантії виконуються на території України в авторизованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

Виконані роботи підтверджую

(підпис клієнта)

УВАГА! Відривний талон вирізається тільки гарантійним сервісним центром, при цьому вимагайте заповнення даних про ремонт у гарантійному талоні.

Забов'язання по гарантії виконуються на території України в авторизованих сервісних центрах.
Телефон гарячої лінії 0800200222
Сервісний центр: 044 498 16 89
E-mail: service@budpostach.com.ua

WWW.SERVICE.BUDPOSTACH.UA

Виконані роботи підтверджую

(підпис клієнта)

ВЛАСНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»

Біла Церква
(050) 384-84-12
bcservice@budpostach.com.ua
вул. Январського прориву 72-а

Белгород-Дністровський
(050) 406-43-66
Belgorod-Dn@budpostach.com.ua
вул. Шабська, 77

Бердичів
(050) 396-86-73
berdichev@budpostach.com.ua
смт. Гришковці
вул. Житомирська, 237

Бердянськ
(050) 321-06-17
berdyansk@budpostach.com.ua
вул.Гагаріна-Крилова, 21/27

Бориспіль
(067) 979-79-55
(066) 851-66-60
Borispol@budpostach.com.ua
вул.Калмикова 14а

Вінниця
(050) 313-81-75
service_vinnitsa@ukr.net
вул.Чехова 45

Вознесенськ
(050) 315-80-17
voznensensk@budpostach.com.ua
вул. Привокзальна, 14

Ворзель
(067) 233-26-53
gostomel@budpostach.com.ua
ул.Ковельская 10 (офис 209)

Дніпро
(050) 418-37-01
Dnepr_service@budpostach.com.ua
пр-т Слобожанський, 29Б

Житомир
(050) 338-90-54
zht@budpostach.com.ua
м.Житомир, пр-кт Миру, 16

Запоріжжя
(050) 352-53-81
Zaporozhye@budpostach.com.ua
вул. Чубанова, 1

Івано-Франківськ
(095) 28-30-155
if-service@budpostach.com.ua
вул. Шота Руставелі, 1

Ізмаїл
(050) 405-84-39
Izmail_Service@budpostach.com.ua
увл. Краснодонська 127

Ізюм
(099) 755-29-87
izum@budpostach.com.ua
вул. Ентузіастов, 21А

Каменець-Подільський
(095)284-03-96
kp@budpostach.com.ua
Хмельницькое шоссе, 38

Каменское
(050)421-17-25
kamenskoe@budpostach.com.ua
пр-т Гимназический (Пелина), 44

Київ
(050) 446-88-70
(044) 498-16-89
(044) 498-14-15 0-800-200-222
service@budpostach.com.ua
вул. Красноткацька 46

Ковель
(050) 346-89-64
Kovel@budpostach.com.ua
вул. Брестська, 113-В

Конотоп
(098) 845-80-07
konotor@budpostach.com.ua
вул. Успенсько-троїцька, 72/4

Коростень
(095) 281-43-76
(095) 284-94-85
korosten@budpostach.com.ua
вул. Білорозовицьке шосе, 2а

Корсунь-Шевченківський
(050) 419-84-86
Korsun_Service@budpostach.com.ua
вул. Ярослав-Мудрого 343

Краматорськ
(050) 419-27-92
kram_service@budpostach.com.ua
вул. Героїв Небесної Сотні (в минулому Лазо 24)

Кременчуг
(095) 283-93-22
Kremenchug_service@budpostach.com.ua
вул. Махорочна 37а

Кривий Ріг
(050) 421-17-22
Krivoi_Rog@budpostach.com.ua
вул. Клайпедська, 2

Кропивницький
(050) 415-54-29
kirov@budpostach.com.ua
вул. Євгена Чикаленка 1Б

Лозова
(050) 336-17-39
lozova@budpostach.com.ua
вул. Павлоградська, 82 Ж

Лубни
(050) 52-80-364
lubny@budpostach.com.ua
вул. П. Лубенського, 49

Луцьк
(050) 385-01-12
(0332) 78-59-33
lutsk@budpostach.com.ua
ул. Карбишева, 2

Львів
(050) 388-47-131
lov-service@budpostach.com.ua
вул. Городницька 56

Маріуполь
(050) 353-86-15
mariupol@budpostach.com.ua
м.Маріуполь, Гавань Шмидта,6

Мелітополь
(067) 446-92-50
(0619) 42-11-61
mel_service@budpostach.com.ua
м.Мелітополь, вул.Профінтерна 14/2

Миколаєв
(095) 283-14-88
nikolaev_service@budpostach.com.ua
м.Миколаєв. вул.Авангардна 2 а

Нікополь
(050) 777-99-21
nikopol@budpostach.com.ua
вул. Кооперативна, 3

Нова Каховка
(095) 284-94-84
Service_NK@budpostach.com.ua
вул.Промислова, 9Л

ПАРТНЕРСЬКІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ТІЛЬКИ НЕ ГАРАНТІЙНІ РОБОТИ

Київ	ПП "Техноріно"	вул. Радунська 3 АГК "Радосинь"	095-674-46-06	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ТОВ "Будпартнер+"	вул. Заболотного 15	(044) 596-93-52 (067) 504-61-84	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ФОП "Оржеховський С.І"	вул. Соборна 7 Б Петропавлівська Борщагівка	(068) 374-39-39 (093) 151-99-57 (098) 907-95-39 (044) 360-60-70	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Київ	ТОВ "Інструмент К"	Харківське шосе 201/203	(050) 442-61-95 (044) 562-22-12 (044) 361-39-28	Будівельний електроінструмент
Київ	С.Ц. "САДМАРКЕТ"	вул. Острівна 16	(098) 159-13-01 (099) 296-51-65	Компресори повітряні
Бровари	ПП "Техноріно"	вул. Короленка 72	(063) 837-77-63	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Біла Церква	С.Ц. "Вікінг" ПП "Укрінструментсервіс-К"	вул. Ярмаркова 3	(067) 504-79-69 (067) 309-68-05	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні
Дніпро	ПП "Поляков В.С."	вул. Криворізька 16А	(067) 560-99-02	Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Житомир	ОПТИМА	пр.Незалежності 11-Б м-н Оптиміа	(0412) 46-53-14 (098) 977-57-55	Будівельний електроінструмент
Запоріжжя	ПП "Швець М.С."	вул. світла 16А територія школи № 49	(050) 941-56-41 (068) 338-02-90	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні до 100л.

Ізмаїл	ПП "Граніч В.Г."	вул. Пушкіна 84	(068) 334-01-01 (063) 123-32-54	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Краматорськ	ПП "Лінський В.І."	вул. паркова 30 М-н "Світ Інструменту"	(099) 554-99-06	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Луцьк	ПП "Макачук П.Д."	вул Шопена 2 м-н "Профлайн"	(0332) 72-28-13 (066) 615-40-45 (067) 334-13-23	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні
Луцьк	ПП "Липський Д.А."	пр. Волі 27	(050) 717-10-77 (067) 326-77-60	Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Миколаїв	С.Ц. "Майстер" ПП "Кузьмін О.О."	пр. Центральний 2	(097) 629-71-44 (0512) 34-31-54	Будівельний електроінструмент
Полтава	"Майстерія з ремонту садової техніки і інструменту" ПП "УКРОСІНСТРУМЕНТ"	вул. Половка р-к. Великотирновський	(099) 055-90-95	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі
Суми	ПП "Горовий А.І."	вул. Харківська 12 м-н "BOSCH інструмент"	(050) 756-47-48 (097) 534-50-28	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні
Суми	ПП "Зінченко А.О."	вул. Інтернаціоналістів 5	(099) 226-07-12 (097) 306-84-16	Будівельний електроінструмент
Черкаси	ПП "Мартиненко В.М."	вул. Надпільна 334	(098) 224-35-16 (066) 526-11-69	Будівельний електроінструмент
Чернігів	ТОВ "Укрінструмент"	вул. Старобілоуська 73	(050) 846-14-89 (093)911-17-02 (098)576-88-47	Будівельний електроінструмент Компресори повітряні Бетонозмішувачі

FORTE



Батарею
потрібно
переробити



ІМПОРТЕР / УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК: ПП «БУДПОСТАЧ», АДРЕСА: 02099, УКРАЇНА,
КИЇВ, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 9-Е. ПРЕТЕНЗІЇ ВІД СПОЖИВАЧІВ ПРИЙМАЄ ІМПОРТЕР,
ТЕЛЕФОН: 0-800-200-222, АБО ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ:
SERVICE@BUDPOSTACH.COM.UA НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВИРОБНИКА:
МАСТ ЕНЕРДЖИ (ГУАНДОНГ) ТЕХНОЛОДЖИ ЦО.ЛТД. БІЛДІНГ 8. NO. 115.
ЖАНГЧА 1-Й РОАД., ФОШАН, КИТАЙ. ВИРОБЛЕНО В КИТАЇ.
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ: 2024/09 ЗБЕРІГАТИ В СУХОМУ МІСЦІ.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБУ СКЛАДАЄ 36 МІСЯЦІВ.
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ. НЕ МІСТИТЬ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я РЕЧОВИН.