




QCY AilyBuds Lite
Навушники

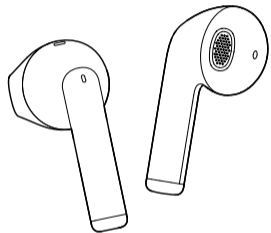

Інструкція з експлуатації

Перед використанням завантажте та встановіть мобільний додаток QCY для зручнішого керування навушниками

Огляд




Наведені вище зображення показані лише для довідки, фактичні вироби можуть відрізнятися від них.

Сполучення

Перше сполучення

1. Вставте обидва навушники в зарядний кейс, потім закрийте кришку кейса, щоб активувати навушники.
2. Вийміть навушники із зарядного кейса.
3. На мобільному телефоні знайдіть пристрій QCY Aily Pods і натисніть, щоб під'єднатися.

*Якщо навушники не вмикаються, то вставте їх у кейс і спробуйте зарядити.

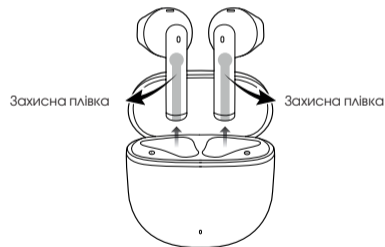


Заводські налаштування


(Якщо навушники не підключаються, спробуйте виконати такі дії)

Підніміть навушники, вимкніть функцію Bluetooth на телефоні та торкніться обидві панелі 5 разів, щоб відновити заводські налаштування навушників (LED-індикатор блимає білим 5 разів)

*Будь ласка, ознайомтесь з першим розділом підключення після заводських налаштувань

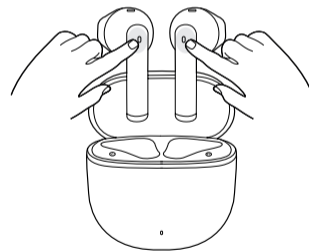

ЯК НОСИТИ

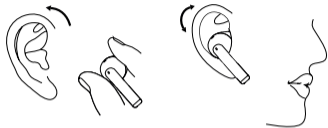

1. Будь ласка, вставте навушники, а потім відрегулюйте їх на свій розсуд.
2. Мікрофон має бути спрямований до рота.
3. Неправильне використання навушників призведе до поганої чутності співрозмовника або музики.


LED-індикатор на навушниках

LED-індикатор світиться червоним, коли навушник заряджається, і білим на 5 секунд, коли заряд закінчиться.

LED-індикатор на зарядному кейсі

LED-індикатор блимає білим, коли заряджається чохол, і світиться білим, коли чохол заряджений. Якщо заряд акумулятора кейса низький, вставте навушники, і LED-індикатор блиматиме білим 4 секунди. Якщо заряд акумулятора достатній, вставте навушники, і LED-індикатор загориться білим кольором на 4 секунди.

Функції

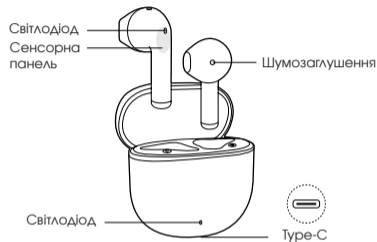

- ⏻ Вмикання: доторкніться до панелі протягом 1,5 секунд
- ⏹ Вимкнення: вставте навушники в кейс
- 📞 Відповідь/завершення виклику: двічі торкніться будь-якої панелі
- 🚫 Ігнорування виклику: торкайтесь будь-якої панелі протягом 1,5 с
- ⏮ Перехід до попереднього треку: торкніться лівої сенсорної панелі протягом 1,5 с
- ⏭ Перехід до наступного треку: торкніться правої сенсорної панелі протягом 1,5 с
- 🗣️ Голосовий помічник: тричі торкніться лівої панелі
- ⏸ Відтворення/пауза: двічі торкніться правої панелі
- ⏵ Режим із низькою затримкою: тричі торкніться правої панелі
- 🔊 Збільшення гучності: торкніться правої панелі під час відтворення музики.
(Ця функція є недоступною під час дзвінка, за замовчуванням відключена, а включити її можна через додаток QCY)
- 🔊 Зменшення гучності: під час відтворення музики торкніться лівої панелі.
(Ця функція є недоступною під час дзвінка, за замовчуванням відключена, а включити її можна через додаток QCY)

Заходи безпеки для акумулятора

1. Не розбирайте, не модифікуйте і не проколюйте акумулятор; Не кладіть акумулятор у високу температуру або рідину, наприклад, у воду, щоб уникнути витоку або вибуху.
2. Не замінюйте акумулятор самостійно або через третіх осіб.
3. Не кидайте, не стискайте і не проколюйте акумулятор.
4. Не натискайте на акумулятор, щоб захистити його від короткого замикання або перегріву.

Поради

1. Перед використанням навушників уважно прочитайте інструкцію і збережіть її для подальшого використання.
2. Перед першим використанням навушники потрібно повністю зарядити.
3. Якщо навушники не використовуються більше двох тижнів, будь ласка, підзарядіть їх.
4. Будь ласка, використовуйте зарядні пристрої, виготовлені кваліфікованим виробником.
5. Якщо підключення навушників не вдається знайти за допомогою телефону, будь ласка, знову увімкніть їх або відновіть заводські налаштування. Якщо виникла програмна помилка телефону, будь ласка, вимкніть та увімкніть функцію Bluetooth або перезавантажте телефон.

Застереження

1. Ніколи не розбирайте і не модифікуйте навушники з будь-яких причин, щоб уникнути пошкоджень і небезпеки.
 2. Не зберігайте навушники при екстремальних температурах (нижче 0°C або вище 45°C).
 3. Уникайте використання світлового індикатора поблизу очей дітей або тварин.
 4. Не використовуйте навушники під час грози, щоб уникнути збоїв у роботі та підвищеного ризику ураження електричним струмом.
 5. Не використовуйте агресивні хімічні речовини або сильні миючі засоби для чищення навушників.
- Примітка: Будь-ласка, не використовуйте навушники протягом тривалого часу, оскільки це може погіршити ваш слух.

