

ADE

USB зволожувач повітря



Інструкція

HM 1800-1 | 1800-2



Шановний Клієнт!

Ви обрали для покупки високоякісний продукт від бренду ADE, який поєднує в собі інтелектуальні функції з вишуканим дизайном. За допомогою цього радіокерованого будильника ви завжди будете бачити точний час. Багаторічний досвід роботи бренду ADE гарантує високий технічний стандарт і перевірену якість.

Ваша команда ADE.

Основна інформація

Про цей посібник



У цьому посібнику з експлуатації описано, як безпечно використовувати ваші вироби і доглядати за ними.

Зберігайте цей посібник з експлуатації в надійному місці на випадок, якщо вам захочеться звернутися до нього пізніше. Якщо ви передасте цей предмет комусь іншому, передайте і це керівництво. Недотримання рекомендацій даного керівництва з експлуатації може привести до травм або пошкодження вашого виробу.

Пояснення символів



Цей символ в поєднанні зі словом небезпека застерігає від серйозних травм.



Цей символ в поєднанні зі словом попередження попереджає про травми середнього та легкого ступеня тяжкості.



Цей символ в поєднанні зі словом Примітка попереджає про матеріальний збиток.



Цей символ позначає додаткову інформацію та загальні рекомендації.

Комплектація

- USB-зволожувач повітря
 - USB-кабель для підключення
 - Автомобільний зарядний пристрій
 - Інструкція з експлуатації
 - Запасний бавовняний гніт
-

USB зволожувач повітряНМ 1800-1 | 1800-2

Зміст

Основна інформація.....	3
Безпека.....	6
Використання за призначенням	6
Зовнішній вигляд.....	9
Комплектація.....	13
Початок роботи.....	13
Встановлення часу.....	14
Вибір формату часу	15
Будильник	16
Очищення.....	19
Помилки/усунення.....	19
Технічні дані.....	20
Декларація про відповідність.....	21
Утилізація	22
Гарантія.....	24

Застосування

Цей зволожувач повітря покращує якість повітря, підвищуючи його вологість шляхом розпилення води. Він призначений виключно для приватного використання в сухих приміщеннях. Зволожувач не слід використовувати як інгалятор.

Безпека

- Цей предмет може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або не мають досвіду і знань, якщо вони перебувають під наглядом або були проінструктовані про безпечне використання цього предмета і розуміють можливі небезпеки.
 - Діти не повинні грати з цим предметом. Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли їм виповнилося 8 років і вони знаходяться під наглядом дорослих.
 - Проковтнуті батарейки можуть бути небезпечні для життя.
 - Зберігайте виріб і батарейки в недоступному для маленьких дітей місці. Якщо батарейки були проковтнуті, негайно зверніться за медичною допомогою.
-

Примітки про матеріальний збиток

- Захистіть будильник від сильних ударів, вібрацій і вологи.
- Вийміть батарейки з пристрою, коли вони розряджені або якщо ви не будете використовувати будильник протягом тривалого періоду часу. Це запобігає пошкодженню, яке може бути викликане витоком.
- При установці і заміні батарей звертайте увагу на правильну полярність (+/-).
- Не піддавайте батареї впливу екстремальних умов, наприклад, зберігаючи їх на радіаторах або під прямими сонячними променями.
Підвищений ризик витоку
- Перед установкою акумулятора очистіть контакти акумулятора і пристрої при необхідності.
- Використовуйте тільки батарейки одного типу. Не використовуйте різні типи або використані і нові батарейки разом.

Додаткові інструкції з безпеки для використання в автомобілі

- Не підключайте та не використовуйте зволожувач повітря під час руху, наприклад, під час керування автомобілем. Ризик нещасного випадку!
 - Зволожувач повітря та кабелі не повинні становити небезпеку для водія чи пасажирів. Вони завжди повинні бути надійно закріплені та встановлені таким чином, щоб уникнути ризику травмування від частин, що відлітають, навіть у разі повного гальмування.
 - Під час руху водій повинен мати можливість правильно та без обмежень керувати всіма частинами транспортного засобу (педалями, кермовим колесом тощо).
 - Якщо акумулятор вашого автомобіля вже дуже старий або слабкий, не використовуйте зволожувач повітря з вимкненим двигуном. В іншому випадку може статися так, що двигун автомобіля більше не можна завести.
-


Зовнішній вигляд



- 1** Порт небулайзера
- 2** Кнопка ввімкнення/вимкнення та функції з підсвічуванням
- 3** Верхня частина пристрою
- 4** Нижня частина пристрою з баком

USB зволожувач повітряНМ 1800-1 | 1800-2

Верхня частина пристрою

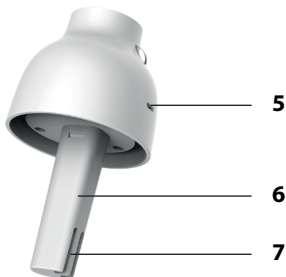

- 5 Роз'єм для підключення (mini-USB)
- 6 Пластиковий ковпачок з бавовняним гнітом
- 7 Отвори для впуску води

Не зображено:

- USB-кабель для підключення
- Автомобільний зарядний пристрій
- Запасний бавовняний гніт

Початок роботи

Наповнення водою

1. За потреби: від'єднайте пристрій від мережі.
2. Тримайте нижню частину зволожувача повітря та повертайте верхню частину пристрою проти годинникової стрілки, доки вона не звільниться, та зніміть її.
3. Наповніть нижню частину зволожувача повітря чистою холодною питною водою. Не переповнюйте резервуар та дотримуйтесь позначки **MAX**. Місткість: приблизно 160 мл.
4. Встановіть верхню частину пристрою на місце та поверніть її за годинниковою стрілкою до упору.

Виконання електричного підключення

1. Вставте маленький штекер (mini-USB) USB-кабелю у роз'єм зволожувача повітря.
-

Підключіть інший кінець USB-кабелю до USB-порту зарядного пристрою USB або комп'ютера. Підключення також можливе через портативний зарядний пристрій (зовнішній акумулятор).

Зверніть увагу на наступне:

- Завжди використовуйте пристрій вертикально.
 - Наповнена вода розпилюється за допомогою високочастотних коливань.
 - Використовуйте адаптер зарядного пристрою, що постачається в комплекті, для
 - підключення в автомобілі через прикурювач («розетку автомобіля»).
 - Зволожувач також можна підключити через різноманітні комерційно доступні зарядні пристрої для смартфонів.
- Дотримуйтеся розділу «Технічні дані».

Використання



РИЗИК травмування

- Під час використання в автомобілі зверніться до розділу «Додаткові інструкції з безпеки для використання в автомобілі».



Під час першого використання та після заміни бавовняного ґноту: Після наповнення водою зачекайте кілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій. Бавовняний ґніт спочатку потрібно замочити у воді.

Щоб вибрати потрібну функцію, кілька разів натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення та кнопку вибору функції. Кнопка підсвічується відповідно:

Синій: Безперервна робота

Червоний: 10-секундний інтервал

Не горить: Зволожувач вимкнено

При повному баку час роботи становить:

- Безперервна робота: приблизно 6 годин
- 10-секундний інтервал: приблизно 10 годин

Зверніть увагу на наступне:

- Бак порожній, якщо пристрій раптово вимикається; див. розділ «Наповнення водою».
- Від'єднайте пристрій від мережі, якщо він не використовуватиметься протягом тривалого часу.

Очищення


- За потреби протріть зволожувач повітря та порт небулайзера злегка вологою тканиною.

Не занурюйте пристрій, кабель та адаптер у воду або інші рідини. Не допускайте контакту порту небулайзера з гострими предметами.

Технічне обслуговування

Через 30 днів або 30 використань (залежно від того, що настане раніше):

1. Від'єднайте зволожувач повітря від мережі.
2. Зніміть верхню частину пристрою.
3. Спорожніть резервуар та протріть його насухо.

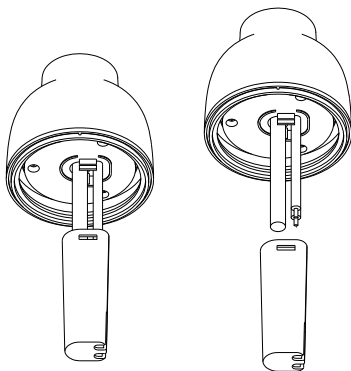

4. Злегка поверніть пластикову кришку ліворуч або праворуч і потягніть її вниз. Якщо пружина випала: Вставте її назад у заглиблення пластикової кришки.
-

5. Перевірте стан бавовняного ґноту під час використання.



Залежно від його стану, бавовняний ґніт слід замінити на запасний ґніт, що постачається в комплекті, приблизно через 6 місяців. Якщо бавовняний ґніт у хорошому стані (залежно від якості води), ви можете використовувати його ще довше.

6. Очистіть отвори для впуску води м'якою тканиною та видаліть частинки бруду, якщо такі є.

7. Закрийте пластикову кришку та знову поверніть її відповідним чином.

8. Наповніть водою та знову зберіть зволожувач.

Несправність та її усунення

Зволожувач не працює (кнопка ввімкнення/вимкнення та функції не світяться).

- Перевірте підключення до живлення.

Зволожувач працює короткочасно та одразу вимикається.

- Перевірте рівень у резервуарі.

Зволожувач не працюватиме, навіть якщо кнопка ввімкнення/вимкнення та функції світяться.

- За потреби перевірте, чи порт небулайзера чистий та вільний.

- За потреби перевірте, чи отвори для впуску води чисті та вільні.

Технічні дані

Модель:	HM 1800-1 (білий) HM 1800-2 (чорний)
USB:	5V
Живлення:	2 Вт
Автомобільний зарядний пристрій:	Вхід: 12-24V Вихід: 5V
Ємність резервуара:	приблизно 160 мл

Дистриб'ютор

Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany

Наші продукти постійно розвиваються та вдосконалюються. З цієї причини можливі будь-які зміни дизайну та технічні зміни.

Декларація відповідності

Компанія Waagen-Schmitt GmbH цим заявляє, що цей USB-зволожувач повітря відповідає директивам ЄС 2014/30/ЄС та 2011/65/ЄС. Ця декларація втрачає чинність, якщо до виробу внесено будь-які зміни, які не були попередньо узгоджені з нами.

Hamburg, April 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Утилізація

Утилізація упаковки



Утилізуйте упаковку разом з аналогічними матеріалами. Картон викиньте разом з макулатурою, плівку – з матеріалами, що підлягають переробці.

Утилізація виробу

Утилізуйте виріб відповідно до чинних у вашій країні норм.



Пристрої не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами.

АПісля закінчення терміну служби виріб необхідно утилізувати належним чином.

Таким чином, цінні матеріали, що містяться в пристрої, будуть перероблені, а навантаження на навколишнє середовище буде уникнуто. Здайте старий пристрій у пункт збору електронних відходів або на пункт переробки. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевої компанії з утилізації відходів або до місцевого адміністративного органу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	Печатка продавця:
Серійний номер виробу:	
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;

1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.

2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора. 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).

2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника. 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:

3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише

під час його купівлі.

3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.

3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:

1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
6. наявність слідів електричного пробію, прогар провідників тощо;
7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарант, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.



ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Модель _____

Дата продажу:

«__» _____ 20__ р

Штамп магазину:

Дата звернення до АСЦ

«__» _____ 20__ р

Печатка АСЦ

Ексклюзивний дистриб'ютор в Україні

ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»

+380 44 531 43 14

www.swit.ua