



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

Пылесосы Karcher T 8/1 L (1.527-188.0): Инструкция пользователя

Выбрать



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-249.0!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU	1
Степень опасности	RU	1
Использование по назначению	RU	1
Элементы прибора	RU	2
Начало работы	RU	3
Управление	RU	3
Транспортировка	RU	3
Хранение	RU	3
Уход и техническое обслуживание	RU	4
Помощь в случае неполадок	RU	5
Гарантия.	RU	5
Принадлежности и запасные детали	RU	6
Заявление о соответствии EU	RU	6
Технические данные	RU	7

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Использование по назначению

ВНИМАНИЕ

Этот прибор предназначен только для использования внутри помещений.


- Этот пылесос для твердых полов предназначен для сухой очистки поверхностей полов и стен.

- Устройство предназначено для сбора сухой, негорючей, вредной для здоровья пыли со станков и приборов; класс пыли L согласно EN 60 335-2-69. Ограничение: Сбор канцерогенных веществ с помощью устройства не допускается.
- Поставляемая в комплекте насадка для пола не пригодна для использования на коврах.
- Этот профессиональный прибор используется, например, для уборки помещений (офисов, гостиниц и т.д.), квалифицированными строителями, столярами и при внутренней отделке.

Элементы прибора

- 1 Фильтровальный пакет из нетканого материала
- 2 Всасывающий патрубок
- 3 Всасывающий шланг
- 4 Лямка
- 5 Держатель шланга
- 6 рукоятка для ношения прибора
- 7 Крепежные проушины для лямки
- 8 Сетевой шнур
- 9 Всасывающая головка
- 10 Блокировка всасывающей головки
- 11 Мусорный бак
- 12 Главный выключатель
- 13 Форсунка для чистки пола
- 14 всасывающая трубка,
- 15 Держатель для всасывающей трубы
- 16 Держатель кабеля
- 17 Заводская табличка с данными
- 18 Колено
- 19 Фильтрующий элемент.
- 20 Фильтр защиты мотора

Символы на приборе

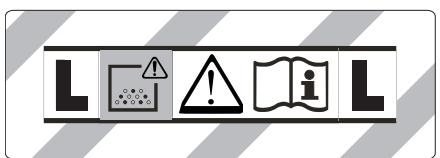

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данном устройстве находится опасная для здоровья пыль. Опорожнение и техническое обслуживание, в том числе, удаление пылесборного мешка, должно проводится только специалистами, носящими подходящее защитное снаряжение. Не включать до полной установки фильтровальной системы.

	Фильтровальный пакет из нетканого материала
	№ заказа: 6.904-084.0
	Фильтрующий элемент.
	№ заказа: 2.889-099.0

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ

- Если отработанный воздух отводится в помещение, то в данном помещение должна быть обеспечена достаточная степень обмена воздуха L . Для соблюдения требуемых предельных значений объем возвращаемого воздуха может составлять максимально 50% от объема потока свежего воздуха (объем помещения V_R x степень обращения воздуха L_W). Без принятия особых мер по обеспечению вентиляции действует правило: $L_W=1h^{-1}$.
- Работа с аппаратом и веществами, для которых он предназначен, включая безопасные методы ликвидации собранных материалов осуществляются только обученным персоналом.

- В данном приборе находится вредная для здоровья пыль. Работы по удалению пыли из прибора и техническое обслуживание прибора, включая и удаление резервуара для сбора пыли, должны осуществляться только специалистами, имеющими соответственное защитное снаряжение.
- Запрещается эксплуатация прибора без комплектной фильтровальной системы.
- Следует соблюдать применимые правила безопасности для обрабатываемых материалов.

Начало работы

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья из-за повышенного выброса мелкой пыли! Эксплуатация устройства без фильтровального пакета из нетканого материала и фильтрующего элемента главного фильтра запрещена.

- Проверить, вставлены ли в устройство фильтровальный пакет из нетканого материала и фильтрующий элемент главного фильтра.

Устройство оснащено фильтровальным пакетом из нетканого материала, номер для заказа 6.904-084.0 (10 штук).

Примечание: Данное устройство предназначено для сбора всех видов пыли до класса пыли L. Использование пылесборного мешка необходимо согласно законодательству.

Указание: В качестве промышленного пылесоса данное устройство применяется для сбора сухой, негорючей пыли со значениями AGW (предельно допустимая концентрация в воздухе) более 0,1 мг/м³.

Установка фильтровального пакета

- Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- Вынуть фильтрующий элемент главного фильтра.

- Надеть фильтровальный пакет из нетканого материала.
- Установить фильтрующий элемент главного фильтра.
- Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Управление

Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- Прибор отключается при помощи главного выключателя.

Режим очистки

- Произвести очистку.

Выключение прибора

- Выключить прибор при помощи главного выключателя.
- Отсоедините прибор от электросети.

После каждой эксплуатации

- Опустошить бак.
- Очистить прибор снаружи и внутри пылесосом и протереть его влажным полотенцем.

Транспортировка

△ ОСТОРОЖНО

Опасность получения траем и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение

△ ОСТОРОЖНО

Опасность получения траем и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

△ ОПАСНОСТЬ

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Пылесборные устройства являются защитным оборудованием по предотвращению и устранению опасностей согласно предписаниям профессиональной ассоциации BGV A1.

- Для проведения технического обслуживания прибора пользователь прибора должен, насколько это возможно, разобрать его, произвести его чистку и обслуживание, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других лиц. Надлежащие меры предосторожности включают также и обеззараживание, проводимое перед разборкой. В месте разборки прибора в качестве предохранительных мер обеспечиваются: местная принудительная фильтрующая вентиляция, уборка места обслуживания и соответствующая защита персонала.
- До удаления прибора из опасной зоны внешняя поверхность прибора должна быть обеззаражена путем чистки пылесосом или вытерта начисто, или обработана герметизирующим средством. Все части прибора, удаленные из опасной зоны, должны рассматриваться как загрязненные. Необходимо принять все меры для того чтобы избежать распространения пыли.
- При проведении профилактических и ремонтных работ все загрязненные предметы, которые было невозможно очистить в достаточной степени, необходимо устраниć. Такие предметы подлежат утилизации, будучи упакованными в герметичные мешки, в соответствии с действующими положениями об устранении подобных отходов.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Защитные приспособления для предотвращения опасностей должны проходить регулярное техническое обслуживание. Иными словами, как минимум, один раз в год изготовитель или лицо, прошедшее инструктаж, должны проверять исправное функционирование устройства с точки зрения безопасности, например, герметичность устройства, наличие повреждений фильтра.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! Не применять для чистки силиконосодержащие средства.

- Простые работы по уходу и техническому обслуживанию можно осуществлять самостоятельно.
- Внешнюю поверхность прибора и внутреннюю поверхность резервуара следует регулярно чистить влажной тряпкой.

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность вследствие вредной для здоровья пыли. Во время обслуживания (например, при замене фильтра) следует одевать респиратор класса P2 или более высокого класса и одноразовую одежду.

Очистка фильтрующего элемента главного фильтра

- ➔ При необходимости промыть фильтрующий элемент главного фильтра (моющийся изнутри) проточной водой.

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения! Никогда не вставлять мокрый фильтрующий элемент главного фильтра.

Замена фильтра защиты патрона

- ➔ Разблокировать и снять всасывающий элемент.
- ➔ Вынуть фильтр защиты мотора.
- ➔ Вставить новый фильтр защиты двигателя.
- ➔ Надеть и зафиксировать всасывающий элемент.

Помощь в случае неполадок

▲ ОПАСНОСТЬ

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Указание: При появлении сбоя (например, разрыве фильтра) устройство следует немедленно выключить. Перед повторным включением устройства следует устранить неполадку.

Прибор отключается во время эксплуатации

- Сработал термопротектор мотора.
- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала.
- ➔ Заменить фильтр защиты мотора.
- ➔ Проверьте все детали на наличие заусенца.

Заново включить после охлаждения турбины мотора через 30-40 минут.

Всасывающая турбина не работает

- ➔ Проверить штепсельную розетку и предохранитель системы электропитания.
- ➔ Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.
- ➔ Включить аппарат.

Мощность всасывания упала

- ➔ Удалить мусор из всасывающего сопла, всасывающей трубы или всасывающего шланга.
- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала.
- ➔ Фильтрующий элемент главного фильтра промыть проточной водой.
- ➔ Правильно надеть/зафиксировать всасывающую головку.
- ➔ Заменить поврежденный всасывающий шланг.
- ➔ Заменить фильтр защиты мотора.
- ➔ Вставить фильтрующий элемент главного фильтра, чтобы обеспечить уплотняющий эффект между пылесборным контейнером и всасывающей головкой.

Во время чистки из прибора выделяется пыль

- ➔ Заменить фильтровальный пакет из нетканого материала.
- ➔ Проверить расположение фильтра из нетканого материала.
- ➔ Правильно надеть/зафиксировать всасывающую головку.
- ➔ Установить целый фильтрующий элемент главного фильтра.
- ➔ Правильно установить фильтр защиты мотора.

Сервисная служба

Если неисправность не удается устранить, прибор необходимо отправить на проверку в сервисную службу.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2013.

Принадлежности и запасные детали

Используйте оригинальные принадлежности и запчасти — только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Информацию о принадлежностях и запчастях вы можете найти на сайте www.kaercher.com.

Комплект направляющих роликов

Номер для заказа 2.889-126.0

Рисунок А

Заявление о соответствии EU

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт электропылесос для сухой уборки помещений

Тип: 1.527-xxx

Основные директивы EU

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2014/30/EU

2011/65/EC

2009/125/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 60335-1

EN 60335-2-69

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 62233: 2008

EN 50581

EN 60312: 2013

Примененные внутригосударственные нормы

-

примененные предписания

666/2013

5.966-384

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/01/01

Технические данные

		T 8/1 L
Напряжение сети	В	220-240
Частота	Гц	1~ 50-60
Емкость бака	л	8
Количество воздуха (макс.)	м ³ /ч	111
Нижнее давление (макс.)	кПа (мбар)	22,0 (220)
Класс защиты	<input type="checkbox"/>	II
Гнездо для подключения шланга (C-DN/C-ID)	мм	35
Длина x ширина x высота	мм	375 x 285 x 320
Типичный рабочий вес	кг	3,5
Температура окружающей среды (макс.)	°С	+40

Значение установлено согласно стандарту EN 60335-2-69

Уровень шума дБ _a	дБ(А)	63
Опасность K _{pA}	дБ(А)	2
Значение вибрации рука-плечо	м/с ²	<2,5
Опасность K	м/с ²	0,2

Экологический дизайн согласно 666/2013

Класс энергопотребления	--	B
Индикативное ежегодное потребление	кВт час/год	30,1
Класс очистки для твердых поверхностей	--	C
Класс выброса пыли	--	F
Уровень звуковой мощности L _{WA}	дБ(А)	75
Номинальная потребляемая мощность	Вт	1000

Сетевой шнур	H05VV-F 2x0,75 mm ²	
	№ детали	Длина шну- ра
EU	2.889-063.0	7,5 м
CH	2.889-113.0	7,5 м

Обратите внимание!



[Настенные часы](#)



[Лампочки](#)



[Утюги](#)



[Весы напольные](#)



[Корзины для кухни](#)



[Наборы кухонных ножей](#)



[Электро-керамические обогреватели](#)



[Вентиляторы](#)



[Фены](#)



[Долгосвежие розы](#)



[Аксессуары к пылесосам, пароочистителям, полотерам](#)



[Вешалки](#)



[Воздухоочистители \(мойки воздуха\)](#)



[Доски гладильные](#)



[Ловушки и отпугиватели](#)



[Ведра и тазы](#)



[Корзины, коробки и ящики для вещей](#)



[Полотенца](#)



[Швабры, веники, совки, щетки](#)



[Стеклоочистители](#)



[Скатерти и салфетки](#)



[Электрошвабры](#)