
Посібник користувача

Nokia Lumia 620

NOKIA

Посібник користувача

Nokia Lumia 620

Зміст

Техніка безпеки	4	Пошта	51
Початок роботи	5	Камера	58
Клавіші та частини	5	Фотографування	58
Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»	5	Використання різних режимів зйомки	59
Розташування антени	6	Завантаження Об'єктиви Nokia із Магазину	61
Вставлення SIM-картки	6	Записування відео	61
Вставлення картки пам'яті	8	Поради щодо камери	61
Заряджання телефону	9	Збереження фотографій і відеокліпів на картці пам'яті	61
Перший запуск	10	Збереження інформації про розташування для фотографій та відео	62
Блокування клавіш та екрана	13	Обмін фото та відео	62
Приєднання гарнітури	14	Керування знімками та їх редагування	62
Змінення гучності	15	Карти та навігація	67
Значки, відображені на телефоні	15	Увімкнення служб визначення розташування	67
Основи	17	Завантаження «Навігатор Nokia+» із Магазину	67
Познайомтеся з функціями телефону	17	Карти Nokia	67
Персоналізація телефону	23	Місто у фокусі Nokia	73
Створення знімка екрана	27	Пошук подій і місць поблизу за допомогою програми Пошук поблизу	75
Збільшення тривалості роботи батареї	28	Способи позиціонування	76
Заощадження на витратах на роумінг даних	29	Інтернет	77
Введення тексту	30	Визначення з'єднань з Інтернетом	77
Сканування кодів або тексту	34	Підключення комп'ютера до Інтернету	78
Годинник	34	Веб-браузер	78
SkyDrive	36	Пошук в Інтернеті	80
Обліковий запис Nokia	37	Закриття усіх з'єднань з Інтернетом	81
Люди й обмін повідомленнями	38	Розваги	82
Виклики	38	Перегляд та прослуховування	82
Контакти	41		
Соціальні мережі	44		
Повідомлення	46		

Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером	83
Магазин	83
Ігри	85
Офіс	88
Microsoft Office Mobile	88
Написання нотатки	91
Продовження роботи з документом на іншому пристрої	92
Календар	92
Здійснення обчислення	93
Використання робочого телефону	93
Поради для бізнес-користувачів	94
Керування телефоном та підключення	97
Підтримання телефону в актуальному стані	97
Wi-Fi	99
NFC	100
Bluetooth	102
Пам'ять та зберігання	104
Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки	105
Захист	105
Коди доступу	107
Довідка та підтримка	109
Інформація щодо виробу й техніки безпеки	111
Інформація про авторські права та інші повідомлення	116

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ — НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ

Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, можуть бути сумісними. Не приєднуйте несумісні вироби.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберігайте пристрій від вологи.



СКЛЯНІ ДЕТАЛІ

Екран пристрою виготовлений зі скла. Це скло може розбитися, якщо пристрій упаде на тверду поверхню чи зазнає сильного удару. Якщо скло розіб'ється, не торкайтеся скляних деталей пристрою та не намагайтеся вийняти розбите скло з пристрою. Не користуйтеся пристроєм, поки скло не замінить кваліфікований спеціаліст із технічного обслуговування.



ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.


Початок роботи

Опануйте основи та миттєво запустіть телефон.

Клавіші та частини



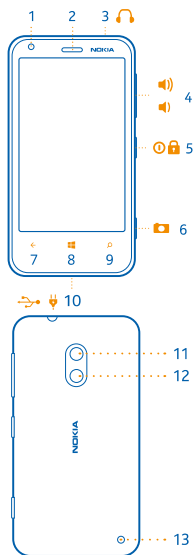

Перегляньте клавіші та частини нового телефону.

- 1 Передня камера
- 2 Динамік
- 3 Гніздо для навушників та гучномовців (3,5 мм)
- 4 Клавіші гучності
- 5 Клавіша живлення/блокування
- 6 Клавіша камери
- 7 Клавіша «Назад»
- 8 Клавіша «Пуск»
- 9 Клавіша «Пошук»
- 10 Гніздо мікро-USB
- 11 Спалах камери
- 12 Об'єктив камери
- 13 Гучномовець



Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук»

Клавіші «Назад», «Пуск» і «Пошук» допомагають переміщуватись між різними вікнами у телефоні.

- Щоб перейти між відкритими програмами, натисніть та утримуйте клавішу , протягніть ліворуч або праворуч і торкніться потрібної програми.
- Щоб повернутися до попереднього екрана, натисніть . Телефон запам'ятовує всі програми та веб-сайти, які Ви відвідали з моменту останнього блокування екрана.
- Щоб перейти до головного екрана, натисніть . Запущена програма залишається відкритою у фоновому режимі.
- Для здійснення голосового керування телефоном натисніть та утримуйте клавішу , а потім вимовте голосову команду.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.


- Щоб виконати пошук в Інтернеті, натисніть .

Розташування антени

Дізнайтеся, де розташовані антени на Вашому телефоні, щоб досягти максимально можливої ефективності.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Області антени виділені.

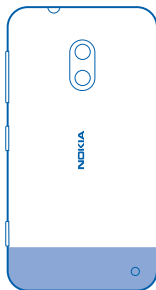

Вставлення SIM-картки

Дізнайтеся, як вставити SIM-картку в телефон.


- ❗ **Важливо:** Цей пристрій призначений для використання із SIM-карткою міні-UICC (також відомою як мікро-SIM-картка). Мікро-SIM-картка менша за розміром, ніж стандартна SIM-картка. Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці.

Перед вставленням SIM-картки обов'язково вимкніть телефон.


1. Натисніть на спалах камери та тягніть за край задньої панелі, доки вона не від'єднається.




2. Якщо акумулятор вставлено в телефон, вийміть його.

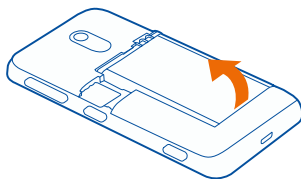


3. Витягніть тримач картки, вставте в нього картку контактною поверхнею догори, а потім вставте тримач назад.

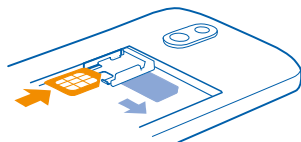

4. Перевірте належне положення контактів акумулятора та вставте його назад.

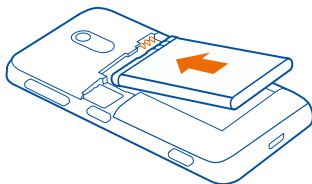

5. Притисніть нижній край задньої кришки до нижнього краю телефону, а потім натискайте на задню частину кришки, поки вона не встановиться на місце.

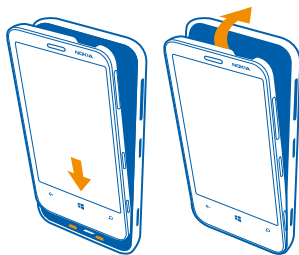

Вставлення картки пам'яті

Дізнайтеся, як вставити картку пам'яті (продається окремо) у телефон.


Переконайтеся, що телефон вимкнено.

Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використання несумісних карток може призвести до пошкодження картки, пристрою, а також даних, що зберігаються на картці.




Телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 64 ГБ.


1. Натисніть на спалах камери та тягніть за край задньої панелі, доки вона не від'єднається.

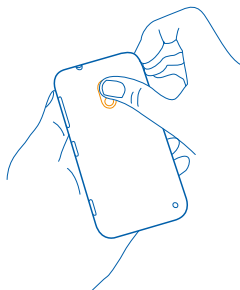


2. Посуньте тримач картки пам'яті, доки він не розблокується, а потім підніміть його.

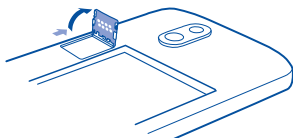


3. Розмістіть картку пам'яті у тримачі таким чином, щоб контактна поверхня картки була повернута вниз, а потім опустіть тримач.

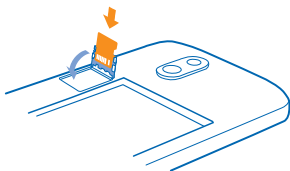

4. Посуньте тримач, доки він не зафіксується.

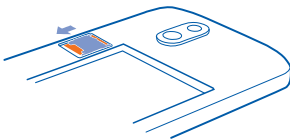

5. Притисніть нижній край задньої кришки до нижнього краю телефону, а потім натискайте на задню частину кришки, поки вона не встановиться на місце.

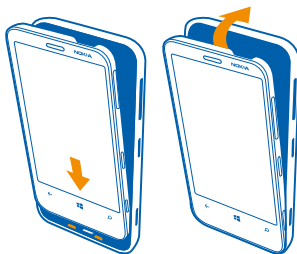

Зарядження телефону


Існує кілька способів зарядження телефону.

Зарядження телефону за допомогою зарядного пристрою USB


Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його перед першим увімкненням телефону.

Переконайтеся, що використовуєте сумісний зарядний пристрій USB, щоб заряджати телефон.

1. Спочатку приєднайте кабель USB до зарядного пристрою та підключіть зарядний пристрій до настінної розетки, а потім приєднайте кінець кабелю мікро-USB до телефону.

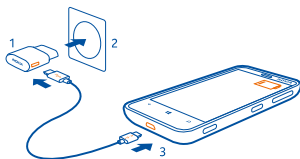

2. Коли акумулятор повністю зарядиться, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім від розетки.

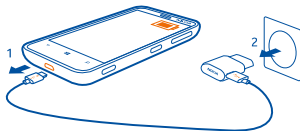

Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено. Можна користуватися телефоном під час заряджання.

Якщо телефон вимкнено, після початку заряджання він автоматично вмикається.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

★ **Порада:** Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Спочатку приєднайте кабель USB до комп'ютера, а потім до телефону. Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте кабель USB від телефону, а потім від комп'ютера.

Акумулятор

Добре доглядайте за акумулятором, це життєва сила телефону.

Використовуйте лише ті зарядні пристрої, які схвалено компанією Nokia для використання з цим телефоном. Для заряджання телефону також можна використовувати сумісний кабель USB (входить до комплекту постачання).

Перший запуск


Дізнайтеся, як запустити новий телефон.

Ваш новий телефон постачається з чудовими функціями, які буде встановлено при першому запуску телефону. Тому дайте своєму телефону кілька хвилин для підготування.

Увімкнення телефону


Ви готові? Увімкніть свій телефон і почніть знайомство з ним.

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки телефон не завібрує.

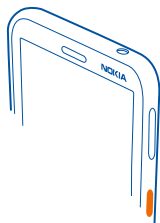

Вимкнення телефону

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, та перетягніть екран блокування вниз.

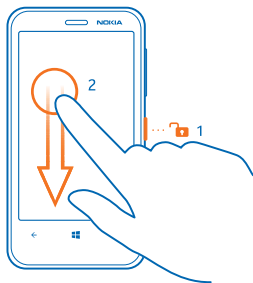

Обліковий запис Microsoft

Завдяки обліковому запису Microsoft можна отримати доступ до всіх служб Microsoft за допомогою одного імені користувача та пароля на комп'ютері або телефоні. Те саме ім'я користувача та пароль можна використовувати і на Xbox.

Завдяки обліковому запису Microsoft можна, наприклад:

- завантажувати вміст з Магазину;
- створювати резервну копію контактів;
- завантажувати, зберігати та ділитися зображеннями та документами;
- створювати резервну копію телефону в службі SkyDrive;
- грати в ігри Xbox;
- завантажувати аватар і ігрові досягнення на телефон та збільшувати їх під час гри на телефоні;
- відстежувати та блокувати загублений телефон за допомогою програми «Пошук телефону»;
- отримати канали зі служб соціальних мереж у Центрі спілкування (Люди).

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Microsoft та його можливості, відвідайте веб-сайт www.windowsphone.com.

Створення облікового запису Microsoft

Зробіть своє життя ще насиченішим та отримуйте більше від свого телефону — створіть обліковий запис Microsoft.



Щоб створити обліковий запис Microsoft, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі. Якщо з'єднання з Інтернетом не вдається встановити, можна створити обліковий запис пізніше.

1. Увімкніть телефон із SIM-карткою всередині.
2. Щоб настроїти телефон, виконуйте інструкції, що з'являються на екрані.
3. Створіть свій обліковий запис Microsoft або увійдіть, використавши своє ім'я користувача та пароль.


★ **Порада:** Забули пароль? Ви можете надати запит на надсилання Вам пароля в електронному листі або текстовому повідомленні.

Для здійснення екстреного виклику під час початкового налаштування торкніться **SOS**.

Щоб створити обліковий запис Microsoft пізніше, відкрийте програму або службу Microsoft у телефоні. Або на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настроїки > пошта +облікові записи > додати**. Щоб створити обліковий запис в Інтернеті, перейдіть за посиланням www.live.com.


Копіювання контактів

Завжди тримайте контакти найближчих і найдорожчих людей під рукою. Скористайтеся програмою Transfer my Data, щоб легко скопіювати контакти й текстові повідомлення зі старого телефону.

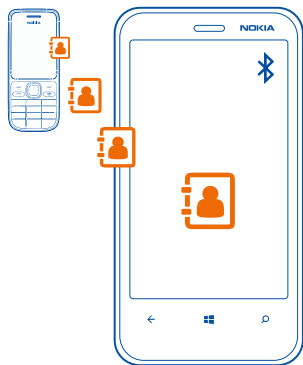

★ **Порада:** Якщо у Вас старіший пристрій Windows Phone або, якщо Ви раніше створили резервну копію контактів у службі Windows Live, додайте свій обліковий запис до телефону та імпортуйте ці контакти до телефону безпосередньо зі служби.

Старий телефон має підтримувати з'єднання Bluetooth. Контакти в старому телефоні повинні зберігатися в пам'яті телефону, а не на SIM-картці. Ця програма працює не з усіма моделями телефонів.


1. Увімкніть функцію Bluetooth на старому телефоні.
2. На головному екрані нового телефону, протягніть ліворуч і торкніться  **Transfer my Data**.
3. Торкніться **continue** та увімкніть функцію Bluetooth.
4. Виберіть зі списку знайдених пристроїв свій старий телефон і виконуйте інструкції, що з'являться на обох телефонах.

Якщо імена контактів записані мовою, яка не підтримується новим телефоном, інформація контактів може відображатися неправильно.

Блокування клавіш та екрана


Бажаєте запобігти випадковому здійсненню виклику, коли телефон в кишені або сумці?

Натисніть клавішу живлення.

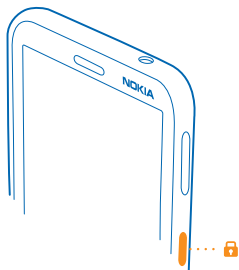


Розблокування клавiш та екрана

Натисніть клавiшу живлення та перетягніть екран блокування вгору.

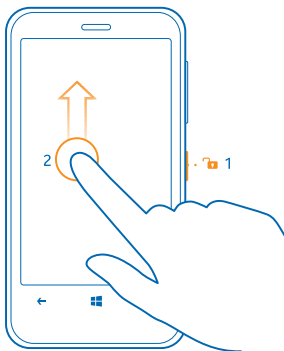


Встановлення автоматичного блокування клавiш та екрана

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки** > **екран блокування** > **Автоблокування екрана через** та виберіть період часу, після спливання якого клавiші та екран автоматично блокуватимуться.

Приєднання гарнітури

Насолоджуйтеся улюбленою музикою або звільніть свої руки для інших справ під час виклику.

Підключіть гарнітуру до свого телефону.

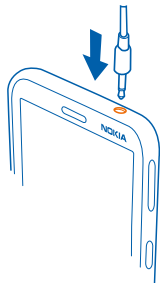


Не приєднуйте виробни, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.



Змінення гучності

Важко почути телефон, що дзвонить у шумному оточенні, або дзвінки є надто гучними? Гучність можна змінювати за власним уподобанням.

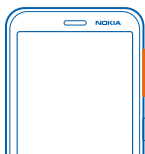Використовуйте клавіші гучності.






Клавішами гучності можна регулювати всі звуки, у тому числі гучність сигналів і нагадувань.













- ★ **Порада:** Під час змінення гучності можна також переключити телефон у режим без звуку або звичайний режим. На панелі контролю гучності у верхній частині екрана торкніться  або .

Значки, відображені на телефоні

Рядок у верхній частині екрана містить відомості про поточний час, рівень заряду акумулятора, потужність сигналу та багато іншого.

- ★ **Порада:** Щоб побачити приховані значки, торкніться рядка стану.

-  Потужність сигналу
-  Рівень заряду акумулятора
-  Триває заряджання акумулятора.

-  Режим збереження енергії акумулятора ввімкнено.
-  Виклики переадресовуються на інший номер або на скриньку голосової пошти.
-  У телефоні відсутня SIM-картка.
-  SIM-картку заблоковано.
-  До телефону приєднано пристрій Bluetooth.
-  Доступне з'єднання Wi-Fi.
-  З'єднання Wi-Fi активне.
-  Програма чи послуга використовує інформацію щодо Вашого розташування.
-  Телефон перебуває в роумінгу, а не в домашній мережі мобільного зв'язку.
-  Увімкнено віброрежим.
-  Увімкнено режим «Політ».
-  Увімкнено режим «Без звуку».

Тип мобільної мережі, з якою наразі з'єднаний Ваш телефон, може відобразитись однією літерою, поєднанням літер або поєднанням літер та цифр. Наприклад, 3G, залежно від постачальника послуг мережі.


Значки можуть відрізнятися залежно від регіону або від постачальника послуг мережі.

Основи

Дізнайтеся, як максимально використовувати можливості нового телефону.

Познайомтеся з функціями телефону


У телефоні є два головних вікна, завдяки яким Ви завжди будете в курсі, що відбувається, та що де знаходиться.

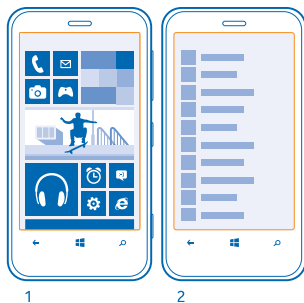

Головний екран (1): Анімовані динамічні блоки відображають пропущені виклики та отримані повідомлення, останні новини та прогнози погоди і багато іншого.

Можна змінити послідовність та розмір блоків, а також закріпити на них контакти, програми, канали, поштові скриньки, веб-сайти та інший обраний вміст. Оновлення закріплених контактів відображаються на блоках, і Ви можете переглянути деталі контактів безпосередньо з головного екрана.

Меню «Програми» (2): усі Ваші програми містяться тут, акуратно впорядковані.


Маєте багато програм? Щоб знайти, торкніться . Якщо у Вас дуже багато програм, у списку з'являтимуться літери алфавіту для полегшення пошуку. Торкніться будь-якої літери у списку, а потім торкніться першої літери потрібної програми.


★ **Порада:** Можна також здійснювати пошук усередині програми, наприклад Магазин.


Переключення між вікнами

Якщо на головному екрані розміщені не всі потрібні програми, їх можна знайти в меню «Програми».

Щоб переходити між вікнами, просто протягуйте ліворуч або праворуч.

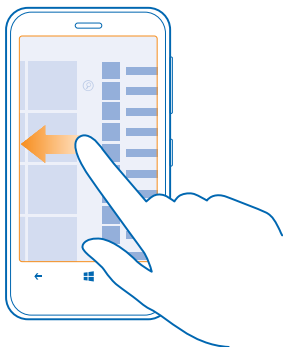

- ★ **Порада:** Якщо у Вас багато різних справ, можна з легкістю переключатися між наявними завданнями. Натисніть та утримуйте ←, протягніть до потрібної програми та торкніться її. Деякі програми можуть тут не відображатися. Щоб побачити всі запущені програми, перейдіть до меню програм, торкніться  **Налаштування**, проведіть вліво по екрану та торкніться **фонові завдання**.

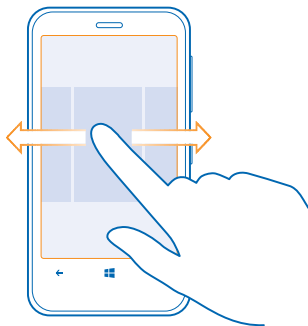


Використання сенсорного екрана

Переглядайте вміст на телефоні за допомогою дотику, протягування та перетягування.


1. Щоб користуватись телефоном, просто торкайтесь сенсорного екрана або торкайтесь та утримуйте його.
2. Щоб відкрити подальші опції, тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.

- ★ **Приклад:** Щоб відкрити програму або інший елемент, торкніться програми або елемента. Щоб відредагувати або видалити зустріч із календаря, торкніться зустрічі й утримуйте її, а потім виберіть відповідну опцію.

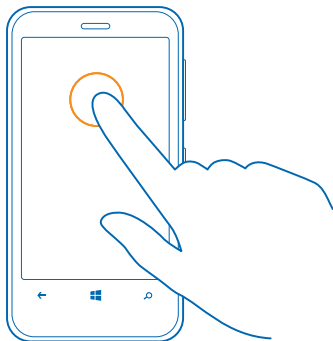


Торкання з утримуванням для перетягування елемента

Потримайте палець на елементі протягом кількох секунд, а потім проведіть пальцем по екрану.

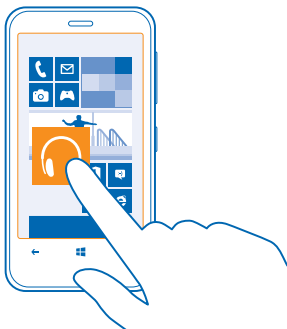


Протягування

Помістіть палець на екран і проведіть по екрану в потрібному напрямку.

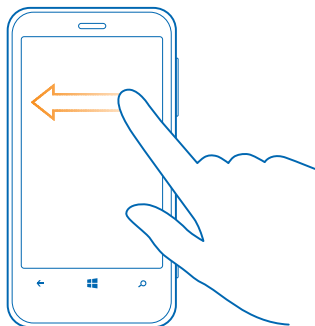


- ★ **Приклад:** Протягніть ліворуч або праворуч між головним екраном та меню «Програми» або між різними поданнями в центрах. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко проведіть легким рухом вгору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

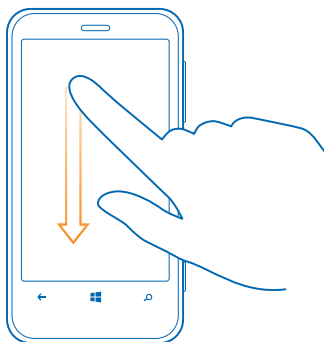

Збільшення та зменшення масштабу


Помістіть два пальці на елемент, наприклад карту, фотографію або веб-сторінку, і розведіть чи зведіть пальці.

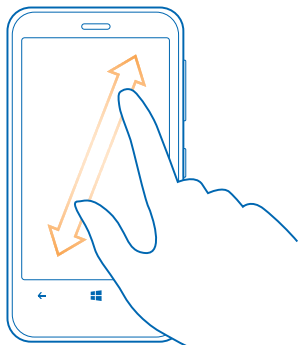

- !** **Важливо:** Слідкуйте за тим, щоб сенсорний екран не подряпався. Не використовуйте на сенсорному екрані ручки, олівці або інші гострі предмети.

Користування телефоном із легкістю

Боротися з дрібним текстом або розмитими зображеннями? Зробіть шрифти більшими, а екран легшим для перегляду.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Торкніться **спеціальні можливості**.


Змінення розміру шрифту


Перетягніть повзунок **Розмір тексту**.

Увімкнення високого контрасту

Змініть значення параметра **Висока контрастність** на **Увімкнено** .

Збільшення екрана

Змініть значення параметра **Екранна лупа** на **Увімкнено**  і двічі торкніться екрана двома пальцями. Під час використання збільшення використовуйте два пальці для переміщення по екрану. Щоб зупинити збільшення, двічі торкніться екрана двома пальцями.

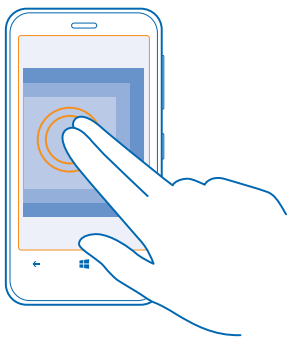

Користування телефоном з TTY/TDD

Під **Текстовий телефон** торкніться **повна функціональність**.

Доступні режими TTY/TDD можуть відрізнятись залежно від постачальника послуг мережі.

Користування телефоном у режимі польоту

У місцях, де Ви не бажаєте здійснювати або приймати виклики, можна увімкнути режим «Політ» і продовжувати прослуховувати музику, переглядати відео та грати в ігри в режимі офлайн.

Режим «Політ» закриває з'єднання з мобільною мережею та вимикає функції телефону, які використовують бездротову мережу. Функція оплати та придбання квитків через NFC у цьому пристрої може залишатися активною (якщо вона підтримується пристроєм). Дотримуйтеся всіх застосовних інструкцій і вимог до безпеки (наприклад, вимог, прийнятих авіакомпанією), а також відповідних законів і правил. Якщо це дозволено, у режимі «Політ» можна підключитися до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або увімкнути Bluetooth і обмін через NFC.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > режим польоту**.
2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнуто** .

Голосове керування телефоном

Руки зайняті, але потрібно скористатися телефоном? За допомогою голосових команд можна здійснювати виклики, надсилати текстові повідомлення, виконувати пошук в Інтернеті або відкривати програми.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку **support.microsoft.com**.

1. Натисніть і утримуйте **⊞**.
2. Вимовте голосову команду в телефон.

★ **Приклад:** Щоб перевірити розклад, вимовте голосову команду **Open calendar**.

★ **Порада:** Щоб отримати додаткові приклади голосових команд, вимовте слово **Help**.

Персоналізація телефону

Дізнайтеся, як персоналізувати головний екран, а також як змінювати тони дзвінка.



Персоналізація головного екрана

Бажаєте мати на головному екрані тільки програми, що використовуються найчастіше? На головному екрані Ви можете закріпити улюблені програми, веб-сайти та багато іншого. Також Ви можете переміщувати блоки та змінювати їх розмір за власним бажанням.

1. Щоб закріпити програму, протягніть ліворуч для переходу до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **на початковий екран**.

Закріплення контакту

Торкніться **Люди**, торкніться контакту та утримуйте його, а потім торкніться **на початковий екран**.


Якщо Ви закріпили контакт, оновлення їхніх каналів будуть відображатися у блоці. Також Ви зможете здійснювати виклик для цього контакту безпосередньо з головного екрана.

Закріплення веб-сайту

Перейдіть до веб-сайту і торкніться **••• > на початковий екран**.


Переміщення блока

Утримуючи блок, перетягніть його до нового розташування, а потім торкніться екрана.

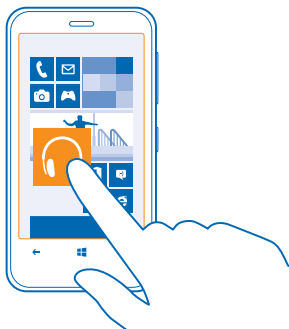

Зміна розміру або відкріплення блока


Щоб змінити розмір, торкніться блока та утримуйте його, а потім торкніться значка зі стрілкою.

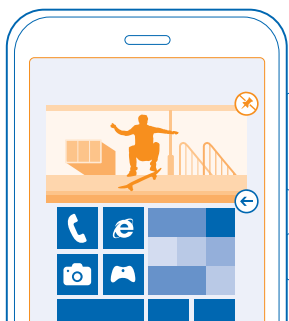

Щоб відкріпити блок, торкніться його та утримуйте, а потім торкніться .

Створення безпечного та цікавого головного екрана для дітей

Ви можете дозволити своїм дітям користуватися деякими програмами на Вашому телефоні, не хвилюючись відносно випадкового видалення робочої пошти, здійснення покупок через Інтернет або інших небажаних дій з їхньої сторони. Розмістіть вибрані програми, ігри та інші елементи обраного, якими діти користуватимуться на своєму власному головному екрані.

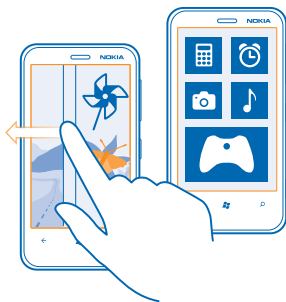

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки**.
2. Торкніться **дитячий куточок**.
3. Виберіть, який вміст можуть використовувати діти. Можна також встановити пароль, щоб діти не мали доступу до Вашого головного екрана.

- ★ **Порада:** Покажіть дітям, як вони можуть персоналізувати свій власний головний екран. Щоб змінити, наприклад, фон, торкніться настроїти. На головному екрані можна змінити розмір блоків або перемістити їх звичайним способом.
- ★ **Порада:** Щоб дозволити своїм дітям здійснювати покупку в програмі, наприклад купувати бали гри, визначте PIN-код гаманця. Щоб здійснити покупку, потрібно щоразу вводити PIN-код гаманця. Щоб визначити PIN-код гаманця, на головному екрані протягніть ліворуч і торкніться **Гаманець > ... > настройки + PIN-код**. Деякі покупки можуть бути доступні не для всіх вікових категорій.

Перехід до власного головного екрана

Двічі натисніть клавішу живлення та протягніть угору на власному екрані блокування. Якщо встановлено пароль, введіть його.

Повернення до головного екрана дітей

На власному екрані блокування протягніть ліворуч і на екрані блокування дітей протягніть угору.

Вимкнення головного екрана дітей

На своєму головному екрані протягніть ліворуч, торкніться **Настройки** та змініть значення параметра **дитячий куточок** на **Вимкнуто**.

Змінення теми

Можна змінювати кольори дисплея, щоб вони відповідали Вашим уподобанням і настрою.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > тема**.
2. Торкніться **Фон** або **Основний колір**.

Персоналізація екрана блокування

Чи бажаєте Ви зробити свій екран блокування більш унікальним? Ви можете, наприклад, помістити на фон свою улюблену фотографію.



На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > екран блокування**.

★ **Порада:** Ви можете вирішувати, які оповіщення програм (наприклад, про пропущені виклики або нові повідомлення) Ви хочете бачити на екрані блокування. Просто торкніться гнізда оповіщення й виберіть програму, яку необхідно додати.

Змінення фотографії фону

Торкніться **змінити фото**, виберіть фотографію, скоригуйте її, щоб підібрати найкращий розмір, а потім торкніться **✓**.

★ **Порада:** Можна також увімкнути випадкове відтворення фотографій із Bing на екрані блокування. Торкніться **фото > Bing**.

Відображення виконавця під час відтворення музики

Змініть значення параметра **Показувати виконавця під час відтворення музики** на **Увімкнуто**.



Персоналізація тонів телефону

Можна вибрати найкращі звуки для свого телефону.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > мелодії дзвінка +звуки**.

2. Виберіть тип мелодії дзвінка або сигналу, який необхідно змінити, і виберіть звук.

Додавання нових мелодій дзвінка з ПК на телефон

Приєднайте телефон до ПК за допомогою кабелю USB, а потім перемістіть потрібну пісню в папку мелодій дзвінка на телефоні за допомогою менеджера файлів.


Щоб установити пісню як мелодію дзвінка, у вікні **мелодії дзвінка+звуки** торкніться **Мелодія дзвінка**, а потім торкніться пісні під **Власне**.


Пісню можна використовувати як мелодію дзвінка, якщо вона не захищена керуванням цифровими правами (DRM), а її розмір не перевищує 30 МБ.

На ПК має бути встановлено операційну систему Windows Vista, Windows 7 або Windows 8.



Вимкнення звуку телефону

Якщо увімкнути режим «Без звуку», усі мелодії дзвінка та сигнали буде вимкнено. Використовуйте цей режим, наприклад, у кінотеатрі або під час зустрічі.

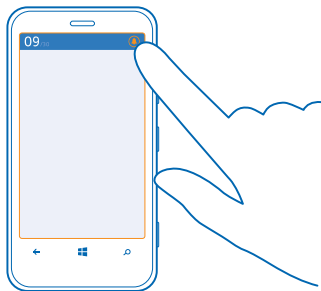1. Натисніть клавішу гучності, щоб відобразити панель стану гучності у верхній частині екрана, а потім торкніться .




Увімкнено режим «Без звуку» . Якщо налаштувати телефон на вібрування, увімкнеться режим вібрування , замість режиму «Без звуку».

2. Якщо потрібно налаштувати телефон на вібрування, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **мелодії дзвінка+звуки** і змініть значення параметра **Вібрація** на **Увімкнуто** .

Створення знімка екрана

Ви щойно завершили персоналізацію головного екрана та бажаєте поділитися своїм витвором мистецтва? Можна зробити знімок екрана та надіслати його друзям.

1. Одночасно натисніть клавішу живлення та клавішу «Пуск» .

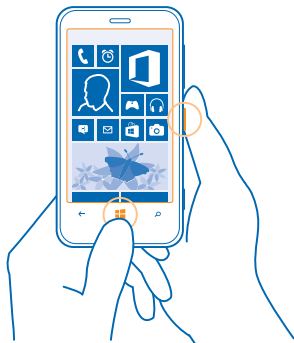

2. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** > **Знімки екрана**.

3. Торкніться та утримуйте знімок екрана, який бажаєте надіслати, та торкніться поділитися....

Збільшення тривалості роботи батареї

Знайдіть рівновагу між максимальним використанням можливостей телефону та потрібною тривалістю роботи батареї. Нижче наведено дії, виконання яких допоможе зберегти заряд на телефоні.

- Завжди повністю заряджайте батарею.
- Вимкніть непотрібні звуки, наприклад звуки клавіш.
- Використовуйте дровотві навушники замість гучномовця.
- Закривайте всі програми, якими не користуєтеся. Щоб закрити програму, натисніть ←.
- Деякі програми можуть працювати у фоновому режимі без потреби. На початковому екрані проведіть вліво по екрану, торкніться **Настройки**, перейдіть до пункту **програми** і торкніться **фонові завдання**. Торкніться програми, яку потрібно заблокувати, і торкніться **блокувати**.

★ **Порада:** Можна налаштувати телефон на автоматичне збереження енергії за низького рівня заряду батареї. Щоб перевірити стан батареї та ввімкнути режим економії заряду, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **економія заряду**.

Коли телефон перейде в режим економії заряду, настройки деяких програм не можна буде змінювати.



★ **Порада:** Можна вибрати, коли вмикатиметься режим економії заряду. Торкніться **додаткові**.

Щоб зберегти заряд, можна виконати наведені нижче дії.





Настройте вимикання екрана телефону через деякий час

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **екран блокування** > **Автоблокування екрана через**.

Зменште яскравість екрана

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **яскравість**. Змініть значення параметра **Автоматичне налаштування на Вимкнено**  та виберіть необхідний рівень.

Використовуйте з'єднання з мережею
вибірково.

- Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній своїй поштової скриньці торкніться **•••** > **настройки** > **настройки синхронізації** та змініть настройки для **Завантажувати новий вміст**.
- Вмикайте функцію Bluetooth, тільки коли це потрібно.
- Вмикайте функцію NFC, тільки коли це потрібно. Щоб вимкнути функцію піднесіть+надішліть, на початковому екрані проведіть вліво по екрану, торкніться  **Настройки** > **піднесіть+надішліть** та змініть значення параметра **NFC-обмін** на **Вимкнено**.
- При з'єднанні з Інтернетом використовуйте з'єднання Wi-Fi замість мобільної передачі даних.
- Зупиніть пошук доступних бездротових мереж телефоном. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi** та змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .
- Зупиніть підключення телефону до ігор. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки**, протягніть до **програми**, торкніться **ігри** та вимкніть усі потрібні настройки.
- Якщо Ви не бажаєте здійснювати та отримувати виклики, прослуховуючи музику або використовуючи телефон іншим чином, увімкніть режим польоту.

Заощадження на витратах на роумінг даних

Бажаєте зменшити рахунки за користування телефоном? Ви можете заощаджувати на витратах на роумінг даних, змінивши настройки мобільних даних. Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує. Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних. Ваш постачальник послуг мережі може стягувати фіксовану плату за передачу даних, чи Ви можете сплачувати за послуги Інтернету в міру його використання. Щоб використовувати оптимальний спосіб з'єднання, змініть настройки з'єднання Wi-Fi, мобільних даних і завантаження пошти.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.

1. Торкніться **Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнуто** .
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Закриття з'єднання мобільних даних

Торкніться **стільникова мережа** та змініть значення параметра **Передача даних** на **вимкнено**.

Припинення роумінгу даних

Торкніться **стільникова мережа** та змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **вимкнуті роумінг**.

★ **Порада:** Щоб заощадити кошти на передаванні даних під час подорожі, зберігайте нові карти на телефоні до початку подорожі та переглядайте карти в режимі офлайн. Якщо не вистачає вільного місця, можна видалити кілька карт із телефону.

Встановлення ручного режиму завантаження пошти

Налаштуйте в телефоні меншу частоту перевірки електронної пошти, або навіть лише за запитом. У кожній зі своїх поштових скриньок торкніться **•••** > **настройки** > **настройки синхронізації** та змініть настройку для **Завантажувати новий вміст**.

Введення тексту

Дізнайтеся, як швидко та ефективно вводити текст за допомогою клавіатури телефону.


Використання екранної клавіатури

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури є легким і приємним. Клавіатурою можна користуватися, тримаючи телефон у книжковій або альбомній орієнтації.

Торкніться текстового поля.

- 1 Клавіші символів
- 2 Клавіша SHIFT
- 3 Клавіша цифр і символів
- 4 Клавіша вибору мови
- 5 Клавіша посмішок
- 6 Клавіша пробілу
- 7 Клавіша ENTER
- 8 Клавіша очищення

У різних програмах і мовах розкладка клавіатури може відрізнятися. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов. Нижче наведено приклад клавіатури з англійською мовою вводу.

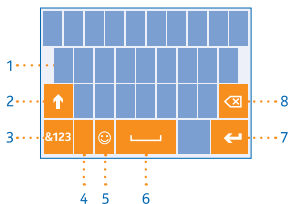


Переключення між символами верхнього та нижнього регістра

Торкніться клавіші Shift. Щоб увімкнути режим Caps Lock, двічі торкніться клавіші. Щоб повернутися до звичайного режиму, знову торкніться клавіші Shift.



Введення цифри або спеціального символу

Торкніться клавіші цифр і символів. Щоб переглянути додаткові клавіші спеціальних символів, торкніться клавіші Shift. Деякі клавіші спеціальних символів надають більше символів. Щоб переглянути інші символи, торкніться та утримуйте символ або спеціальний символ.

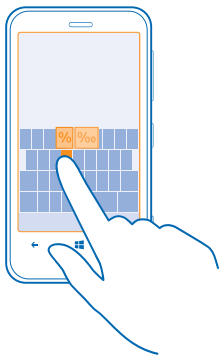- ★ **Порада:** Щоб поставити крапку наприкінці речення та розпочати нове речення, двічі торкніться клавіші пробілу.
- ★ **Порада:** Щоб швидко ввести цифру або спеціальний символ, утримуючи клавішу цифр і символів, проведіть до потрібного символу і підніміть палець.



Копіювання або вставлення тексту

Торкніться слова, перетягніть кружечки перед і після слова, щоб виділити частину, яку потрібно скопіювати, і торкніться . Щоб вставити текст, торкніться .

Додавання наголосу до символу

Торкніться і утримуйте символ, а потім торкніться символу, до якого потрібно додати наголос.

Видалення символу


Торкніться клавіші очищення.

Переключення між мовами вводу

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано кілька мов.

Переміщення курсору

Торкніться та утримуйте текст, поки не відобразиться курсор. Не піднімаючи палець, перетягніть курсор у потрібне місце.

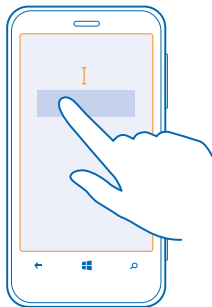

Використання інтелектуального введення з клавіатури

Телефон пропонуватиме слова під час введення тексту, щоб допомогти вводити швидше й точніше. Інтелектуальне введення доступне в кількох мовах.

Коли Ви починаєте вводити слово, телефон пропонує можливі варіанти. Коли потрібне слово відобразиться в рядку рекомендацій, виберіть слово. Щоб переглянути додаткові варіанти, протягніть ліворуч.


★ **Порада:** Якщо запропоноване слово виділено жирним шрифтом, телефон автоматично використовує його, щоб замінити написане Вами слово. Якщо слово неправильне, торкніться його, після чого відобразиться початкове слово та кілька інших варіантів.

Виправлення слова

У разі виявлення орфографічної помилки торкніться слова, після чого відобразяться варіанти для його виправлення.

Додавання нового слова до словника

Якщо потрібне Вам слово відсутнє у словнику, напишіть слово, торкніться його, після чого торкніться знака "+" у рядку рекомендацій. Ваш телефон також запам'ятає нові слова, якщо Ви напишете їх кілька разів.

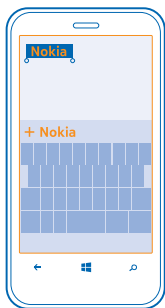

Вимкнення інтелектуального введення

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > клавіатура**. Торкніться клавіатури Вашої мови та змініть прапорець **Пропонувати текст**.

Додавання мов вводу


Можна додати кілька мов вводу для клавіатури та переключатися між ними під час введення тексту.

1. Торкніться **Настройки > клавіатура > додавання клавіатур**.
2. Виберіть мови, якими бажаєте вводити текст.

★ **Порада:** Щоб видалити попередньо встановлену клавіатуру, натисніть і утримуйте мову, яка більше не потрібна, і торкніться **видалити**.


Переключення між мовами під час введення тексту

Торкайтеся клавіші вибору мови, доки не відобразиться потрібна мова. Розкладка клавіатури та функція інтелектуального введення змінюються відповідно до вибраної мови. Клавіша вибору мови відображається тільки тоді, коли вибрано більше однієї мови вводу.

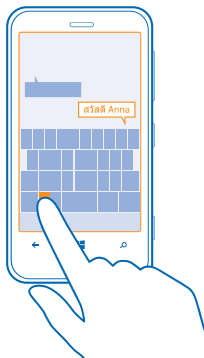

Сканування кодів або тексту

Використовуйте камеру телефону, щоб сканувати такі елементи, як QR-коди, штрих-коди, обкладинки книжок і DVD-дисків, і отримувати подальшу інформацію на основі того, що телефон розпізнав.



1. Натисніть .
2. Торкніться .
3. Направте камеру на код.

★ **Порада:** Тримайте камеру нерухою та переконайтеся, що видошукач камери повністю охопив те, що Ви скануєте.

★ **Приклад:** Спробуйте сканувати цей код і побачите, що відбудеться.



Переклад або пошук тексту в Інтернеті

Натисніть , торкніться , направте камеру на текст і торкніться **сканувати текст та перекласти або шукати**.

Ця функція може бути недоступна деякими мовами.

Годинник

Стежте за часом — дізнайтеся, як використовувати телефон як годинник, а також як будильник.

Встановлення будильника

Можна використовувати телефон як будильник.



1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться **Будильники**.
2. Торкніться .
3. Заповніть деталі будильника, встановіть час і торкніться .
4. Щоб сигнал пролунав, потрібно, щоб телефон був увімкнений, а рівень гучності телефону повинен бути достатньо високим.

Вимкнення будильника

Встановіть для будильника значення **Вимкнено** .

Видалення будильника

Торкніться будильника, а потім торкніться .

Відкладення сигналу

Не бажаєте вставати просто зараз? Коли лунає сигнал будильника, можна відкласти його.

Коли лунає сигнал будильника, торкніться **відкласти**.

Автоматичне оновлення часу й дати

Можна налаштувати в телефоні автоматичне оновлення часу, дати та часового поясу. Автоматичне оновлення є послугою мережі.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Налаштування** > **дата+час**.

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Увімкнено** .

Оновлення часу й дати вручну

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено** та відредагуйте час і дату.

Оновлення часового поясу вручну під час подорожі за кордон

Змініть значення параметра **Автооновлення часу** на **Вимкнено** , а потім торкніться **Часовий пояс** та розташування.

SkyDrive

Зберігайте свої матеріали у хмарах. Не потрібно турбуватися про звільнення пам'яті для обраного або нових програм.

SkyDrive — це хмарне сховище для всіх Ваших документів і фотографій, отже Ви завжди маєте до них доступ, можете обмінятися ними та відновити за необхідності. Ви також можете встановити автоматичне створення резервних копій Ваших матеріалів, тож коли Ви знімаєте фотографію або відео, вони копіюватимуться до альбому у хмарі.

Зі SkyDrive Ви матимете швидкий доступ до Ваших фотографій, документів та інших матеріалів із телефону, планшета або комп'ютера. Залежно від програми Ви можете навіть продовжити роботу над документом безпосередньо з місця, де Ви раніше зупинилися.



Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. Наприклад, можна зберегти фотографії в SkyDrive у Центрі Фотографії або керувати документами Office у Центрі Office.


★ **Порада:** Щоб легко керувати матеріалами в хмарі на телефоні, можна завантажити програми SkyDrive зі сторінки Магазин.

Збереження фото та інших матеріалів у SkyDrive


Можна передавати файли, що зберігаються в телефоні, у SkyDrive, щоб мати легкий доступ з телефону, планшета або комп'ютера.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для підключення до SkyDrive.

1. Торкніться **Фотографії** і виберіть потрібну фотографію або відео.
2. Торкніться **•••** > **зберегти у службі SkyDrive**.
3. Якщо потрібно, введіть підпис до фото, а потім торкніться  або .

★ **Порада:** Щоб налаштувати телефон на автоматичну передачу фото або відео у SkyDrive, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії+камера** > **SkyDrive**.

Збереження документа Office у SkyDrive

Торкніться  **Office**, протягніть до **місця**, а потім торкніться **телефон**. Потім торкніться та утримуйте файл, який бажаєте зберегти, і торкніться **зберегти в...** > **SkyDrive**.

★ **Порада:** Ви також можете зберегти документ у SkyDrive під час роботи над ним. Торкніться **•••** > **зберегти** та змініть значення параметра **Розташування для збереження на SkyDrive**. Якщо змінити розташування Розташування для збереження, розташування для всіх файлів за умовчанням теж зміниться.

Обмін фото та документами між пристроями

Зі SkyDrive Ви матимете легкий доступ до Ваших фотографій, документів та інших матеріалів, завантажених з будь-якого пристрою.

Щоб передати на SkyDrive фотографії, документи або інші матеріали, що зберігаються в телефоні, планшеті або комп'ютері, потрібно ввійти у свій обліковий запис Microsoft. Щоб отримати доступ до переданого вмісту на іншому пристрої, потрібно ввійти в обліковий запис Microsoft, який використовувався для передавання вмісту.

Щоб передати або завантажити вміст, знадобиться з'єднання з Інтернетом. Якщо Ви не маєте тарифного плану, вартість передачі даних може бути надто високою. Інформацію про можливі тарифи на передавання даних може надати постачальник послуг мережі.

Є кілька місць, із яких Ви можете отримати доступ до своїх матеріалів у SkyDrive. На телефоні можна переглядати фотографії або відео в Центрі Фотографії або відкривати документи Office у Центрі Office. Можна також завантажити програму SkyDrive з Магазин, щоб переглядати та керувати всіма типами файлів на телефоні.

На планшеті або комп'ютері матеріалами можна керувати онлайн на веб-сторінці www.skydrive.com або використовувати для цього програму SkyDrive та відкривати SkyDrive безпосередньо з робочого стола. Якщо у Вас досі немає програми SkyDrive, її можна завантажити та встановити на сторінці www.skydrive.com.

★ **Порада:** За допомогою програми SkyDrive на комп'ютері можна просто перетягувати файли, які потрібно передати, в папку SkyDrive у менеджері файлів, наприклад у Windows Explorer або в системі пошуку, і файли автоматично передаватимуться на SkyDrive.

Обліковий запис Nokia

Ваш обліковий запис Nokia — це ключ до служб Nokia.

За допомогою облікового запису Nokia можна, наприклад:

- отримувати доступ до служб Nokia з комп'ютера або телефону за допомогою єдиного імені користувача та пароля;
- синхронізувати обране у програмі «Карти»;
- завантажувати вміст зі служб Nokia;
- зберігати відомості про модель телефону та контактну інформацію. Також до облікового запису Nokia можна додати відомості платіжної картки.

Доступні послуги можуть різнитися.

Щоб дізнатися більше про обліковий запис Nokia та служби Nokia, відвідайте веб-сторінку account.nokia.com.

Люди й обмін повідомленнями

Підтримуйте зв'язок із друзями та близькими й діліться файлами, наприклад фотографіями, за допомогою телефону. Будьте в курсі останніх оновлень служб соціальних мереж навіть в дорозі.

Виклики

Бажаєте здійснювати виклики на новому телефоні та розмовляти з друзями? Читайте далі та дізнаєтеся, як це зробити.



Здійснення виклику контакту

Здійснювати виклики друзям швидко та легко, якщо зберегти їх як контакти в телефоні.

1. Торкніться > .
2. Торкніться контакту та номера.

★ **Порада:** Голос Вашого друга занадто гучний або занадто тихий? Натискайте клавіші гучності, щоб змінити гучність.

Здійснення виклику на номер телефону

Торкніться > введіть номер телефону та торкніться **викликати**.

Щоб ввести символ «+», який використовується під час здійснення міжнародних викликів, торкніться та утримуйте **0**.



Копіювання та вставлення номера телефону

Торкніться номера телефону та утримуйте його, а потім торкніться **копіювати** і в текстовому полі виберіть .

Перегляд журналу викликів


Торкніться .

Щоб видалити запис із журналу викликів, натисніть і утримуйте потрібний запис і торкніться **видалити**. Щоб видалити всі записи викликів, торкніться **•••** > **видалити все**.

Щоб знайти запис виклику, торкніться  > , а потім введіть ім'я контакту або номер телефону.

Використання голосу для здійснення виклику

Можна використовувати свій голос для здійснення виклику контакту.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте **Call** та ім'я контакту.

Щоб скасувати, натисніть .

★ **Порада:** Можна також використовувати голосовий набір за допомогою гарнітури Bluetooth.

Ця функція може бути недоступна деякими мовами.


Здійснення виклику на останній набраний номер

Забули щось повідомити друзям? Повторіть виклик. У поданні журналу викликів можна переглянути інформацію про виклики, які було здійснено та отримано.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  біля імені або номера телефону.

Проведення телефонних конференцій


Ваш телефон підтримує функцію проведення телефонних конференцій за участі двох або більше людей. Максимальна кількість учасників може різнитися залежно від постачальника послуг мережі.

1. Зателефонуйте першому абоненту.
2. Щоб зателефонувати іншому абоненту, натисніть , а потім здійсніть виклик звичайним способом.
3. Коли прийнято новий виклик, торкніться .


Додавання іншого абонента до виклику

Торкніться , зателефонуйте іншому абоненту, а потім натисніть .

Приватна розмова з абонентом

Торкніться , а потім імені або номера телефону особи. Телефонну конференцію на Вашому телефоні буде поставлено на утримування. Проте інші абоненти продовжать спілкуватися між собою.

Щоб повернутися до телефонної конференції, торкніться .

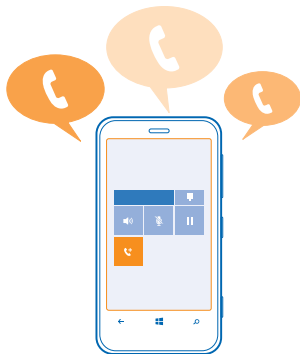

Переадресація викликів на інший телефон

Не завжди можете відповісти на дзвінок, але не бажаєте пропускати жодний вхідний виклик? Їх можна переадресувати на інший номер телефону.

1. Торкніться **☎** > **•••** > **настройки**.
2. Змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто** **☑**.
3. Введіть номер телефону у полі **Переадресувати виклики на** та торкніться **зберегти**.

★ **Порада:** Щоб перевірити, чи використовується функція переадресації викликів, яка позначається **☎**, торкніться верхньої частини екрана.

Переадресація викликів на голосову пошту

Окрім переадресації викликів на інший номер телефону, можна переадресувати їх на свою голосову пошту та прослухати їх пізніше.

1. Торкніться **☎** > **•••** > **настройки**.
2. Першого разу введіть стандартний номер голосової пошти в полі **Номер голосової пошти**. Щоб отримати стандартний номер голосової пошти, зверніться до свого постачальника послуг.
3. У разі потреби змініть значення параметра **Номер голосової пошти за промовчанням на Увімкнуто** **☑**.
4. Змініть значення параметра **Переадресація викликів на Увімкнуто** **☑** і введіть номер голосової пошти в полі **Переадресувати виклики на**.



Редагування номера голосової пошти

Торкніться **☎** > **•••** > **настройки**, змініть значення параметра **Номер голосової пошти за промовчанням на Викнуто** **☐** та відредагуйте номер голосової пошти.

Введіть такий самий номер голосової пошти в полі **Переадресувати виклики на**.

Виклики на голосову скриньку


Якщо Ви переадресували вхідні виклики на свою скриньку голосової пошти, можна подзвонити на неї та прослухати повідомлення, які залишили Ваші друзі.

1. На головному екрані торкніться  > .
2. За потреби введіть пароль скриньки голосової пошти.
3. Можна прослуховувати та видаляти повідомлення голосової пошти, відповідати на них або записати привітальне повідомлення.

Для отримання інформації про доступність служби скриньки голосової пошти та відомостей щодо настройки тривалості виклику до здійснення переадресації зверніться до постачальника послуг мережі.

Контакти

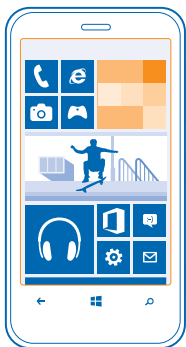


Можна зберігати й упорядковувати номери телефонів, адреси та іншу контактну інформацію Ваших друзів у центрі спілкування (Люди). Можна також зв'язатись із друзями через служби соціальних мереж.




Додавання нового контакту

Друзі завжди поруч. Збережіть їхні номери телефонів, адреси та іншу інформацію в Центрі Люди.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.

1. Торкніться .
2. Якщо Ви маєте кілька облікових записів, торкніться облікового запису, із яким пов'язаний контакт.
3. Торкніться відомостей про контакт, заповніть поля, а потім торкніться .
4. Після додавання відомостей торкніться .

Редагування контакту

Торкніться контакту та  і редагуйте або додавайте деталі, такі як мелодія дзвінка або веб-адреса.






Видалення контакту

Торкніться контакту та  > **видалити**.

Контакт буде видалено з телефону та, за деякими виключеннями (наприклад, Facebook, Twitter та LinkedIn), з інтернет-служби, у якій він зберігається.

Збереження номера отриманого виклику






Коли-небудь отримували виклик від особи, чий телефонний номер ще не збережено у Центрі спілкування (Люди)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться .
2. У списку журналу викликів торкніться номера телефону та .
3. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
4. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .



Збереження номера отриманого повідомлення

Коли-небудь отримували повідомлення від особи, чий телефонний номер ще не збережено в Центрі спілкування (Люди)? Можна легко зберегти номер у новому або існуючому записі у списку контактів.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. У списку розмов торкніться розмови.
3. У верхній частині екрана розмови торкніться номера телефону та .
4. Торкніться , відредагуйте номер телефону та тип номера телефону, а потім торкніться .
5. Відредагуйте інші деталі контакту, зокрема ім'я, та торкніться .

Пошук контакту

Потрібно швидко зв'язатися з друзями? Можна виконати пошук або перейти за літерою алфавіту, замість того, щоб прокручувати весь список контактів. Також можна використовувати голосову команду, щоб здійснити виклик або надіслати повідомлення контакту.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться  та розпочніть введення імені. Список фільтруватиметься в міру введення.

★ **Порада:** Закріпіть найважливіші контакти або групи контактів на головному екрані. Торкніться та утримуйте контакт, а потім торкніться на **початковий екран**.


Швидкий перехід до листа у списку контактів

Торкніться будь-якої букви в списку контактів ліворуч і в меню абетки торкніться першої букви для потрібного імені. Ви переходите безпосередньо до того місця у списку контактів.

Фільтрування списку контактів

Торкніться **•••** > **настройки** > **фільтрувати мій список контактів**, а потім встановіть прапорці біля облікових записів, із яких потрібно відображати контакти.


Використання голосових команд

У будь-якому вікні натисніть та утримуйте , а потім вимовте **Call** або **Text**, а також ім'я контакту. Не всі мови підтримуються.

Зв'язування контактів

Маєте для одного контакту окремі записи з різних служб соціальних мереж або облікових записів електронної пошти? Можна зв'язати кілька контактів, щоб уся інформація зберігалася в єдиній картці контакту.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.

1. Торкніться головного контакту, з яким буде виконуватися зв'язування, а потім торкніться .
2. Торкніться **вибрати контакт** і контакту, який потрібно зв'язати.

Розірвання зв'язку з контактом

Торкніться головного контакту та , а потім торкніться контакту, із яким потрібно розірвати зв'язок, та **видалити зв'язок**.

Копіювання контактів із SIM-картки



Якщо Ви маєте контакти, які збережено на SIM-картці, можна скопіювати їх на телефон.

1. Торкніться  **Люди**.
2. Торкніться **•••** > **настройки** > **імпортувати контакти із SIM-картки**.

Обмін планами із сім'єю та друзями

Хочете зустрітись компанією, але важко визначити дату та час, щоб було зручно всім? Можна запросити інших у чат і приватно обмінятися даними календаря, фотографіями або нотатками.

Щоб користуватися цією функцією, необхідно виконати вхід у свій обліковий запис Microsoft.

1. Щоб створити кімнату для обміну, торкніться **Люди** і протягніть до **спілкування**.
2. Торкніться  > **Кімната**.
3. Введіть назву кімнати і торкніться .

4. Щоб переходити між груповим чатом, календарем, нотаткою або фотоальбомом, протягуйте ліворуч або праворуч.

5. Щоб запросити когось приєднатися до кімнати, торкніться  > , а потім контакту.

★ **Порада:** Якщо Ви ще не використовували жодної кімнати, в телефоні для Вас є готова Кімната "Родина". У центрі спілкування (Люди) протягніть до **спілкування**, а потім торкніться **Кімната "Родина"**. Щоб запросити когось до кімнати вперше, торкніться **запросити когось**.

Створення, редагування та видалення груп контактів

Можна створювати групи контактів і надсилати повідомлення кільком людям одночасно. Наприклад, можна додати членів сім'ї до однієї групи та швидко надсилати їм те ж саме повідомлення.

Торкніться  **Люди** та протягніть до **спілкування**.

1. Торкніться  > **Група**.

2. Введіть ім'я групи та торкніться .

3. Торкніться  та потрібного контакту. Щоб додати інший контакт, знову торкніться .

4. Торкніться .

Додавання нового контакту групи

Торкніться групи, потім  >  і потрібного контакту.

Видалення контакту з групи

Торкніться групи та . Торкніться контакту, який потрібно видалити, та **видалити із групи**.

Перейменування групи



Торкніться групи та  > **перейменувати** і введіть нове ім'я.

Видалення групи контактів

Торкніться групи та  > **видалити**.

Обмін контактом

З друзями легко обмінюватися контактами за допомогою піднесіть+надішліть. Просто торкніться їхніх телефонів, і все готово.

1. Щоб переконатися, що піднесіть+надішліть увімкнено, на головному екрані протягніть ліворуч, торкніться  **Настройки** > **піднесіть+надішліть** і встановіть для параметра NFC-обмін значення **Увімкнено** .

2. На головному екрані торкніться  **Люди** та протягніть до **уі**.

3. Торкніться потрібного контакту та  > **поділитися контактом** >  > **Піднесіть+надішліть**.

4. Торкніться телефону друга своїм телефоном. Інший телефон повинен підтримувати піднесіть+надішліть. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Соціальні мережі

Бажаєте залишатися на зв'язку зі своїми друзями? Ви можете настроїти служби соціальних мереж на своєму телефоні.




Служби соціальних мереж на телефоні дають змогу бути на зв'язку.

Служби соціальних мереж надаються сторонніми постачальниками, а не компанією Nokia. Перевірте настройки конфіденційності використовуваної служби соціальної мережі, оскільки Ваша інформація може надаватися великій кількості людей. До надання інформації у службі соціальної мережі застосовуються умови використання такої служби. Ознайомтеся з умовами використання та політикою конфіденційності служби.

Настроювання облікового запису

Настройте облікові записи служб соціальних мереж.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **пошта+облікові записи**.
2. Торкніться **додати** та назви служби, а потім виконайте інструкції, що з'являться на телефоні.

★ **Порада:** Під час входу в обліковий запис контакти в ньому імпортуються автоматично.



Перегляд оновлень стану друзів

Після настроювання служб соціальних мереж на телефоні можна слідкувати за оновленнями стану друзів у центрі спілкування (Люди).

Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.

Розміщення власного статусу



Якщо Ви бажаєте поспілкуватись із друзями, поділіться з ними своїми думками. Розмістіть оновлення статусу у службах соціальних мереж, якими Ви користуєтесь.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться власної картки контакту та **публікування оновлення**.
3. Введіть повідомлення.
4. У полі **Опублікувати тут**: встановіть прапорці біля кожного облікового запису, для якого потрібно розмістити статус, а потім торкніться .

5. Торкніться .




Повідомлення на стіні друга

Ви можете зв'язатися з друзями, залишивши їм повідомлення на стіні в мережі Facebook.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. Торкніться профілю друга в мережі Facebook і **написати на стіні**.
3. Введіть текст повідомлення та торкніться .





Коментування оновлення стану друзів

У мережі Facebook можна спілкуватися із друзями, коментуючи оновлення стану.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **що нового**.
2. У записі торкніться .
3. Напишіть коментар і торкніться .


Змінення фотографії профілю

Якщо Ви настроїте обліковий запис Facebook або Microsoft на телефоні, фотографія профілю в одній із цих служб соціальних мереж стане фотографією Вашої картки контакту на телефоні. Змінюючи фотографію на телефоні, можна одночасно оновити профілі облікових записів Facebook і Microsoft.

1. Торкніться  **Люди** та протягніть до **усі**.
2. У верхній частині списку контактів торкніться Вашої картки контакту та фотографії.
3. Знову торкніться своєї фотографії, а потім у центрі фотографій (Фотографії) торкніться нової фотографії.
4. Перетягуйте фотографію, щоб відрегулювати обтинання, а потім торкніться .
5. Щоб вибрати, де саме оновити фотографію, торкніться **Опублікувати тут**, встановіть або зніміть прапорці у відповідних полях, а потім торкніться .
6. Торкніться .


Обмін фотографіями у службах соціальних мереж

Зробивши фотографію, завантажте її в Інтернет, щоб усі Ваші друзі могли побачити, чим Ви займаєтеся. Можна також настроїти телефон так, щоб він автоматично завантажував фотографії у служби соціальних мереж.

1. Торкніться **Фотографії**.
2. Переглядайте фотоальбоми, шукаючи фотографію, якою бажаєте обмінятися.
3. Торкніться та утримуйте фотографію, а потім торкніться **поділитися....**
4. Торкніться служби соціальної мережі, до якої потрібно завантажити фотографію.
5. Якщо бажаєте, додайте заголовок, а потім торкніться .

Повідомлення

Залишайтеся на зв'язку із друзями та надсилайте їм текстові або мультимедійні повідомлення, або ж розпочніть чат.

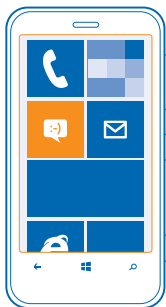

Повідомлення можна відкрити безпосередньо з головного екрана. Торкніться **Повідомлення**.

Можна надсилати та отримувати різні види повідомлень.

- Текстові повідомлення
- Мультимедійні повідомлення, що містять вкладення, зокрема фотографії
- Повідомлення чата

Прості повідомлення та повідомлення чата між Вами та певним контактом упорядковуються у вигляді розмов.

Якщо Ви бажаєте зв'язатися з контактом, телефон допоможе Вам обрати найкращий спосіб це зробити. Якщо Ваш контакт здійснив вхід у службу чата, можна розпочати чат. Або ж можна надіслати текстове повідомлення.

Можна створити групу контактів, в якій містяться, наприклад, рідні або колеги, щоб надсилати повідомлення групі.

У настройках повідомлень можна налаштувати телефон так, щоб він створив резервну копію повідомлень у SkyDrive. Якщо Ви зміните пристрій на новий Windows Phone, Ви зможете отримати свої повідомлення на новий телефон під час налаштування.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату. Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця та обмежують кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.


Надсилання повідомлення

За допомогою текстових і мультимедійних повідомлень можна швидко зв'язатись із друзями та рідними.

Якщо Ви почали писати повідомлення та переключилися на іншу програму до його надсилання, Ви можете продовжити повідомлення, коли повернетесь до програми Повідомлення. Торкніться **••• > чернетки**. Після надсилання повідомлення чернетку буде видалено.

1. Торкніться  **Повідомлення**.

2. Торкніться .

3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести номер телефону.

★ **Порада:** Щоб додати кілька одержувачів, торкніться  > , торкніться потрібних одержувачів і .

4. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Щоб додати посмішку, торкніться .

5. Щоб додати вкладення, торкніться , а потім виберіть потрібний файл.

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту повідомлення. Торкніться **зображення** або **відео** і , зробіть фотографію, а потім торкніться **прийняти**.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.


6. Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Читання повідомлення

Отримані повідомлення можуть відображатися на головному екрані.

Ваші з контактом повідомлення можна переглядати в одному ланцюжку розмови. Розмова може містити текстові та мультимедійні повідомлення, а також повідомлення чата.

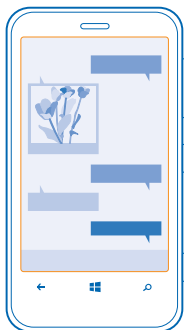

1. Торкніться **Повідомлення**.
2. Щоб прочитати повідомлення, торкніться розмови.

Збереження вкладення

Торкніться вкладення, наприклад фото, а потім торкніться **••• > зберегти в телефоні**.

Видалення розмови

У розмови торкніться **☰**, розмови, яку потрібно видалити, та **Ⓜ**.

Видалення всіх повідомлень із телефону

Торкніться **☰ > ••• > вибрати всі** та **Ⓜ**.

Відповідь на повідомлення

Не змушуйте своїх друзів чекати — одразу відповідайте на повідомлення.

1. Торкніться **Повідомлення**.
2. У списку розмови торкніться розмови, що містить повідомлення.
3. Торкніться поля повідомлення та введіть текст повідомлення.

★ **Порада:** Якщо у Вас більше одного номера телефону для контакту, який зберігається у Вашому телефоні, можна надіслати відповідь на інший номер. Торкніться **☺**, щоб вибрати інший номер телефону.

4. Торкніться **☰**.

Пересилання повідомлення

Торкніться та утримуйте повідомлення, а потім торкніться **переслати**.

Перед пересиланням повідомлення можна редагувати написане або додавати чи видаляти вкладення.

Надсилання повідомлення групі


Потрібно надіслати повідомлення групі людей? Створіть групу в Центрі Люди, після чого можна буде зв'язатися з усіма її учасниками за допомогою одного повідомлення чи повідомлення електронної пошти.

1. Торкніться  **Люди**.
2. Торкніться групи та **SMS** або **електронна пошта**, а потім напишіть та надішліть повідомлення.

Надсилання розташування в повідомленні

Запропонували друзям зустрітися, але вони не знають місця? Надішліть їм своє розташування на карті.

Ця функція може бути недоступна для деяких регіонів.

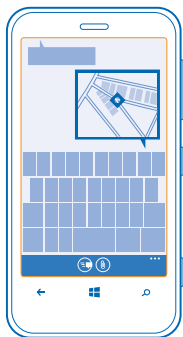

Телефон може запросити дозвіл на використання Вашого розташування. Необхідно дати дозвіл, щоб використовувати цю функцію.

1. Під час написання текстового повідомлення торкніться  > **моє розташування**.



Надсилання повідомлення із вкладенням може бути дорожчим, ніж надсилання звичайного текстового повідомлення. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

2. Торкніться .

Ваші друзі отримають повідомлення із зображенням Вашого місцезнаходження на карті.

Надсилання звукового повідомлення

Бажаєте привітати друга або подругу з днем народження пісню? Надішліть свою пісню як звукове повідомлення.

1. Під час написання повідомлення торкніться  > **аудіоноатка**.
2. Запишіть повідомлення й торкніться **готово**.
3. Торкніться .

Написання повідомлення за допомогою голосу

Надто зайняті, щоб писати повідомлення? Введіть і надішліть текстове повідомлення за допомогою голосу.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку support.microsoft.com.

Щоб використовувати цю функцію, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

1. Натисніть і утримуйте .
2. Вимовте слово **Text** та ім'я контакту.
3. Продикуйте повідомлення та виконайте інструкції, які почуєте.





Чат із друзями

Вам подобається спілкуватися із друзями в Інтернеті за допомогою чата? Ви можете надсилати миттєві повідомлення з телефону під час прогулянки, незалежно від того, де Ви знаходитесь.

Необхідно мати обліковий запис Microsoft для користування чатом. Підключивши обліковий запис Facebook до облікового запису Microsoft, можна користуватися чатом Facebook у програмі Повідомлення. Щоб отримати докладнішу інформацію, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Перед початком чата потрібно встановити службу чата. Торкніться  **Повідомлення**, протягніть до **онлайн** і виконуйте інструкції, що з'являються на телефоні.

Якщо Ви не ввійшли до служби чата, увійдіть до неї.

1. Торкніться  **Повідомлення**.
2. Торкніться .
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Торкніться облікового запису друга у чаті, щоб розпочати чат.
4. Торкніться поля повідомлення, введіть текст повідомлення та торкніться .

Пошта

Можна використовувати телефон, щоб читати електронні листи та відповідати на них у дорозі.



На головному екрані торкніться .

Щоб надсилати та отримувати пошту, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Додавання поштової скриньки

Ви використовуєте різні адреси електронної пошти для бізнесу та дозвілля? Можна додати на телефоні кілька поштових скриньок.

Щоб настроїти пошту в телефоні, потрібно підключитися до Інтернету.

Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft під час першого запуску, можете зробити це зараз. Коли Ви додаєте обліковий запис Microsoft до свого телефону, обліковий запис пошти додається автоматично.

1. На головному екрані торкніться .

2. Торкніться облікового запису та введіть свої ім'я користувача та пароль.

★ **Порада:** Щоб додати робочу пошту, контакти й календар до телефону, використовуйте **додатково**. Введіть свої ім'я користувача та пароль, торкніться **Exchange ActiveSync** і введіть необхідні деталі.

3. Торкніться **увійти**.

★ **Порада:** Залежно від облікового запису електронної пошти, можна також синхронізувати інші елементи, відмінні від просто електронних повідомлень, із телефоном, зокрема контакти та календар.

Якщо телефон не знаходить настройки електронної пошти, можна використати **додатково**. Для цього потрібно знати тип облікового запису електронної пошти та адреси поштових серверів вхідних і вихідних повідомлень. Цю інформацію можна отримати від постачальника послуг електронної пошти.

Щоб дізнатися більше про налаштування різних облікових записів електронної пошти, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Додавання поштової скриньки пізніше

У своїй поштовій скриньці торкніться **•••** > **додати обліковий запис** та облікового запису, а потім виконайте вхід.

Exchange ActiveSync

Бажаєте мати свою робочу пошту, контакти й календар під рукою, перебуваючи за комп'ютером або в дорозі з телефоном? Можна синхронізувати важливий вміст між телефоном і сервером Microsoft Exchange.

Функцію Exchange ActiveSync можна налаштувати, тільки якщо Ваша компанія має сервер Microsoft Exchange. Крім того, системний адміністратор компанії повинен активувати функцію Microsoft Exchange ActiveSync для Вашого облікового запису.

Перед початком налаштування підготуйте наведену нижче інформацію:

- Адресу корпоративної електронної пошти
- Ім'я Вашого сервера Exchange (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Ім'я домену Вашої мережі (зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії)
- Пароль офісної мережі


Залежно від настройки сервера Exchange може знадобитися ввести додаткову інформацію під час налаштування. Якщо Ви не знаєте точної інформації, зверніться до комп'ютерного відділу Вашої компанії.

Під час налаштування можна визначити, як часто вміст телефону повинен синхронізуватися з сервером. Синхронізується лише вміст, визначений під час налаштування облікового запису. Щоб синхронізувати додатковий вміст, змініть настройки облікового запису Exchange ActiveSync.

Із програмою Exchange ActiveSync може бути обов'язковим використання коду блокування.

Відкривання електронного листа з головного екрана

Завдяки динамічним блокам пошти можна відкрити електронний лист безпосередньо з головного екрана.

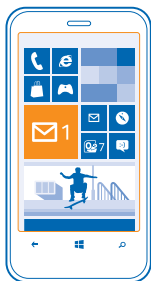




Завдяки блокам можна побачити кількість непрочитаних листів, а також чи отримали Ви нові електронні листи.

На головному екрані можна закріпити кілька поштових скриньок. Наприклад, призначте один блок скриньці для ділової пошти, а інший — скриньці для особистої пошти. Якщо Ви об'єднали кілька поштових скриньок у єдину папку «Вхідні», можна відкривати електронні листи з усіх папок «Вхідні» в одному блоці.

Щоб прочитати електронні листи, торкніться блоку.

Надсилання пошти

Не дозволяйте накопичуватися своїй електронній пошті. Використовуйте свій телефон для читання та написання електронних повідомлень у дорозі.


1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться  або почніть вводити ім'я. Також можна ввести адресу.

★ **Порада:** Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Напишіть тему та текст електронного листа.

★ **Порада:** Телефон допоможе Вам написати електронного листа швидше. Під час введення тексту телефон пропонуватиме можливі наступні слова для завершення речення. Щоб додати слово, торкніться варіанта. Щоб переглянути список, протягніть по варіантах. Ця функція недоступна деякими мовами.

5. Щоб вкласти файл, торкніться .

★ **Порада:** Можна також зробити нову фотографію під час введення тексту електронного листа. Торкніться , зробіть фотографію, а потім торкніться **прийняти**.

6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.


Читання електронних листів

Чекаєте на важливі новини? Використовуйте телефон, щоб читати електронні листи замість того, щоб перевіряти їх, тільки перебуваючи за робочим столом.

Находження нового електронного листа відображається на головному екрані.

1. На головному екрані торкніться .
2. У поштовій скриньці торкніться електронного листа. Непрочитані повідомлення позначені іншим кольором.

★ **Порада:** Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть на екрані два пальці та зведіть або розведіть їх.

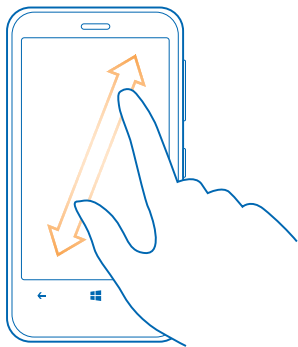

- ★ **Порада:** Якщо в електронному листі міститься веб-адреса, торкніться її, щоб перейти на веб-сайт.

Читання електронного листа в розмові

У поштової скриньці торкніться розмови, у якій міститься електронний лист, а потім торкніться електронного листа. Розмова з непрочитаним повідомленням позначена іншим кольором.

Збереження вкладення

Відкривши електронний лист, торкніться вкладення, наприклад фотографії, і воно завантажиться на телефон. Знову торкніться вкладення, а потім торкніться **•••** > **зберегти в телефоні**. Файли деяких форматів зберегти не можна.


Написання відповіді на електронний лист

Отримали електронного листа, який потребує швидкої відповіді? Напишіть відповідь прямо зараз за допомогою телефону.

1. На головному екрані торкніться .
2. Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .


- ★ **Порада:** Щоб відповісти лише відправнику, торкніться **відповісти**. Щоб відповісти відправнику і всім іншим одержувачам, торкніться **відповісти всім**.


Пересилання електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться  > **переслати**.

Видалення електронного листа

Поштову скриньку перевантажено? Видаліть кілька електронних листів, щоб звільнити місце в телефоні.

1. У поштової скриньці торкніться ліворуч від електронних листів, які потрібно видалити.
2. Торкніться полів, які з'являться біля електронних листів, і встановіть у них прапорці, а потім торкніться .

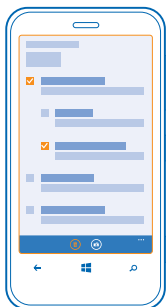



Усі вибрані електронні листи видалені. Залежно від Вашого облікового запису електронної пошти електронні листи можуть бути видалені також із сервера пошти.

Видалення одного електронного листа

Відкрийте електронний лист, а потім торкніться .

Окремий перегляд електронної пошти




Електронні листи групуються за назвою у вигляді розмов. Розмова також містить Ваші відповіді. Якщо Ви бажаєте переглянути всі свої електронні повідомлення окремо, можете вимкнути функцію розмов.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  > **настройки**.
3. Вимкнення функції **Розмови**.


Написання електронного листа за допомогою голосу

Замість використання клавіатури Ви можете надиктувати текст електронного листа голосом.

Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати інформацію про мови, які підтримує функція, перегляньте веб-сторінку support.microsoft.com.

1. На головному екрані торкніться .
2. Торкніться  та облікового запису, якщо Ви об'єднали папки «Вхідні».
3. Щоб додати одержувача зі списку контактів, торкніться . Також можна ввести адресу.

★ Порада: Щоб видалити одержувача, торкніться імені та **видалити**.

4. Торкніться **Тема:** >  та продикуйте тему.
5. Торкніться поля повідомлення та  і продикуйте текст повідомлення.
6. Торкніться , щоб надіслати електронний лист.

Зв'язування кількох поштових скриньок в єдиній папці «Вхідні»

Якщо у Вас є більше одного облікового запису електронної пошти, можна вибрати, які папки «Вхідні» зв'язати в одну. Завдяки єдиній папці «Вхідні» можна швидко переглядати всі електронні листи.

1. На головному екрані торкніться поштової скриньки.
2. Торкніться **•••** > **об'єднати папки "Вхідні"**.
3. У списку **інші папки "Вхідні"** торкніться папок «Вхідні», які бажаєте зв'язати у першій.
4. Торкніться **перейменувати об'єднану папку "Вхідні"**, введіть нову назву для поштової скриньки та торкніться **✓**.

Нову єдину папку «Вхідні» буде закріплено на головному екрані.

Розірвання зв'язку єдиних папок «Вхідні»

Якщо Ви бажаєте переглянути свої поштові скриньки окремо чи розпочати з використання одного облікового запису електронної пошти, можете розірвати зв'язок єдиних папок «Вхідні».

1. На головному екрані торкніться єдиної папки «Вхідні».
2. Торкніться **•••** > **об'єднані папки "Вхідні"**.
3. У списку **ця папка "Вхідні"** торкніться папок «Вхідні», зв'язок із якими потрібно розірвати, та **видалити зв'язок**.


Видалення поштової скриньки

Якщо Ви більше не бажаєте використовувати поштову скриньку, її можна видалити з телефону.

1. Протягніть ліворуч і торкніться **⚙** **Налаштування** > **пошта+облікові записи**.
2. Торкніться та утримуйте поштову скриньку, а потім торкніться **видалити**.

Камера

Навіщо носити із собою окрему камеру, якщо у Вашому телефоні є все необхідне, щоб закарбувати спогади? За допомогою камери телефону можна легко фотографувати або записувати відео.

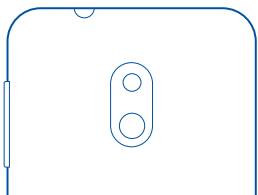

Фотографування

Знімайте чіткі й вражаючі фотографії та закарбовуйте найкращі моменти у своєму фотоальбомі.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.




2. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть на екрані два пальці та зведіть або розведіть їх.


3. Щоб сфокусувати, натисніть клавішу камери наполовину та утримуйте її. Фокус зафіксовано, коли білий прямокутник припинить блимати.

4. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери повністю.

Щоб переглянути щойно зроблену фотографію, протягніть праворуч. Фотографії зберігаються в папці Фотогалерея у Центрі Фотографії.

Фотографування без використання клавіші камери


Якщо потрібно, увімкніть сенсорну зйомку в настройках камери. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**. Протягніть до **програми** і торкніться **фотографії** **+камера** > **Знімати фото та відео дотиком до екрана**.

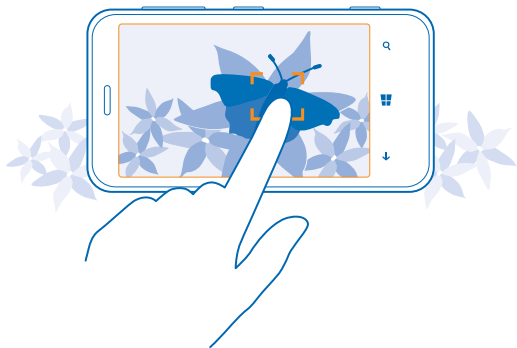

Щоб сфокусуватися на конкретному об'єкті або області, торкніться об'єкта або області на екрані. Тримайте телефон нерухомо, доки білий прямокутник не припинить блимати.

Використання різних режимів зйомки

Дізнайтеся, як знімати фотографії у різноманітних ситуаціях за допомогою різних режимів зйомки у камері телефону.

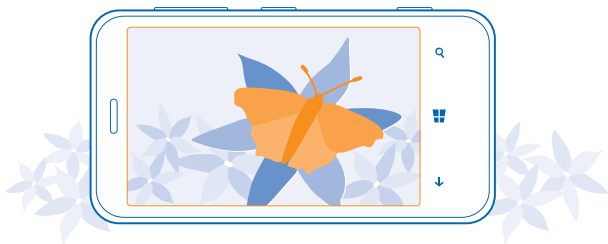

Фотографування зблизка

Іноді буває важко сфокусуватися на маленьких предметах, наприклад на квітах. Потрібно перемістити камеру ближче до об'єкта. Щоб робити контрастні та чіткі фотографії, на яких видно навіть найменші деталі, використовуйте режим «Зблизка».

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути режим «Зблизка», торкніться **•••** > **фотонастройки...**, а потім у Режими зйомки торкніться **Крупним планом**.

Фотографування рухомого об'єкта

Бажаєте закарбувати події спортивного заходу за допомогою телефону? Використовуйте спортивний режим, щоб прискорити зйомку.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться **•••** > **фотонастройки...** та у Режими зйомки торкніться **Спорт**.


Фотографування в темряві

Бажаєте робити кращі фотографії навіть при тьмяному освітленні? Використовуйте нічний режим.


1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб увімкнути нічний режим, торкніться **•••** > **фотонастройки...**, а потім у Режими зйомки торкніться **Ніч**.

Створення автопортрета

Щоб легко створити автопортрет, скористайтеся передньою камерою свого телефону.

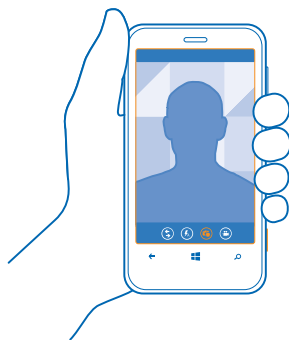


1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться **☺**.
3. Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу камери.

- ★ **Порада:** За допомогою передньої камери можна також записувати відеокліпи. Щоб переключитися в режим записування відео, торкніться . Щоб почати записування, натисніть клавішу камери.

Завантаження Об'єктиви Nokia із Магазину


Чи бажаєте Ви зробити свою камеру ще кращою та знайти нові цікаві способи створення чудових фотографій? Завантажте програми Об'єктиви Nokia із Магазину.


1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Торкніться  > **знайти інші фотопрограми** та виконуйте інструкції.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Записування відео



За допомогою телефону можна не лише фотографувати, а й записувати особливі моменти на відео.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Щоб перейти з режиму фотографування в режим відео, торкніться .
3. Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть на екрані два пальці та зведіть або розведіть їх.
4. Щоб почати записування, натисніть клавішу камери. Запуститься таймер.
5. Щоб зупинити записування, натисніть клавішу камери. Таймер зупиниться.

Щоб переглянути відео, протягніть праворуч і торкніться . Відео зберігається в папці Фотогалерея в Центрі Фотографії.

Поради щодо камери

Ось кілька порад, які допоможуть Вам використовувати камеру телефону найбільш ефективно.


- Щоб переходити між режимами фотографування та записування відео, торкайтеся  або .
- Щоб збільшити або зменшити масштаб, розмістіть на екрані два пальці та зведіть або розведіть їх.
- Щоб змінити настройки камери, наприклад формат зображення, режим зйомки та баланс білого, торкніться **•••** та **фотонастройки...** або **відеонастройки...**, а потім виберіть потрібну настройку.
- Якщо не використовувати камеру протягом близько хвилини, вона переходить у режим сну. Щоб повернути камеру в активний режим, натисніть клавішу живлення, а потім перетягніть по екрану блокування вгору.

Використовуйте спалах на безпечній відстані. Не спрямовуйте його на людей і тварин, які перебувають надто близько. Не закривайте спалах під час фотографування.

Збереження фотографій і відеокліпів на картці пам'яті


Якщо в телефоні встановлено картку пам'яті, а пам'ять телефону закінчується, зберігайте зроблені фотографії та відеокліпи на картці пам'яті.

Перш ніж почати записувати відеокліпи на картку пам'яті, переконайтеся, що використовується достатньо швидко картка microSD. Для відеокліпів 360р і 720р використовуйте картку microSD класу 4 або вище.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > місце зберігання даних.
2. Змініть значення параметра **Сховище для нових зображень** на SD-картка.

Збереження інформації про розташування для фотографій та відео

Якщо Ви бажаєте точно запам'ятати, у якому саме місці було зроблено конкретну фотографію або відео, можна налаштувати в телефоні автоматичне записування розташування.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Протягніть до програми і торкніться **фотографії+камера** > **Додавати дані про розташування до зображень**.

До фотографій і відеокліпів може додаватися інформація про розташування, якщо розташування можна визначити за допомогою супутників або мережі. Якщо Ви обмінюєтеся фотографіями або відеокліпами, що містять інформацію про розташування, цю інформацію можуть побачити інші користувачі під час перегляду фотографій або відеокліпів. Географічні позначки можна вимкнути в установках телефону.

Обмін фото та відео

Діліться найкращими знімками безпосередньо з камери.

1. Щоб відкрити камеру, натисніть клавішу камери.
2. Зробіть знімок або запишіть відео.
3. Протягніть праворуч і торкніться **•••** > **поділитися....**
4. Виберіть спосіб обміну та виконуйте вказівки.

★ **Порада:** Щоб швидко поділитися фото та відео з кимось поблизу, торкніться **Піднесіть +надішліть**, а своїм телефоном торкніться іншого телефону. Інший телефон має підтримувати NFC.

★ **Порада:** Обмінюватися можна також із Центру Фотографії. Просто виберіть фото або відео й торкніться **•••** > **поділитися....**

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Не всі служби обміну підтримують всі формати файлів або відеокліпи, записані з високою якістю.


Керування знімками та їх редагування

Зробили багато чудових фотографій і відео? Нижче описано, як їх переглядати, упорядковувати, редагувати, а також обмінюватися ними.



Центр фотографій

Зняті за допомогою телефону фото та записані відео зберігаються у Центрі фотографій (Фотографії), де їх можна переглядати.

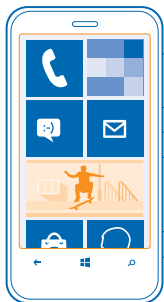

Щоб легко знайти потрібні фотографії та відеокліпи, позначте їх як обране або упорядкуйте в альбоми.

Перегляд фотографій

Переживайте важливі моменти знову, переглядаючи фотографії на телефоні.

Торкніться **Фотографії**.

1. Щоб переглянути зроблену фотографію, торкніться **Фотогалерея** і фотографії.

2. Щоб переглянути наступну фотографію, протягніть ліворуч. Щоб переглянути попередню фотографію, протягніть праворуч.

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екрані та зведіть або розведіть їх.

★ **Порада:** Щоб швидко збільшити або знову зменшити масштаб, двічі торкніться фотографії.

Позначення фотографії як обраного

Бажаєте знаходити найкращі знімки швидко й легко? Позначте їх як обране та переглядайте у вікні улюблених в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** > **альбоми** і виберіть потрібне фото.

Якщо фотографія міститься в онлайн-альбомі, спочатку збережіть її в телефоні. Торкніться **•••** > **зберегти в телефоні**.

2. Торкніться **•••** > **додати до улюблених фото**.

★ **Порада:** Щоб швидко позначити кілька фотографій як обране, виберіть альбом з фотографіями, торкніться , виберіть фотографії й торкніться .

★ **Порада:** Фото також можна позначити як обране одразу після того, як його було зроблено. Просто протягніть праворуч і торкніться **•••** > **додати до улюблених фото**.

Перегляд обраного

У Центрі Фотографії протягніть до **улюблених**.



Завантаження фотографій та відео в Інтернет

Бажаєте завантажити фотографії та відео до служби соціальної мережі, щоб Ваші друзі та близькі могли їх переглядати? Можна зробити це безпосередньо з Центру Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії** і виберіть потрібну фотографію або відео.

2. Торкніться **•••** > **поділитися...** і служби.

3. Торкніться  або .

★ **Порада:** Щоб одночасно вибрати кілька фотографій, у Центрі Фотографії торкніться альбому та , виберіть фотографії та торкніться .

★ **Порада:** Щоб мати доступ до фотографій з усіх пристроїв, можна настроїти передавання до служби SkyDrive. Служба SkyDrive буде доступна в меню при перегляді фотографій.

Щоб настроїти цю функцію, на головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування**. Протягніть до **програми**, торкніться **фотографії+камера** > **SkyDrive** і виберіть опцію.

Змінення фону в Центрі фотографій

Маєте чудовий знімок, який покращує настрій кожного разу, коли Ви дивитесь на нього? Встановіть його як фон в Центрі Фотографії.

1. Торкніться **Фотографії**.

2. Торкніться **•••** > **вибрати фон**.

3. Виберіть фотографію та торкніться .

- ★ **Порада:** Можна також настроїти телефон так, щоб він періодично автоматично змінював фотографію. Торкніться **••• > довільний фон**.



Створення альбому

Щоб легко знаходити фотографії, які стосуються певної події, особи або подорожі, можна, наприклад, упорядкувати фотографії в тематичні альбоми.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, встановіть програму Windows Phone із Mac App Store.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до папки для фотографій.
3. Додайте нову папку, надайте їй ім'я та додайте фотографії до папки.

Папка відобразиться як альбом у вікні альбому на телефоні.

- ★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Видалення альбому

Якщо видалити альбом із телефону, фотографії, що містяться в цьому альбомі, також буде видалено. Якщо альбом було скопійовано на комп'ютер, альбом і фотографії в ньому залишаться на комп'ютері.

Торкніться **Фотографії > альбоми**. Торкніться альбому та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.

Онлайн-альбоми не можна видалити з телефону.

Копіювання фотографій на комп'ютер

Зробили за допомогою телефону фотографії, які бажаєте скопіювати на комп'ютер? Скористайтеся менеджером файлів, щоб скопіювати або перемістити фотографії.

Якщо Ви користуєтеся комп'ютером Mac, встановіть програму Windows Phone із Mac App Store.


1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.

2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.
3. Відкрийте папку для фотографій, виберіть та скопіюйте фотографії на комп'ютер.

★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Редагування фотографії

Ви можете здійснювати швидке редагування, зокрема повертати та обрізати зроблені фотографії. Можна також використовувати функцію автоматичного виправлення, щоб дати змогу своєму телефону відредагувати фотографію одним простим торканням.


1. Торкніться **Фотографії > альбоми**.
2. Торкніться фотографії, а потім торкніться **••• > змінити** та опції.
3. Щоб зберегти відредаговану фотографію, торкніться .

Карти та навігація

Дізнайтеся, що навколо та як туди дістатися.

Увімкнення служб визначення розташування

Дізнайтеся своє розташування, використовуючи службу «Карти Nokia», та збережіть його у зроблених фотографіях — дозволяє програмам використовувати інформацію про Ваше розташування, щоб пропонувати ширший асортимент послуг.

1. Протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**.
2. Торкніться **розташування** та змініть значення параметра **Служби розташування** на **Увімкнено**.


Завантаження «Навігатор Nokia+» із Магазину

Бажаєте полегшити процес керування автомобілем за допомогою голосових покрокових інструкцій? Завантажте Навігатор Nokia+ із Магазину.

Торкніться  **Nokia Drive** та виконуйте інструкції.

Карти Nokia

Служба Карти Nokia показує місця поблизу, а також надає інструкції щодо того, як дістатися до місць, які Вас цікавлять.

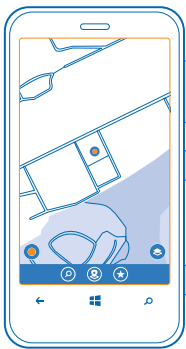

Ви можете:

- Знаходити міста, вулиці та послуги
- Знаходити шлях за допомогою покрокових інструкцій
- Переглядати своє розташування в торговельному центрі або іншому великому приміщенні та знаходити свої улюблені магазини і заклади

- Зберігати свої улюблені місця в телефоні як обране та закріплювати місця на головному екрані для швидкого доступу
- Синхронізувати обране за допомогою here.com
- Писати рецензії на місце або робити та завантажувати фотографії, щоб інші могли переглядати їх на своєму телефоні або на веб-сайті here.com

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).



Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякий вміст створюють треті сторони, а не Nokia. Вміст може бути неточним або недоступним.

Визначення місця перебування на карті

Якщо потрібно отримати напрямки, визначте своє поточне розташування на карті. Ви можете також переглядати різні міста та країни.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Карти Nokia**.

 показує поточне розташування. Якщо програма Карти Nokia не може знайти Ваше розташування,  показує останнє відоме розташування.

Якщо точне позиціонування неможливе, зелене коло навколо піктограми розташування вказує загальну область, де Ви можете бути. У густонаселених областях точність визначення є кращою, і зелене коло не є таким широким.

2. Щоб переглянути поточне чи останнє відоме розташування, торкніться .

Покриття карт залежить від країни та регіону.



Пошук на карті

Перетягуйте карту пальцем. За умовчанням карта орієнтована на північ.

Точність компаса обмежена. Електромагнітні поля, металеві об'єкти чи інші зовнішні чинники також можуть впливати на точність компаса. Компас завжди має бути належним чином відкаліброваним.

Збільшення та зменшення масштабу

Розмістіть два пальці на карті та розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

★ **Порада:** Щоб додати елементи керування масштабуванням до вікна карти, торкніться  > **настройки** і змініть значення параметра **Керування масштабуванням** на **Увімкнено** .

Пошук розташування


Програма Карти Nokia допоможе знайти конкретні розташування та організації.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia** > .

2. Введіть слова для пошуку (наприклад, адресу або назву місця) в поле пошуку.

3. Під час введення тексту виберіть елемент зі списку запропонованих збігів або торкніться клавіші «Ввід», щоб здійснити пошук.

Розташування відобразиться на карті.

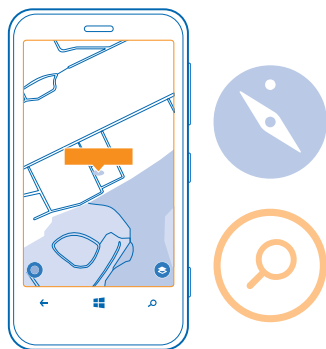




★ **Порада:** Бажаєте отримати додаткову інформацію про місце? Вікно перегляду деталей про місце може містити загальну інформацію, фотографії, відгуки, посилання на путівники та подальші рекомендації місць поблизу. Коли розташування відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.


Якщо пошук не дав результатів, переконайтеся у правильності написання слів пошуку.

Довідка про місця поблизу

Шукаєте новий ресторан, готель або магазин? Служба Карті Nokia запропонує Вам місця поблизу.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карті Nokia**.
2. Торкніться , щоб знайти запропоновані місця, розташовані найближче до Вас, або перейти до точки на карті.
3. Торкніться .

Можна побачити всі типи запропонованих місць на карті.

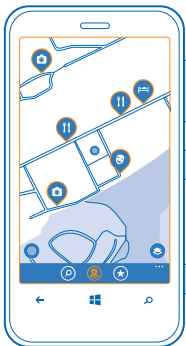

Пошук місць певного типу поблизу

Коли місця поблизу зображуються на карті, протягніть угору з нижньої частини екрана й торкніться **показати категорії** та категорії.

Місця поблизу у вибраній категорії зображуються у списку. Щоб побачити їх на карті, торкніться карти.

★ **Порада:** Щоб закріпити категорію на головному екрані, після вибору категорії торкніться ☑. Таким чином Ви зможете швидко довідатися про нові місця, де б Ви не були.

Знаходьте шлях всередині торговельного центру

Досить блукати в торговельному центрі в пошуках конкретного магазину. Карти Nokia допоможе знайти шлях у лабіринтах торговельних центрів та інших великих приміщень.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.

Дані карт приміщень доступні не для всіх будівель.

1. Коли будівля відобразиться на карті, збільшуйте масштаб зображення, доки не з'являться частини будівлі (наприклад, магазини торговельного центру).

2. Торкніться будівлі.

★ **Порада:** Щоб переглянути інформацію щодо конкретного розташування в будівлі, наприклад магазину, торкніться розташування, а потім вікна з інформацією.

3. Щоб переглянути інший поверх будівлі, протягніть угору або вниз на номері поверху справа від карти.



Пошук місць певного типу в приміщенні

Торкніться будівлі та протягніть угору з нижньої частини екрана. Торкніться **показати категорії** та виберіть категорію.

Пошук конкретного місця в приміщенні

Торкніться будівлі та протягніть угору з нижньої частини екрана. Протягніть ліворуч до і торкніться **Y**.

Отримання маршруту до місця

Бажаєте легко знайти шлях? Отримайте маршрут для пересування пішки, автомобілем або на громадському транспорті; використовуйте своє поточне розташування або будь-яке інше місце як початкову точку.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Карти Nokia**.

2. Торкніться **••• > напрямки**.

3. Якщо не бажаєте, щоб початковою точкою було Ваше поточне розташування, торкніться **від** та знайдіть початкову точку.

4. Торкніться **до** та знайдіть пункт призначення.


Маршрут буде показано на карті разом із приблизним часом, потрібним на те, щоб дістатися пункту призначення. Щоб переглянути докладний маршрут, протягніть угору з нижньої частини екрана.

★ **Порада:** Щоб отримати маршрут до місця, можна також торкнутися місця на карті або торкнутися точки на карті та утримувати її, а потім торкнутися вікна з інформацією. Торкніться **напрямки сюди** або **напрямки від поточного розташування**.

Отримання маршруту для пересування пішки

Після створення маршруту торкніться **пешки**, а потім у верхній частині вікна торкніться **розпочати навігацію**. Щоб переключитися між своїм розташуванням, наступним поворотом та оглядом маршруту, протягніть ліворуч або праворуч.

Отримання голосових інструкцій для пересування автомобілем у програмі «Навігатор Nokia+»





Після встановлення пункту призначення (використовуйте своє поточне розташування як початкову точку) торкніться  > **розпочати навігацію**. Ваш маршрут відкриється у Навігатор Nokia+. Якщо Навігатор Nokia+ не встановлено на Вашому телефоні, потрібно буде завантажити його.

Отримання маршруту для пересування на громадському транспорті

Після створення маршруту торкніться .

Додавання фотографії до місця

Бачите щось, що Вам подобається? Поділіться з іншими своїми враженнями. Сфотографуйте та завантажте фотографії, щоб інші могли переглядати їх на своєму телефоні або на веб-сайті служби «Nokia Maps».




1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Торкніться , щоб переглянути місця біля Вас.
3. Торкніться піктограми місця на карті, а потім торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні деталей місця протягніть до **фото** і торкніться  **дати фотографію**.
5. Торкніться фотографії та .


Оцінка та надання рецензії місцю

У вікні деталей місця протягніть до **рецензії** і торкніться  **дати рецензію**. Торкніться зірок, щоб оцінити місце, та напишіть свою рецензію.

Збереження місця

Щоб краще спланувати подорож, можна пошукати місця, наприклад готелі, місця відпочинку або автозаправні станції, та зберегти їх в телефоні.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Щоб знайти адресу або місце, торкніться .
3. Коли місце відобразиться на карті, щоб відкрити вікно перегляду деталей місця, торкніться вікна з інформацією.
4. У вікні перегляду деталей місця торкніться .

★ **Порада:** Для зручності доступу місце можна закріпити на головному екрані. Коли місце відобразиться на карті, торкніться вікна з інформацією та .

Перегляд збереженого місця



У головному вікні торкніться .

Синхронізація збережених місць

Відтепер Ваші улюблені місця збережено, і вони завжди під рукою — використовуйте обліковий запис Nokia, щоб синхронізувати свої вподобання.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.

Ви можете спланувати подорож за допомогою комп'ютера на веб-сайті **here.com**, синхронізувати збережені місця з Карти Nokia на телефоні та мати доступ до плану в дорозі. Синхронізація — це також зручний спосіб передачі збережених місць із Вашого попереднього телефону Nokia на новий. Спочатку синхронізуйте із веб-службою **here.com** Ваш старий телефон, а потім — новий.

Після входу до облікового запису Nokia Ваші вподобання автоматично синхронізуються з обліковим записом щоразу, як Ви відкриваєте Карти Nokia. Щоб синхронізувати збережені місця вручну, торкніться  > .

Вимкнення автоматичної синхронізації

Торкніться **•••** > **настройки** та змініть значення параметра **Синхронізація вибраного** на .

Завантаження карт на телефон

Зберігайте нові карти на телефоні перед подорожжю, щоб під час мандрівки мати можливість переглядати карти без з'єднання з Інтернетом.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia** > **•••** > **завантажити карти**.

Для завантаження та оновлення карт увімкніть мережу Wi-Fi.

1. Торкніться **завантажити нові карти**.
2. Торкніться , а потім виберіть країну або регіон.

Оновлення існуючої карти



Торкніться **оновити поточні карти**.

Видалення карти

Торкніться **завантажити нові карти**. Торкніться карти та утримуйте її, а потім торкніться **delete**.

Змінення вигляду карти

Переглядайте карту в різних режимах. Це дозволить Вам виділити потрібні деталі та легше знайти свій шлях.


1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Карти Nokia**.
2. Торкніться  та виберіть подання карти, наприклад **супутник** або **рух машин**.

Доступні опції та функції можуть різнитися залежно від регіону. Недоступні опції затемнено.

Щоб переглянути інформацію про дорожній рух на карті, необхідно мати завантажену карту країни або регіону на телефоні.

Місто у фокусі Nokia

Шукаєте цікаві події поблизу? Відкрийте для себе місця навколо за допомогою Місто у фокусі Nokia.

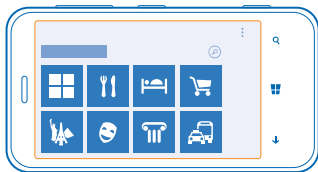

Ви можете:

- Знайти визначні місця
- Знайти конкретні місця, зокрема ресторани або магазини
- Отримати контактну інформацію та маршрути для пересування пішки або автомобілем до місць, які Вас цікавлять
- Обмінятися місцями з друзями


Послуга Місто у фокусі Nokia є безкоштовною.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Деякі послуги можуть бути недоступні в деяких країнах і можуть надаватися лише певними мовами.

Пошук місць

Більше ніколи не губіть цікавого місця. Через видошукач камери можна бачити, що навколо.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Місто у фокусі Nokia**.
2. Торкніться категорії, наприклад **готелі** або **крамниці**.

Відображення місць навколо

Тримайте телефон в альбомній орієнтації та переміщайте його навколо себе як під час фотографування.



Радар у верхньому правому куті допоможе швидко визначити, де біля Вас є місця.

★ Порада: Якщо в одному розташуванні багато місць, щоб їх переглянути, торкніться .

Перегляд місць у вигляді списку

Тримайте телефон у портретній орієнтації.



Пошук місця

У головному вікні торкніться  та введіть слово для пошуку.

Ваш пошук зберігається для використання у майбутньому.

Отримання інформації про контакт та маршруту до місця

Знайшли чудовий ресторан? Отримайте маршрут до цього місця та зателефонуйте туди просто зараз, щоб зарезервувати столик. Якщо Ви зустрічаєтеся з друзями, можна з легкістю надіслати їм інформацію.

Протягніть ліворуч і торкніться  **Місто у фокусі Nokia** та місця.

Виклик до місця

Торкніться **телефон**.

Отримання маршруту для пересування пішки або автомобілем

Торкніться **отрим. напрямки**.

Надсилання контактних даних другові

Торкніться , а також способу, у який Ви бажаєте надіслати інформацію.

Пошук подій і місць поблизу за допомогою програми Пошук поблизу

Бажаєте переглянути, що відбувається по сусідству з певним розташуванням, та дослідити навколишній світ? За допомогою програми Пошук поблизу можна знаходити розташовані поблизу ресторани й бари, події та визначні місця, а також магазини.

Ця послуга недоступна в деяких країнах і регіонах.

1. Торкніться  **Пошук поблизу**.

2. Протягніть до категорії. Наприклад, щоб переглянути ресторани та бари, протягніть до **ресторани**.

Щоб відсортувати або відфільтрувати результати, виберіть посилання під заголовком категорії.

Обмін адресою місця або події

Торкніться елемента в списку, а потім торкніться .

Збереження події або елемента в обраному

Торкніться елемента чи події, а потім торкніться .

Способи позиціонування


Телефон відображає Ваше розташування на карті, використовуючи GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi або мережеву систему позиціонування (метод «Ідентифікатора стільникової мережі»).

Доступність, точність і повнота інформації про розташування залежать від Вашого розташування, середовища, сторонніх джерел та інших умов; можливі обмеження. Інформація про розташування може бути недоступна всередині приміщень або під землею. Інформацію про забезпечення конфіденційності у зв'язку з використанням методів позиціонування див. у політиці конфіденційності Nokia.

Послуга мережі A-GPS (допоміжна GPS) та інші подібні доповнення до GPS і Glonass отримують інформацію про розташування за допомогою стільникової мережі, допомагаючи обчислювати Ваше поточне розташування.

Для A-GPS та інших додатків GPS і GLONASS може знадобитися передача невеликої кількості даних через стільникову мережу. Щоб уникнути зайвих витрат, наприклад під час подорожі, можна вимкнути з'єднання для передавання мобільних даних у настройках телефону.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Якщо Ви перебуваєте в місці, де використання Wi-Fi заборонено, можна вимкнути Wi-Fi в настройках телефону.

 **Примітка.** Використання функції Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц можна лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

Лічильник шляху може бути неточним, залежно від доступності та якості супутникового з'єднання.

Інтернет

Дізнайтеся, як створювати бездротові з'єднання та переглядати веб-сторінки, заощаджуючи кошти на передаванні даних.



Визначення з'єднань з Інтернетом

Ваш постачальник послуг мережі стягує фіксовану плату за передачу даних, чи Ви сплачуєте за послуги Інтернету в міру його використання? Змініть настройки Wi-Fi і мобільних даних, щоб зменшити витрати на передавання даних у роумінгу чи вдома.

Використання з'єднання Wi-Fi зазвичай має більшу швидкість та є дешевшим, ніж використання з'єднання мобільних даних. Якщо доступно і з'єднання Wi-Fi, і з'єднання мобільних даних, телефон використовує з'єднання Wi-Fi.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > Wi-Fi**.
2. Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнуто**.
3. Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Використання з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки > стільникова мережа** та змініть значення параметра **Передача даних** на **увімкнуто**.

Використання з'єднання мобільних даних у роумінгу

Встановлення з'єднання з Інтернетом у роумінгу, особливо за кордоном, може істотно збільшити вартість передавання даних.

Роумінг даних — це використання телефону для отримання даних через мережі, якими Ваш постачальник послуг не володіє або не керує.

На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться **Настройки > стільникова мережа** і змініть значення параметра **Параметри передачі даних у роумінгу** на **увімкнути роумінг**.

Підключення комп'ютера до Інтернету


На ноутбуку потрібен Інтернет, але немає доступу? Можна використати з'єднання мобільних даних телефону для ноутбука або інших пристроїв. З'єднання Wi-Fi після цього встановлено.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > спільний доступ до Інтернету**.
 2. Змініть значення параметра **Спільний доступ на Увімкнено**.
 3. Щоб змінити назву з'єднання, торкніться **налаштувати > Назва підключення** та введіть назву.
- ★ **Порада:** Для з'єднання також можна встановити пароль.
4. Виберіть з'єднання на іншому пристрої.

Інший пристрій буде використовувати дані згідно з Вашим тарифним планом, що може призвести до стягнення плати за передавання даних. Інформацію про можливості передавання даних і тарифи можна отримати у постачальника послуг мережі.

Веб-браузер

Будьте в курсі новин та відвідайте улюблені веб-сайти. Для перегляду веб-сторінок в Інтернеті можна використовувати браузер Internet Explorer 10 на телефоні. Браузер також може допомогти попередити про загрози безпеці.

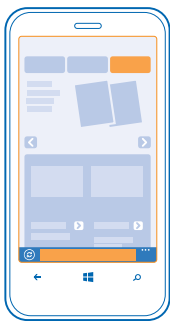

Торкніться **ⓘ Internet Explorer**.

Щоб переглядати сторінки в Інтернеті, потрібно встановити з'єднання з Інтернетом.

Перегляд веб-сторінок

Кому потрібен комп'ютер, якщо можна переглядати веб-сторінки на телефоні?

- ★ **Порада:** Якщо Ваш постачальник послуг мережі не стягує фіксовану плату за передавання даних, для заощадження на передаванні даних використовуйте мережу Wi-Fi для підключення до Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.

2. Торкніться рядка адреси.

3. Введіть веб-адресу.


★ **Порада:** Щоб швидко ввести суфікс веб-адреси (наприклад, .org), натисніть і утримуйте клавішу суфіксів на клавіатурі, а потім торкніться потрібного суфікса.

4. Торкніться →.

★ **Порада:** Для пошуку в Інтернеті введіть слово пошуку в рядку адреси та торкніться →.

Збільшення та зменшення масштабу

Помістіть два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.

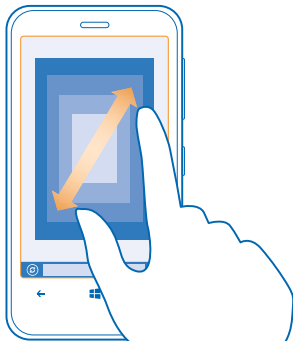

★ **Порада:** Можна також двічі торкнутися екрана.

Відкриття нової вкладки

Якщо потрібно відвідати кілька веб-сайтів одночасно, можна відкрити до 6 вкладок браузера та переключатися між ними.

Торкніться  **Internet Explorer**.

Торкніться ●●● > **вкладки** > (+).

Переключення між вкладками

Торкніться ●●● > **вкладки** і вкладки.

Закриття вкладки

Торкніться ●●● > **вкладки** > (x).

Додавання веб-сайту до обраного

Якщо Ви постійно відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх до обраного, щоб мати швидкий доступ до них.

Торкніться  **Internet Explorer**.

1. Перейдіть до веб-сайту.
2. Торкніться **•••** > **дати до вподобань**.

★ **Порада:** Також можна закріпити обрані веб-сайти на головному екрані. Під час перегляду веб-сайту торкніться **•••** > **на початковий екран**.




Перехід до обраного веб-сайту

Торкніться **•••** > **уподобання**, а потім веб-сайту.

★ **Порада:** Щоб отримати швидкий доступ до обраного, додайте піктограму обраного до рядка адреси. Торкніться **•••** > **настройки** > **Використовувати кнопку рядка адреси для команди** > **уподобання**.

Обмін веб-сторінкою

Якщо Ви знайшли цікаву веб-сторінку, її можна надіслати друзям. Якщо друзі поряд, просто торкніться їхніх телефонів. В іншому разі можна надіслати сторінку в текстовому повідомленні або опублікувати її в соціальних мережах.

1. Щоб переконатися, що **піднесіть+надішліть** увімкнено, торкніться  **Настройки** > **піднесіть+надішліть** і встановіть для **NFC-обмін** значення **Увімкнуто** .
2. Торкніться  **Internet Explorer** та перейдіть до веб-сайту.
3. Торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** > **Піднесіть+надішліть**.
4. Торкніться телефону друга своїм телефоном. Інший телефон повинен підтримувати піднесіть+надішліть. Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача іншого телефону.

Надсилайте веб-сторінку в текстовому повідомленні або публікуйте в соціальних мережах
Під час перегляду веб-сторінки торкніться **•••** > **поділитися сторінкою** і виберіть спосіб обміну.

Очищення історії браузера

Після закінчення перегляду веб-сторінок можна видалити особисті дані, зокрема історію перегляду та тимчасові файли Інтернету.

1. Торкніться  **Internet Explorer**.
2. Торкніться **•••** > **настройки** > **видалити журнал**.

Кеш — це ділянка пам'яті, яка використовується для тимчасового зберігання даних. Очищайте кеш щоразу після того, як одержували або намагалися одержати доступ до конфіденційної інформації чи захищеної послуги, що потребує введення пароля.

Видалення окремих елементів з історії браузера

Торкніться **•••** > **останні** > , торкніться елемента, який потрібно видалити, і .

Пошук в Інтернеті

Досліджуйте Інтернет та зовнішній світ за допомогою пошуку Bing. Слова пошуку можна вводити за допомогою клавіатури або голосових команд.

1. Натисніть .
2. Введіть слово пошуку в поле пошуку і торкніться . Слово пошуку також можна вибрати із запропонованих збігів слів.

★ **Порада:** Також можна вибрати будь-який текст у будь-якій програмі як слово пошуку та натиснути .

3. Щоб переглянути пов'язані результати пошуку, протягніть ліворуч для перегляду різних категорій результатів пошуку.



Використання голосового пошуку

Натисніть , торкніться  у полі пошуку та скажіть слово пошуку.


Ця функція недоступна деякими мовами. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо доступності функцій і служб, див. розділ «Інструкції» за адресою www.windowsphone.com.

Закриття усіх з'єднань з Інтернетом

Збережіть заряд акумулятора, закривши з'єднання з Інтернетом, відкриті у фоновому режимі. Це можна зробити без закриття будь-яких програм.


1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.
2. Змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнено** .

Закриття з'єднання мобільних даних

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **стілниковая мережа** та змініть значення параметра **Передача даних** на **вимкнено**.

Розваги

Маєте вільну хвилинку та бажаєте розважитися? Дізнайтеся, як переглядати відео, прослуховувати улюблену музику та грати в ігри.

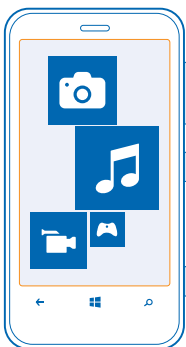

Перегляд та прослуховування

Можна використовувати телефон для перегляду відео та прослуховування музики та подкастів у дорозі.

Торкніться **Музыка+відео**.

Відтворення музики, подкастів і відео

Майте поруч із собою улюблені мультимедійні дані під час пересування — переглядайте відео та слухайте музику й подкасти незалежно від місця перебування.

1. Торкніться **Музыка+відео**.
2. Торкніться **музика**, **відео** або **подкасти**.
3. Щоб здійснити перегляд за категорією, протягніть ліворуч або праворуч.
4. Торкніться пісні, подкасту чи відео, які потрібно відтворити.

★ **Порада:** Ви можете покращити якість звучання, змінивши настройки еквайзера. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **Настройки** > **аудіо**.

Призупинення чи відновлення відтворення

Торкніться або .

Щоб відтворити пісні в довільному порядку, торкніться .

Перемотування вперед або назад

Торкніться та утримуйте або .

Синхронізація музики та відео між телефоном і комп'ютером


Маєте на своєму ПК мультимедійні файли, які Ви бажаєте прослухати або переглянути на телефоні? Користуйтеся кабелем USB для синхронізації музики та відео між телефоном і комп'ютером.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. У менеджері файлів комп'ютера, наприклад у Windows Explorer або в системі пошуку, перетягніть пісні та відео до телефону.

★ **Порада:** Можна також користуватися програмою Windows Phone, щоб синхронізувати Вашу музичну колекцію між телефоном та комп'ютером. Щоб дізнатися більше, відвідайте веб-сторінку www.windowsphone.com.

Магазин

Бажаєте персоналізувати телефон за допомогою нових програм? Або завантажити ігри, також безкоштовно? Перегляньте Магазин, щоб знайти найновіший вміст для Вас і Вашого телефону.

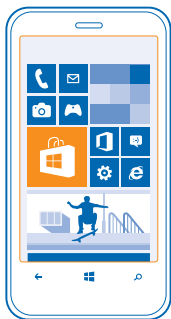

Зі служби можна завантажити:

- Програми
- Ігри
- Музику
- Відео
- Подкасти

Ви також можете:

- Отримувати вміст, який відповідає Вашим уподобанням і розташуванню
- Обмінюватися рекомендаціями із друзями

Доступність Магазину та вибір елементів, доступних для завантаження, залежать від регіону.

Щоб отримати можливість завантаження вмісту з Магазину, потрібно ввійти з телефону в обліковий запис Microsoft. Після входу Вам буде запропоновано вміст, сумісний із Вашим телефоном.

Можна шукати та завантажувати вміст безпосередньо на телефон або переглядати вміст у Магазині на комп'ютері, та надсилати на телефон посилання на вміст у вигляді текстових повідомлень.

Деякі елементи безкоштовні; за інші стягується оплата (сплатити можна кредитною картою або в рахунок за телефон). Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Перегляд або пошук у Магазині

Спробуйте останні й найчастіше завантажувані програми, ігри, а також інші елементи, рекомендовані для Вас і Вашого телефону. Переглядайте різні категорії або шукайте певні елементи.


Торкніться  **Магазин**.

Перегляд та пошук у категоріях

Торкніться категорії на головній сторінці чи протягніть ліворуч або праворуч, щоб побачити більше категорій та елементів.

Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі. Під час перегляду елемента також відображаються пов'язані елементи.


Пошук у Магазині

Торкніться , введіть слова пошуку, а потім торкніться .

★ **Порада:** Знайшли у Магазин дещо, що обов'язково зацікавить Ваших друзів? Можна надіслати їм посилання. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **поділитися**. Якщо для елемента вказано ціну, торкніться **••• > поділитися**.

Завантаження програми, гри або іншого елемента

Завантажуйте безкоштовні програми, ігри та інші дані або придбайте новий вміст для свого телефону.

1. Торкніться  **Магазин**.
2. Торкніться елемента, щоб переглянути його деталі.
3. Якщо елемент має вартість, торкніться **придбати** або, щоб спробувати елемент безкоштовно протягом обмеженого періоду часу, торкніться **ознайомитися**. Якщо елемент безкоштовний, торкніться **інсталиювати**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

4. Якщо Ви не ввійшли до свого облікового запису Microsoft, увійдіть зараз.
5. Виконуйте інструкції, що з'являються на телефоні.

Коли завантаження завершиться, можна відкрити та переглянути елемент, або продовжити пошук нового вмісту. Тип вмісту визначає, де буде збережено елемент у телефоні: музика, відео та подкасти зберігаються у Центрі Музика+відео, ігри зберігаються в Центрі Ігри, а програми — в меню програм.

За додатковою інформацією про елемент зверніться до видавця елемента.

★ **Порада:** Використовуйте з'єднання Wi-Fi, щоб завантажити великі файли.

Перегляд черги завантажень

Під час завантаження елемента можна продовжувати переглядати інший вміст у Магазин і додавати елементи до черги завантажень.

1. Торкніться  **Магазин**.

2. Щоб переглянути чергу завантажень, торкніться сповіщення про завантаження в нижній частині головного вікна.

Сповіщення показує кількість елементів, які завантажуються.

Одночасно завантажуються один елемент, а елементи, що очікують, містяться в черзі завантажень.

★ **Порада:** Якщо потрібно, наприклад, тимчасово розірвати з'єднання з Інтернетом, торкніться та утримуйте елемент, що завантажуються, а потім торкніться **призупинити**. Щоб відновити завантаження, торкніться **відновити**. Призупиняйте кожен елемент, що очікує, окремо. Якщо виникне помилка завантаження, можна повторно завантажити елемент.

Написання рецензії на програму

Бажаєте поділитися своєю думкою щодо програми з іншими користувачами Магазин? Оцініть програму та напишіть рецензію на неї. Можна додати одну рецензію для кожної завантаженої програми.


1. На головному екрані протягніть ліворуч, торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **оцінити та написати відгук**.

2. Оцініть програму, а потім напишіть рецензію.

★ **Порада:** Таким самим чином можна оцінювати інші елементи та писати на них рецензії.


Ігри

Бажаєте трохи розважитися? Розважайтеся, завантажуючи ігри на телефон та граючи в них.

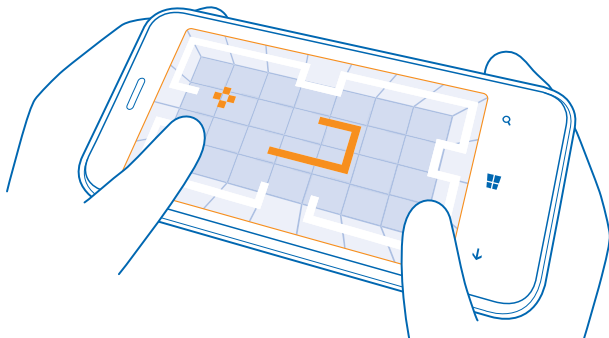

Завантаження ігор

Отримуйте нові ігри на телефон в дорозі з Магазин.

1. Торкніться  **Ігри**.
2. Перегляньте вибірку в Магазин і торкніться потрібної гри.
3. Щоб завантажити безкоштовну гру, торкніться **інсталиювати**.
4. Щоб безкоштовно пограти в гру, торкніться **ознайомитися**.
5. Щоб придбати гру, торкніться **придбати**.

Доступність способу оплати залежить від країни проживання та постачальника послуг мережі.

Грайте в ігри

Переживайте по-справжньому соціальні пригоди, граючи на телефоні в ігри. Xbox, ігрова служба Microsoft, дає змогу грати в ігри з друзями, а також використовувати свій профіль гравця, щоб відслідковувати рахунок гри та досягнення. Це можна робити в Інтернеті на своїй консолі Xbox, а також на телефоні в Центрі Ігри.

Торкніться  **Ігри**.

Протягніть до **колекція** та виберіть гру. Якщо це гра Xbox, увійдіть до свого облікового запису Xbox. Якщо у Вас досі немає облікового запису, його можна створити. Служба Xbox доступна не в усіх регіонах.

★ **Порада:** Можна закріпити обрані ігри на головному екрані. У вікні **колекція** торкніться гри та утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Отримайте більше ігор

Нові ігри можна отримати з **Магазин**. Протягніть до **колекція** і торкніться **отримати додаткові ігри**.

Прийняття запрошення для початку гри

Увійдіть до Xbox, протягніть до **сповіщення** і торкніться запрошення. Якщо Ви не маєте певної гри, але вона доступна у Вашому регіоні в Магазині, можна або завантажити ознайомлювальну версію, або одразу придбати її.

Відновлення гри

Коли Ви повертаєтеся до гри, у ній може бути власна значок відновлення. Якщо ж її немає, торкніться екрана.

Офіс

Будьте організованими. Дізнайтеся, як використовувати календар і програми Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile — це Ваш офіс за межами офісу.

Перейдіть до Центру Office, щоб створювати та редагувати документи Word і книги Excel, відкривати та переглядати покази слайдів PowerPoint та обмінюватися документами за допомогою SharePoint.

Ви також можете зберігати документи у службі Windows SkyDrive. SkyDrive — це хмарне сховище, яке можна використовувати для отримання доступу до документів із телефону, планшета, комп'ютера чи служби Xbox. Після припинення роботи над документом і повернення до нього пізніше Ви повертаєтеся до того місця, на якому зупинилися — незалежно від пристрою, що використовувався.

Microsoft Office Mobile складається з наступних програм:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Читання документів Microsoft Office



У центрі Office (Office) можна переглядати документи Microsoft Office, наприклад документи Word, книги Excel і презентації PowerPoint.

1. Торкніться  **Office**.
2. Протягніть до **місця** і торкніться розташування файлу, який бажаєте переглянути.

3. Торкніться файлу Word, Excel або PowerPoint.



Створення документа Word

За допомогою програми Microsoft Word Mobile можна створювати нові документи.

1. Торкніться  Office.
2. Протягніть до **останні**.
3. Торкніться .
4. Торкніться пустого файлу Word або шаблону.
5. Введіть текст.
6. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

Редагування документа Word

Удосконалюйте свої документи в дорозі за допомогою Microsoft Word Mobile. Можна редагувати документи та обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

1. Торкніться  Office та протягніть до **місця**.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Word, який потрібно редагувати.
4. Щоб відредагувати текст, торкніться .
5. Щоб зберегти документ, торкніться **••• > зберегти**.

★ **Порада:** Щоб мати можливість швидко відкрити важливий документ, можна закріпити його на головному екрані. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **на початковий екран**.

Додавання примітки

Торкніться  > .

Пошук тексту в документі

Торкніться файлу Word і .


Надсилання документа в електронному листі

Торкніться файлу Word і **••• > поділитися....**

Створення книги Excel


За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна створювати нові книги Excel.

Торкніться  Office та протягніть до **останні**.

1. Торкніться .
2. Торкніться пустого файлу Excel або шаблону.
3. Торкніться клітинки та текстового поля у верхній частині сторінки.
4. Введіть значення або текст.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться **← > ••• > зберегти**.

Редагування книги Excel

Не потрібно їхати до офісу, щоб ознайомитися з останніми кількісними показниками. За допомогою програми Microsoft Excel Mobile можна редагувати книги, а також обмінюватися результатами своєї роботи на сайті SharePoint.

1. Торкніться **Office** та протягніть до місця.
2. Торкніться розташування файлу.
3. Торкніться файлу Excel, який потрібно редагувати.
4. Щоб перейти до іншого аркуша, торкніться  і аркуша.
5. Щоб зберегти книгу, торкніться **••• > зберегти**.

Додавання коментаря до клітинки

Торкніться **••• > примітка**.

Застосування фільтра до клітинок

Торкніться **••• > застосувати фільтр**.

Змінення формату клітинок і тексту

Торкніться **••• > форматувати клітинку....**

Пошук даних у книзі

Торкніться файлу Excel і .

Надсилання книги в електронному листі

Торкніться файлу Excel та **••• > поділитися....**



Видалення документа

Пам'ять телефону заповнюється? Можна видалити всі документи Office, які Вам більше не потрібні.

1. Торкніться **Office** та протягніть до місця.
2. Торкніться **телефон** чи будь-якого іншого розташування документа, який потрібно видалити.
3. Торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **видалити**.

Перегляд і редагування презентації PowerPoint

Додайте заключні штрихи до своєї презентації на шляху до зустрічі за допомогою Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Торкніться **Office**, протягніть до місця, а потім торкніться розташування файлу PowerPoint, який бажаєте переглянути.
2. Торкніться файлу PowerPoint і поверніть телефон в альбомний режим.
3. Щоб переходити між слайдами, протягуйте ліворуч або праворуч.
4. Щоб перейти до певного слайда, торкніться , а потім потрібного слайда.
5. Щоб додати нотатку до слайда, поверніть телефон у портретний режим і торкніться пустої області під слайдом.
6. Щоб редагувати слайд, торкніться .
7. Щоб зберегти презентацію, торкніться **••• > зберегти**.

Надсилання презентації в електронному листі

Торкніться файлу PowerPoint і **••• > поділитися....**

Видалення презентації

Торкніться файлу PowerPoint та утримуйте його, а потім торкніться **видалити**.




Перегляд трансляції PowerPoint

Можна взяти участь у зустрічі, перебуваючи в дорозі, або переглядати трансляцію презентації PowerPoint в Інтернеті на телефоні.

Відкрийте електронний лист, який містить посилання на трансляцію презентації, та торкніться посилання.

Обмін документами за допомогою SharePoint Workspace Mobile

Працюйте над спільними документами Microsoft Office та співпрацюйте над проектами, розкладами та ідеями. За допомогою Microsoft SharePoint Workspace Mobile можна переглядати, надсилати, редагувати та синхронізувати документи в мережі.

1. Торкніться  **Office** та протягніть до **місця**.
2. Торкніться , напишіть веб-адресу для сайту SharePoint, а потім торкніться .
3. Виберіть документ.

Копія завантажиться на Ваш телефон.

4. Перегляньте або відредагуйте документ, а потім збережіть зміни.







 **Порада:** Щоб зберегти автономну копію документа на телефоні, торкніться та утримуйте документ, а потім торкніться **завжди офлайн**.

Повернення до SharePoint Workspace Mobile

Натисніть .

Написання нотатки


Паперові нотатки легко загубити. Замість того, щоб записувати на папір, можна робити нотатки за допомогою Microsoft OneNote Mobile. Таким чином Ваші нотатки завжди будуть із Вами. Можна також синхронізувати нотатки зі SkyDrive, переглядати й редагувати їх за допомогою OneNote на телефоні, комп'ютері або у браузері в Інтернеті.

1. Торкніться  **OneNote**.
2. Торкніться .
3. Введіть текст нотатки.
4. Щоб відформатувати текст, торкніться  > **форматувати**.
5. Щоб додати зображення, торкніться .
6. Щоб записати звуковий кліп, торкніться .
7. Щоб зберегти зміни, натисніть .

Якщо на телефоні настроєно обліковий запис Microsoft, внесені зміни буде збережено та синхронізовано зі стандартним блокнотом **Особисте (веб)** у службі SkyDrive. В іншому разі внесені зміни буде збережено на телефоні.

Надсилання нотатки в електронному листі

Торкніться нотатки та  > **поділитися....**

 **Порада:** Щоб мати швидкий доступ до важливої нотатки, можна закріпити її на головному екрані. Торкніться нотатки та утримуйте її, а потім торкніться **на початковий екран**.

Продовження роботи з документом на іншому пристрої

Можна зберегти документ Office у SkyDrive і продовжити роботу на іншому пристрої.

1. Під час роботи над документом Office торкніться **••• > зберегти як...**
2. Торкніться **Розташування для збереження > SkyDrive.**
3. Торкніться **зберегти.**





Тепер можна відкрити документ зі SkyDrive на іншому пристрої та продовжити роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися.

Календар

Дізнайтеся, як підтримувати зустрічі, завдання та розклади в актуальному стані.

Додавання завдання до списку справ

Маєте важливі завдання, які потрібно зробити на роботі, книжки, які потрібно повернути до бібліотеки, або, можливо, бажаєте взяти участь у певній події? Можна додавати завдання (або справи) до календаря. Якщо у завдань є певна дата завершення, встановіть нагадування.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Протягніть до **справи.**
3. Торкніться , а потім заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, змініть значення параметра **Нагадування на увімкнено** , а потім встановіть дату та час нагадування.
5. Торкніться .

Позначення завдання як виконаного




Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **завершити.**

Редагування або видалення завдання

Торкніться завдання та утримуйте його, а потім торкніться **змінити** або **видалити.**

Додавання зустрічі

Потрібно не забути про зустріч? Додайте її до календаря.


1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Протягніть до **день** або **розклад** і торкніться .
3. Заповніть поля.
4. Щоб додати нагадування, торкніться **докладно > Нагадування** та встановіть час нагадування.
5. Торкніться .

Редагування або видалення зустрічі

Торкніться зустрічі та утримуйте її, а потім торкніться **змінити** або **видалити.**

Перегляд розкладу

Можна переглядати календарні події в різних поданнях.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар.**
2. Щоб переключатися між поданнями календаря, протягніть ліворуч або праворуч.

Перегляд усього місяця

У вікні день або розклад торкніться .


- ★ **Порада:** Протягніть угору чи донизу, щоб перейти до наступного чи попереднього місяця. Щоб перейти до конкретного місяця, виберіть місяць у верхній частині екрана.

Перегляд конкретного дня

У вікні день або розклад торкніться , а потім дня.

Використання кількох календарів

Після настроювання облікових записів електронної пошти на телефоні можна буде переглядати календарі усіх Ваших облікових записів в одному поданні.

1. На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Календар**.
2. Щоб відобразити чи приховати календар, торкніться **••• > настройки** та ввімкніть або вимкніть календар.

- ★ **Порада:** Коли календар приховано, календарні події та нагадування не відображаються в різних поданнях календаря.

Зміння кольору для кожного календаря

Торкніться **••• > настройки** та поточного кольору, а потім торкніться нового кольору.

Здійснення обчислення

Потрібно здійснити обчислення в дорозі? Можна скористатися телефоном як калькулятором.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Калькулятор**.

- ★ **Порада:** Щоб скористатися простим калькулятором, тримайте телефон у вертикальному положенні. Щоб скористатися інженерним калькулятором, поверніть телефон у горизонтальне положення.

2. Введіть перше число обчислення.
3. Торкніться функції, наприклад додавання чи віднімання.
4. Введіть друге число обчислення.
5. Торкніться =.

Ця функція призначена для особистого використання. Точність розрахунків може бути обмеженою.

Використання робочого телефону

Обліковий запис компанії на Вашому телефоні допомагає Вам виконувати свою роботу.

Якщо у Вас є робочий телефон, компанія може створити обліковий запис, який надійніше зберігатиме інформацію на Вашому телефоні, забезпечить Вам доступ до документів або інформації з мережі компанії та навіть надасть програми та Центри, що допомагатимуть працювати.

Якщо Ваша компанія має доступні програми, у Вас є можливість завантажити їх одразу після того, як обліковий запис компанії буде додано на телефон. Якщо програма не доступна після того, як Ви настроїли свій обліковий запис, компанія може повідомити Вам, як її отримати.

Центр компанії дає Вам змогу отримати всі види інформації компанії в одному місці — наприклад, новини, витрати, програми або доступ до магазину компанії. Встановлення Центру відбувається таким самим чином, що і встановлення програми компанії — якщо вона доступна, у Вас є можливість додати її після того, як Ви додали обліковий запис компанії. Якщо компанія ще розвиває Центр, Вам буде запропоновано інший спосіб встановити його, коли він буде готовий.

Більшість облікових записів компанії включають політику. Політика компанії дає змогу Вашій компанії гарантувати безпеку Вашого телефону, часто для захисту конфіденційної або таємної інформації.

Щоб настроїти обліковий запис компанії, торкніться  **Налаштування** > **програми компанії**.

Поради для бізнес-користувачів

Ефективно використовуйте телефон у роботі.

Щоб отримати докладнішу інформацію щодо пропозицій Nokia для бізнесу, перейдіть до Nokia Expert Centre за адресою <https://expertcentre.nokia.com/>.

Робота з поштою і календарем на телефоні та комп'ютері

Можна використовувати різні адреси електронної пошти для роботи та дозвілля. Можна додати кілька поштових скриньок до телефону і використовувати однаковий обліковий запис на телефоні та комп'ютері, зокрема Outlook, Office 365 або будь-який інший обліковий запис електронної пошти. Пошта й календар постійно синхронізуються, і Ви можете приєднатися до нарад безпосередньо із запрошень календаря. Можна використовувати інтегровану пошту й календар, щоб, наприклад, переглянути список учасників майбутньої наради та одним дотиком отримати доступ до обговорень в електронних листах або текстових повідомленнях, які відбувалися з певним учасником.

Щоб отримати докладну інформацію про створення поштових скриньок, див. розділ «Додавання поштової скриньки» у цьому посібнику користувача.

Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Збереження даних на телефоні в безпеці

Цей телефон має різні параметри безпеки, які дають змогу переконатися, що ніхто інший не має доступу до конфіденційних даних, які зберігаються на Вашому телефоні. Наприклад, можна встановити автоматичне блокування телефону або навіть визначити розташування телефону в разі його втрати (недоступно в деяких регіонах).

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділ «Безпека» у цьому посібнику користувача або перейдіть за адресою www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone-security/.

Підвищуйте продуктивність із програмами Office

Цей телефон має мобільні версії програм Microsoft Office.

Ви можете:

- переглядати свої нотатки й документи, вносити останні зміни і створювати нові документи;

- переглядати й редагувати презентації PowerPoint;
- створювати, переглядати й редагувати книги Microsoft Excel;
- зберігати файли Office у SkyDrive і продовжувати роботу безпосередньо з місця, де Ви зупинилися, коли повернетеся за комп'ютер;
- здійснювати доступ до служби Office 365.

За допомогою SharePoint Workspace Mobile можна відкривати, редагувати та зберігати документи Microsoft Office, розміщені на сайтах SharePoint 2010 або SharePoint Online.

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділ «Office» у цьому посібнику користувача.

Щоб отримати докладну інформацію про Office 365, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw (лише англійською мовою).

Встановлення з'єднання з Інтернетом

Можна переглядати сторінки в Інтернеті, використовуючи оптимальне з'єднання: з'єднання Wi-Fi або найшвидше з доступних з'єднань мобільних даних. У разі потреби можна навіть спільно використовувати з'єднання мобільних даних телефону з ноутбуктом.

Щоб отримати докладну інформацію, див. розділи «Інтернет» і «Керування телефоном та підключення» у цьому посібнику користувача.

Використання Skype для здійснення викликів та надсилання повідомлень

Можна використовувати телефон, щоб здійснювати виклики та надсилати миттєві повідомлення зі Skype на Skype. Завдяки глобальним тарифам Skype можна також дзвонити на стаціонарні або інші мобільні телефони і сплачувати кредитною картою в міру використання або отримати місячну підписку на найкращі тарифи. Завантажте програму на свій телефон Nokia Lumia.

Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію користувача на сайті служби підтримки Skype для Windows Phone за адресою https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE/.

Щоб отримати докладну інформацію про виклики та миттєві повідомлення зі Skype на Skype, див. відео на сайті www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM (лише англійською мовою).

Співпрацюйте ефективно за допомогою програми Lync на телефоні

Microsoft Lync — це служба зв'язку майбутнього покоління, яка з'єднує людей у новий спосіб, будь-коли і практично будь-де.

За допомогою Lync можна:

- Відстежувати доступність своїх контактів
- Надсилати миттєві повідомлення
- Здійснювати телефонні дзвінки
- Розпочинати аудіо-, відео- та веб-конференції або приєднуватися до них

Lync створено для повної інтеграції з Microsoft Office. Можна завантажити мобільну версію Microsoft Lync 2010 на телефон за адресою Магазин.

Щоб отримати детальну інформацію, див. документацію користувача на сторінках служби підтримки Microsoft Lync за адресою lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads.

Також див. розділ «Office» у цьому посібнику користувача.

Керування телефоном та підключення

Піклуйтеся про телефон та його вміст. Дізнайтеся, як приєднати аксесуари, встановити з'єднання з мережею, передати файли, створити резервні копії, заблокувати телефон та підтримувати програмне забезпечення в актуальному стані.




Підтримання телефону в актуальному стані

Дізнайтеся, як оновити програмне забезпечення та програми телефону.

Оновлення програмного забезпечення

Йдіть у ногу з часом — оновлюйте програмне забезпечення телефону та програми, щоб отримати нові та покращені функції для Вашого телефону. Оновлення програмного забезпечення може також покращити продуктивність телефону.

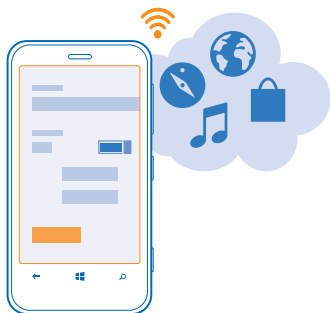

⚠ Попередження: Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезавантажено пристрій.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Після оновлення перейдіть за адресою www.nokia.com/support, щоб отримати новий посібник користувача.

Оновлення програмного забезпечення телефону

Комп'ютер не потрібен — оновіть програмне забезпечення телефону по бездротовому зв'язку, щоб отримати нові функції та вдосконалені робочі характеристики.


Перед початком оновлення переконайтеся, що акумулятор телефону достатньо заряджений.

За умовчанням телефон автоматично завантажує доступні оновлення, якщо це дозволяють настройки з'єднання даних, наприклад роумінг. Коли телефон повідомить про нове доступне оновлення, просто виконуйте інструкції, що з'являться на екрані телефону.

★ **Порада:** Завітайте до Магазин, щоб дізнатися про нові оновлення програм.

Вимкнення автоматичного завантаження оновлень

Якщо Ви бажаєте контролювати витрати на передачу даних у роумінгу, можна вимкнути автоматичне завантаження оновлень.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **оновлення телефону** > **Автоматично завантажувати оновлення**, якщо цю функцію ввімкнуто в настройках даних.

Wi-Fi


Дізнайтеся більше про використання з'єднання Wi-Fi.




З'єднання Wi-Fi

Телефон періодично перевіряє та повідомляє про наявність доступних з'єднань. Сповіщення на короткий час відображається у верхній частині екрана. Щоб мати змогу керувати з'єднаннями Wi-Fi, виберіть сповіщення.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки** > **Wi-Fi**.

-  **Важливо:** Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання Wi-Fi. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до даних.

Позиціонування Wi-Fi покращує точність позиціонування, якщо сигнали супутника недоступні, особливо коли Ви перебуваєте у приміщенні або між високими будівлями. Також можна вимкнути Wi-Fi у настройках телефону.

-  **Примітка.** Використання функції Wi-Fi може бути обмежено в деяких країнах. Наприклад, у країнах Європейського Союзу використовувати мережу Wi-Fi 5150–5350 МГц можна лише у приміщенні. Додаткову інформацію можуть надати місцеві органи влади.

З'єднання з Wi-Fi

Встановлення з'єднання з мережею Wi-Fi — зручний спосіб отримати доступ до Інтернету. Під час прогулянки можна встановлювати з'єднання з мережами Wi-Fi у громадських місцях, наприклад у бібліотеці або інтернет-кафе.

На головному екрані протягніть ліворуч і торкніться  **Настройки**.

- Торкніться **Wi-Fi**.
- Переконайтеся, що для параметра **Використання Wi-Fi** встановлено значення **Увімкнено** .
- Виберіть з'єднання, яке бажаєте використати.

Розірвання з'єднання

Торкніться **Wi-Fi** та змініть значення параметра **Використання Wi-Fi** на **Вимкнуто** .


NFC

Досліджуйте світ навколо Вас. Торкніться аксесуарів, щоб підключитись до них, та торкніться тегів, щоб викликати когось або відкрити веб-сайт. Бездротовий зв'язок близького радіусу дії (NFC) робить встановлення з'єднання легким і приємним.

За допомогою NFC можна:

- підключатися до сумісних аксесуарів Bluetooth, які підтримують NFC, таких як гарнітура або бездротовий гучномовець;
- надсилати елементи, наприклад контакти або свої власні зображення, на телефон друга за допомогою **піднесіть+надішліть**;
- торкатися тегів, щоб отримати новий вміст для телефону або отримати доступ до онлайн-послуг;
- збирати картки в цифровому форматі у **Гаманець**;
- розрахуватися за допомогою телефону, якщо ця послуга підтримується постачальником послуг мережі.

Область NFC розміщена на задній панелі телефону біля камери. Торкніться область NFC інших телефонів, аксесуарів, тегів або пристроїв для читання.

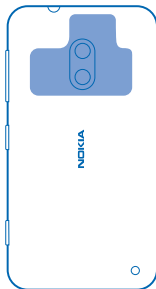


Перед використанням NFC переконайтеся, що екран та клавіші розблоковано. Ви зможете розрахуватися або використовувати телефон як квиток, навіть якщо телефон заблоковано. Це залежить від постачальника послуг мережі.

Підключення до аксесуара Bluetooth за допомогою NFC

Зайняті руки? Використовуйте гарнітуру. Або чому б не послухати музику, використовуючи бездротові динаміки? Потрібно лише торкнутися сумісного аксесуара телефоном.

Торкніться області NFC аксесуара областю NFC телефону та виконайте інструкції на екрані.

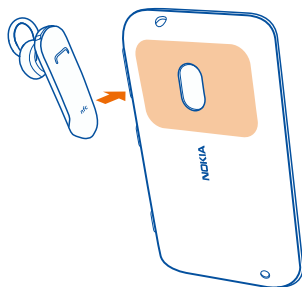

Відключення аксесуара

Торкніться області NFC аксесуара ще раз.

Щоб отримати додаткову інформацію, див. посібник користувача аксесуара.

Читання тегів NFC

Теги NFC можуть містити інформацію, наприклад веб-адресу, номер телефону або візитну картку. Якщо Ви бачите тег, чому б не торкнутися його телефоном і подивитися, що буде?


Торкніться тегу областю NFC телефону.



Оплата за допомогою телефону

У Вашому гаманці багато кредитних і членських карток? Зберіть картки в цифровому форматі на телефоні, щоб легше розраховуватися.

Щоб дізнатися, які послуги доступні у Вашому регіоні, зверніться до свого постачальника послуг мережі. Послуги прив'язуються до Вашої SIM-картки.

1. Щоб активувати послугу, зверніться до свого постачальника послуг мережі.
2. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Гаманець**.

Додавання кредитної або платіжної картки на телефон

Торкніться  > **кредитна або дебетна** та виконайте інструкції на екрані.

Телефон шукає наявну в постачальника послуг програму, яку можна зв'язати з картою.

Додавання членської картки на телефон

Торкніться  > **інші**.

Телефон шукає наявну в постачальника послуг програму, яку можна зв'язати з картою.


Оплата за допомогою телефону

Торкніться пристрою для читання області NFC телефону. Постачальник послуг може попросити підтвердження оплати.

Для використання у цьому телефоні сумісних із технологією NFC (Near Field Communication — бездротовий зв'язок близького радіусу дії) платіжних послуг і послуг придбання квитків, які надаються Вашим постачальником послуг, потрібно підписатися на відповідну послугу в постачальника послуг і встановити його програму. Платіжні програми й послуги та програми й послуги придбання квитків надаються третіми сторонами. Nokia не надає гарантій та не несе відповідальності за будь-які з таких програм і послуг, включаючи послугу технічної підтримки кінцевого користувача, функціональність або будь-які грошові операції чи втрати грошової вартості. Створіть резервну копію даних телефону та зв'яжіться зі своїм постачальником послуг перед ремонтом або технічним обслуговуванням телефону, щоб забезпечити доступність платіжних послуг і послуг придбання квитків після ремонту або технічного обслуговування. Після ремонту або технічного обслуговування може знадобитися повторно встановити платіжну програму або програму придбання квитків, яка надається третьою стороною. У разі виникнення будь-яких питань щодо платіжних програм і послуг або програм і послуг придбання квитків зверніться до свого постачальника послуг.

Bluetooth

Можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, такими як телефони, комп'ютери, гарнітури та автомобільні комплекти. Також можна надсилати фотографії на сумісні телефони або на комп'ютер.

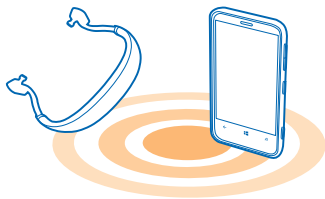

10 m



На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування > Bluetooth**.

Оскільки пристрої, які підтримують бездротову технологію Bluetooth, з'єднуються між собою за допомогою радіохвиль, їм необов'язково бути в зоні прямої видимості. Проте вони повинні знаходитися щонайбільше на відстані 10 метрів (33 фути) один від одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стін або інших електронних пристроїв.

Коли увімкнено функцію Bluetooth, можна з'єднувати телефон із парними пристроями. Інші пристрої можуть виявити Ваш телефон, тільки якщо відкрито подання налаштувань Bluetooth.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

Приєднання бездротової гарнітури

За допомогою бездротової гарнітури (продається окремо) можна розмовляти по телефону, не тримаючи його в руці, — можна продовжувати займатися своїми справами, наприклад працювати на комп'ютері під час виклику.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування > Bluetooth**.

2. Змініть значення параметра **Стан** на **Увімкнено** 

3. Переконайтеся, що гарнітура увімкнено.

Може знадобитися запустити процес з'єднання з гарнітури. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

4. Щоб утворити пару між телефоном і гарнітурою, торкніться гарнітури у списку.

5. Може знадобитися ввести пароль. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача гарнітури.

Надсилання вмісту за допомогою Bluetooth

Бажаєте поділитися вмістом або надіслати щойно зроблені фотографії друзів? Можна використати Bluetooth для бездротового надсилання фотографій або іншого вмісту на сумісні пристрої чи комп'ютер.

Можна одночасно використовувати кілька з'єднань Bluetooth. Наприклад, під час використання гарнітури Bluetooth, можна надсилати елементи на інші пристрої.

1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth увімкнено.
 2. Торкніться й утримуйте вміст, який бажаєте надіслати, та торкніться **поділитися...** > **Bluetooth**.
 3. Торкніться пристрою, до якого потрібно підключитися. Можна побачити пристрої Bluetooth, що перебувають у межах досяжності.
 4. Якщо для іншого пристрою потрібен пароль, введіть його. Пароль, який можна придумати, потрібно ввести на обох пристроях. На деяких пристроях пароль фіксований. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача іншого пристрою.
- Пароль використовується лише тоді, коли Ви підключаєтесь до чогось вперше.


Пам'ять та зберігання

Дізнайтеся, як керувати своїми фотографіями, програмами та іншими даними на телефоні.

Створення резервних копій та відновлення даних на телефоні

Надзвичайні ситуації трапляються — тож настройте телефон так, щоб він створював резервні копії налаштувань і даних в обліковому записі Microsoft.

Вам потрібен обліковий запис Microsoft для створення резервної копії вмісту телефону.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **резервне копіювання**.
2. За потреби увійдіть в обліковий запис Microsoft.
3. Виберіть, резервну копію чого потрібно створити та як.

Завантажені програми, можливо, не буде включено до складу резервної копії, проте їх можна повторно завантажити з Магазину, якщо вони будуть доступні. Може стягуватися плата за передавання даних. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Якщо колись знадобиться відновити налаштування телефону, додайте обліковий запис Microsoft до нового телефону та виконуйте інструкції, що з'являться на екрані.

Перевірка та збільшення обсягу доступної пам'яті в телефоні

Бажаєте перевірити, який обсяг пам'яті доступний? Можна також встановити, де в подальшому зберігатимуться файли.

На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Налаштування** > **місце зберігання даних**.

Щоб переглянути інформацію про пам'ять телефону, торкніться **телефон**. Щоб переглянути інформацію про картку пам'яті, торкніться **SD-картка**.

Якщо залишається недостатньо вільного місця, спочатку перегляньте та видаліть елементи, які Вам більше не потрібні:

- текстові та мультимедійні повідомлення, а також повідомлення електронної пошти
- записи та деталі контактів

- програми
- музику, фотографії або відеокліпи.

Видалення програми з телефону

Встановлені програми, які Ви не бажаєте зберігати або використовувати далі, можна видалити, щоб збільшити обсяг доступної пам'яті.

1. На головному екрані протягніть ліворуч до меню програм.
2. Торкніться та утримуйте програму, а потім торкніться **видалити**. Можливо, деякі програми видалити не вдасться.

Після видалення програми її можна буде встановити наново без повторної купівлі, поки програма доступна в Магазині.

Якщо встановлена програма залежить від видаленої, вона може перестати працювати. Щоб отримати докладну інформацію, див. документацію користувача встановленої програми.

Копіювання вмісту з телефону на комп'ютер і навпаки

Копіюйте фотографії, відео, музику та інший створений Вами вміст із телефону на комп'ютер і навпаки.

Якщо Ви користуєтесь комп'ютером Mac, установіть програму Windows Phone із Mac App Store.

1. Під'єднайте телефон до сумісного комп'ютера за допомогою сумісного кабелю USB.
2. На комп'ютері відкрийте менеджер файлів, наприклад Windows Explorer або систему пошуку, та перейдіть до телефону.

★ **Порада:** Телефон відображається у списку переносних пристроїв як Windows Phone. Щоб переглянути папки телефону, двічі клацніть ім'я телефону. Передбачено окремі папки для документів, музики, фотографій, тонів дзвінка та відео.

3. Перетягніть елементи з телефону на комп'ютер або з комп'ютера на телефон.

★ **Порада:** Якщо на комп'ютері встановлено ОС Windows 7 або Windows 8, можна також використати програму Windows Phone. Windows 8 встановлює програму автоматично. Якщо у Вас Windows 7, програму можна завантажити з www.windowsphone.com.

Щоб отримати інформацію про сумісність програм та комп'ютерів, перейдіть за адресою www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/start/move-music-photos-and-videos-between-my-computer-and-my-phone.


Захист

Дізнайтеся, як захистити телефон та зберегти дані в безпеці.



Настроювання автоматичного блокування телефону

Бажаєте захистити телефон від несанкціонованого використання? Визначте код захисту та настройте телефон так, щоб він автоматично блокувався, коли не використовується.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > екран блокування**.
2. Змініть значення параметра **пароль** на **Увімкнуто** , а потім введіть код захисту (щонайменше 4 цифри).
3. Торкніться **Запитувати пароль**, а потім визначте період часу, після спливання якого телефон автоматично блокуватиметься.

Тримайте код захисту в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули код захисту та не можете відновити його, або неправильний код було введено забагато разів, потрібно буде виконати сервісне обслуговування. За це може стягуватися додаткова плата, а всі персональні дані, які зберігаються на телефоні, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.

Розблокування телефону

Натисніть клавішу живлення, перетягніть екран блокування вгору та введіть код захисту.

Користування заблокованим телефоном

Коли телефон заблоковано, можна користуватися його певними функціями без необхідності вводити код захисту.

Щоб перевести телефон в активний режим, натисніть клавішу живлення.

Відкриття камери

Натисніть і утримуйте клавішу камери.


Змінення способу сповіщення про вхідні виклики

Натисніть клавіші гучності та торкніться ,  або .

Призупинення або відновлення відтворення музики чи перехід до іншої пісні
Користуйтеся елементами керування музичним плеєром, які відображаються у верхній частині екрана.

Змінення PIN-коду

Якщо для SIM-картки було встановлено стандартний PIN-код, можна змінити його на більш безпечний.

1. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться  **Настройки**.
2. Протягніть до **програми** і торкніться **телефон**.
3. Торкніться **змінити PIN-код SIM-картки**.

PIN-код може складатися з 4—8 цифр.

Пошук загубленого телефону

Не пам'ятаєте, куди поклали телефон, або боїтесь, що його вкрали? Використовуйте програму пошук телефону, щоб визначити розташування телефону та віддалено заблокувати або видалити всі дані з нього.

Потрібно мати обліковий запис Microsoft на телефоні.

1. На комп'ютері перейдіть на сайт www.windowsphone.com.
2. Увійдіть за допомогою того самого облікового запису Microsoft, що й у телефоні.
3. Виберіть **пошук телефону**.

Ви можете:

- визначити розташування телефону на карті;
- зробити так, щоб телефон дзвонив, навіть коли ввімкнений режим «Без звуку»;
- заблокувати телефон та настроїти його так, щоб він показував повідомлення, щоб його могли повернути Вам;
- віддалено видалити усі дані з телефону.

Доступні опції можуть різнитися.

Коди доступу

Коли-небудь задумувалися, для чого в телефоні різні коди?

PIN-код

(від 4 до 8 цифр)

Цей код захищає SIM-картку від несанкціонованого використання або необхідний для доступу до деяких функцій.


Можна настроїти телефон запитувати PIN-код під час увімкнення.

Якщо код не надається разом із картою або Ви його забули, зверніться до постачальника послуг мережі.

	<p>Якщо Ви тричі поспіль введете неправильний код, необхідно буде розблокувати його за допомогою PUK-коду.</p>
PUK-код	<p>Цей код необхідний для розблокування PIN-коду.</p> <p>Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг мережі.</p>
Код захисту (код блокування, пароль) (принаймні 4 цифри)	<p>Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.</p> <p>Можна настроїти телефон запитувати визначений Вами код блокування.</p> <p>Тримайте код у таємниці та в безпечному місці окремо від телефону.</p> <p>Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, знадобиться скористатися сервісним обслуговуванням. За це може стягуватися додаткова плата, а всі персональні дані, які зберігаються на телефоні, можливо, буде видалено.</p> <p>Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або в пункт продажу, де було придбано телефон.</p>
Міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI)	<p>Використовується для ідентифікації телефонів, наявних у мережі. Номер також можна використовувати, наприклад, для блокування вкрадених телефонів. Цей номер також потрібно буде надати службам технічної підтримки Nokia Care.</p> <p>Щоб дізнатися номер IMEI, наберіть *#06#.</p>

Довідка та підтримка

Якщо потрібно дізнатися більше про свій телефон або, якщо Ви не впевнені в тому, як повинен працювати телефон, є кілька джерел технічної підтримки, до яких можна звернутися.

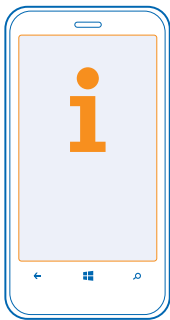

Для максимального використання можливостей телефону в ньому є посібник користувача з додатковими інструкціями. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **i** **Nokia Care**.

Також можна відвідати веб-сторінку www.nokia.com/support, де можна знайти:

- інформацію про пошук та усунення несправностей;
- обговорення;
- новини про програми та завантаження;
- інформацію про оновлення програмного забезпечення;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Функція усунення несправностей та обговорень може бути недоступна деякими мовами.

Щоб переглянути відео технічної підтримки, відвідайте веб-сторінку www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Якщо телефон не відповідає

Виконайте описані нижче дії.

- Вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Приблизно через хвилину поверніть акумулятор на місце та ввімкніть телефон.
- Оновіть програмне забезпечення телефону.
- Відновіть у телефоні початкові настройки. Буде відновлено заводські настройки та видалено весь особистий вміст, зокрема придбані та завантажені програми. На головному екрані протягніть ліворуч, а потім торкніться **⚙️ Настройки > про пристрій > скинути настройки телефону**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до постачальника послуг мережі або представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перш ніж відіслати свій телефон у ремонт, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки всі особисті дані на телефоні може бути видалено.

★ **Порада:** Щоб ідентифікувати телефон або переглянути унікальний номер IMEI телефону, наберіть ***#06#**.

Інформація щодо виробу й техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій можна використовувати тільки в мережах UMTS 850, 900, 1900, 2100 та GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій та завантаження вмісту потрібно з'єднання з мережею. Може стягуватися плата за передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запалених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій у місцях із високою температурою. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій після охолодження нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може його пошкодити.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити належне функціонування.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері, або записуйте їх на папері.

Під час тривалого використання пристрій може нагріватися. У більшості випадків це нормально. Щоб запобігти надмірному нагріванню, пристрій може автоматично сповільнюватися, закривати програми, зупиняти заряджання та в разі потреби вимикатися. Якщо пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого сервісного центру.

Утилізація



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycle.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та Туреччині. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами: віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна знайти на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може заборонити копіювання, змінню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений технологією керування цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Цей пристрій дозволяє отримати доступ до вмісту, захищеного технологією WMDRM 10. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдається захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Якщо у пристрої є вміст, захищений WMDRM, у разі форматування пам'яті пристрою буде втрачено як ліцензії, так і вміст. Ліцензії та вміст також може бути втрачено в разі пошкодження файлів у пристрої. Втрата ліцензій або вмісту може обмежити можливість повторного використання цього вмісту у пристрої. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг.

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-4J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-50. Типи штекерів зарядних пристроїв можуть відрізнятися.

Зарядні пристрої сторонніх постачальників, які відповідають стандарту IEC/EN 62684 і які можна приєднати до гнізда мікро-USB пристрою, також можуть бути сумісними.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж зазвичай, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують емність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розривайте, не роздавлийте, не згинайте, не проколуйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будь-яке обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть втратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що телефон увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності.

Також може знадобитися виконати такі дії:

- Вставте SIM-картку у пристрій, якщо пристрій підтримує SIM-картки.
- Вимкніть активовані у телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
- Переконайтеся, що **режим польоту** вимкнено.
- Якщо екран телефону та клавіші заблоковано, розблокуйте їх.

3. Натисніть .

4. Виберіть .

5. Виберіть .

6. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.

7. Виберіть **викликати**.

8. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Microsoft і настроїти телефон. Щоб під час створення облікового запису та налаштування телефону здійснити екстрений дзвінок, натисніть **SOS**.



Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо телефон підтримує інтернет-дзвінки. Телефон може виконувати спроби здійснення екстрених дзвінків через стільникові мережі та через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який бездротовий телефон в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, для виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимкати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

Слух



Попередження: Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього пристрою не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- встановлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- встановіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрої та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 сантиметра (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних і повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею, і надсилання може бути відкладене, якщо таке з'єднання недоступне. Доки не завершиться надсилання, дотримуйтеся інструкцій щодо відстані між пристроєм і тілом.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо впливати на неправильно встановлені або неналежащо захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скрапелений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, відома як коефіцієнт питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Згідно з вимогами ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання (SAR) для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,84 Вт/кг. Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Повідомлення служби підтримки Nokia

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви можете отримувати повідомлення від Nokia. Ці повідомлення можуть містити поради, підказки та підтримку. Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia може бути передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Інформація про авторські права та інші повідомлення

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-846 відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копію декларації відповідності можна знайти на веб-сайті www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Всі права захищені. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Музика Nokia та Карти Nokia є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Інші назви виробів і компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Завантаження карт, ігор, музики та відео у пристрій і завантаження фотографій і відео в інтернет-службу може спричинити передачу великих обсягів даних. Постачальник послуг може стягувати плату за передачу даних. Наявність окремих виробів, послуг і функцій може залежати від регіону. Додаткові відомості та інформацію про наявність перекладу на інші мови можна отримати в місцевому дилера Nokia.

Відтворення, передача, розповсюдження або зберігання в будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, заведеною згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. www.mpegla.com.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензарів не несуть відповідальності за втрату даних або витоку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається «як є». Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або до свого постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення, що суперечать законодавству, заборонені.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ/МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у той самий час перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.