




TEKHMANN

ТТ-1300

Трипорний штатив

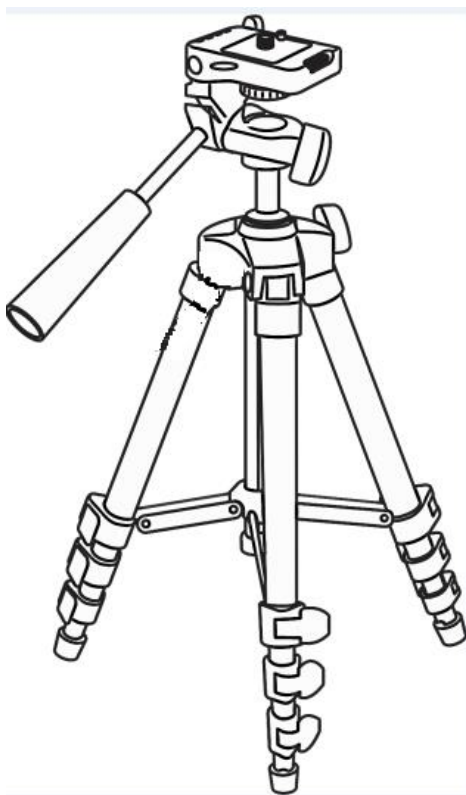

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

(копія оригіналу)

УВАГА!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вдячні Вам за придбання даної моделі триопорного штативу торгової марки "ТЕКНМАНН". Ця модель поєднує в собі сучасні конструктивні рішення для збільшення ресурсу роботи, продуктивності та надійності, а також для його безпечного використання. Ми впевнені, що продукція торгової марки "ТЕКНМАНН" буде Вашим помічником довгі роки.

При передачі під час покупки вимагайте перевірки працездатності і перевірки відповідності комплектності (розділ «Комплектність» Інструкції з експлуатації).

В процесі користування дотримуйтесь вимог Інструкції з експлуатації.

Вступ

Триопорний штатив **ТТ-1300** (далі виріб) застосовується для фіксованого позиціонування в просторі різноманітних приладів з лазерними променями, оптичних, фото-відеокамер, фотометрів та інших з відповідним типом з'єднання. Виріб розрахований на використання в побуті з максимальною мобільністю за рахунок компактною розкладної конструкції і низької ваги, що дозволяє легко транспортування в руках або транспорті.

Стійкість конструкції виробу забезпечується великою опорною поверхнею розсувних телескопічних опор з кулачковими фіксаторами, нижнім розкладним каркасом і резиновими кінцівками опор, а також надійними фіксаторами поворотної перехідної платформи під приладом. Прилад встановлюється в поворотну платформу виробу через змінний прямокутний перехідник з нарізним штирком, що дозволяє використовувати штатив для приладів з гніздами різного діаметру, змінюючи лише перехідник. Поворотна платформа виробу («головка») встановлена на центральній висувної опорі з ручним фіксатором, що дозволяє можливість додаткового налаштування висоти під час робіт.

Встановлення штативу

- Оберіть відносно рівний майданчик для встановлення виробу.
- Налаштуйте необхідну довжину телескопічних опор з допомогою важелів кільцевих фіксаторів.
- Розведіть опори до упору та встановіть виріб на обрану позицію.

Встановлення приладу на штатив

- Перевірте відповідність розмірів нарізки гнізда приладу та перехідника виробу, за необхідністю змініть перехідник.
- Приєднайте прилад до перехідника виробу та перевірте надійність фіксації перехідника у виробі пружинним фіксатором.
- Відрегулюйте положення встановленого приладу та зафіксуйте механізми виробу.

Вирівнювання горизонтальності поворотної платформи

- Розблокуйте основною рукояткою поворотну головку виробу і відрегулюйте її відносно горизонту по кульковому рівню.
- Зафіксуйте поворотну головку з приладом в обраному положенні.

Регулювання висоти виробу

Використані в конструкції виробу телескопічні елементи дозволяють виконувати регулювання висоти встановлення приладу в достатньо широких межах. В основному регулювання висоти здійснюється за рахунок розсувних телескопічних опор, кожна секція яких має фіксатор.

Додаткове регулювання висоти під час роботи приладів та у випадках необхідності досягнення максимальної висоти здійснюється висувною центральною опорою.

Повернення виробу в транспортний стан виконується у зворотній послідовності.

Виріб не потребує періодичного технічного обслуговування. Гарантійний ремонт виробу повинен здійснюватися в спеціалізованих сервісних центрах (перелік та контактні дані сервісних центрів зазначені у Додатку № 1 Інструкції з експлуатації).

Строк служби, зберігання, транспортування

Строк служби виробу становить 3 роки. Зазначений строк служби дійсний при дотриманні споживачем вимог цієї Інструкції. Дата виробництва вказана на табличці виробу. Виріб, очищений від пилу і бруду, повинен зберігатися в пакуванні виробника в сухих приміщеннях при температурі навколишнього середовища від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більш 80% і відсутністю прямого впливу атмосферних опадів. Пакування рекомендується зберігати до закінчення гарантійного строку експлуатації виробу. Транспортування виробу здійснюється транспортними пакетами в захищеному від атмосферних опадів та сонця стані відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

Гарантії виробника (постачальника)

Гарантія на виріб становить 14 днів від дати продажу, протягом якої можливе повернення або обмін при виявлених виробничих дефектах.

Претензії від споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН» за адресою: 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432. Задоволення претензій споживачів на території України здійснюється протягом 14 днів відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Технічний паспорт

Найменування параметра	Значення
Максимальна висота, м	1,3
Матеріал	алюмінієвий сплав / пластик
Кількість секцій кожної опори, од.	3
Розмір нарізки під'єднання, дюйм	1/4
Вага нетто/брутто, кг	1,3/1,4

Постачальник: ТОВ «ТЕКМАН», 02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30, контактний телефон: 0 800 330 432. Виробник та його адреса вказані на роздрібній тарі виробу. Строк служби виробу становить 3 роки з моменту придбання. Термін придатності 10 років. Гарантійний термін зберігання 10 років. Умови зберігання: зберігати в сухому місці, захищеному від впливу вологи і прямих сонячних променів, при температурі від мінус 5 °С до плюс 40 °С з відносною вологістю повітря не більше 80% і відсутністю прямої дії атмосферних опадів. Дата виготовлення вказана на табличці виробу.

Правила та умови ефективного і безпечного використання виробу вказані в Інструкції з експлуатації. Виріб не підлягає обов'язковому декларуванню відповідності технічним регламентам, сертифікації та не містить шкідливих для здоров'я речовин. Претензії споживачів на території України приймає ТОВ «ТЕКМАН».

Повернення або обмін товару протягом 14 днів, згідно з законодавством України.

Виріб, який відслужив свій строк, знаряддя та пакування слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів.

Комплектність

Найменування	Кількість, од.
Триопорний штатив ТТ-1300	1
Інструкція з експлуатації	1
Пакувальна коробка	1

Виробник залишає за собою право на внесення змін у технічні характеристики і комплектацию виробу без попереднього повідомлення.

Утилізація

Не викидайте виріб, знаряддя та пакування разом із побутовим сміттям. Виріб, який відслужив свій строк, слід здавати на екологічно чисту утилізацію (рециркуляцію) відходів на підприємства, що відповідають умовам екологічної безпеки.



УВАГА! Ремонт, модифікація і перевірка електроінструментів ТМ “ТЕКНМАНН” повинні проводитися тільки у авторизованих сервісних центрах ТМ “ТЕКНМАНН”. При використанні або техобслуговуванні виробу завжди виконуйте усі правила та норми безпеки.



**Ексклюзивний представник ТМ “ТЕКНМАНН” в Україні
ТОВ «ТЕКМАН»:**

02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, 30,
контактний телефон: 0 800 330 432.

tekhmann.com