

РК-монітор Acer

Керівництво користувача

Копірайт © 2019. Acer Incorporated
Всі права застережено.

Керівництво користувача ПК-монітора Acer
Перший випуск: 04/2019

До інформації цієї публікації можуть періодично вноситись зміни без зобов'язання повідомляти будь-кого про такі редакції чи зміни. Подібні зміни будуть включені в нові випуски цього керівництва або додаткові документи і публікації. Компанія не дає жодних запевнень чи гарантій, безпосередніх чи опосередкованих, щодо змісту даного документу та повністю відхиляє опосередковані гарантії щодо товарної придатності або відповідності певному призначенню.

Нижче запишіть номер моделі, серійний номер, дату придбання та місце придбання. Серійний номер і номер моделі записані на ярлику, прикріпленому до комп'ютера. Все листування щодо пристрою мусить включати серійний номер, номер моделі та інформацію про придбання.

Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена, збережена в файлообмінній системі, передана у будь-якій формі будь-яким чином: в електронній, механічній, ксерокопії, запису тощо, без попередньої згоди у письмовому вигляді від Acer Incorporated.

Керівництво користувача ПК-монітора Acer

Номер моделі: _____

Серійний номер: _____

Дата придбання: _____

Місце придбання: _____

Acer і логотип Acer є зареєстрованими торговими марками Acer Incorporated. Назви виробів інших компаній і торгових марок використовуються лише для позначень і належать їхнім власникам.

Заради Вашої безпеки і комфорту

Інструкції з техніки безпеки

Уважно прочитайте ці інструкції. Збережіть цей документ для подальшого користування. Виконуйте всі інструкції та зверніть увагу на всі застереження, позначені на виробі.

Особливі зауваження щодо РК-моніторів

Наступні явища є нормальними для РК-монітора та не є ознакою проблеми.

- У зв'язку з принципом дії флуоресцентного світла, екран може блимати на початку роботи. Вимкніть вимикач живлення, а потім увімкніть його знову, щоб переконатися, що мерехтіння зникло.
- Ви можете помітити нерівномірний розподіл яскравості на екрані, залежно від фонового малюнка робочого столу.
- РК-екран має 99,99% або більше ефективних пікселів. На ньому можуть з'являтися плями на 0,01% або менше, у вигляді відсутнього пікселя або постійного горіння пікселя.
- У зв'язку з принципом роботи РК-екрану, залишкове зображення на екрані може зберігатися після перемикання на інше зображення, якщо одне і те ж зображення відображається протягом декількох годин. У цьому випадку, екран поступово відновиться, змінюючи зображення, або після вимикання перемикача живлення протягом декількох годин.

Очищення монітора

Будь ласка, обережно виконуйте ці кроки, щоб очистити монітор:

- Перед очищенням, обов'язково вимкніть монітор.
- Протріть екран і боки та торцеву сторони корпусу м'якою тканиною.

Доступність

Переконайтеся, що розетка живлення, до якої Ви вмикаєте шнур живлення, розташована якомога ближче до особи, яка користується обладнанням, і до розетки легко дістатися. Коли необхідно вимкнути живлення обладнання, переконайтеся, що вимкнули шнур живлення з розетки електромережі.

Безпечне прослуховування

Щоб захистити слух, виконуйте ці інструкції.

- Поступово збільшуйте гучність, поки не почуєте звуки чітко, комфортно і без завад.
- Не збільшуйте рівень гучності після того, як ваш слух пристосувався до поточного рівня.
- Обмежте час прослуховування музики на великій гучності.
- Не збільшуйте гучність, щоб заглушити шумне оточення.
- Уменшіть гучність, якщо не чуєте мову людей поруч із собою.

Обережно

- Не користуйтеся цим виробом поруч із водою.
- Не розташовуйте виріб на нестійкому візку, стенді або столі. Якщо виріб впаде, він може бути серйозно пошкоджений.
- Отвори призначені для вентиляції, завдяки якій пристрій надійно працює і не перегрівається. Ці отвори неможна закривати або блокувати. Отвори ніколи неможна блокувати, розташовуючи виріб на ліжку, дивані, килимі або іншій подібній поверхні. Цей виріб неможна ні за яких обставин розташовувати поруч або над батареєю або обігрівачем або вбудовувати в меблі, за виключенням випадків, коли забезпечується достатня вентиляція.
- Ніколи не заштовхуйте будь-які предмети в отвори на корпусі, оскільки вони можуть торкнутися деталей під небезпечною напругою або спричинити коротке замикання, через що може статися пожежа або удар струмом. Ніколи не наливайте жодних рідин на або в пристрій.
- Щоб уникнути пошкодження внутрішніх компонентів і запобігти витіканню з батарей, не ставте виріб на поверхні, яка вібрує.
- Ніколи не використовуйте пристрій там, де займаються спортом або фізичними вправами, і де можлива вібрація, які можуть спричинити раптове коротке замикання або пошкодити внутрішні пристрої.

Користування електроенергією

- Цей виріб мусить споживати такий тип живлення, який позначений на ярлику. Якщо Ви не впевнені, який тип живлення доступний, порадьтеся із дилером або місцевою електрокомпанією.
- Не лишайте нічого на шнури живлення. Не розташовуйте виріб там, де люди ходитимуть по шнуру.
- Якщо для виробу використовується шнур подовжувача, переконайтеся, що номінальний струм обладнання, підключеного до подовжувача, у суммі не перевищує дозволене для нього значення. Також переконайтеся, що сума значень номінального струму всіх виробів, підключених до стінної розетки, не перевищує значення для запобіжника.
- Не перенавантажуйте розетку живлення, подовжувач або трійник, підключаючи забагато пристроїв. Загальне навантаження системи мусить не перевищувати 80% значення паралельного ланцюга. Якщо використовуються подовжувач, навантаження мусить не перевищувати 80% значення для входу напруги подовжувача.
- Шнур живлення цього виробу оснащений виделкою із заземленням, яка має три контакти. Виделка підходить лише до розетки мережі із заземленням. Переконайтеся, що розетка надійно заземлена, перш ніж вставляти виделку шнура живлення. Не вставляйте виделку до незаземленої розетки. Зверніться до електрика, щоб дізнатися подробиці.



Обережно! Штир заземлення має функцію безпеки. Користування розеткою живлення, яка неправильно заземлена, може призвести до удару електрострумом та/або травм.



Примітка: Штир заземлення також надійно захищає від несподіваних шумів, створених іншими розташованими поруч електроприладами, які можуть викликати інтерференцію з роботою виробу.

- Користуйтеся виробом лише із набором шнура живлення з комплекту. Якщо знадобиться замінити набір шнура живлення, переконайтеся, що новий шнур відповідає таким вимогам: з'ємного типу, сертифікований CSA/у списку UL, тип SPT-2, розрахований мінімум на 7 А 125 В, ухвалений VDE або його еквівалентом; максимальна довжина 4,6 метрів (15 футів).

Обслуговування виробу

Не намагайтеся полагодити виріб самостійно. Якщо відкрити його або зняти кришки, це може викликати ризик контакту з високою напругою та інші небезпечні наслідки. Зверніться по обслуговування до кваліфікованого обслуговуючого персоналу.

Вимкніть виріб зі стінної розетки і зверніться по кваліфікованого обслуговуючого персоналу, якщо:

- шнур живлення або виделка пошкоджені, порізані або потерті
- На виріб розлилася рідина
- Виріб потрапляв під дощ або на нього потрапила вода
- виріб падав, або був пошкоджений його корпус
- робота виробу суттєво змінилася, що означає необхідність обслуговування
- виріб погано працює попри виконання інструкцій з експлуатації



Примітка: Регулюйте лише ті засоби контролю, до яких є інструкції з експлуатації. Неправильне регулювання інших засобів контролю може призвести до пошкоджень, після яких звичайно необхідна тривала робота кваліфікованого техника, щоб повернути виріб до робочого стану.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій у місцях з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, і виконуйте всі вимоги та інструкції. Потенційно вибухонебезпечним середовищем вважаються території, де, зазвичай, рекомендується вимкати двигун. Іскри в таких місцях можуть стати причиною вибуху або пожежі, які можуть призвести до тілесних ушкоджень і навіть летальних випадків. Вимикайте пристрій поряд з бензоколонками на автозаправках. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіобладнання на складах, пунктах зберігання та розподілу палива, на хімічних підприємствах, або в місцях виконання вибухових робіт.

Зони з потенційно вибухонебезпечною атмосферою, зазвичай, хоча і не завжди, позначені належним чином. Це такі місця як нижні палуби кораблів, засоби перевезення чи сховища хімічних речовин, автомобілі на стисненому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), ділянки, де забруднене повітря містить хімікати, або дрібні частинки, такі як зерновий, пиловий або металевий порошок.

Додаткова інформація про безпеку

Пристрій та його аксесуари можуть містити маленькі частини. Тримайте їх у недоступних для малих дітей місцях.

Інформація про переробку IT-обладнання

Компанія «Асер» приділяє велике значення питанню охорони навколишнього середовища та вважає переробку у вигляді вторинної переробки та утилізації вживаного обладнання, в якості одного з головних пріоритетів компанії по зменшенню навантаження на навколишнє середовище.

Ми, працівники компанії «Асер», чітко усвідомлюємо екологічні наслідки нашої діяльності і прагнемо визначити та забезпечити найкращі методи роботи, націлені на зменшення впливу нашої продукції на навколишнє середовище.

Додаткову інформацію та допомогу в питаннях утилізації можна отримати, відвідавши цей сайт: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability>

Відвідайте сайт www.acer-group.com, де ви зможете отримати додаткову інформацію про особливості та переваги іншої нашої продукції.

"Для використання в офісних приміщеннях з особливим контрольованим освітленням для уникнення відбиття від екрана" "Тільки для внутрішнього використання та ігрових цілей в приміщеннях з особливим контрольованим освітленням для уникнення відбиття від екрана"

Інструкції щодо утилізації



Не викидайте це електронний пристрій у відро для сміття. Щоб звести забруднення до мінімуму і забезпечити максимальний захист навколишнього середовища, цей пристрій підлягає переробці. Детальніше про вимоги щодо Відходів Електронного та Електричного Виробництва (WEEE) дізнайтеся тут: <http://www.acer-group.com/public/Sustainability>

Пояснення стосовно пікселів РК дисплею

РК пристрій виготовлений із застосуванням високоточних технологій виробництва. Однак, деякі пікселі можуть час від часу випадати або з'являтися у вигляді чорних або червоних точок. Це ніяк не впливає на записане зображення і не є несправністю.

Цей продукт активовано для управління енергоживленням:

- Активація сплячого режиму дисплею через 15 хвилин бездіяльності користувача.
- Активація сплячого режиму дисплею через 30 хвилин бездіяльності користувача.
- Комп'ютер виводиться з режиму сну натисканням кнопки живлення.

Поради та інформація для зручного використання

Після тривалого користування, у користувачів комп'ютера можуть виникнути скарги на надмірну напругу очей і головний біль. Користувачі також часто ризикують отримати фізичну травму після довгих годин роботи за комп'ютером. Тривала робота, неправильна постава, незадовільний стиль роботи, напруження, порушення умов роботи і особистого здоров'я та інші чинники, значно збільшують ризик виникнення фізичних ушкоджень.

Неправильне використання комп'ютера може призвести до появи зап'ястного синдрому, тендиніту, тендовагініту або інших скелетно-м'язових захворювань. В кисті, зап'ясті, руці, плечах, шії або спині, можуть з'явитися наступні симптоми:

- оніміння, печія або поколювання
- ниття, болісне відчуття або чутливість
- біль, набряклість або пульсація
- задубіння або скутість
- відчуття холоду або слабкість

Якщо у вас з'явилися ці симптоми, або будь-який інший періодичний або постійний дискомфорт та/або болі, пов'язані з використанням комп'ютера, негайно проконсультуйтеся з лікарем і проінформуйте про це відділ безпеки та охорони праці вашої компанії.

У наступному розділі наведено поради для більш комфортного використання комп'ютера.

Пошук своєї зони комфорту

Знайдіть свою комфортну зону: налаштуйте кут огляду монітора, візьміть підставку для ніг або відрегулюйте висоту крісла для досягнення максимального комфорту. Дотримуйтеся наступних порад:

- не сидіть надто довго в одній позі
- не сутультесь та/або не відхиляйтесь назад
- регулярно вставайте і ходіть, щоб зняти напругу в м'язах ніг

Піклуйтесь про свій зір

Тривалий перегляд монітору, неправильно підібрані окуляри або контактні лінзи, відблиски, надмірне освітлення кімнати, погане фокусування екрану, використання дрібного шрифту і недостатньо контрастний дисплей, все це напружує зір. У наступних розділах подано поради стосовно того, як зменшити надмірне напруження очей.

Очі

- Регулярно давайте очам відпочити.
- Регулярно давайте очам відпочивати, відводьте погляд від монітора і дивіться на який-небудь віддалений предмет.
- Часто кліпайте, щоб зволожувати очі.

Дисплей

- Тримайте дисплей в чистоті.
- Тримайте голову вище рівня верхнього краю дисплею, щоб погляд падав вниз на середину дисплея.
- Відрегулюйте яскравість та/або контраст дисплею до комфортного рівня, щоб поліпшити читацьку здатність тексту і чіткість графіки.
- Уменшіть мерехтіння і відображення наступним чином:
 - встановіть дисплей боком до вікна або джерела світла
 - уменшіть освітленість в кімнаті за допомогою фіранок, штор або жалюзі
 - використовуйте робоче освітлення
 - змініть кут огляду дисплею
 - використовуйте фільтр, що зменшує яскравість світла
 - зверху, на передньому краї дисплея, встановіть козирок, наприклад, картонну смужку
- Намагайтесь не дивитись на дисплей під незручним кутом.
- Не дивіться довго на джерела яскравого світла, такі як відкриті вікна.

Виробіть правильний стиль роботи

Виробіть у себе наступні звички, щоб зробити роботу на комп'ютері більш спокійною і продуктивною:



- Регулярно робіть короткі та часті перерви.
- Виконуйте вправи для розминки тіла.
- Дихайте свіжим повітрям якомога частіше.
- Регулярно робіть фізичні вправи і ведіть здоровий образ життя.

| | |
|--|----|
| РОЗПАКУВАННЯ | 1 |
| ЗАКРІПЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ | 2 |
| КОРЕКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕКРАНА | 4 |
| ПІД'ЄДНАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ | 5 |
| ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | 5 |
| ОЧИЩЕННЯ МОНІТОРА | 5 |
| ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ | 6 |
| ІНТЕРФЕЙС DDC | 6 |
| СХЕМА КОНТАКТІВ РОЗ'ЄМУ | 7 |
| ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ | 8 |
| ВСТАНОВЛЕННЯ | 9 |
| ОРГАНИ КЕРУВАННЯ | 10 |
| ДІАГНОСТИКА Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ | 21 |



РОЗПАКУВАННЯ

Під час розпакування коробки переконайтеся в наявності наведених нижче одиниць товару та збережіть пакувальний матеріал на випадок, якщо у майбутньому монітор знадобиться перевозити або відправляти поштою.

- РК-монітор
- Стисле керівництво з експлуатації
- Шнур живлення змінного струму

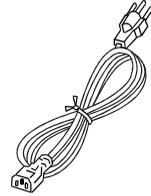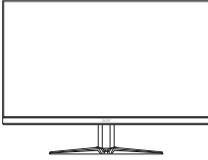

- Кабель HDMI (за дод. замовленням)
- Кабель D-Sub (за дод. замовленням)
- Звуковий кабель (за дод. замовленням)

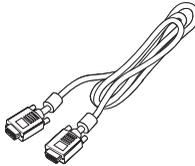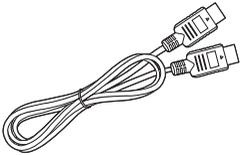


ЗАКРІПЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ ПІДСТАВКИ




Примітка: Вийміть монітор та підставку монітора з упаковки. Обережно розмістіть монітор дисплеєм униз на стійкій поверхні – використовуйте тканину, щоб уникнути подряпин на екрані.

1.
Закріпіть опорну ніжку монітора на підставці.

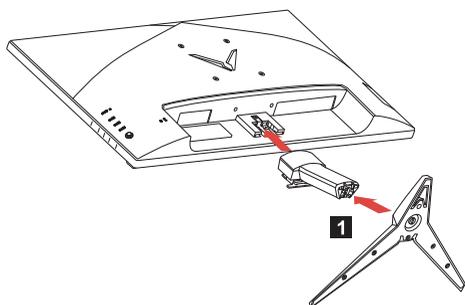

2.
Переконайтеся, що опорна ніжка зафіксована на підставці.

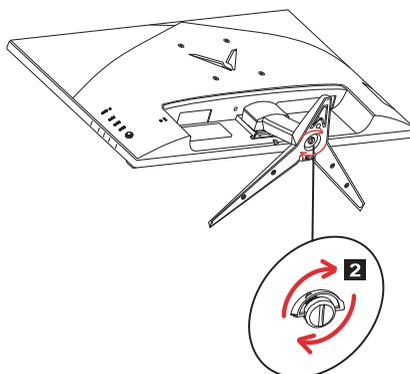


Примітка: При установці із комплектом для настінного монтажу задля кріплення монітора до стіни рекомендується використовувати комплект монтажу VESA (100 мм x 100 мм) із гвинтами M4 x 10 (Д) мм.

Дотримуйтесь інструкцій нижче, щоб від`єднати підставку від монітора.




Примітка: Обережно розмістіть монітор дисплеєм униз на стійкій поверхні – використайте тканину, щоб уникнути подряпин на екрані.

1. Використовуйте викрутку для натискання на кнопку фіксатора.

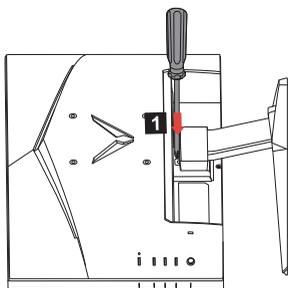

2. Натиснувши кнопку фіксатора, від`єднайте основу стійки від монітора.

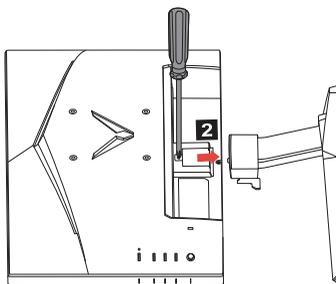


КОРЕКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ЕКРАНА

Для того, щоб досягти оптимального поля зору, можна відрегулювати кут нахилу монітора.

- **Нахил**

Приклад діапазону нахилу зображено на малюнку нижче.

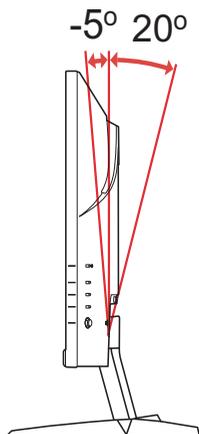

ПІД'ЄДНАННЯ ШНУРА ЖИВЛЕННЯ

- Спочатку переконайтеся, що шнур живлення, який ви збираєтеся використати, відповідає вимогам вашого регіону.
- Даний монітор обладнано універсальним джерелом живлення, яке забезпечує роботу в електромережах змінного струму з напругою 100–120 В або 220–240 В. Налаштування користувачем не потрібне.
- Підключіть один кінець шнура живлення змінного струму до адаптера, а інший – до розетки змінного струму.
- Для монітора, під'єданого до мережі з напругою 120 В змінного струму: Використовуйте з'єднувальний шнур з номенклатури UL, провід типу SVT та вилку, розраховану на 10 А та 125 В.
- Для монітора, під'єданого до мережі з напругою 220–240 В змінного струму (за межами США): Використовуйте з'єднувальний шнур, який складається з проводу H05VV-F і вилки, розрахованої на 10 А та 250 В. Цей шнур повинен мати всі підтвердження безпечності, необхідні для країни, в якій встановлюється обладнання.

ЗАХОДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Не розміщуйте монітор або інші важкі об'єкти на шнури живлення, щоб уникнути його пошкодження.
- Не піддавайте монітор впливу дощу, надмірної вологи або пилу.
- Не перекривайте вентиляційні отвори та щілини монітора. Встановлюйте монітор лише там, де забезпечено достатній рівень вентиляції.
- Не розміщуйте монітор на яскравому тлі або там, де промені сонця чи іншого джерела світла можуть відбиватися на екрані. Розмістіть монітор трохи нижче рівня очей.
- Під час перевезення монітора дійте з обережністю.
- Намагайтеся уникати ударів і подряпин екрана, оскільки від крихкий.
- З метою запобігання пошкодження монітора, не піднімайте монітор за його підставку.

ОЧИЩЕННЯ МОНІТОРА

Під час очищення монітора ретельно дотримуйтеся поданих нижче вказівок.

- Перед очищенням від'єднайте монітор від мережі живлення.
- Обережно протирайте екран, бокові та передні частини корпусу м'якою тканиною.
- **НІКОЛИ НЕ РОЗПИЛЮЙТЕ ТА НЕ ПРОЛИВАЙТЕ РІДИНУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ЕКРАН АБО КОРПУС.**

- **ДЛЯ КОРПУСУ АБО РК-ДИСПЛЕЯ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОЧИСНИКИ НА ОСНОВІ АМІАКУ АБО СПИРТУ.**
- Асер не несе відповідальності за пошкодження через застосування очисників, що містять аміак або спирт.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Монітор переводиться в режим «Заощадження електроенергії» сигналом керування від контролера дисплея, про що свідчить жовтий світлодіод.

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Стан | Колір світлодіода |
| УВІМК. | Синій |
| Режим заощадження електроенергії | Жовтий |


Режим заощадження електроенергії триває, доки не перестане подаватися сигнал керування або не буде активовано клавіатуру чи мишу. Час повернення до активного стану становить 3 секунди.

ІНТЕРФЕЙС DDC

Налаштування монітора може бути виконано автоматично через протокол DDC, якщо він підтримується вашою системою. DDC (англ.: канал відображення даних) – це протокол зв'язку, через який монітор автоматично повідомляє основну систему про свої можливості, наприклад, про підтримувану роздільну здатність екрану та відповідні параметри синхронізації. Цей монітор підтримує стандарт DDC2B.


СХЕМА КОНТАКТІВ РОЗ'ЄМУ

15-контактний сигнальний кабель кольорового дисплея



| № КОНТАКТУ | ОПИС | № КОНТАКТУ | ОПИС |
|------------|---------------------|------------|-------------------------------|
| 1 | Червоний | 9 | +5 В |
| 2 | Зелений | 10 | Заземлення логічних сигналів |
| 3 | Синій | 11 | Заземлення монітора |
| 4 | Заземлення монітора | 12 | Послідовні дані DDC |
| 5 | Зворотній дані DDC | 13 | Рядкова синхронізація |
| 6 | R-заземлення | 14 | Кадрова синхронізація |
| 7 | G-заземлення | 15 | Послідовні синхроімпульси DDC |
| 8 | B-заземлення | | |

19-контактний сигнальний кабель кольорового дисплея*



| КОНТАКТ | Значення | КОНТАКТ | Значення |
|---------|--------------------|---------|--------------------------------|
| 1 | TMDS дані 2+ | 10 | TMDS синхросигнал + |
| 2 | TMDS дані 2, екран | 11 | TMDS синхросигнал, екран |
| 3 | TMDS дані 2- | 12 | TMDS синхросигнал - |
| 4 | TMDS дані 1+ | 13 | CEC |
| 5 | TMDS дані 1, екран | 14 | Зарезервовано (НЗ на пристрої) |
| 6 | TMDS дані 1- | 15 | SCL |
| 7 | TMDS дані 0+ | 16 | SDA |
| 8 | TMDS дані 0, екран | 17 | Заземлення DDC/CEC |
| 9 | TMDS дані 0- | 18 | Живлення +5 В |
| | | 19 | Виявлення активного з'єднання |

* Лише для деяких моделей.

ТАБЛИЦЯ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ

| | Режим | Роздільна здатність | Примітка |
|----|--------|---------------------|------------------------|
| 1 | VGA | 640 x 480 | 60 Гц |
| 2 | MAC | 640 x 480 | 66,66 Гц |
| 3 | VESA | 720 x 400 | 70 Гц |
| 4 | SVGA | 800 x 600 | 56 Гц |
| 5 | SVGA | 800 x 600 | 60 Гц |
| 6 | XGA | 1024 x 768 | 60 Гц |
| 7 | XGA | 1024 x 768 | 70 Гц |
| 8 | VESA | 1152 x 864 | 75 Гц |
| 9 | SXGA | 1280 x 1024 | 60 Гц |
| 10 | VESA | 1280 x 720 | 60 Гц |
| 11 | WXGA | 1280 x 800 | 60 Гц |
| 12 | WXGA+ | 1440 x 900 | 60 Гц |
| 13 | WSXGA+ | 1680 x 1050 | 60 Гц |
| 14 | UXGA | 1920 x 1080 | 60 Гц |
| 15 | UXGA | 1920 x 1080 | 75 Гц Тільки для HDMI. |




Примітка: HDMI призначений для підтримки технології AMD FreeSync та цільових графічних рішень AMD. Стосовно інших графічних процесорів, зв'яжіться з виробником графічної карти, щоб дізнатися про можливість підтримки.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Щоб встановити монітор в основній системі, дотримуйтесь поданих нижче вказівок.


Кроки

1. 1.1 Під'єднайте відокабель
 - а. Переконайтеся, що монітор і комп'ютер ВИМКНЕНІ.
 - б. Під'єднайте кабель VGA до комп'ютера.
- 1.2 Під'єднайте кабель HDMI (Тільки моделі із входами HDMI)
 - а. Переконайтеся, що монітор і комп'ютер ВИМКНЕНІ.
 - б. Під'єднайте кабель HDMI до комп'ютера.
2. Під'єднайте аудіокабель (за дод. замовленням)
3. Вставте кабель живлення монітора в роз'єм для кабелю живлення на задній панелі монітора.
4. Вставте кабелі живлення комп'ютера та монітора в найближчу розетку.

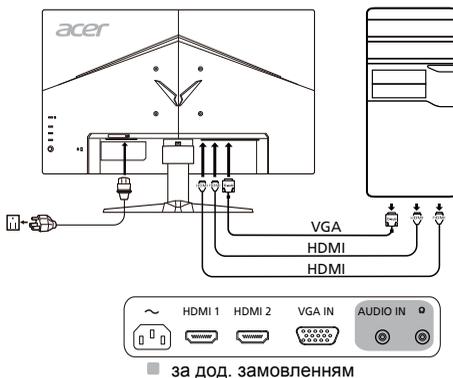

ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

Основні органи керування

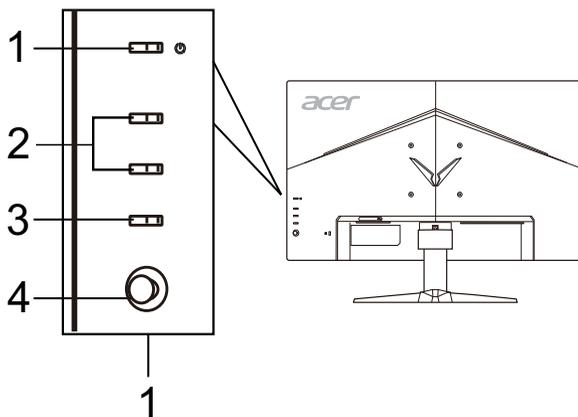

| Номер | Елемент | Опис |
|-------|----------------------------|--|
| 1 | Кнопка/індикатор живлення | Увімкнення/вимкнення монітора. Синій колір вказує на ввімкнене живлення. Жовтий колір вказує на режим очікування/заощадження електроенергії. |
| 2 | Кнопки гаряча клавіша 1, 2 | Натисніть, щоб активувати визначену користувачем функцію гарячої клавіші. |
| 3 | Кнопка екранного меню | Натискайте для перемикання між джерелами вхідного сигналу. |
| 4 | Кнопка Navi/OK | Натисніть, щоб активувати меню OSD, а потім використовувати її в якості навігаційної клавіші для підсвічування потрібної функції. Натисніть знову, щоб увійти у вибір. |

Регулювання налаштувань екранного меню




Примітка: Наступна інформація наведена виключно в довідкових цілях. Реальні характеристики можуть відрізнятись від зазначених.

Екранне меню (OSD) можна використовувати для регулювання налаштувань вашого ПК-монітору. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню. Можна використовувати екранне меню для регулювання якості зображення, положення екранного меню і загальних налаштувань. Розширені налаштувки шукайте на сторінці:

Головна сторінка


Функції за умовчанням для кнопок 1 та 2 - це VRB та Brightness (Яскравість). Ви можете використовувати функцію Hot Key Assignment (Призначення гарячих клавіш), щоб налаштувати ці кнопки для бажаних функцій.

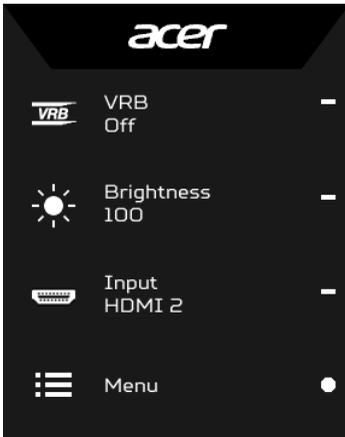

1. VRB
2. Brightness (Яскравість)
3. Input (Вхід)
4. Menu (Меню)


Увімкнення або вимкнення Режимів

У будь-якій сторінці функцій натисніть , щоб відкрити управління Режимами та вибрати який профіль, визначений користувачем, використовувати (більш детальну інформацію див. у розділі OSD).

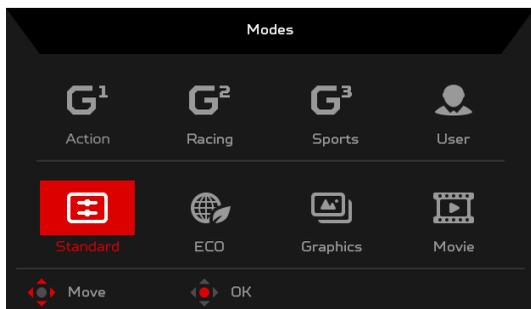


Увімкніть або вимкніть VRB (Вибіркові моделі)

Відкрийте управління VRB та за допомогою кнопки Navi/OK виберіть настройки VRB. Коли ви закінчите, натисніть кнопку Navi/OK, щоб повернутися назад на один рівень.

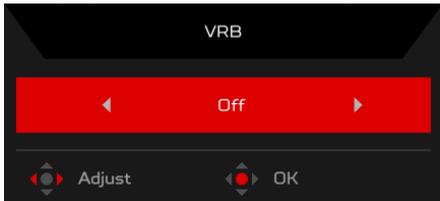


Налаштування Brightness (Яскравості)

Відкрийте управління Brightness (Яскравістю) і виберіть настройку яскравості за допомогою кнопки Navi/OK. Коли ви закінчите, натисніть кнопку Navi/OK, щоб повернутися назад на один рівень.

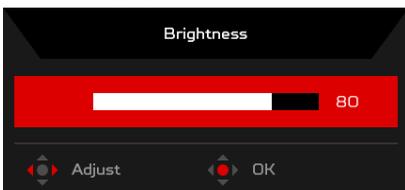

Вибір Input (Вхід)


Відкрийте управління Input (Вхід) та виберіть потрібний вхідний сигнал. Коли ви закінчите, натисніть кнопку Navi/OK, щоб повернутися назад на один рівень.

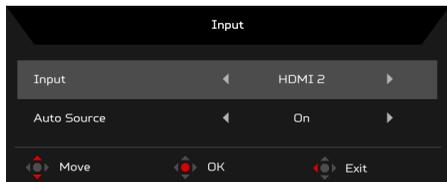

Сторінка функцій

Відкрийте сторінку Функцій для вибору меню функцій та за допомогою кнопки Navi/OK відрегулюйте настройки, які ви хочете. Коли ви закінчите, натисніть кнопку Navi/OK або **X**, щоб повернутися назад на один рівень.

Налаштування Picture (Зображення)

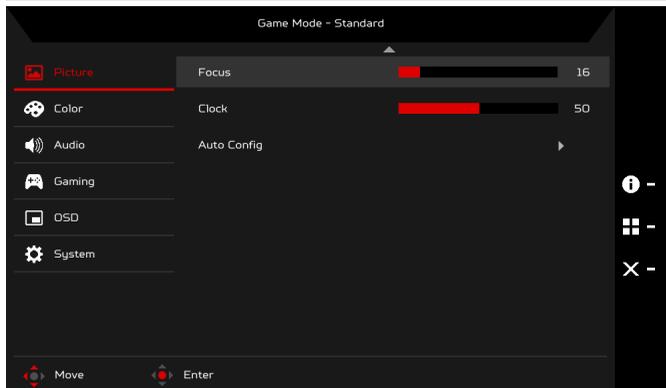

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити OSD.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть Picture (Зображення) з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для налаштування шкали з повзунком.
4. Brightness (Яскравість): Налаштуйте яскравість від 0 до 100.



Примітка: Налаштовує баланс між світлими і темними відтінками.

5. Contrast (Контрастність): налаштуйте контрастність від 0 до 100.



Примітка: Встановлює ступінь відмінності між світлими і темними ділянками.



6. Blue Light (Синє світло): відфільтровує синє світло завдяки налаштуванню різних рівнів Blue Light (Синього світла) - 80%, 70%, 60%, 50%.



Примітка: Більш високі значення дозволяють пропускати більше синього світла. Для кращого захисту, вибирайте більш низьке значення.

7. Black Boost (Підсилення чорного): Підвищує інтенсивність рівню темного кольору дисплея – темні частини будуть менш темні. Чим вище рівень, тим вище підсилення.
8. ACM: Увімкнення або вимкнення ACM. Вимкнено за умовчанням.
9. Технологія Super Sharpness (Супер Різкість) може імітувати зображення з високою роздільною здатністю, підвищуючи щільність пікселів вихідного джерела. Це може зробити зображення більш різким та чітким.
10. H. Position (Положення по горизонталі) (лише модель з аналоговим входом): Налаштуйте положення по горизонталі від 0 до 100.
11. V. Position (Положення по вертикалі) (лише модель з аналоговим входом): Налаштуйте положення по вертикалі від 0 до 100.
12. Focus (Фокусування) (лише модель з аналоговим входом): Налаштуйте фокус від 0 до 100.
13. Clock (Годинник) (лише модель з аналоговим входом): Налаштуйте частоту пікселів від 0 до 100.


Налаштування Color (Кольору)

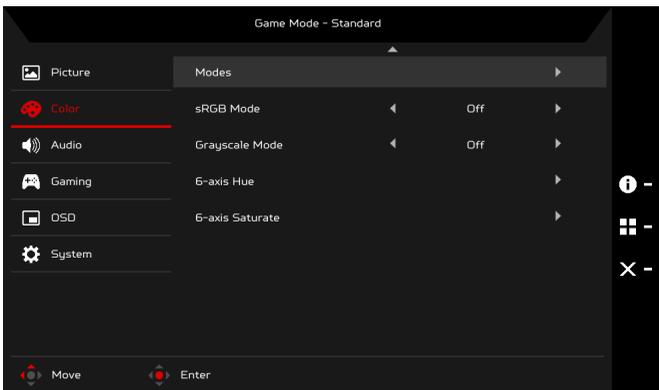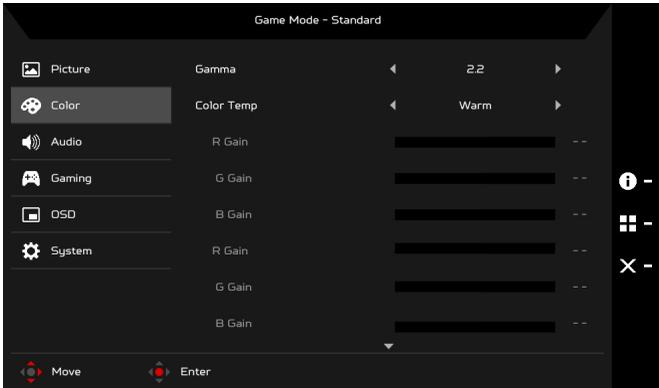

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть Color (Колір) з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для вибору настройки.
4. Режим Gamma (Гамма) дозволяє регулювати тон яскравості. Значення за умовчанням - 2,2 (стандартне значення для Windows).
5. Color temperature (Температура кольору): За умовчанням - Warm (Тепла). Ви можете вибрати Cool (Холодна), Warm (Тепла), Bluelight (Синє світло) або User (Користувацька).
6. Modes (Режими): Виберіть потрібний режим.
7. Режим sRGB необхідний для відтворення зображення з кращим узгодженням кольорів на периферійних пристроях, наприклад, цифрових фотокамерах або принтерах.


8. Grayscale Mode (Режим градації сірого): Переключіть режим градації сірого в On (Увімк.) або Off (Вимк.).
9. 6-axis Hue (6-осьовий Відтінок): Регулюйте відтінок червоного, зеленого, синього, жовтого, пурпурного та блакитного кольорів.
10. 6-axis Saturate (6-осьова Насиченість): регулюйте насиченість червоного, зеленого, синього, жовтого, пурпурного та блакитного кольорів.

Налаштування Audio (Звук)

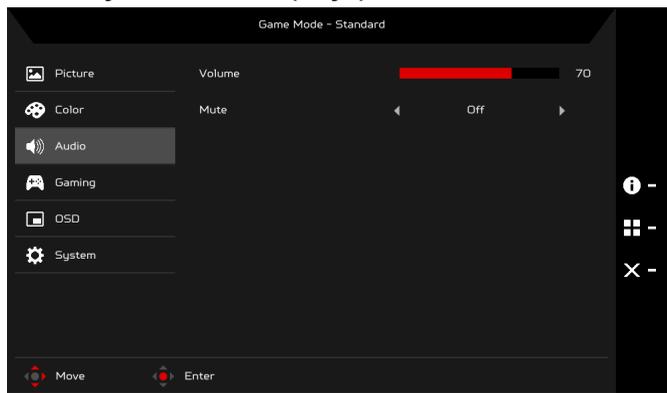

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть Audio (Звук) з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для налаштування будь-якої шкали з повзунком.
4. Volume (Гучність): Регулювання гучності.
5. Mute (Вимкнути звук): Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.).

Налаштування Gaming (Ігри)

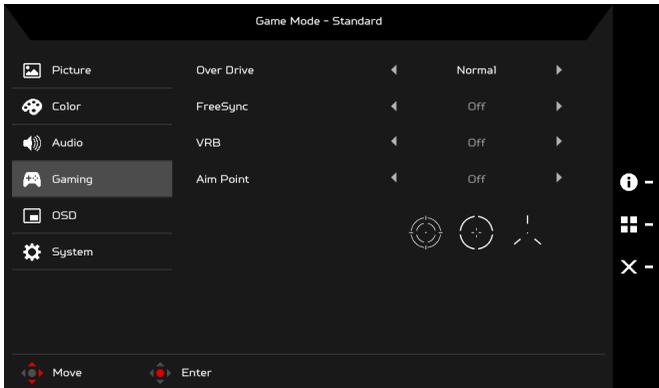

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть Gaming (Ігри) з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для налаштування будь-якої шкали з повзунком.
4. Over Drive (Розгін): Виберіть Off (Вимк.), Normal (Нормальний) або Extreme (Надзвичайний).



Примітка:

1. Якщо FreeSync «УВІМКНЕНО», для Over Drive автоматично встановлено опцію «Нормально».
 2. Якщо FreeSync «ВИМКНЕНО», користувач може вибрати для Over Drive одне з цих трьох налаштувань: (а) Максимально (б) Нормально (в) Вимкнено.
5. FreeSync: Виберіть On (Увімк.) або Off (Вимк.). FreeSync доступний лише для графічних карт, які підтримуються AMD.


6. VRB: VRB в режимі Extreme (Надзвичайний) або Normal (Нормальний) забезпечує більш різке та чітке динамічне зображення; за умовчанням знаходиться в положенні Off (Вимк.).



- VRB не підтримує режим PIP/PBP та режим HDR. (Вибіркові моделі)
- Коли VRB знаходиться в положенні Extreme (Надзвичайний) або Normal (Нормальний), FreeSync автоматично переходить в Вимк.
- VRB впливає на яскравість: Логотипу, Точки наведення, Повідомлення та піктограми Вхід.
- Функція VRB залежить від максимальної частоти оновлення монітора. Для моніторів, що підтримують до 75 Гц, VRB доступний, коли частота оновлення встановлена тільки на 75 Гц.

7. Aim Point (Точка наведення): Показ Aim point (Точки наведення) на екрані у іграх в жанрі "шутер".


Налаштування OSD

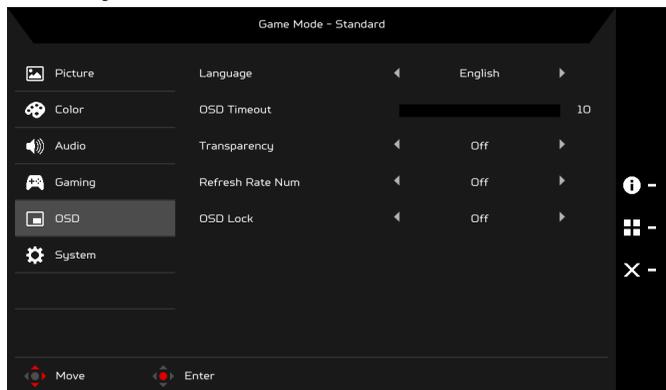

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити OSD.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть OSD з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для налаштування будь-якої шкали з повзунком.
4. Language (Мова): Встановіть мову OSD.
5. OSD Timeout (Час очікування екранного меню): Налаштуйте затримку перед вимкненням OSD.

6. Transparency (Прозорість): Виберіть Transparency (Прозорість) під час ігрового режиму. Прозорість може бути 0% (OFF (ВИМК)), 20%, 40%, 60% або 80%.
7. Refresh Rate Num (Частота оновлення): Відображення поточної частоти оновлення панелі на екрані.
8. OSD Lock (Блокування OSD): Функція OSD Lock (Блокування OSD) використовується для запобігання випадкового натискання кнопки OSD. Щоб видалити повідомлення OSD Lock (Блокування OSD), натисніть та утримуйте кнопку Navi/OK протягом 3 секунд, доки повідомлення не зникне. Якщо повідомлення про OSD Lock (Блокування OSD) залишається, перевірте, чи не заліпла кнопка Navi/OK.

Регулювання System (Система)

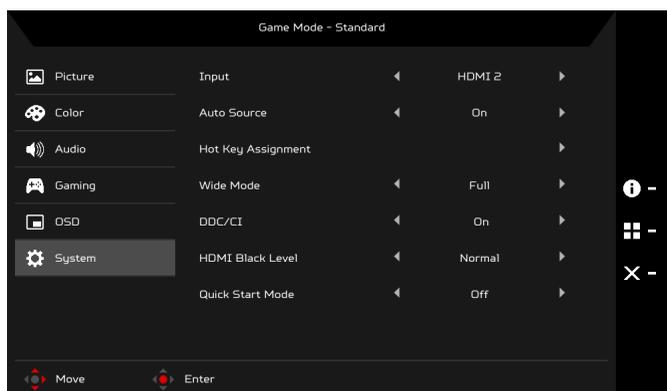

1. Натисніть клавішу MENU, щоб відкрити екранне меню.
2. За допомогою кнопки Navi/OK, виберіть System (Система) з OSD. Потім перейдіть до настройки, яку хочете налаштувати.
3. Використовуйте кнопку Navi/OK для вибору настройки.
4. Input (Вхід): Виберіть джерело з доступних вхідних сигналів.
5. Auto Source (Автовибір джерела): Автоматичний пошук доступних джерел вхідного сигналу.
6. Hotkey Assignment (Призначення гарячих клавіш): Виберіть функцію для Hotkey 1 (Гарячої клавіші 1) або Hotkey 2 (Гарячої клавіші 2).
7. Wide Mode (Режим "Широкий"): Вибір формату зображення, який ви використовуєте. Варіанти - Full (Повний екран) та Aspect (Формат).


- DDC/CI: Дозволяє налаштовувати настройки монітора з програм, встановлених на комп'ютері.



Примітка: DDC/CI- скорочено від Display Data Channel/Command Interface (Канал даних дисплея/командний інтерфейс), який дозволяє управляти монітором, відправляючи команди за допомогою програмного забезпечення.

- HDMI Black Level (Рівень чорного HDMI): Ви можете вибрати рівень насиченості чорного від джерела HDMI. Варіантами можуть бути Normal (Нормальний) та Low (Низький).
- Quick Start Mode (Режим Швидкий запуск): Вмикати монітор швидко.

Інформація про пристрій

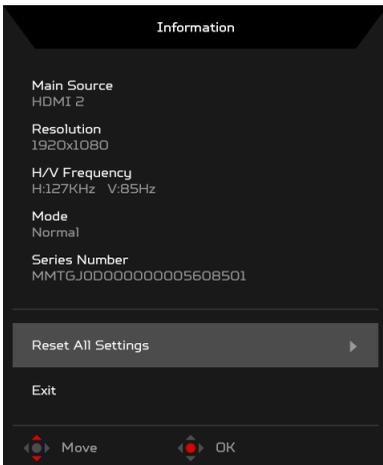

- У будь-якій сторінці функцій натисніть клавішу **i**, щоб відкрити OSD.
- Reset All Settings (Скинути всі настройки): Скидання всіх настройок до заводських за замовчуванням.

ДІАГНОСТИКА Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж відправляти РК-монітор на сервісне обслуговування, перевірте поданий нижче список несправностей та спробуйте самостійно усунути проблему.

(Режим VGA)

| Проблеми | Поточний статус | Усунення |
|---|---|--|
| Немає зображення | Світлодіод увімкнено | <ul style="list-style-type: none">За допомогою екранного меню встановіть яскравість і контраст на максимальне значення або скиньте їх до значень за промовчанням |
| | Світлодіод вимкнено | <ul style="list-style-type: none">Перевірте вимикач живленняПереконайтеся, що шнур живлення належним чином підключений до монітора |
| | Світлодіод горить жовтим | <ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що кабель відеосигналу належним чином підключений до задньої частини монітораПереконайтеся, що живлення комп'ютерної системи увімкнено |
| Ненормальне зображення | Нестабільне зображення | <ul style="list-style-type: none">Переконайтеся у відповідності технічних характеристик графічного адаптера й монітора, оскільки їх невідповідність може викликати неузгодженість частоти вхідного сигналу |
| | Відсутність зображення, зміщення центру, занадто малий або занадто великий розмір поля відображення | <ul style="list-style-type: none">За допомогою екранного меню відрегулюйте РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ, ТАКТОВУ ЧАСТОТУ, ФАЗУ ТАКТОВОГО СИГНАЛУ, ПОЛОЖЕННЯ ПО ГОРИЗОНТАЛІ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПО ВЕРТИКАЛІ з нестандартними сигналамиУ випадку відсутності повноекранного зображення за допомогою екранного меню встановіть іншу роздільну здатність або інший час вертикального оновленняПочекайте декілька секунд після регулювання розміру зображення перед заміною або від'єднанням кабелю передачі сигналів чи вимкненням монітора |
| Ненормальний звук (лише для моделей зі звуковим входом) (за дод. замовленням) | Немає звуку або рівень гучності дуже низький | <ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що аудіокабель під'єднано до комп'ютераПереконайтеся, що параметр гучності головного ПК знаходиться в мінімальному положенні та спробуйте підняти рівень гучності |

(Режим HDMI)

| Проблеми | Поточний статус | Усунення |
|---|--|---|
| Немає зображення | Світлодіод увімкнено | <ul style="list-style-type: none">За допомогою екранного меню встановіть яскравість і контраст на максимальне значення або скиньте їх до значень за промовчанням |
| | Світлодіод вимкнено | <ul style="list-style-type: none">Перевірте вимикач живленняПереконайтеся, що шнур живлення належним чином підключений до монітора |
| | Світлодіод горить жовтим | <ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що кабель відеосигналу належним чином підключений до задньої частини монітораПереконайтеся, що живлення комп'ютерної системи увімкнено |
| Ненормальний звук (лише для моделей зі звуковим входом) (за дод. замовленням) | Немає звуку або рівень гучності дуже низький | <ul style="list-style-type: none">Переконайтеся, що аудіокабель під'єднано до комп'ютераПереконайтеся, що параметр гучності головного ПК знаходиться в мінімальному положенні та спробуйте підняти рівень гучності |



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l.

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

| | |
|----------------------|---|
| Product: | LCD Monitor |
| Trade Name: | ACER |
| Model Number: | QG271 |
| SKU Number: | QG271 xxxxxx ("x" = 0~9, a~z, A~Z, or blank) |

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

EMC Directive: 2014/30/EU

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2012/AC:2013 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN55032:2015/AC:2016 Class B | <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-3:2013 |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN61000-3-2:2014 Class D | |

LVD Directive: 2014/35/EU

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 |
|---|

RoHS Directive: 2011/65/EU

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50581:2012 |
|---|

ErP Directive: 2009/125/EC

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011 |
|---|

Year to begin affixing CE marking: 2019.

RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)

Apr. 10, 2019
Date



Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com



Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Product: | LCD Monitor |
| Model Number: | QG271 |
| SKU Number: | QG271 xxxxxx ("x" = 0~9, a ~ z, or A ~ Z) |
| Name of Responsible Party: | Acer America Corporation |
| Address of Responsible Party: | 333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A. |
| Contact Person: | Acer Representative |
| Phone No.: | 254-298-4000 |
| Fax No.: | 254-298-4147 |