


ELEYUS

з нами краще



MILA

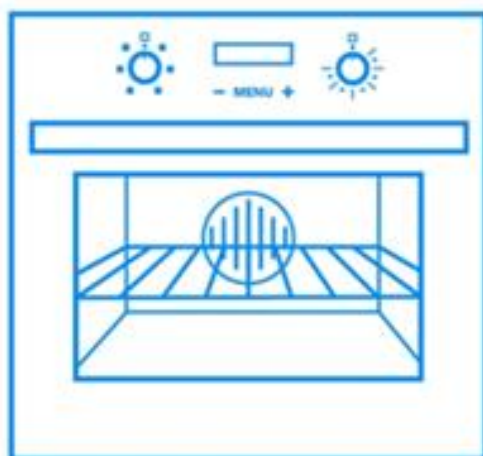

UA

ЕЛЕКТРИЧНА ДУХОВА ШАФА

RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

ENG

BUILT-IN OVEN

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ENG

OPERATING MANUAL

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

Для підтвердження права на гарантійне обслуговування просимо вас зберігати товарний чек разом з гарантійним талоном, який повинен бути повністю заповнений із обов'язково вказаною датою продажу, підписом і штампом магазину. **Невиконання цієї вимоги позбавляє вас права на гарантійне обслуговування.**

Під час купівлі вимагайте провести у вашій присутності огляд духовки!

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Ми вдячні вам за вибір продукції **торгової марки ELEYUS**. Ми доклали усіх зусиль, щоб Ви були задоволені нашим виробом.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1. Перед встановленням духовки та її експлуатацією необхідно уважно ознайомитися з нашими рекомендаціями, дотримання яких забезпечить надійну роботу пристрою. Не викидайте дану інструкцію, оскільки згодом вона може дати відповіді на питання, що виникнуть.

УВАГА!

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (ВКЛЮЧЕННЯМ) ПРИБАД ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ НЕ МЕНШЕ ДВОХ ГОДИН.

1.2. Духовка призначена для приготування їжі, використовується виключно в домашньому господарстві і відповідає вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. №1067), Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. №1077)

УВАГА!

ЗАСТОСУВАННЯ ВИРОБУ В ЦІЛЯХ, ЩО ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД ПОБУТОВИХ, НЕПРИПУСТИМЕ! ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДУХОВКИ ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ ВИНΙΚАЄ РИЗИК ОТРИМАННЯ ТРАВМ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, А НА ВИРІБ НЕ БУДЕ РОЗПОВСЮДЖЕНА ГАРАНТІЯ!

1.3. Розпакуйте і огляньте виріб. У випадку виявлення транспортних пошкоджень не підключайте духовку і зверніться в торгову організацію, де ви придбали прилад.

1.4. Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними або ментальними вадами, або з браком досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом, або якщо вони пройшли підготовку з користування приладом та розуміють можливу небезпеку.

1.5. Духовка має бути встановлена тільки кваліфікованим спеціалістом або спеціалістом авторизованого сервісного центру відповідно до рекомендацій виробника з дотриманням усіх норм і законодавства в даній сфері, а також вимог місцевих електропостачальних компаній.

1.6. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження та поломки, що пов'язані з неправильним встановленням, експлуатацією та ремонтом виробу.

1.7. Виробник залишає за собою право модифікації виробу з метою покращення його якості та технічних параметрів.

1.8. Технічні характеристики духовки вказані в даній інструкції та на етикетці, закріпленій на корпусі.

2. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАГА!

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВМИКАТИ ДУХОВКУ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ПОВЕРХНІ, А ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПІД'ЄДНАННЯ ДУХОВКИ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЮЮЧОГО КОНТАКТУ. ОБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕКТРОШНУР ВІД МЕХАНІЧНИХ І ТЕРМІЧНИХ УШКОДЖЕНЬ.

2.1. Прилад може використовуватися тільки в добре вентиляованих приміщеннях.

2.2. Електрична безпека гарантована тільки при наявності ефективного заземлення, виконаного відповідно до правил електричної безпеки. Ця вимога обов'язково повинна дотримуватися. Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з фахівцем з установки, який перевірить вашу систему заземлення. Виробник не несе відповідальність за збиток, викликаний відсутністю заземлення або його несправністю.

2.3. Встановлення приладу та його техобслуговування має виконуватися кваліфікованим спеціалістом з монтажу, персоналом технічної служби.

2.4. Не залишаєте працюючий прилад без нагляду.

2.5. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

2.6. Не дозволяйте особам, не ознайомленим з цією інструкцією, користуватися духовкою без вашого нагляду.

2.7. Забороняється зміна конструкції виробу і ремонт особами, не уповноваженими виробником на обслуговування.

2.8. Якщо одна із ручок не обертається, не намагайтеся прикласти до неї зусиль, негайно зверніться до нашого сервісного центру для проведення ремонту.

2.9. Не використовуйте для очищення духовки пароочищувачі. Існує небезпека ураження електричним струмом.

2.10. При використанні інших кухонних електроприладів поряд із духовкою стежте, щоб їх кабелі живлення не торкалися гарячих частин приладу.

2.11. При довготривалій відсутності (відряджені, відпустці тощо) відключайте духову шафу від електричної мережі.

2.12. Заборонено розміщувати легкозаймисті речовини (алкоголь, бензин тощо) поряд з працюючою духовкою.

УВАГА!

ОКРЕМІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ СИЛЬНО НАГРІВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОБОТИ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ ГАРЯЧИМИ ЩЕ ТРИВАЛИЙ ЧАС. НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО ЦЕ І СЛІДКУЙТЕ, ЩОБ ДІТИ НЕ ГРАЛИСЬ БІЛЯ ДУХОВОЇ ШАФИ НАВІТЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

2.13. При виникненні пожежі не заливайте вогонь водою. Існує небезпека отримання опіків! Накрийте осередок полум'я цупкою тканиною, щоб перекрити доступ кисню до вогню, та вимкніть прилад (від електричної мережі).

2.14. Розташовуйте посуд так, щоб було неможливо перевернути посуд, випадково зачепивши рукою.

2.15. Не розміщуйте на одній решітці посуд вагою більше 5 кг.

2.16. Утримуйте духову шафу в чистоті, залишки їжі можуть зайнятися і стати причиною пожежі.

2.17. При виникненні нестандартної ситуації відключить духову шафу від мережі, зателефонуйте до сервісного менеджера, телефон якого вказаний в гарантійному документі.

2.18. Регулятори непрацюючої духової шафи повинні знаходитись в вимкненому положенні.

2.19. При першому використанні духової шафи ізоляційні матеріали та нагрівальні елементи виділяють запах. Тому при першому включенні духовки не кладіть їжу. Спочатку ввімкніть і чекайте до тих пір, поки не зникне запах, потім приступайте до приготування.

2.20. Завжди користуйтеся теплозахисними рукавичками, коли кладете страви в духову шафу або виймаєте їх звідти.


2.21. У жодному разі не готуйте або не смажте на основі духової шафи. Не кладіть деко прямо на дно духової шафи.



3. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Духовка призначена для приготування їжі, використовується виключно в домашньому господарстві і відповідає вимогам технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. №1067), Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від 16.12.2015 р. №1077)

3.2. Будова приладу:

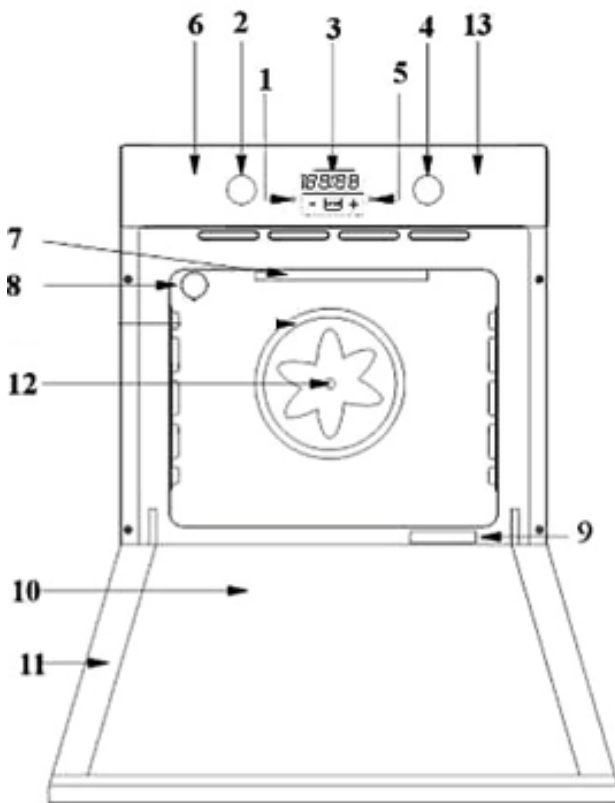

1. Кнопка «->»
2. Перемикач режимів приготування
3. Годинник з цифровим таймером
4. Регулятор температури
5. Кнопка «+»
6. Функціональна сигнальна лампа
7. Верхній нагрівальний елемент (гриль)
8. Внутрішня освітлювальна лампа
9. Стікер з технічними даними
10. Внутрішнє скло дверцят духовки
11. Дверцята духової шафи
12. Вентилятор конвектора
13. Температурна сигнальна лампа

3.3. Ручка регулювання температури

При експлуатації духовки температура приготування їжі може бути встановлена від 50 °С до максимального рівня «Мах». Максимальна температура становить 285 ± 15 °С.

3.4. Температурна сигнальна лампочка

Температурна сигнальна лампочка запалюється після налаштування внутрішньої температури духовки на необхідний рівень і горить до досягнення цієї температури. Температурна сигнальна лампочка вимикається після досягнення заданої температури. При зниженні температури температурна сигнальна лампочка знову запалюється і горить до досягнення заданої температури.

3.5. Ручка вибору функції





Встановлює режим роботи духовки. Функції духовки і принцип роботи можуть відрізнятися в залежності від моделі обраної духовки.







3.6. Функціональна сигнальна лампочка

Функціональна сигнальна лампочка запалюється при налаштуванні ручки перемикачів режимів на будь-яку функцію і вимикається при встановленні вихідного положення «0».

3.7. Таблиця режимів

УВАГА!	ВСІ РЕЖИМИ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ПІСЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ РЕЖИМУ «НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ» НА НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ. ЧЕРГОВІСТЬ РЕЖИМІВ РОБОТИ МОЖЕ ВІДРІЗНЯТИСЯ, ЗАЛЕЖНО ВІД ВАШОГО ВИРОБУ.
---------------	---

Режим	Температура	Назва і опис режимів
«0»	Нагрів не відбувається	Духовка приведена в неробочий режим. Для відключення духовки встановіть всі перемикачі в дане вихідне положення.
	Освітлення	Працює лише освітлення
	50-200 °C	Розморожування: Вмикається тільки турбовентилятор. Ця функція призначена для розморожування шляхом створення навколо замороженої їжі кімнатної температури зі збереженням якості їжі, а також для охолодження гарячої їжі
	50-200 °C	Нижній нагрівач: Вмикається тільки нижній нагрівач. Ця функція призначена для страв, які необхідно підсмажувати знизу, для підігріву їжі, для їжі, яка, як і під час приготування в глиняному горщику, готується при низькій температурі протягом тривалого часу, а також для їжі, яку необхідно підрум'янити знизу.
	50-200 °C	Верхній + нижній нагрівачі: Одночасно вмикаються верхній та нижній нагрівачі. Ця функція призначена для приготування кексів, пирогів, які готуються в формочках, їжі, страви, що готуються в глиняному горщику. Рекомендується готувати тільки в деку.

	50-200 °C	<p>Верхній + нижній нагрівачі + вентилятор (конвекція): Одночасно вмикаються верхній та нижній нагрівачі і вентилятор. Гаряче повітря, нагріте верхнім і нижнім нагрівачами, за допомогою вентилятора рівномірно і швидко розподіляється в духовці. Ця функція призначена для приготування кексів, пирогів і тортів.</p>
	50-200 °C	<p>Турбонагрівач + вентилятор: Вмикається вентилятор і розташований навколо нього турбонагрівач. Гаряче повітря, нагріте турбонагрівачем, за допомогою вентилятора рівномірно і швидко розподіляється в духовці. Ця функція призначена для приготування страв, розміщених на різних рівнях в духовці, а також одночасного приготування декількох страв (м'ясо, риба).</p>
	max °C	<p>Гриль: Вмикається тільки гриль-нагрівач. Ця функція призначена для обсмажування великих і середніх порцій м'яса, а також різних видів риб, які поміщають на верхній рівень. Для того, щоб краплі жирних речовин не забруднили духовку на нижній рівень поміщають деко, в який наливають 1-2 склянки води.</p>
	max °C	<p>Подвійний гриль: Вмикаються обидва тени гриля. Ця функція призначена для швидкого обсмажування великих порцій м'яса, створення скоринки яка не дозволить виходити вологості з продукту. Порцію поміщають на верхній рівень. Для того, щоб краплі жирних речовин не забруднили духовку на нижній рівень поміщають деко, в який наливають 1-2 склянки води.</p>
	max °C	<p>Подвійний гриль + вентилятор: Одночасно вмикаються обидва тени гриля і турбовентилятор. Гаряче повітря, нагріте гриль-нагрівачем, за допомогою вентилятора рівномірно і швидко розподіляється в духовці. Ця функція призначена для обсмажування при рівномірному розподілі тепла великих і середніх порцій м'яса, а також різних видів риб, придатних для приготування на решітці, яку поміщають на верхній рівень. Для того, щоб краплі жиру не забруднили духовку, на нижній рівень поміщають деко, в яке наливають 1-2 склянки води.</p>
		<p>Піца Ця функція ідеально підходить для запікання страв, наприклад, для приготування піци шляхом рівномірного розподілу нагрівання за короткий проміжок часу. Вентилятор рівномірно розподіляє нагрівання, а нижній нагрівальний елемент сприяє запіканню страви.</p>




4. ТАЙМЕР

УВАГА!

**ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДУХОВОЇ ШАФИ СЛІД
ВВІМКНУТИ ЕЛЕКТРОННИЙ ТАЙМЕР. ІНАКШЕ
ДУХОВКА НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ.**

4.1. Електронний таймер

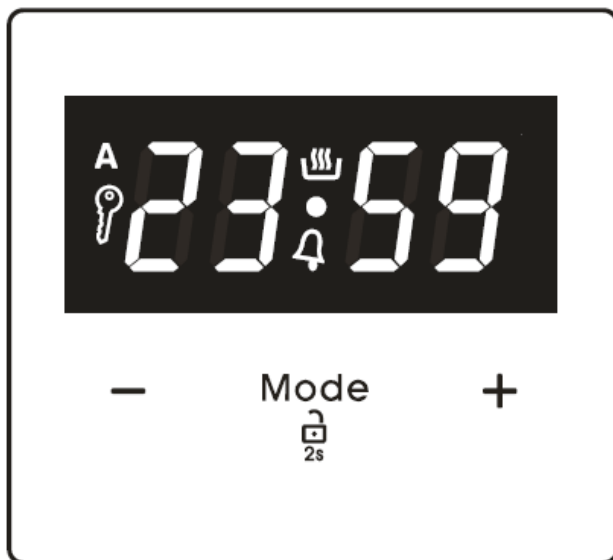

A	Символ автоматичного приготування
	Символ ручного режиму
	Блокування кнопок
	Символ звукового таймера
Mode	Кнопка вибору режиму
-	Зменшення часу
+	Збільшення часу
23 59	Дисплей таймера

4.2. Налаштування часу

При першому підключенні духової шафи до електромережі на екрані блимає символ «А», «00:00» чи «12:00».

- Натисніть і утримуйте кнопку «Mode» близько 2 секунд, щоб деактивувати функцію «Блокування кнопок», посередині починає блимати символ точки.
- За допомогою кнопок «-» і «+» встановлюється час.
- Через декілька секунд після завершення налаштування, точка перестане блимати, прилад вийде з режиму налаштування часу.

УВАГА!

**ЯКЩО НЕ ВСТАНОВИТИ ЧАС, ВСТАНОВЛЕННЯ
ФУНКЦІЇ ДУХОВКИ НЕМОЖЛИВЕ.**

4.3. Блокування кнопок

Блокування кнопок активується автоматично, якщо таймер не використовувався протягом 7 секунд. З'явиться і засвітиться символ


Для розблокування кнопок, натисніть і тримайте кнопку «Mode» протягом 2 секунд. Можна вибирати потрібну функцію.

4.4. Ручний режим


Приготування, при якому функції і значення температури встановлюється користувачем без використання будь-якої програми таймера для приготування.

4.5. Налаштування таймера

Режим «Налаштування таймера» може бути активований незалежно від інших програм. Таймер може бути встановлений на час від 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин. Духова шафа не починає приготування в режимі «Налаштування таймера».

- Натисніть на кнопку «Mode», доки символ звукового таймера  не почне блимати, екран відобразить «00:00».

- Необхідний час вводиться за допомогою кнопок «←» і «+».

- Після завершення налаштувань, символ звукового таймера  продовжить світитися, таймер і звуковий сигнал буде активований.

Після настання встановленого часу, вмикається звуковий сигнал і починає блимати символ звукового таймера. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути звуковий сигнал. При натисканні кнопки «Mode» протягом 2 секунд, символ звукового таймера зникає і екран показує поточний час.


4.6. Приготування протягом певного часу

Функція «Напівавтоматичного приготування» допомагає готувати протягом визначеного періоду часу (час може бути встановлений від 0 до 10 год.). Підготуйте страву і поставте її в духову шафу.

- Виберіть потрібний режим і температуру приготування за допомогою поворотних перемикачів.

- Натисніть на кнопку «Mode», доки на циферблаті з'явиться надпис «dur», почне блимати символ автоматичного приготування «A».

- Час приготування встановлюється за допомогою кнопок «+» і «←». Можна встановити час приготування від 1 хвилини до 10 годин.

- Після налаштування «Напівавтоматичного приготування» встановлюється режим годинника, екран показує символ автоматичного приготування «A» і .

По завершенні приготування, духову шафу вимикається і подає звуковий сигнал таймера. Символ автоматичного приготування «A» починає блимати. Необхідно перевести в нульове положення обидва поворотні перемикачі та натиснути будь-яку кнопку електронного таймера, щоб вимкнути звуковий сигнал. Натисніть і утримуйте кнопку «Mode» протягом 2 секунд, символи зникнуть і таймер знову повернеться в ручний режим.

4.7. Зміна гучності звукового таймера

- Щоб налаштувати рівень гучності звукового сигналу таймера, натисніть кнопки «←» і «+», доки почне блимати крапка посередині екрану.

- Натисніть на кнопку «Mode», щоб відтворити поточний звуковий сигнал. Після кожного наступного натискання кнопки «←», змінюється мелодія. Можна вибрати 3 види звукових сигналів. Виберіть потрібну мелодію, після чого не натискайте жодних кнопок. Вибрана мелодія збережеться.



5. КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ВХОДИТЬ	Електрична духовна шафа	1 шт
	Решітка	1 шт.
	Деко	2 шт
	Гвинти кріплення	2 шт
	Керівництво з експлуатації	1 шт
	Гарантійний талон	1 шт
	Упаковка	1 шт



6. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ДУХОВОЇ ШАФИ

УВАГА!

ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ РОБОТАМИ З НАЛАГОДЖЕННЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОЩО ВІДКЛЮЧІТЬ ДУХОВУ ШАФУ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

УВАГА!

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДУХОВОЇ ШАФИ МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЬ ДОДАТКОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

6.1. Цей розділ призначений для кваліфікованих техніків і містить інструкцію з встановлення та обслуговування духової шафи відповідно до діючих норм безпеки.

6.2. З міркувань безпеки електричні з'єднання для варильної поверхні і духової шафи повинні виконуватися окремо.

УВАГА!


САМОВІЛЬНИЙ РЕМОНТ І ЗМІНА КОНСТРУКЦІЇ ДУХОВОЇ ШАФИ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

УВАГА!

ДУХОВА ШАФА МАЄ ОBOB'ЯЗКОВО БУТИ ЗАЗЕМЛЕНОЮ.

6.3. Приєднання приладу до мережі живлення повинно виконуватися кваліфікованим спеціалістом за умови дотримання діючих норм та правил.

6.4. Духова шафа має I клас електричної безпеки та розрахована на підключення до джерела живлення 220-240 В, 50 Гц.

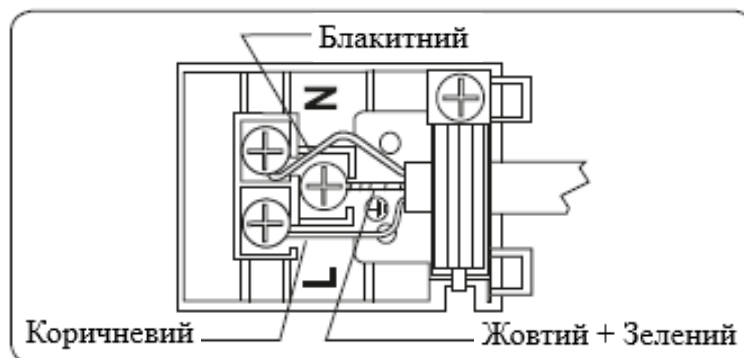

УВАГА!

ВЕЛИЧИНА СТРУМУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ДУХОВОЇ ШАФИ ПОВИННА БУТИ НЕ МЕНШЕ 16 А. ЯКЩО ВЕЛИЧИНА СТРУМУ МЕНШЕ 16 А, НЕОБХІДНО ВИКЛИКАТИ КОМПЕТЕНТНОГО ЕЛЕКТРИКА ДЛЯ ЗАМІНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ.

6.5. Перед підключенням необхідно перевірити відповідність електричних параметрів духової шафи (необхідні дані вказані на заводській табличці, розміщеній внизу приладу) до електромережі.

6.6. Духова шафа обладнана мережевим кабелем із штепсельною вилкою. Розетка повинна відповідати типорозміру штепсельної вилки і мати контакти заземлення.

6.7. Розетка має знаходитися в легкодоступному місці для забезпечення швидкого доступу до штепсельної вилки. Прослідкуйте щоб шнур живлення знаходився якнайдалі від корпусу духової шафи.



6.8. Якщо прилад не використовується тривалий час, виймайте вилку з розетки.

6.9. Необхідно видалити задню панель монтажної шафи, з метою вільної циркуляції повітря. Панель, в яку вставляється духовка, повинна мати зазор в задній частині в розмірі, щонайменше, 75 мм.

6.10. Не рекомендується встановлювати прилад поруч з холодильними установками або морозильними апаратами, так як тепло може вивести їх з ладу.


6.11. Відстань між варильною поверхнею і духовою шафою повинна бути щонайменше 5 см, якщо інше не вказано в інструкції поверхні.

6.12. Варіанти монтажу, монтажні розміри і розміри отвору під монтаж духової шафи вказані на малюнку.

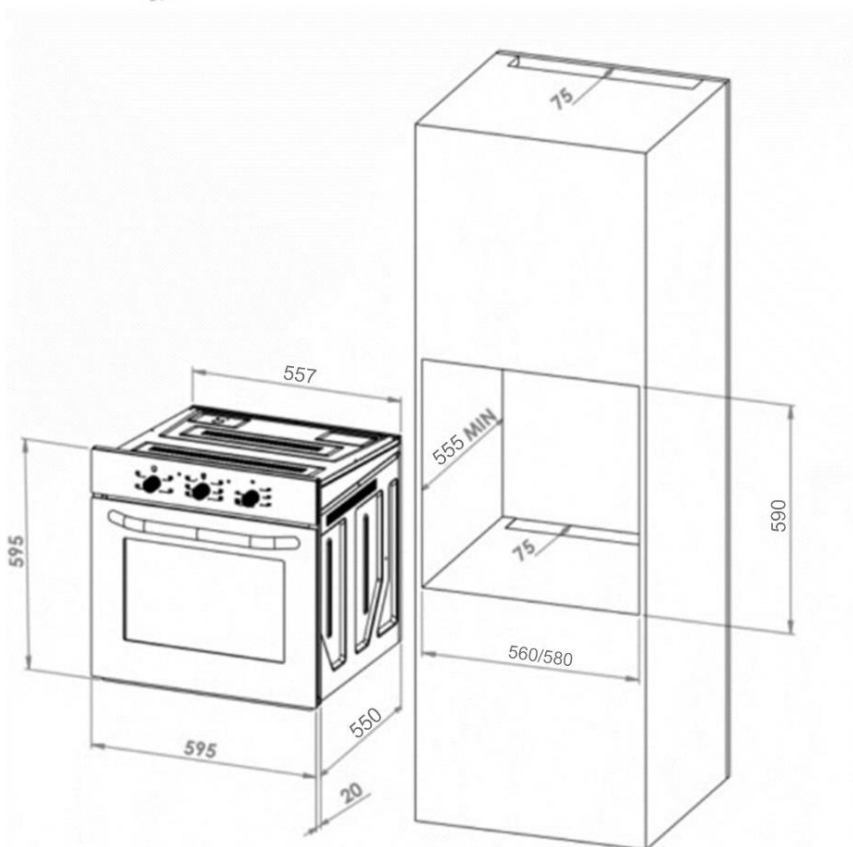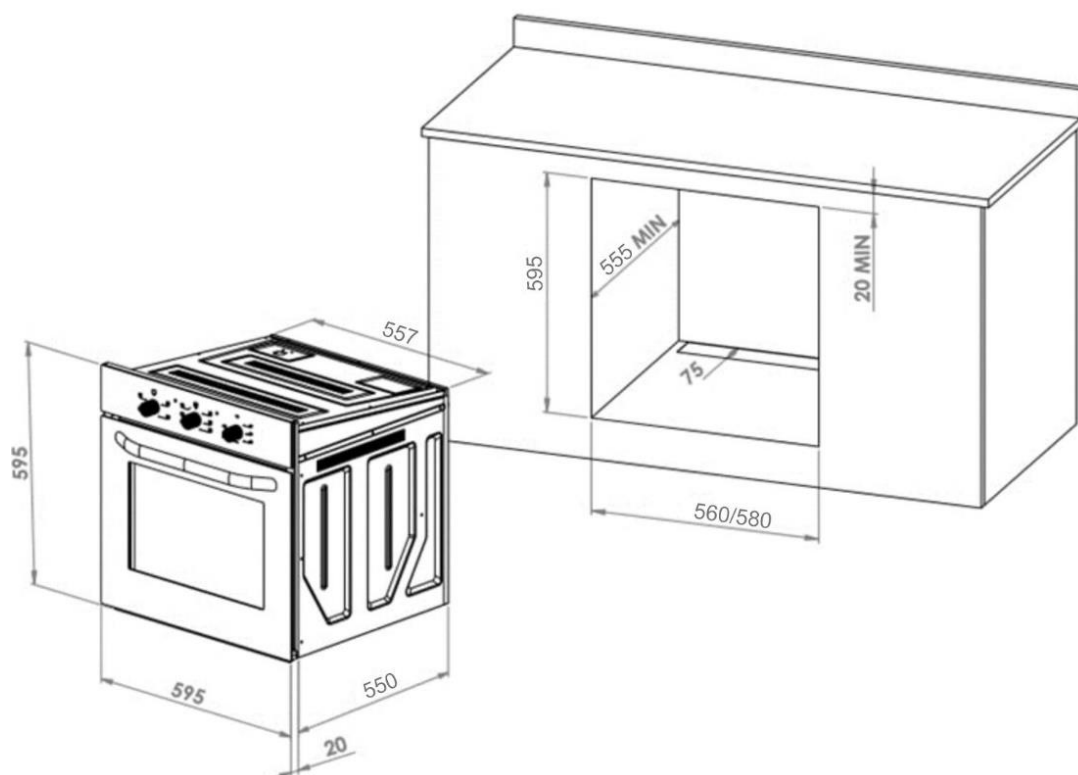

6.13. При встановленні духової шафи дотримуйтесь симетрії, вирівняйте її по центру і встановіть врівень з шафою.

6.14. Відкрийте двері і закріпіть духовку до панелі кухонної шафи чотирма гвинтами кріплення, як показано на малюнку.

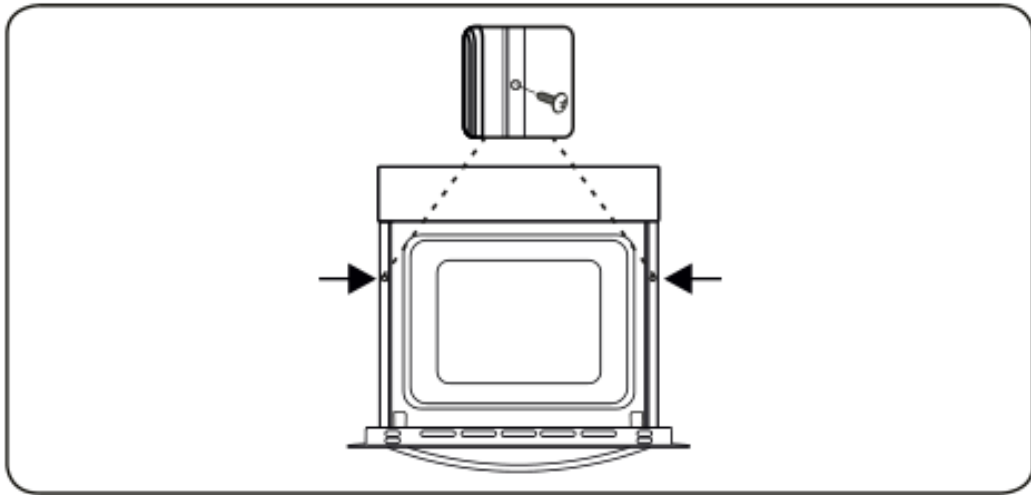

7. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ ДУХОВОЇ ШАФИ

УВАГА!

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ РЕТЕЛЬНО ВИМИЙТЕ АКСЕСУАРИ ДУХОВОЇ ШАФИ (ДЕКО І РЕШІТКУ).

- Витягніть всі дека та решітки духової шафи.
- Встановіть максимальний рівень режиму «Налаштування температури».
- Встановіть перемикач на «Верхній + нижній режим» обігріву.
- Залиште духову шафу в цьому стані на 30 хвилин.

УВАГА!

ОСКІЛЬКИ ПІСЛЯ ПРИГОТУВАННЯ З ДУХОВКИ МОЖЕ ВИЙТИ ПАРА, ЗАВЖДИ СТІЙТЕ ОСТОРОНЬ, КОЛИ ВІДКРИВАЄТЕ ДВЕРЦЯТА ДУХОВКИ.

- За цей час підігріваються всі елементи духової шафи і теплоізоляційні матеріали, тож може з'явитися запах гару. У разі повторного виділення запаху гару, перед приготуванням їжі в духовій шафі ретельно провітрить його.
- Повторіть операцію з решіткою.
- При виконанні цих операцій рекомендується протерти духову шафу зсередини вологою, а потім сухою м'якою ганчіркою.

УВАГА!

ВІДКРИВАЮЧИ ДВЕРЦЯТА ДУХОВКИ, ЗАВЖДИ БЕРІТЬСЯ ЗА РУЧКУ ПО ЦЕНТРУ.



8. ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

8.1. Перелічені нижче поради допоможуть вам використовувати вашу духовку екологічно безпечним способом і з економією електроенергії:

- У духовій шафі для кращої передачі тепла використовується емальоване кухонне начиння темного кольору.

- При частому відкриванні дверцят духовки під час приготування їжі всередину поступає повітря, що призводить до втрати електроенергії. Тому не рекомендується часто відкривати дверцята духової шафи.

- Тепло, що залишилося в духовій шафі після процесу приготування їжі, можна використовувати для приготування чергового страви.

- Перед кожним приготуванням їжі на попередній прогрів духової шафи потрібно не менше 10 хвилин.

- Заморожені продукти харчування необхідно розморозити перед приготуванням їжі.

- Відключити духову шафу за кілька хвилин до кінця приготування їжі або розрахувати час установки таймеру так, щоб закінчення приготування відбувалося за рахунок залишкового тепла.



9. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. Загальна чистота

- Після кожного використання теплу духовку слід витерти легкою вологою наміленою ганчіркою, не можна залишати в духовці залишки їжі та жиру. Тому, що ці залишки можуть привести до корозії зовнішньої і внутрішньої поверхні, а також стати причиною пожежі.


- Для проведення очищення почекайте, щоб духовка охолола.

УВАГА!

НЕ МОЖНА ЧИСТИТИ ЕМАЛЬ РІЖУЧИМИ ПРЕДМЕТАМИ (НАПРИКЛАД, НОЖЕМ) І ВИКОРИСТОВУВАТИ ПОРОШОК АБО АБРАЗИВНІ ЗАСОБИ.

9.2. Очищення скла

- При очищенні скла панелі керування і скла дверцят використовуйте відповідні засоби для чищення скла.

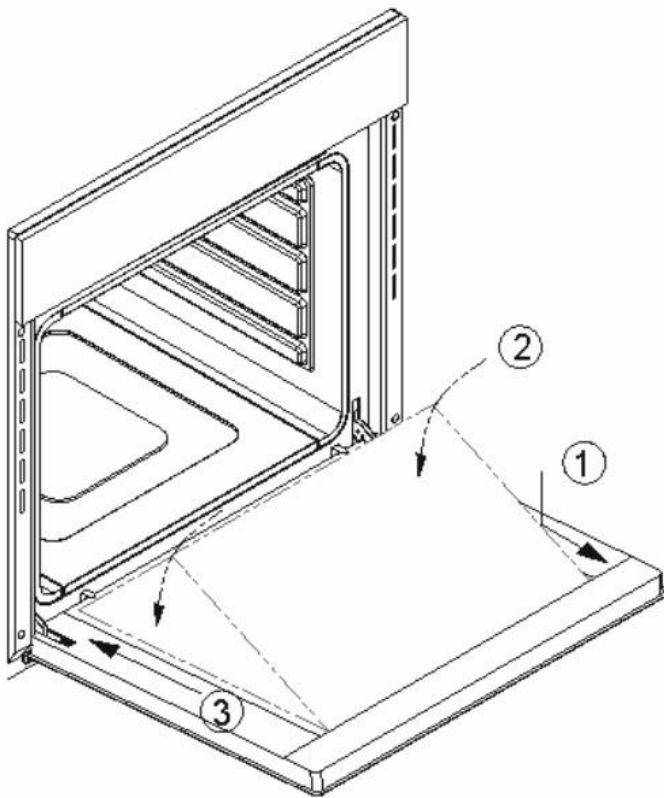

- Для зняття внутрішнього скла необхідно виконати дії, проілюстровані на малюнку:

1. При відкритих дверцятах змістити скло до себе.
2. Вивільнити нижню частину скла.
3. Вийняти скло.

Встановлення скла проводиться в зворотному порядку.

9 3. Догляд за ущільнювачем

- Ущільнювач духовки – необхідний атрибут, що забезпечує продуктивність духовки. З часом ущільнювач може забруднюватися. У цьому випадку його можна почистити вологою ганчіркою. Не можна чистити ущільнювач абразивними засобами. У разі, якщо ущільнювач зношується або розривається потрібно звернутися до компетентного сервісного центру.

- У деяких моделях встановлена каталітична стінка. Вона покрита спеціальною емаллю, яка здатна збирати частинки жиру, що утворюється в середині духовки під час приготування. Не можна чистити каталітичну стінку. Пориста поверхня самостійно очищується під впливом пари і вуглекислого газу.



10. ЗАМІНА ЛАМПИ ДУХОВКИ

УВАГА!


ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАМІНИ ЛАМПИ ВІД'ЄДНАЙТЕ ДУХОВУ ШАФУ ВІД МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ.

10.1. Лампочка духовки повинна відповідати наступним параметрам:

- Висока теплостійкість: до 300 °С
- Електричні параметри: 220-240 V AC 50 Hz
- Потужність: 15 W

10.2. Заміна лампи:

- Зніміть скляну захисну кришку (А), повернувши її проти годинникової стрілки.
- Зняти лампочку, повернувши її проти годинникової стрілки, або потягнувши на себе. Залежно від типу лампи.
- Установка лампи проводиться в зворотному порядку

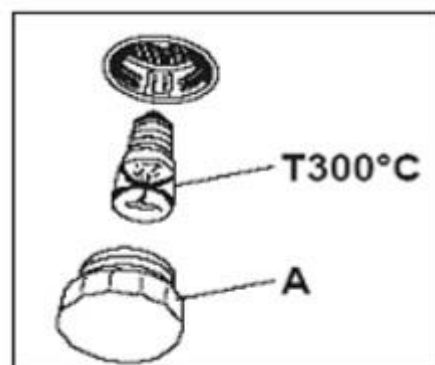

11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

УВАГА!

НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДРЕМОНТУВАТИ ДУХОВУ ШАФУ САМІ. РЕМОНТ ПРИБАДУ НЕОБХІДНО ПРОВОДИТИ ТІЛЬКИ В АВТОРИЗОВАНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРІ.

Перш ніж зателефонувати до служби допомоги, перевірте можливість легкого усунення проблеми за допомогою нижче наведеного списку.

Несправності	Можливі причини/Методи усунення:
Духовка не нагрівається	<ul style="list-style-type: none">- Перевірте наявність струму в розетці, при необхідності ввімкніть або замініть запобіжники- Можливо, не налаштований годинник. Налаштуйте годинник.- Не ввімкнені поворотні вимикачі режиму роботи або температури- Не ввімкнений таймер
Не працює підсвітка	<ul style="list-style-type: none">- Перевірте наявність струму в розетці, при необхідності ввімкніть або замініть запобіжники- Несправна лампа, при необхідності замініть лампу.- Духова шафа не ввімкнена
При нагріванні і охолодженні духовки, чуються металеві звуки.	<ul style="list-style-type: none">- При нагріванні металевих предметів вони можуть видавати звуки внаслідок розширення. Це не є поломкою.
При роботі духовки з неї виходить пара.	<ul style="list-style-type: none">- При нагріванні їжі, що готується може утворюватися пара, вона виходитиме назовні. Рекомендовано ввімкнути витяжку або забезпечити провітрювання приміщення. Виділення пари не є поломкою.



12. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

12.1. Виробник гарантує нормальну роботу духової шафи **протягом 60 місяців** з дня продажу через роздрібну торгову мережу за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

12.2. При відсутності позначки про дату продажу гарантійний термін обчислюється з моменту виготовлення.

12.3. У випадку некоректної роботи духової шафи з вини виробника протягом гарантійного терміну споживач має право гарантійного ремонту в сервісних центрах, адреси яких вказані в гарантійному талоні та на сайті торгової марки.

12.4. При зверненні в сервісний центр слід повідомити:

- Тип несправності.
- Модель приладу.
- Серійний номер (дана інформація розміщена на заводській табличці внизу приладу).

12.5. Термін служби духової шафи 10 років.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Для подтверждения права на гарантийное обслуживание просим вас сохранять товарный чек вместе с гарантийным талоном, который должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты продажи, подписью и штампом магазина. Невыполнение этого требования лишает вас права на гарантийное обслуживание.

При покупке требуется провести в вашем присутствии осмотр духовки!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарны вам за выбор продукции торговой марки ELEYUS. Мы приложили все усилия, чтобы вы были довольны нашим изделием.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Перед установкой духовки и ее эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с нашими рекомендациями, соблюдение которых обеспечит надежную работу устройства. Не выбрасывайте данную инструкцию, поскольку она может дать ответы на вопросы, которые возникнут.

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ВКЛЮЧЕНИЕМ) ПРИБОР ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ
ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ
ДВУХ ЧАСОВ.**

1.2. Духовка предназначена для приготовления пищи, используется исключительно в домашнем хозяйстве и соответствует требованиям технического регламента низковольтного электрооборудования (ПКМУ от 16.12.2015 г. №1067), Техническому регламенту по электромагнитной совместимости оборудования (ПКМУ от 16.12.2015 г. №1077)

ВНИМАНИЕ!

**ПРИМЕНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЦЕЛЯХ,
ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ БЫТОВЫХ,
НЕДОПУСТИМО! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ДУХОВКИ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ ВОЗНИКАЕТ РИСК
ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА, А НА ИЗДЕЛИЕ НЕ БУДЕТ
РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАРАНТИЯ!**

1.3. Распакуйте и осмотрите изделие. В случае обнаружения транспортных повреждений не подключайте духовку и обратитесь в торговую организацию, где вы приобрели прибор.

1.4. Дети до 8 лет и лица с психическими, сенсорными или ментальными нарушениями, или с недостатком опыта, могут пользоваться прибором только под наблюдением, или если они прошли подготовку по пользованию прибором и понимают возможные опасности.

1.5. Духовка должна быть установлена только квалифицированным специалистом или специалистом авторизованного сервисного центра в соответствии с рекомендациями производителя с соблюдением всех норм законодательства в данной сфере, а также требований местных систем электроснабжения.

1.6. Производитель не несет ответственности за любые повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, эксплуатацией и ремонтом изделия.

1.7. Производитель оставляет за собой право модификации изделия с целью улучшения его качества и технических параметров.

1.8. Технические характеристики духовки указаны в данной инструкции и на этикетке, закрепленной на корпусе.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧАТЬ ДУХОВКУ В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ПОВЕРХНОСТИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДУХОВКИ РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА. ЗАЩИЩАЙТЕ ШНУР ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ.

2.1. Прибор может использоваться только в хорошо вентилируемых помещениях.

2.2. Электрическая безопасность гарантирована только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с правилами электрической безопасности. Это требование обязательно должно соблюдаться. Если возникли сомнения, свяжитесь со специалистом по установке, который проверит вашу систему заземления. Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный отсутствием заземления или его неисправностью.

2.3. Установка прибора и его техобслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом по монтажу или персоналом технической службы.

2.4. Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

2.5. Не позволяйте детям играть с прибором.

2.6. Не позволяйте лицам, не знакомым с этой инструкцией, пользоваться духовкой без вашего присмотра.

2.7. Запрещается изменение конструкции изделия и ремонт лицами, не уполномоченными производителем на обслуживание.

2.8. Если одна из ручек не вращается, не пытайтесь приложить к ней усилия, немедленно обратитесь в сервисный центр для проведения ремонта.

2.9. Не используйте для очистки духовки пароочистители. Существует опасность поражения электрическим током.

2.10. При использовании других кухонных электроприборов рядом с духовкой проследите, чтобы их кабели питания не касались горячих частей прибора.

2.11. При долговременном отсутствии (командировке, отпуске и т.д.) отключайте духовой шкаф от электрической сети.

2.12. Запрещено размещать легковоспламеняющиеся вещества (алкоголь, бензин и т.д.) рядом с работающей духовкой.

ВНИМАНИЕ!

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДУХОВКИ СИЛЬНО НАГРЕВАЮТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ОСТАЮТСЯ ГОРЯЧИМИ ЕЩЕ ДОЛГО. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТОМ И СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ИГРАЛИ У ДУХОВОГО ШКАФА ДАЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ.

2.13. При возникновении пожара не заливайте огонь водой. Существует опасность получения ожогов! Накройте очаг пламени плотной тканью, чтобы перекрыть доступ кислорода к огню, и выключите прибор (от электрической сети).

2.14. Размещайте посуду так, чтобы было невозможно перевернуть ее, случайно задев рукой.

2.15. Не ставьте на одной решетке посуду весом более 5 кг.

2.16. Удерживайте духовой шкаф в чистоте, остатки пищи могут загореться и стать причиной пожара.

2.17. При возникновении нестандартной ситуации отключите духовой шкаф от сети, позвоните в сервисный центр, телефон которого указан в гарантийном документе.

2.18. Регуляторы неработающей духового шкафа должны находиться в выключенном положении.

2.19. При первом использовании духового шкафа изоляционные материалы и нагревательные элементы выделяют запах. Поэтому при первом включении духового шкафа не кладите в него еду. Сначала включите духовой шкаф на максимальную температуру и ждите до тех пор, пока не исчезнет запах, затем приступайте к приготовлению.

2.20. Всегда пользуйтесь теплозащитными перчатками, когда кладете блюда

в духовой шкаф или вынимаете их оттуда.


2.21. Ни в коем случае не готовьте либо не жарьте на основании духового шкафа. Не ставьте противень прямо на дно духового шкафа.



3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Духовка предназначена для приготовления пищи, используется исключительно в домашнем хозяйстве и соответствует требованиям технического регламента низковольтного электрооборудования (ПКМУ от 16.12.2015 г. №1067), Техническому регламенту по электромагнитной совместимости оборудования (ПКМУ от 16.12.2015 г. №1077)

3.2. Строение прибора:

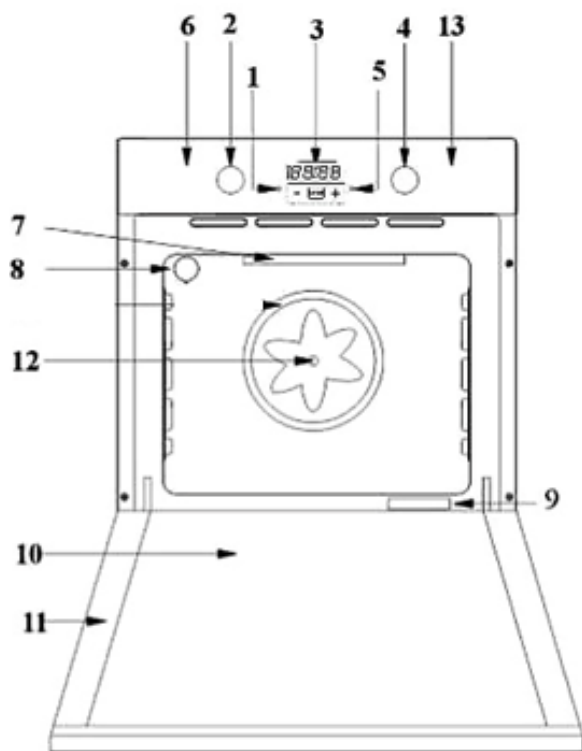

1. Кнопка «-»
2. Переключатель режимов приготовления
3. Часы с цифровым таймером
4. Регулятор температуры
5. Кнопка «+»
6. Функциональная сигнальная лампа
7. Верхний нагревательный элемент (гриль)
8. Внутренняя осветительная лампа
9. Стикер с техническими данными
10. Внутреннее стекло дверцы духовки
11. Дверца духовки
12. Вентилятор конвектора
13. Температурная сигнальная лампа

3.3 Ручка регулировки температуры

При эксплуатации духовки температура приготовления пищи может быть установлена от 50 °С до максимального уровня «Мах». Максимальная температура составляет 285 ± 15 °С.

3.4. Температурная сигнальная лампа

Температурная сигнальная лампочка загорается после настройки внутренней температуры духовки на необходимый уровень и горит до достижения этой температуры. Температурная сигнальная лампочка выключается после достижения заданной температуры. При снижении температуры температурная

сигнальная лампочка снова зажигается и горит до достижения заданной температуры.

3.5. Ручка выбора функции




Устанавливает режим работы духовки. Функции духовки и принцип работы могут отличаться в зависимости от модели выбранной духовки.







3.6. Функциональная сигнальная лампа

Функциональная сигнальная лампочка зажигается при настройке ручки переключения режимов на любую функцию и выключается при установке исходного положения «0».

3.7. Таблица функций

ВНИМАНИЕ!	<p>ВСЕ ФУНКЦИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА «НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ» НА НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ. ОЧЕРЕДНОСТЬ УКАЗАННЫХ В ТАБЛИЦЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ИЗДЕЛИИ.</p>
------------------	--

Режим	Температура	Название и описание функции
«0»	Нагрев не происходит	Духовка приведена в нерабочий режим. Для отключения духовки установите все переключатели в это исходное положение.
	Освещение	Работает только освещение
	50-200 ° C	Размораживание: Включается только турбовентилятор. Эта функция предназначена для размораживания путем создания вокруг замороженной пищи комнатной температуры с сохранением качества пищи, а также для охлаждения горячей пищи
	50-200 ° C	Нижний нагреватель: Включается только нижний нагреватель. Эта функция предназначена для блюд, которые необходимо поджаривать снизу, для подогрева пищи, для еды, которая, как и во время приготовления в глиняном горшке, готовится при низкой температуре в течение длительного времени, а также для пищи, которую необходимо подрумянить снизу.

	50-200 °C	Верхний + нижний нагреватели: Одновременно включаются верхний и нижний нагреватели. Эта функция предназначена для приготовления кексов, пирогов, которые готовятся в формочках, пицци, блюда, которые готовятся в глиняном горшке. Рекомендуется готовить только в противне.
	50-200 °C	Верхний + нижний нагрев + вентилятор: Одновременно включаются верхний и нижний нагреватели и вентилятор. Горячий воздух, нагретый верхним и нижним нагревателями, с помощью вентилятора равномерно и быстро распределяется в духовке. Эта функция предназначена для приготовления кексов, пирогов и тортов.
	50-200 °C	Турбонагреватель + вентилятор: Включаются вентилятор и расположенный вокруг него турбонагреватель. Горячий воздух, нагретый турбонагревателем, с помощью вентилятора равномерно и быстро распределяется в духовке. Данная функция предназначена для приготовления блюд, помещенных на различные уровни в духовке, а также одновременно нескольких блюд (мясо, рыба).
	max °C	Гриль: Включается только гриль-нагреватель. Эта функция предназначена для обжаривания больших и средних порций мяса, а также различных видов рыб, которые помещают на верхний уровень. Для того, чтобы капли жира не испачкали духовку на нижний уровень помещают противень, в который наливают 1-2 стакана воды.
	max °C	Двойной гриль: Включаются оба тэны гриля. Эта функция предназначена для быстрого обжаривания больших порций мяса, создание корочки, которая не позволит выходить влаге из продукта. Порцию помещают на верхний уровень. Для того, чтобы капли жира не испачкали духовку, на нижний уровень помещают противень, в который наливают 1-2 стакана воды.
	max °C	Двойной гриль + вентилятор: Одновременно включаются оба тэны гриля и турбовентилятор. Горячий воздух, нагретый гриль-нагревателем, с помощью вентилятора равномерно и быстро распределяется в духовке. Данная функция предназначена для обжаривания при равномерном распределении тепла больших и средних порций мяса,

		а также разных видов рыб, пригодных для приготовления на решетке, которые помещают на верхний уровень. Для того, чтобы капли жира не испачкали духовку, на нижний уровень помещают противень, в который наливают 1-2 стакана воды.
		Пицца Эта функция идеально подходит для запекания блюд, например, для приготовления пиццы путем равномерного распределения нагрева за короткий промежуток времени. Вентилятор равномерно распределяет нагрев, а нижний нагревательный элемент способствует запеканию блюда.




5. ТАЙМЕР

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДУХОВОГО ШКАФА СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАЙМЕР, ИНАЧЕ ДУХОВКА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.

4.1. Электронный таймер

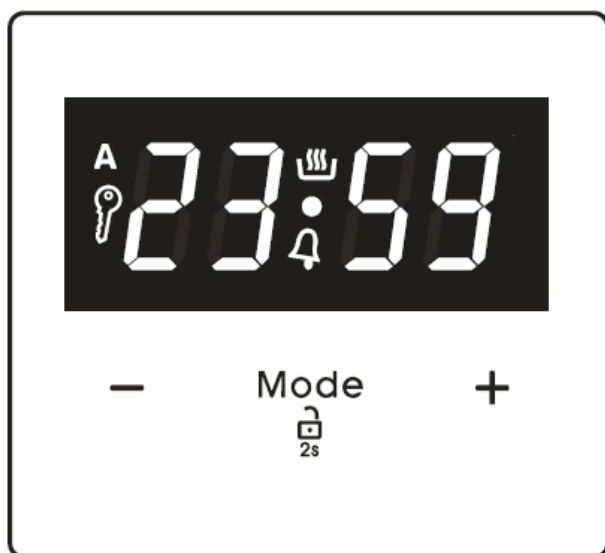

A	Символ автоматического приготовления
	Символ ручного режима
	Блокировка кнопок
	Символ звукового таймера
Mode	Кнопка выбора режима
-	Уменьшение времени
+	Увеличение времени
23 59	Дисплей таймера

4.2. Настройка времени

При первом подключении духового шкафа к электросети на экране мигает символ «А», «00:00» или «12:00».

- Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» около 2 секунд, посередине начинает мигать символ точки.


- С помощью кнопок «-» и «+» устанавливается время.

- Через несколько секунд после завершения настройки, точка перестанет мигать, прибор выйдет из режима настройки времени.

ВНИМАНИЕ!

**ЕСЛИ НЕ УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ, УСТАНОВКА
ФУНКЦИЙ ДУХОВКИ НЕВОЗМОЖНА.**

4.3. Блокировка кнопок

Блокировка кнопок активируется автоматически, если таймер не использовался в течение 7 секунд. Появится и загорится символ .

Для разблокировки кнопок нажмите и удерживайте кнопку «Mode» в течение 2 секунд. Можно выбирать нужную функцию.

4.4. Ручной режим

Приготовление, при котором функции и значение температуры устанавливается пользователем без использования любой программы таймера для приготовления.

4.5. Настройка таймера

Режим «Настройка таймера» может быть активирован независимо от других программ. Таймер может быть установлен на время от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Духовой шкаф не начинает приготовления в режиме «Настройка таймера».

- Нажимайте на кнопку «Mode», пока символ звукового таймера не начнет мигать; экран показывает «00:00».

- Необходимое время вводится с помощью кнопок «←» и «+».

- После завершения настроек символ звукового таймера продолжит светиться, а таймер и звуковой сигнал будут включены.

После наступления установленного времени таймер начинает звонить, и начинает мигать символ звукового таймера. Для отключения звукового сигнала нажмите любую кнопку. При нажатии кнопки «Mode» в течение 2 секунд, символ звукового таймера исчезает и экран показывает текущее время.


4.6. Приготовление в течение определенного времени

Функция «Полуавтоматического приготовления» помогает готовить в течение определенного периода времени (время может быть установлено от 0 до 10 часов). Подготовьте блюдо и поставьте его в духовой шкаф.

- Выберите режим и температуру приготовления с помощью поворотных переключателей.

- Нажимайте на кнопку «Mode» до тех пор, пока на циферблате появится надпись «dur» кроме этого, мигает символ автоматического приготовления «A».

- Время приготовления устанавливается с помощью кнопок «←» и «+». Можно установить время приготовления от 1 минуты до 10 часов.

- После настройки «Полуавтоматического приготовления» устанавливается режим часов. Экран показывает символ автоматического приготовления «A» и .

По окончании приготовления духовой шкаф выключается и подает звуковой сигнал таймера, а символ автоматического приготовления начинает мигать. Необходимо перевести в нулевое положение переключатель режимов и термостата и нажать любую кнопку электронного таймера, чтобы отключить звуковой сигнал. Нажмите и удерживайте кнопку «Mode» в течение 2 секунд, символы исчезнут и таймер снова вернется в ручной режим.

4.7. Изменение громкости звукового таймера

- Для настройки уровня громкости звукового сигнала таймера нажмите кнопки «←» и «+», пока начнет мигать точка посреди экрана.

- Нажмите кнопку «Mode», чтобы воспроизвести текущий звуковой сигнал.

После каждого последующего нажатия кнопки «←» мелодия меняется. Можно выбрать три вида звуковых сигналов. Выберите мелодию и не нажимайте никаких кнопок. Выбранная мелодия сохранится.



5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ	Электрический духовой шкаф	1 шт
	Решетка	1 шт
	Противень	2 шт
	Винты крепления	2 шт
	Руководство по эксплуатации	1 шт
	Гарантийный талон	1 шт
	Упаковка	1 шт



6. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДУХОВОГО ШКАФА.

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ЛЮБЫМИ РАБОТАМИ ПО НАЛАДКЕ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И Т.Д. ОТКЛЮЧИТЕ ДУХОВОЙ ШКАФ ОТ СЕТИ.

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУХОВОГО ШКАФА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.

6.1. Этот раздел предназначен для квалифицированных техников и содержит инструкцию по установке и обслуживанию духового шкафа в соответствии с действующими нормами безопасности.

6.2. По соображениям безопасности электрические соединения для варочной поверхности и духового шкафа должны выполняться отдельно.

ВНИМАНИЕ!


**САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ИЗМЕНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ ДУХОВОГО ШКАФА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

ВНИМАНИЕ!

**ДУХОВОЙ ШКАФ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЗАЗЕМЛЕН.**

6.3. Присоединение прибора к сети должно выполняться квалифицированным специалистом при условии соблюдения действующих норм и правил.

6.4. Духовой шкаф имеет I класс электробезопасности и рассчитан на подключение к источнику питания 220-240 В, 50 Гц.

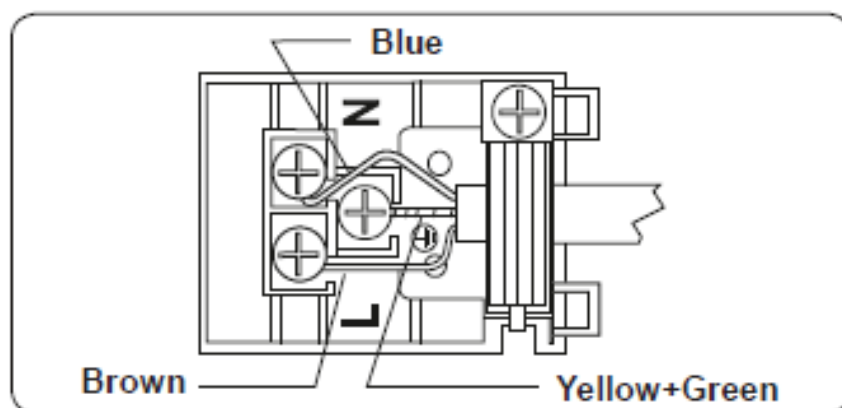

ВНИМАНИЕ!

**ВЕЛИЧИНА ТОКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА
ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 16 А. ЕСЛИ ВЕЛИЧИНА
ТОКА МЕНЬШЕ 16 А, НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ
КОМПЕТЕНТНОГО ЭЛЕКТРИКА ДЛЯ ЗАМЕНЫ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.**

6.5. Перед подключением необходимо проверить соответствие электрических параметров духового шкафа (необходимые данные указаны на заводской табличке, расположенной внизу прибора) к электросети.

6.6. Духовой шкаф оборудован сетевым кабелем со штепсельной вилкой. Розетка должна соответствовать типоразмеру штепсельной вилки и иметь контакты заземления.

6.7. Розетка должна находиться в легкодоступном месте для обеспечения быстрого доступа к штепсельной вилке. Проследите, чтобы шнур питания находился как можно дальше от корпуса духового шкафа.


6.8. Если прибор не используется длительное время, вынимайте вилку из розетки.


6.9. Необходимо удалить заднюю панель монтажного шкафа с целью свободной циркуляции воздуха. Панель, в которую вставляется духовка, должна иметь зазор в задней части в размере как минимум 75 мм.

6.10. Не рекомендуется устанавливать прибор рядом с холодильными установками или морозильными аппаратами, так как тепло может вывести их из строя.

6.11. Расстояние между варочной поверхностью и духовым шкафом должно быть не менее 5 см, если иное не указано в инструкции поверхности.


6.12. Варианты монтажа, монтажные размеры и размеры отверстия под монтаж духового шкафа указаны на рисунке.

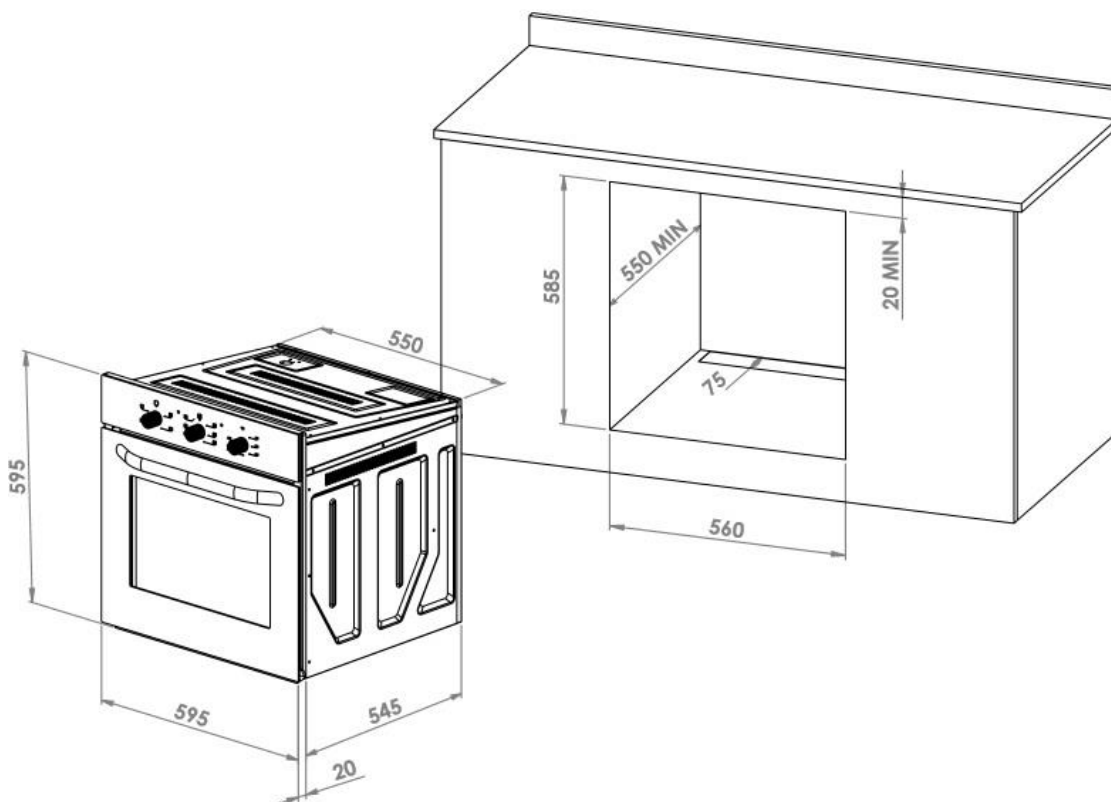

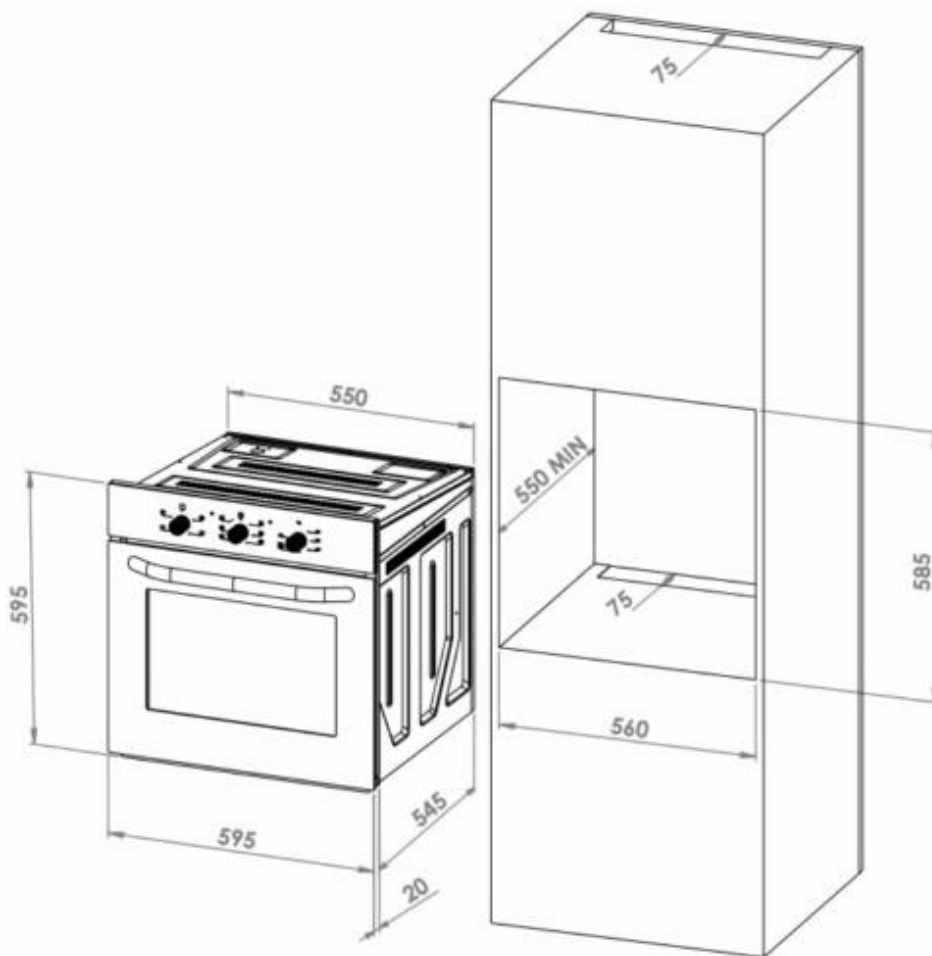

6.13. При установке духового шкафа следуйте симметрии, выровняйте ее по центру и установите уровень со шкафом.

6.14. Откройте дверь и закрепите духовку к панели кухонного шкафа четырьмя винтами крепления, как показано на рисунке.

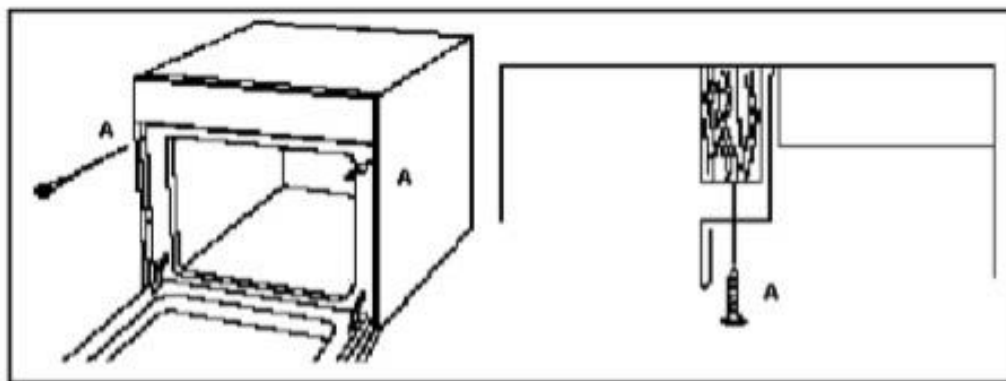



7. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ВЫМОЙТЕ АКССУАРЫ ДУХОВОГО ШКАФА (ПРОТИВЕНЬ И РЕШЕТКУ).

- Извлеките противень и решетки духовки.
- Установите максимальный уровень режима «Настройка температуры».
- Установите переключатель на Верхний и Нижний режимы обогрева.
- Оставьте духовой шкаф в этом состоянии на 30 минут.

ВНИМАНИЕ!

ПОСКОЛЬКУ ПОСЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ДУХОВКИ МОЖЕТ ВЫЙТИ ПАР, ОТКРЫВАЯ ДВЕРЦУ ДУХОВКИ ВСЕГДА СТОЙТЕ В СТОРОНЕ.

- За это время подогреваются все элементы духового шкафа и теплоизоляционные материалы, поэтому может появиться запах гари. В случае повторного выделения запаха гари, перед приготовлением пищи в духовом шкафу тщательно проветрите его.
 - Повторите операцию с решеткой.
 - При выполнении этих операций рекомендуется протереть духовой шкаф изнутри влажной, а затем сухой мягкой тряпкой.

ВНИМАНИЕ!

ОТКРЫВАЯ ДВЕРЦУ ДУХОВКИ, ВСЕГДА БЕРИТЕСЬ ЗА ЦЕНТР РУЧКИ.



8. СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

8.1. Перечисленные ниже советы помогут вам использовать вашу духовку экологически безопасным способом и с экономией электроэнергии:

- В духовом шкафу лучшей передачи тепла используется эмалированная кухонная утварь темного цвета.
- При частом открывании дверцы духовки во время приготовления пищи внутрь поступает воздух, что приводит к потере электроэнергии. Поэтому не рекомендуется часто открывать дверцу духовки.
 - Тепло, оставшееся в духовом шкафу после процесса приготовления пищи, можно использовать для приготовления очередного блюда.

- Перед каждым приготовлением пищи на предварительный прогрев духового шкафа нужно не менее 10 минут.
- Замороженные продукты питания необходимо разморозить перед приготовлением пищи.
- Отключить духовой шкаф за несколько минут до конца приготовления пищи или рассчитать время установки таймера так, чтобы окончания приготовления происходило за счет остаточного тепла.



9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Общая чистота


- После каждого использования теплую духовку следует вытереть мягкой влажной намыленной тряпкой, нельзя оставлять в духовке остатки пищи и жира. Эти остатки могут привести к коррозии наружной и внутренней поверхности, а также стать причиной пожара.
- Для проведения очистки подождите, чтобы духовка остыла.

ВНИМАНИЕ!

НЕЛЬЗЯ ЧИСТИТЬ ЭМАЛЬ РЕЖУЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ (НАПРИМЕР, НОЖОМ) А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОРОШОК ИЛИ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА.

9.2. Очистка стекла

- При очистке стекла панели управления и стекла дверцы используйте соответствующие средства для чистки стекла.
- Для снятия внутреннего стекла необходимо выполнить действия, проиллюстрированные на рисунке.

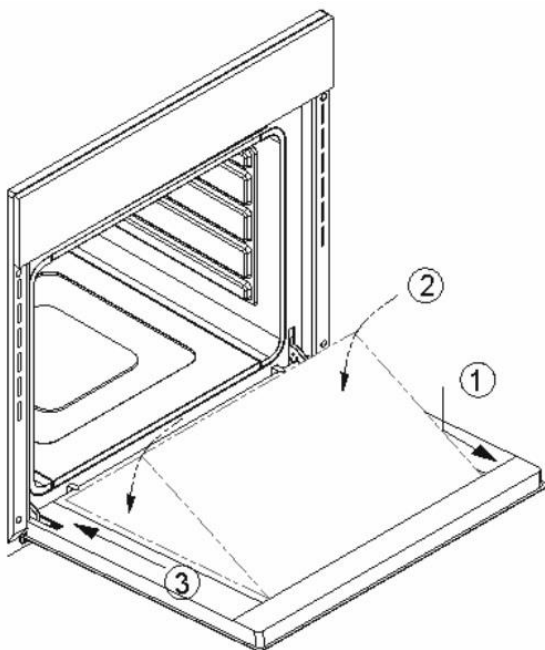

1. При открытой дверце сместить стекло к себе.
 2. Освободить нижнюю часть стекла.
 3. Вынуть стекло.
- Установка стекла производится в обратном порядке.

9.3. Уход за уплотнителями

- Уплотнитель духовки - необходимый атрибут, обеспечивающий производительность духовки. Со временем уплотнитель может загрязняться. В этом случае его можно почистить влажной тряпкой. Нельзя чистить уплотнитель абразивными средствами. В случае, если уплотнитель изнашивается или разрывается нужно обратиться в компетентный сервисный центр.

- В некоторых моделях установлена каталитическая стенка. Она покрыта специальной эмалью, которая способна собирать частицы жира, образующегося внутри духовки во время приготовления. Нельзя чистить каталитическую стенку. Пористая поверхность самостоятельно очищается под воздействием пара и углекислого газа.



10. ЗАМЕНА ЛАМПЫ ДУХОВКИ

ВНИМАНИЕ!


**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ
ОТСОЕДИНИТЕ ДУХОВОЙ ШКАФ ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

10.1. Лампочка духовки должна соответствовать следующим параметрам:

- Высокая теплостойкость: до 300 ° C
- Электрические параметры: 220-240 V AC 50 Hz
- Мощность: 15 W

10.2. Замена лампы:

- Снять стеклянную защитную крышку (А), повернув ее против часовой стрелки.
- Снять лампочку, вернув ее против часовой стрелки, или потянув на себя в зависимости от типа лампы.
- Установка лампы проводится в обратном порядке.

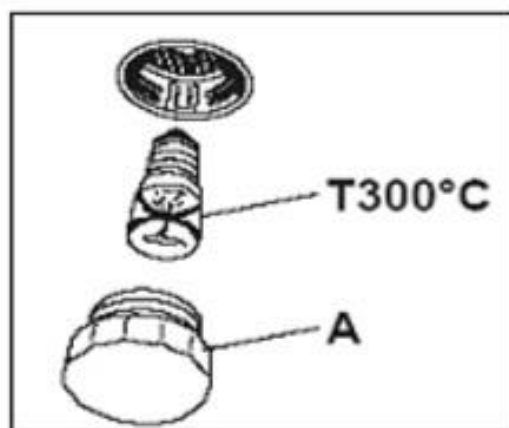



11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДУХОВОЙ ШКАФ САМИ. РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО В АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРАХ.

Прежде чем позвонить в службу помощи, проверьте возможность легкого решения проблемы с помощью ниже приведенного списка.

Неисправности	Возможные причины / Методы устранения:
Духовка не нагревается	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте наличие тока в розетке, при необходимости включите или замените предохранители.- Возможно, не настроены часы. Настройте часы.- Не включены поворотные выключатели режима работы или температуры.- Не включен таймер.
Не работает подсветка	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте наличие тока в розетке, при необходимости включите или замените предохранители.- Неисправна лампа, при необходимости замените лампу.- Духовой шкаф не включен.
При нагревании и охлаждении духовки слышатся металлические звуки.	<ul style="list-style-type: none">- При нагревании металлических предметов они могут издавать звуки вследствие расширения. Это не является поломкой.
При работе духовки из нее выходит пар.	<ul style="list-style-type: none">- При нагревании готовящейся пищи может образовываться пар, он будет выходить наружу. Рекомендуется включить вытяжку или обеспечить проветривание помещения. Выделение пара не является поломкой.



12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1. Производитель гарантирует нормальную работу духового шкафа в течение **60 месяцев** со дня продажи через розничную торговую сеть при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

12.3. В случае некорректной работы духового шкафа по вине производителя в течение гарантийного срока потребитель имеет право гарантийного ремонта в сервисных центрах, адреса которых указаны в гарантийном талоне и на сайте торговой марки.

12.4. При обращении в сервисный центр следует сообщить:

- Тип неисправности.
- Модель прибора.
- Серийный номер (данная информация размещена на заводской табличке внизу прибора).

12.5. Срок службы духового шкафа 10 лет.

TO THE BUYERS` ATTENTION!

In order to confirm your right to warranty service, we ask you to keep a receipt together with a warranty coupon, which shall be fully filled-in with mandatory indication of date of sale, signature and stamp of the store. **Failure to comply with this requirement deprives you of the right to warranty service.**

When purchasing, ask for inspection of the oven in your presence!

DEAR BUYER!

We are grateful that you have selected products of **ELEYUS**. We did our best so you could be satisfied with our choice.

1. GENERAL INSTRUCTIONS

1.1. Before installation and operation of the oven, you shall carefully read our recommendations, keeping to which will ensure reliable operation of the appliance. Do not throw out this manual, as with due time it may give answers to the arising questions.

ATTENTION!

BEFORE STARTING ITS OPERATION (ACTIVATION), THE APPLIANCE SHALL BE STORED AT ROOM TEMPERATURE FOR NO LESS THAN TWO HOURS.

1.2. The oven is intended for cooking, shall be used exclusively in a household and meets the requirements of the Technical regulation of low-voltage electrical equipment (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2015 No. 1067), Technical regulations on electromagnetic compatibility of equipment (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2015 No. 1077).

ATTENTION!

USAGE OF PRODUCT FOR PURPOSES OTHER THAN HOUSEHOLD IS UNACCEPTABLE! WHEN USING THE OVEN FOR OTHER PURPOSES THERE IS A RISK OF GETTING INJURIES AND DAMAGING THE PRODUCT, AND THE WARRANTY WILL NO LONGER BE VALID!

1.3. Unpack and inspect the product. In case of detecting transportation damage, do not connect the oven and contact a sales organization where you purchased the appliance.

1.4. Children under 8 and persons with psychological, sensor, mental disorders or lack of experience may use the appliance only under supervision or after appropriate instruction and when understanding possible danger.

1.5. The oven shall be installed only by a qualified expert or authorized service center expert due to the recommendations provided by the manufacturer with the observance of all norms and laws in this area, as well as requirements of local power supply companies.

1.6. The manufacturer shall not be liable for any damages or breakdowns caused by improper installation, operation or repair of the product.

1.7. The manufacturer reserves the right to modify the product in order to improve its quality and technical parameters.

1.8. Technical specifications of the oven are indicated in this user manual and on the label attached to the body.

2. TECHNICAL SAFETY RULES

ATTENTION!

IT IS PROHIBITED TO CONNECT THE OVEN TO THE POWER LINE OF THE SURFACE AS WELL AS TO USE FOR CONNECTION OF THE OVEN SOCKETS WITHOUT GROUNDING CONTACT. KEEP THE WIRE FROM MECHANICAL AND THERMAL DAMAGE.

2.1. The appliance may be used only in well-conditioned premises.

2.2. Electrical safety is guaranteed only if there is an effective grounding made in accordance with the rules of electrical safety. This is a mandatory requirement. If there are any doubts, contact the installation expert who will check your grounding system. The manufacturer is not liable for the damage caused by lack of grounding or its malfunction.

2.3. Installation of the appliance and its service shall be carried out by authorized installation expert, technical service staff.

2.4. Do not leave the operating appliance unattended.

2.5. Do not allow children to play with the device.

2.6. Do not allow persons not familiar with this user manual to use the oven without your supervision.

2.7. It is forbidden to change the product design and perform repairs by persons not authorized by the manufacturer.

2.8. If one of the knobs does not turn, don't try to press harder – immediately contact our service for repair.

2.9. Do not use steam cleaners to clean the oven. There is a risk of electric shock.

2.10. When using other kitchen electrical appliances near the oven, keep the wires away from the hot parts of the device.

2.11. In case of a long absence (business trips, vacations, etc.), disconnect the oven from the electrical network.

2.12. It is prohibited to place flammable substances (alcohol, gasoline, etc.) next to the operating oven.

ATTENTION!

SEPARATE PARTS OF THE APPLIANCE ARE HEAVILY HEATED DURING OPERATION AND REMAIN HOT FOR A LONG TIME. DO NOT FORGET ABOUT IT AND MAKE SURE CHILDREN DO NOT PLAY AROUND THE OVEN EVEN AFTER COOKING.

2.13. In the event of a fire, do not throw water into it. There is a risk of burns! Cover the flame with a thick cloth to prevent oxygen from reaching the fire, and switch off the appliance (power off).

2.14. Place the dishes so that it would be impossible to flip the dishes by accidentally touching the handles by hand.

2.15. Do not place on one grid dishes that weight more than 5 kg.

2.16. Keep the oven clean, as food leftovers may catch on fire.

2.17. In case of extraordinary situation, power off the oven, call the service center a telephone number of which is specified in the warranty document.

2.18. The regulators of non-operating oven must be in off position.

2.19. When using the oven for the first time, the insulation materials and heating elements evolve smell. Therefore, do not put food into the oven at the first turn. First, turn on and wait until the smell disappears, and then start cooking.

2.20. Always use heat-shielded gloves when placing or taking out the dishes of the oven.


2.21. Do not cook or roast on the surface of the oven under any circumstances. Do not place the baking tray directly on the bottom of the oven.



3. BASIC TECHNICAL SPECIFICATIONS

3.1. The oven is intended for cooking, shall be used exclusively in a household and meets the requirements of the Technical regulation of low-voltage electrical equipment (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2015 No. 1067), Technical regulations on electromagnetic compatibility of equipment (Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 16, 2015 No. 1077).

3.2. Construction of the device:

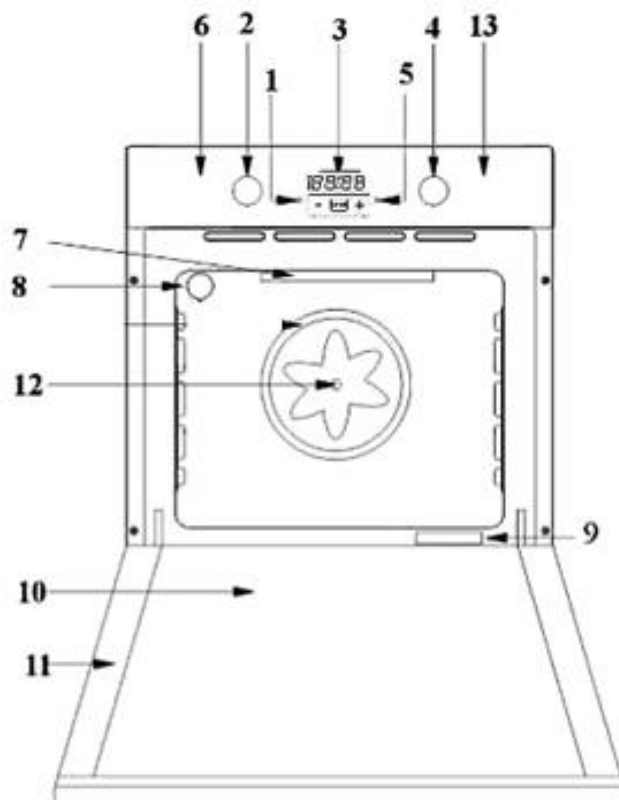

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Minus key | 7. Upper heating element (grill) |
| 2. Cooking mode knob | 8. Inner light bulb |
| 3. Clock with electronic timer | 9. Sticker with technical data |
| 4. Temperature indicator lamp | 10. Inner glass of the oven door |
| 5. Plus key | 11. Oven door |
| 6. Functional indicator lamp | 12. Convector fan |
| | 13. Temperature indicator lamp |

3.3. Temperature control knob

When operating the oven, the cooking temperature may be set from 50 °C to the maximum. It is enough to set the oven on Max. The maximum temperature is 285 ± 15 °C.

3.4. Temperature indicator lamp

The temperature indicator bulb lights up when the oven temperature is set to the required level and is active until such temperature is reached. The temperature indicator bulb switches off after reaching the set temperature. When the temperature lowers, the temperature indicator bulb lights up again and is active until such temperature is reached.

3.5. Mode selection knob






Sets operating mode of the oven. Functions of the oven and operation principles may differ depending on the model of selected oven.






3.6. Functional indicator light

Functional indicator light is active when the mode knob is set to any function and switches off when set to the starting position “0”.

3.7. Table of functions

ATTENTION!	<p>ALL FUNCTIONS ARE SWITCHED ON AFTER ADJUSTING THE «TEMPERATURE SETTING» MODE TO THE REQUIRED LEVEL. THE ORDER OF THE OPERATING MODES LISTED IN THE TABLE MAY DIFFER FROM THE ORDER IN WHICH THEY ARE LOCATED AT YOUR PRODUCT.</p>
-------------------	---

Mode	Temperature	Name and description of the function
«0»	NO HEATING	The oven is set to non-operating mode. To switch off the oven, set all knobs to this starting position.
	LIGHTING	Only the oven lighting works.
	50-200 °C	Defrosting: Only the turbo fan is activated. This function is intended for defrosting by creating around the frozen food room temperature with preservation of food quality, as well as for cooling hot dishes.
	50-200 °C	Bottom heater: Only bottom heat is on. This function is intended for dishes which are required to be baked from the bottom, heating food, dishes, which are cooked in clay pots at low temperatures within long time periods, as well as food, which shall be brown at the bottom.
	50-200 °C	Top and bottom heaters: Top and bottom heaters are on simultaneously. This function is aimed for cooking muffins, pies, which are baked in molds, food, dishes cooked in clay pots. It is recommended to cook only on baking tray.
	50-200 °C	Top and bottom heaters + Fan: Top, bottom heaters and fan are on simultaneously. Hot air, heated by the top and bottom heaters, by means of fan is evenly spread in the oven. This function is aimed for cooking muffins, pies and cakes.

	50-200 °C	<p>Turbo Heater + Fan: Turbo fan and turbo heater is simultaneously activated. Heat derived from turbo heater is distributed evenly and quickly with turbo fan's assistance. Suitable for cooking in different shelf levels and different food (meat, fish).</p>
	max °C	<p>Grill: Only grill heater is on. This function is aimed for roasting big and medium portions of meat, as well as different kinds of fish, which shall be placed at the upper shelf. In order to the drops of fat did not dirty the oven, at the low shelf shall be placed a baking tray with 1-2 glasses of water.</p>
	max °C	<p>Double grill: Both grill heating elements are switched on. This function is aimed for quickly grilling large portions of meat, creating a crust that will not allow moisture to escape from the product. The portion is placed on the upper level. In order to the drops of fat did not dirty the oven, at the low shelf shall be placed a baking tray with 1-2 glasses of water.</p>
	max °C	<p>Double grill + Fan: Both grill heating elements and turbo fan are simultaneously activated. Heat derived from the grill heat element is distributed evenly and quickly with fan's assistance. Suitable for grilled foods such as large or medium-sized pieces of meat and fish. Adjust also a tray at a lower position and add 1–2 cups of water in order to avoid oil droplets.</p>
		<p>Pizza This mode is ideal for baking, for example, for cooking pizza by evenly distributing the heat over a short period of time. The fan evenly distributes the heat, and the lower heating element helps to bake the dish.</p>




4. TIMER

ATTENTION!

BEFORE USING THE OVEN, YOU SHOULD TURN ON AN ELECTRONIC TIMER. OTHERWISE, THE OVEN WILL NOT WORK.

4.1. Electronic timer

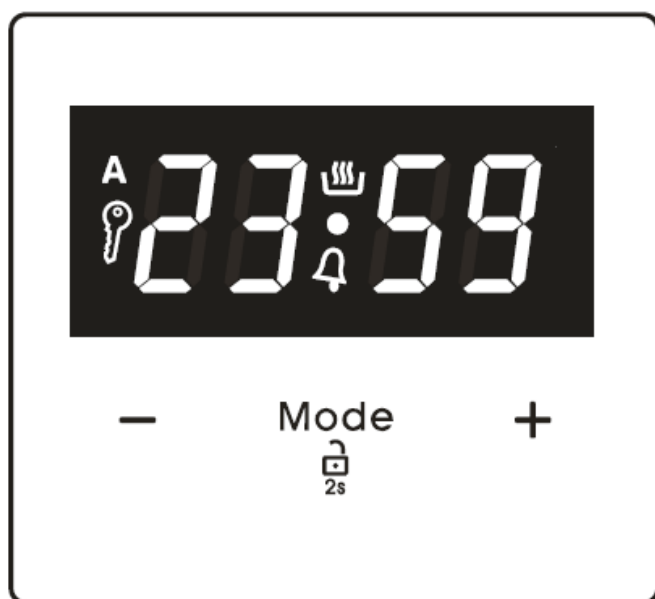

A	Auto cooking
	Manual cooking
	Key Lock
	Minute minder
Mode	Mode function
-	Decrease timer
+	Increase timer
23 59	Timer display

4.2. Setting time

The time must be set before you start using the oven. Following the power connection, the symbol «A» and «00:00» or «12:00» will flash on the display.

- Press the «Mode» for 2 sec to deactivate keylock and the dot in the middle of the screen will start to flash.
- Adjust the time while the dot is flashing using the «-» and «+» keys.
- After a few seconds, the dot will stop flashing and will remain illuminated.

ATTENTION!

IF THE TIME IS NOT SET, YOU WILL NOT BE ABLE TO SET THE MODE OF THE OVEN.

4.3. Key block

The key lock automatically activates after the timer has not been used for 7 seconds. symbol will appear and remain illuminated. To unlock the timer buttons, press and hold the «Mode» key for 2 seconds. The desired operation can then be carried out.

4.4. Manual mode

Cooking, at which the functions and value of the temperature are set by the user without any program.

4.5. Setting timer

«Setting timer» mode may be set separately from other programs. The timer may be set for the period from 1 minute till 23 hours and 59 minutes. The oven will not be activated with this function.

- Press «Mode». The alarm symbol will begin to flash and «00:00» will be displayed.

- Select the desired time period using the «-» and «+» keys while alarm symbol is flashing.

- The alarm symbol will remain illuminated; the time will be saved and the warning will be set.

When the timer reaches zero, an audible warning will sound and the alarm symbol will flash on the display. Press any key to stop the audible warning. Press «Mode» for 2 seconds the alarm symbol will disappear and the clock will be displayed.


4.6. Cooking within the set time

«Semi-automatic cooking» function helps you to cook for a fixed period of time. A time range between 0 and 10 hours can be set. Prepare the food for cooking and put it in the oven.

- Select the desired cooking function and the temperature using the control knobs.

- Press «Mode» until you see «dur» symbol on the display screen. The symbol «A» will flash.

- Select the desired cooking time period using the «-» and «+» keys.

- The current time will reappear on the screen, and the symbols «A», and  will remain illuminated.

When the timer reaches zero, the oven will switch off and an audible warning will sound. The symbols «A» will flash. Turn both control knobs to the «0» position and press any key on the timer to stop the warning sound. Press «Mode» for 2 seconds the «A» symbol will disappear and the timer will switch back to manual function.

4.7. Setting volume of the timer alarm

- To adjust the volume of the audible warning sound, while the current time of day is displayed, press «-» and «+» keys and the dot in the middle of the screen will start to flash.

- Press «Mode» to display current signal sound. After this, each time the «-» button is pressed, a different signal will sound. There are three different types of signal sounds. Select the desired sound and do not press any other buttons. After a short time, the selected sound will be saved.



5. CONTENTS OF DELIVERY

DELIVERY SET INCLUDES	Electric oven	1 pcs
	Grid	1 pcs
	Baking tray	2 pcs
	Fixation bolts	2 pcs
	Operating manual	1 pcs
	Warranty certificate	1 pcs
	Package	1 pcs



6. OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

ATTENTION!

DISCONNECT THE OVEN FROM THE POWER SOURCE PRIOR TO ANY WORKS, SERVICES ETC.

ATTENTION!

WHEN USING THE OVEN, YOU MAY NEED EXTRA VENTILATION.

6.1. This Section is intended for qualified technicians and contains installation and service instruction corresponding to current safety norms.

6.2. Due to the safety requirements, electrical connections for cooking surface and oven shall be carried out separately.

ATTENTION!


UNAUTHORIZED REPAIRS AND RECONSTRUCTION OF THE OVEN ARE PROHIBITED!

ATTENTION!

THE OVEN MUST BE GROUNDED.

6.3. Connection of the appliance to the power network shall be carried out by a qualified expert subject to the applicable rules and regulations.

6.4. The oven has Class I of electrical safety and is designed for connection to the power sources 220-240 V, 50 Hz.

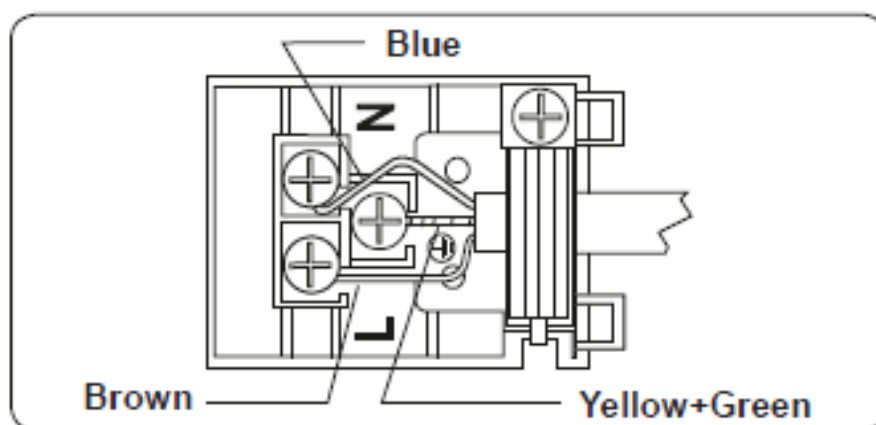

ATTENTION!

INTENSITY OF CURRENT TO ENSURE THE NORMAL OPERATION OF THE OVEN SHOULD BE AT LEAST 16 A. IF THE CURRENT VALUE IS LESS THAN 16 A, IT IS NECESSARY TO CALL A QUALIFIED ELECTRICIAN TO REPLACE THE WIRING.

6.5. Prior to connection it is necessary to check conformity of the electrical parameters of the oven (necessary data is indicated on the factory nameplate placed below the device) to the power network.

6.6. The oven is equipped with a network cable with a plug. The socket should match the size of the plug and have grounding contacts.

6.7. The socket shall be in an easily accessible place for quick access to the plug. Make sure the wire is as close to the oven as possible.


6.8. If the appliance is not used for a long time, remove the plug from the socket.


6.9. It is necessary to remove the back panel of the cabinet for free circulation of air. The panel in which the oven is inserted must have a gap at the back of at least 75 mm.

6.10. It is not recommended to install the appliance near refrigeration units or freezers, as heat can disable them.

6.11. The distance between the cooking surface and the oven should be at least 5 cm, unless otherwise indicated in the cooking surface manual


6.12. The installation options, installation dimensions and hole size for installation of the oven are shown in the figure.

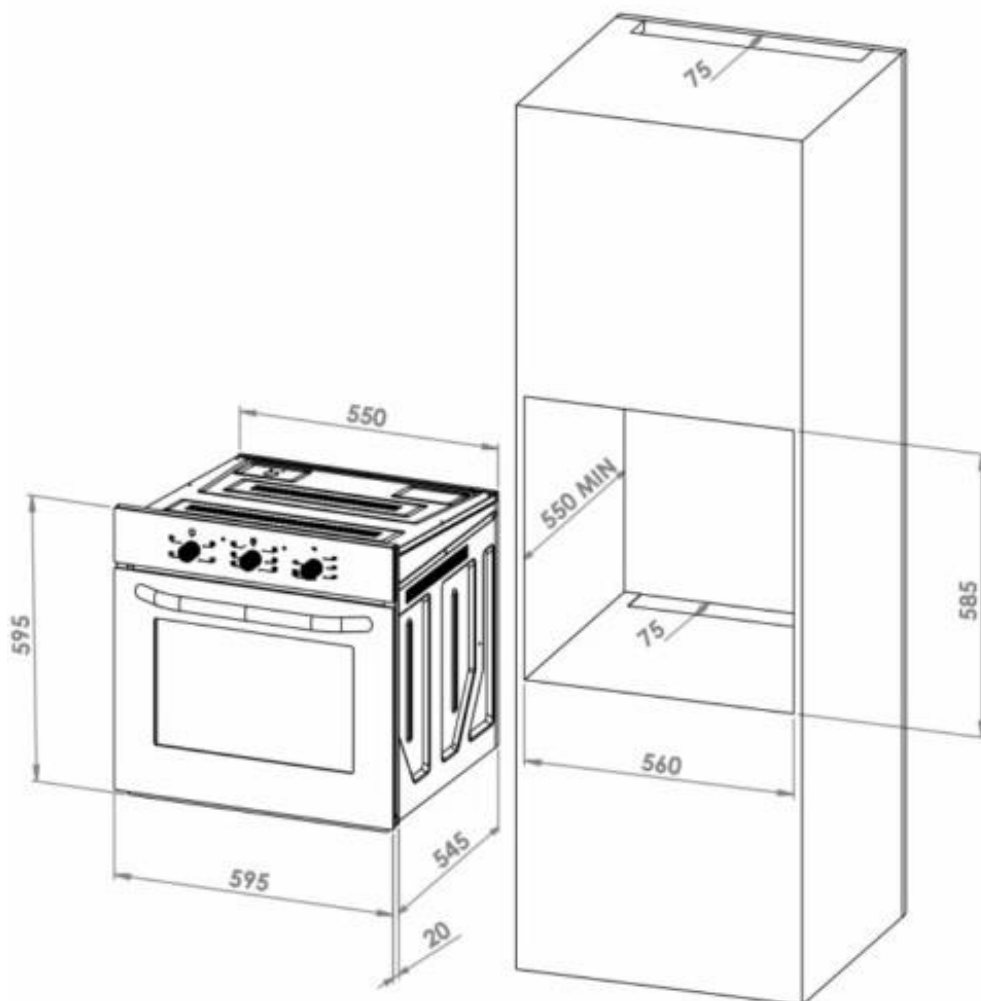

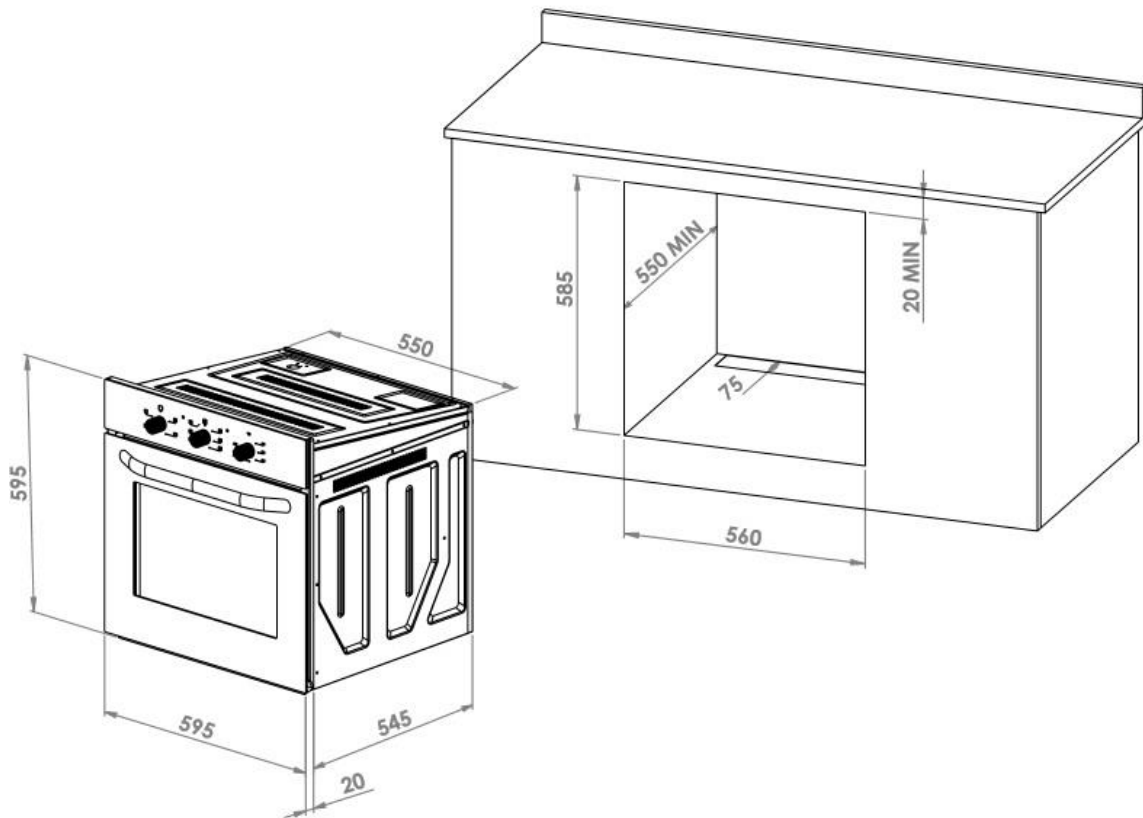

6.13. When installing the oven, observe symmetry, level it in the center and with the cabinet.

6.14. Open the door and fix the oven to the cabinet panel with four fixation bolts, as shown in the figure.

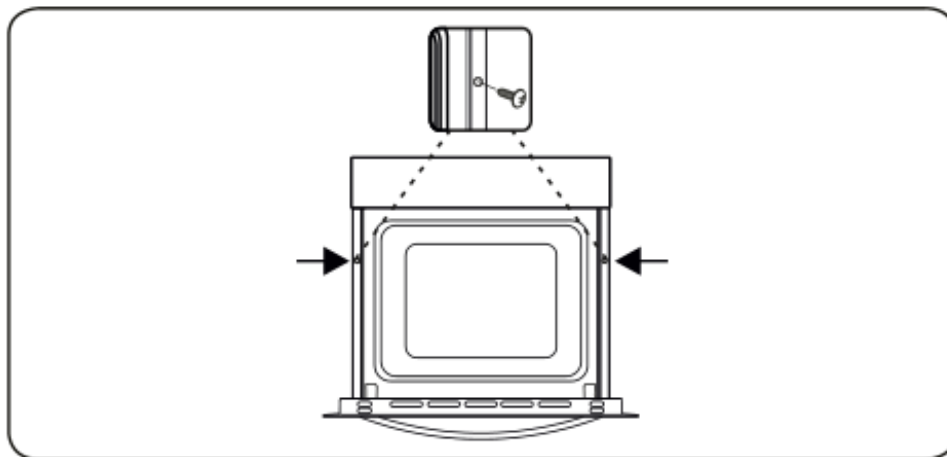

7. THE FIRST USAGE OF THE OVEN

ATTENTION!

BEFORE THE FIRST USAGE, CLEAN THE ACCESSORIES OF THE OVEN THOROUGHLY (BAKING TRAYS AND GRID).

- Remove all baking trays and grids from the oven.
- Set the maximum level of the “Setting temperature” mode.
- Set the knob at the Top and Bottom heating.
- Leave the oven at this state for 30 minutes.

ATTENTION!

AS AFTER COOKING THE STEAM MAY COME OUT OF THE OVEN – STEP ASIDE WHEN OPENING THE DOOR.

- During this time, all the elements of the oven and heat-insulating materials are heated, so the burning smell may appear. In case of repeated burning smell, carefully ventilate the oven before cooking food.
 - Repeat the action with a grid.
 - When performing these operations, it is recommended to wipe the oven inside with a damp, and then a dry soft cloth.

ATTENTION!

WHEN OPENING THE DOOR OF THE OVEN, ALWAYS GRASP THE HANDLE IN THE MIDDLE.



8. RECOMMENDATIONS ON POWER SAVING

8.1 The following tips will help you use your oven in an environmentally friendly and energy efficient way:

- For the better heat transfer in the oven are used enameled dark-colored kitchen utensils.
 - In the event of frequent opening of the oven door while cooking, air enters the interior, which leads to the loss of electricity power. Therefore, it is not recommended to open the oven door frequently.
 - The heat remaining in the oven after the cooking process may be used for cooking the next meal.
 - Before each cooking, it takes not less than 10 minutes to pre-heat the oven.
 - Frozen products need to be defrosted prior to cooking.
 - Turn off the oven for a few minutes till the end of cooking, or set the timer so that cooking was finished at the expense of the remaining heat.



9. CARE AND SERVICE

9.1. General cleaning


- After each usage, the warm oven should be wiped with a light moist cloth, and no residues of food and grease in the oven should be left in the oven as these residues can cause corrosion of the outer and inner surfaces, and also cause fire.
- Wait for the oven to cool down prior to cleaning.

ATTENTION!

IT IS NOT ALLOWED TO CLEAN THE ENAMEL WITH SHARP OBJECTS (AS KNIVES) AND USE POWDER OR ABRASIVE AGENTS.

9.2. Cleaning glass

- When cleaning the control panel glass and door glass, use appropriate glass cleaning agents.
- To remove the inner glass, perform the actions illustrated in the figure:

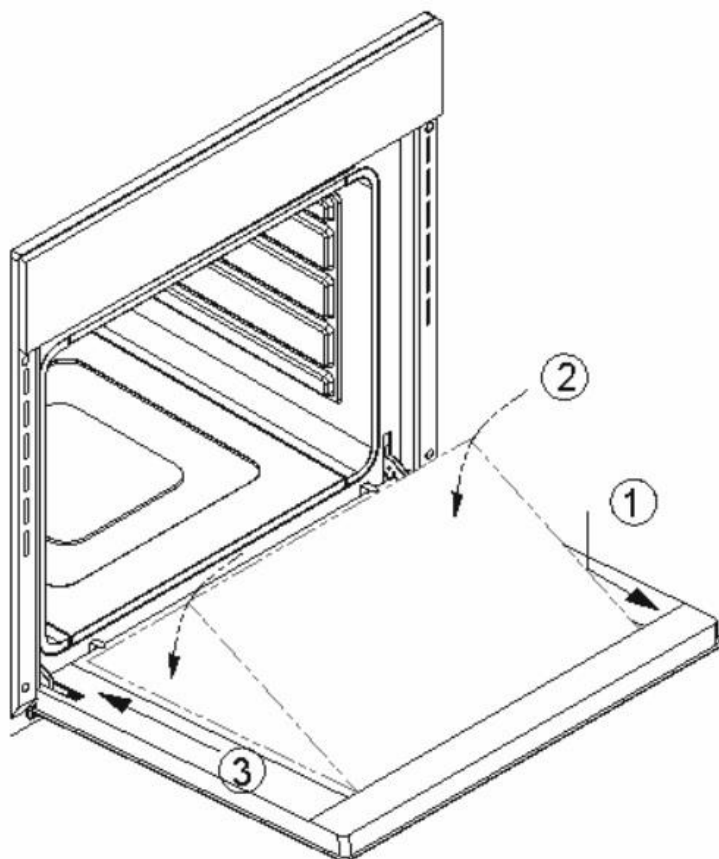

1. Open the door and sift the glass towards yourself.
2. Remove the bottom of the glass.
3. Remove the glass.

The installation of glass shall be carried out in reverse order.

9.3. Taking care of seal

- Oven seal is an essential attribute that provides oven performance. Over time, the seal may become dirty. In this case it may be cleaned with a moist cloth. It is not allowed to clean the seal with abrasive agents. If the seal wears out or ruptures, contact an authorized service center.

- Some models have a catalytic wall installed. It is covered with special enamel, which collects some fat that forms inside the oven during cooking. Do not clean the catalytic wall. The sponge surface is self-cleaning under the influence of steam and carbon dioxide.



10. REPLACING THE LIGHT BULB IN THE OVEN

ATTENTION!


DISCONNECT THE OVEN FROM THE POWER SOURCE PRIOR TO REPLACING THE LIGHT BULB.

10.1. The oven light bulb shall match the following parameters:

- High thermal resistance: up to 300 °C
- Electrical parameters: 220-240 V AC 50 Hz
- Power: 15 W

10.2. Replacing the light bulb:

- Remove the protective glass cover (A) by turning it counterclockwise.
- Remove the light bulb by turning it counterclockwise or pulling it towards yourself depending on the type of lamp.
- Placing the light bulb is carried out in reverse order.

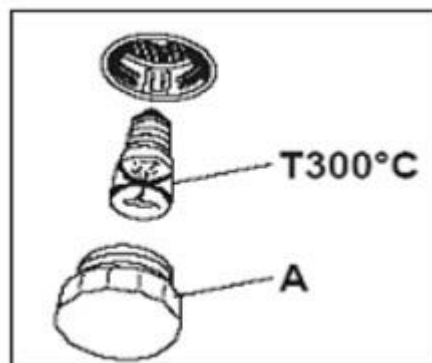

11. POSSIBLE MALFUNCTIONS AND TROUBLESHOOTING.

ATTENTION!

**IN ANY CASE DO NOT TRY TO REPAIR THE OVEN BY YOURSELF.
REPAIRS SHALL BE CARRIED OUT ONLY IN AN AUTHORIZED SERVICE CENTER.**

Before contacting a service center, check for possibility of easy troubleshooting the problem by using the list below.

Problem	Possible causes/ troubleshooting:
The oven does not heat up	<ul style="list-style-type: none"> - Check the current supply of the socket, if necessary, switch on or replace the fuses. - In models with clock: maybe the clock is not set. Set the clock. - Rotary switches of operating mode or temperature are not switched on. - The timer is off.
The lights do not work	<ul style="list-style-type: none"> - Check the current supply of the socket, if necessary, switch on or replace the fuses. - Defective light bulb, replace bulb if necessary. - The oven is turned off.
When heating and cooling the oven, metal sounds are heard.	<ul style="list-style-type: none"> - When heated, metal objects may make sounds due to expansion. This is not a malfunction.
The steam is coming out of the working oven.	<ul style="list-style-type: none"> - When heated, the food may emit steam that will go outside. It is recommended to turn on the air extraction or ventilate the room. Emission of steam is not a malfunction.



12. MANUFACTURER WARRANTY

12.1. The manufacturer guarantees correct operation of the oven **within 60 months** from the date of sale through the retail network if the consumer adheres to the rules of transportation, storage, installation and operation.

12.2. In case of absence of a sales date mark, the warranty period is calculated from the manufacture date.

12.3. In the case of improper operation of the oven within the warranty period, the consumer has the right to warranty repair at the service centers, addresses of which are indicated in the warranty coupon and on the website of the trademark.

12.4. When contacting the service, you should inform:

- Type of malfunction.
- Model of the device.
- Serial number (this information is indicated on the nameplate at the bottom of the appliance).

12.5. Life span of the oven – 10 years.