



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Мікрохвильова піч

BF.7221.1.

BF.9221.1.

[uk]

Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення

Вміст

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1	Безпека	2
2	Як уникати матеріальної шкоди	6
3	Охорона довкілля й ощадливе користування.....	6
4	Знайомство.....	7
5	Перед першим використанням	8
6	Основні відомості про користування	9
7	Режим мікрохвиль	9
8	Страви	11
9	Функції часу	12
10	Блокування від доступу дітей	14
11	Основні параметри.....	14
12	Програма підтримання чистоти.....	15
13	Чищення та догляд	16
14	Усунення несправностей.....	17
15	Утилізація.....	18
16	Сервісні центри	19
17	Для досягнення кращого результату	19
18	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ	25
18.2	Безпечний монтаж	25

1 Безпека

Дотримуйтесь наступних правил техніки безпеки.

1.1 Загальні вказівки

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

1.2 Використання за призначенням

Право підключати прилад без штекеру дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

Надійне та безпечне функціонування Вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Відповідальність за пошкодження, завдані внаслідок неналежного монтажу, несе особа, яка виконувала монтаж приладу.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- для приготування страв і напоїв.
- під наглядом. Контролюйте короткочасне приготування без перерви.
- в домашньому господарстві і подібних сферах застосування, таких як: на кухнях для працівників магазинів, офісів та інших комерційних площ; в сільсько-господарських комплексах; для клієнтів в готелях та інших житлових приміщеннях; в хостелах.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

Цей прилад відповідає стандарту EN 55011 або CISPR 11. Це виріб групи 2, класу В. Група 2 означає, що мікрохвилі генеруються для підігрівання харчових продуктів. Клас В означає, що прилад призначений для побутового застосування.

1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisя з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 15-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

1.4 Безпечна експлуатація

Завжди слідкуйте за правильністю установки приладдя в робочій камері.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Покладені в робочу камеру легкозаймисті предмети можуть загорітися.

- ▶ Забороняється класти легкозаймисті предмети у робочу камеру.
- ▶ При появі диму, вимкніть прилад або витягніть штекер і тримайте двері закритими. Це допоможе загасити полум'я, що виникло.
- ▶ Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.
- ▶ Перед використанням видаліть сильні збурднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Приладдя та посуд сильно нагріваються.

- ▶ Завжди виймайте гаряче приладдя та посуд з робочої камери за допомогою прихватки.
- ▶ Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері. Дверцята приладу можуть відкритися. Можуть вивільнитись гаряча пара та полум'я.
- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- ▶ Не торкайтесь розпечених деталей.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- ▶ Під час відкривання дверцята приладу може виходити гаряча пара. У залежності від температури пара може бути невидимою.
- ▶ Відчиняйте дверцята приладу обережно.
- ▶ Не підпускайте дітей до приладу.
- ▶ З води в гарячій робочій камері може утворитися гаряча пара.
- ▶ Забороняється наливати воду у гарячу робочу камеру.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят приладу, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

Шарніри дверцят приладу рухаються при відкриванні і закриванні дверцят, що може привести до защемлення.

- ▶ Не просовуйте руки в область шарнірів. Пари спирту можуть зайнятися в гарячій робочій камері та дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки.
- "Як уникати матеріальної шкоди", Стор. 6
- ▶ Застосовуйте у стравах лише невеликі кількості напоїв з високим вмістом алкоголю.
- ▶ Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).
- ▶ Обережно відчиняйте дверцята приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.
- ▶ Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.
- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу. Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ Заборонено користуватися приладом, поверхня якого тріснула чи зламалася.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці.
- ▶ Зателефонуйте до сервісного центру.

→ Стор. 19

⚠ УВАГА! – Небезпека удушення!

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальним матеріалом.

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з дрібними деталями.

1.5 Режим мікрохвиль

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ЗБЕРІГАЙТЕ ЇХ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Невідповідна експлуатація приладу небезпечна та може спричинити ушкодження. Наприклад, під час нагрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав.

- ▶ Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- ▶ Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- ▶ Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

Продукти, їхня упаковка та контейнери для зберігання можуть спалахнути.

- ▶ Забороняється розігрівати продукти в пластиковій упаковці або упаковці зі спіненого матеріалу.
- ▶ Забороняється розігрівати без нагляду продукти у ємностях з пластмаси, паперу або інших легкозаймистих матеріалів.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль або тривалий час. Дотримуйтесь настанов цієї інструкції з експлуатації.
- ▶ Не сушіть продукти в режимі мікрохвиль.
- ▶ Ніколи не розморожуйте і не розігрівайте їжу з низьким вмістом води, таку як хліб, тривало або з надмірною потужністю мікрохвиль.

Харчова олія може загорітись.

- ▶ Забороняється розігрівати олію в режимі мікрохвиль.

⚠ УВАГА! – Небезпека вибуху!

Рідина або інші харчові продукти у щільно закупорених ємностях можуть легко вибухнути.

- ▶ Ніколи не розігрівайте рідину та інші харчові продукти в закупорених ємностях.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Харчові продукти з міцною шкіркою або шкарлупою можуть вибухнути протягом нагрівання або навіть після нього.

- ▶ Забороняється готувати яйця в шкарлупі або розігрівати яйця, зварені круто.
- ▶ Забороняється готувати в приладі ракоподібних та молюсків.
- ▶ При готуванні яєшні-глазуни або «яєць у горнятку» потрібно спочатку проштрикнути жовток.
- ▶ У продуктів з твердою оболонкою або шкіркою, таких як яблука, помідори, картопля або ковбаса, може лопнути шкірка. Проштрикніть перед розігріванням шкарлупу або шкірку.

Тепло в продуктах дитячого харчування розподіляється нерівномірно.

- ▶ Забороняється розігрівати дитяче харчування у закритих ємностях.
- ▶ Завжди знімайте кришку або соуску.
- ▶ Після розігрівання добре струсніть або перемішайте.
- ▶ Перевірте температуру, перш ніж давати страву дитині.

Розігріта їжа віддає тепло. Посуд може нагрітися.

- Завжди виймайте гаряче приладдя або посуд з робочої камери за допомогою прихватки.

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
- Не підпускайте дітей до приладу.

Використання приладу не за призначенням небезпечне. Наприклад, під час перегрівання можуть загорітися капці або подушечки для злаків і ароматичних трав, губки, вологі ганчірки тощо.


- Ніколи не сушіть їжу та одяг за допомогою приладу.
- Ніколи не використовуйте прилад для розігрівання капців, подушечок для злаків і ароматичних трав, губок, вологих ганчірок тощо.
- Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і близкати.

- При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

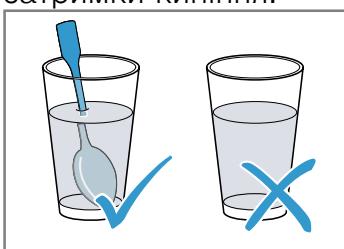

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Непридатний посуд може тріснути. В ручках та кришках порцелянового або керамічного посуду можуть бути невеликі отвори, що ведуть до порожнин. Рідина, що потрапила у таку порожнину, може привести до розтріскування посуду.

- Застосовуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохвильовій печі.

Посуд та ємності з металу або посуд з металевим окантуванням може спричинити утворення іскор у мікрохвильовому режимі. Прилад пошкоджується.

- Ніколи не використовуйте ємності з металу в режимі мікрохвиль.
- Застосовуйте лише посуд, придатний для готовування в мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад працює під високою напругою.

- Ніколи не знімайте корпус приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека серйозної шкоди здоров'ю!

Неправильне очищення може пошкодити поверхню приладу, привести до скорочення терміну служби і до виникнення небезпечних ситуацій, наприклад витоку енергії мікрохвиль.

- Ретельно очищуйте прилад та одразу видаляйте з нього залишки харчових продуктів.
- Завжди підтримуйте чистоту робочої камери, ущільнення дверцят, дверцят і упору дверцят.

→ "Чищення та догляд", Стор. 16

Не використовуйте прилад з пошкодженими дверцятами або ущільненням дверцят. Такі пошкодження призводять до витоку мікрохвильового випромінення.

- Ніколи не використовуйте прилад, якщо дверцята робочої камери, ущільнення дверцят або пластикова рама дверцят пошкоджені.
- Ремонт можуть виконувати лише фахівці сервісної служби.

З приладу без кришки корпусу випромінюється енергія мікрохвиль.

- Ніколи не знімайте кришку корпусу.
- Для технічного обслуговування або виконання ремонтних робіт зверніться до сервісної служби.

2 Як уникати матеріальної шкоди

2.1 Загальні відомості

УВАГА!

Пари спирту можуть зайнятись в гарячій робочій камері і привести до необоротного пошкодження приладу. В результаті займання дверцята приладу можуть відчинитись і, не витримавши, зірватися. Скло дверцят може розбитися і розлетітися на уламки. Робоча камера може сильно деформуватися всередину через від'ємний тиск, що створюється.

- Не нагрівайте спиртові розчини ($\geq 15\%$ об.) у нерозбавленому вигляді (наприклад, для наливання на продукти або поверх них).

Якщо робоча камера тривалий час буде вологою, там утвориться корозія.

- Після готовування витріть конденсат.
 - Не тримайте тривалий час вологі продукти у закритій робочій камері.
 - Не зберігайте в робочій камері продукти.
- Використання дверцят приладу як місця для сидіння або зберігання речей може привести до пошкодження дверцят.
- Забороняється сідати, ставити або навішувати предмети на дверцята приладу, а також підpirати їх.

2.2 Режим мікрохвиль

При використанні режиму мікрохвиль керуйтесь цими вказівками.


УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Алюмінієвий посуд може спричинити утворення іскор у приладі. Прилад пошкоджується через виникнення іскор.

- Не застосовуйте в приладі алюмінієві настили. Експлуатація приладу без страв у робочій камері проводить до перенавантаження.
- Не запускайте режим мікрохвиль без страв у робочій камері. Винятком є короткочасна тестова перевірка у приладі посуду.

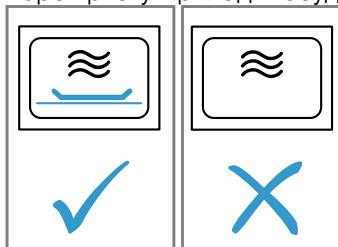

При приготуванні попкорну кілька разів поспіль в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль робоча камера може пошкодитися.

- Дайте приладу декілька хвилин охолонути між приготуваннями.
- Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.
- Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

3 Охорона довкілля й ощадливе користування

3.1 Утилізація упаковки

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.

- окрім складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

3.2 Заощадження енергії

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії.

Одночасне розігрівання двох чашок рідини.

- Нагрівання декількох страв одночасно потребує менше енергії, ніж нагрівання декількох одиниць посуду одна за одною.

Вимкніть дисплей в основних установках.

- В режимі очікування прилад заощаджує електроенергію.

Зauważення:

Прилад споживає:


- в режимі роботи з увімкненим дисплеєм макс. 1 Вт
- в режимі роботи з вимкненим дисплеєм макс. 0,5 Вт

4 Знайомство

4.1 Панель управління

За допомогою панелі управління можна настроювати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть різнятися, наприклад кольором і формою.

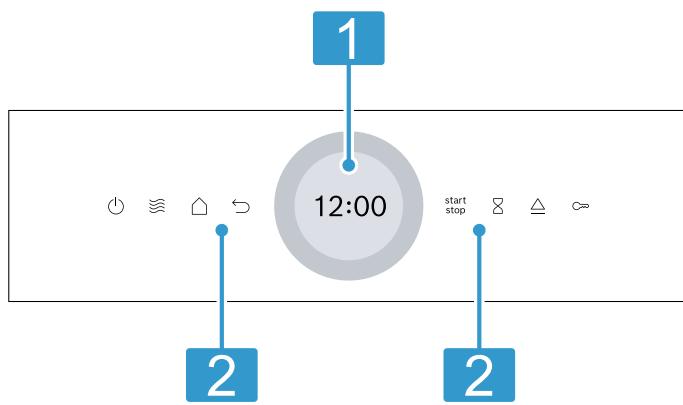

1 Дисплей з регулювальним кільцем

Використовуйте дисплей, щоб налаштовувати прилад за допомогою цифрового регулювального кільця.

Відображаються поточні значення налаштування, можливості вибору або тексти із вказівками.

→ "Сенсорний дисплей", Стор. 7

2 Сенсорні кнопки

Ви можете налаштовувати різні функції безпосередньо за допомогою сенсорних кнопок.

→ "Сенсорні кнопки", Стор. 7

4.2 Сенсорні кнопки

Сенсорні кнопки — поверхні, чутливі до дотику. Щоб вибрати функцію, натисніть відповідну кнопку.

Сенсорна кнопка	Функція
⊕	Увімкнення або вимкнення приладу → "Основні відомості про користування", Стор. 9
≡	Прямий перехід до режиму мікрохвиль → "Режим мікрохвиль", Стор. 9
↶	Поверніться на одне налаштування назад
start stop	Запуск або переривання роботи → "Основні відомості про користування", Стор. 9
☒	Оберіть таймер
♾	Активація або деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

Сенсорна кнопка	Функція
△	Відчинення дверцят приладу
□	Відкриття меню режимів роботи. → "Види нагрівання та функції", Стор. 8

4.3 Сенсорний дисплей

На сенсорних дисплеях видно варіанти вибору й поточні параметри активної функції.

Щоб обрати один із пунктів, натисніть відповідне текстове поле.

Цифрове регулювальне кільце

Ви можете змінити значення налаштувань за допомогою цифрового регулювального кільця зовні навколо дисплея.

У разі досягнення мінімального або максимального значення це значення на дисплеї перестає змінюватися. При необхідності поверніться до попередніх значень за допомогою регулювального кільця.

Повільними рухами пальців можна точно налаштувати значення за допомогою регулювального кільця. При налаштуванні часу можна також вибирати точно точку на регулювальному кільці, що відповідає бажаним хвилинам або годинам, наприклад натисніть донизу для 30 хвилин/секунд.

Зона регулювання параметрів

У центрі дисплея знаходиться зона регулювання параметрів.

У зоні регулювання параметрів ви можете побачити поточні можливості вибору та налаштування, які вже зроблені.

Меню та інші параметри налаштувань розташовані горизонтально. Списки вибору функцій розташовані вертикально. Щоб прокрутити зону регулювання параметрів, проведіть пальцем по дисплею. Щоб обрати функцію, натисніть функцію на дисплеї.

Можливі символи у зоні регулювання параметрів

Символ	Значення
✓	Підтвердіть значення налаштування.
↺	Скиньте значення налаштування.
∧	Змініть значення налаштування під час виконання режиму.

4.4 Автоматичне відчинення дверцят

При використанні автоматичного відчинення дверцят дверцята приладу відкриваються ручкою. Вручну дверцята приладу можна відкрити повністю.

Вказівки

- У разі знесумлення приладу автоматичне відчинення дверцят не працюватиме. Можна відкрити дверцята.
- Якщо під час експлуатації ви відчиняєте дверцята, робота приладу призупиняється.

- Якщо закрити дверцята приладу, робота не продовжиться автоматично. Увімкніть прилад.
- Якщо прилад вимкнений тривалий час, дверцята приладу відчиняються після дотику до відповідної кнопки з незначною затримкою в часі.

4.5 Види нагрівання та функції

Для того, щоб ви завжди могли правильно обирати вид нагрівання для страви, яку готуєте, нижче ми пояснимо різницю між ними та можливості їх застосування.

Назва	Потужність/ступінь	Застосування
Реж.мікрох.	90/180/360/600/"boost"	Для розморожування, готовання та розігрівання страв і рідин. → "Режим мікрохвиль", Стор. 9
Страви		Для багатьох страв доступні попередньо запрограмовані налаштування. → " 'Страви' ", Стор. 11
Очищення приладу		Оберіть функцію очищення для робочої камери. → "Програма підтримання чистоти", Стор. 15
Основні установки		Відрегулюйте основні установки. → "Основні параметри", Стор. 14

4.6 Робоча камера

Функції робочої камери полегшують експлуатацію вашого приладу.

Освітлення робочої камери

Якщо відкрити дверцята приладу, вмикається освітлення робочої камери. Якщо дверцята залишаються відчиненими довше прибл. 15 хвилин, освітлення робочої камери знову вимикається.

З більшістю видів нагрівання та функцій освітлення робочої камери увімкнене під час експлуатації. Коли робота приладу завершується, освітлення робочої камери вимикається.

Охолоджувальний вентилятор

Охолоджувальний вентилятор вмикається або вимикається за необхідності. Тепле повітря виходить через вентиляційні отвори над дверцятами приладу.

УВАГА!

Покриття вентиляційних отворів призведе до перевріву приладу.

- Забороняється закривати вентиляційні отвори.

Щоб робоча камера швидше охолола, охолоджувальний вентилятор продовжує працювати деякий час після того, як робота духової шафи завершилась. Коли прилад працює в режимі мікрохвиль, він залишається холодним, але охолоджувальний вентилятор все одно вмикається. Охолоджувальний вентилятор може продовжувати працювати, навіть якщо готовання в режимі мікрохвиль вже завершилась.

4.7 Конденсат

Під час готовання у робочій камері та на дверцях приладу утворюється конденсат. Це є нормальним явищем та не впливає на функціональність приладу. Після готовання витріть конденсат.

4.8 Дверцята приладу

Дверцята приладу можна відкрити, натиснувши . Якщо під час виконання режиму роботи відкрити дверцята, робота приладу зупиниться. Якщо дверцята приладу зачинені, готовання з режимом можна продовжити, натиснувши .

5 Перед першим використанням

Налаштуйте прилад для початку експлуатації.

Очистьте прилад і приладдя.

5.1 Перша експлуатація

Перед першим використанням потрібно виконати налаштування для введення в експлуатацію.

Перше введення в експлуатацію

1. Увімкніть прилад кнопкою .
- ✓ З'являється перше налаштування.
2. Щоб за потреби змінити налаштування, натисніть значення у списку або змініть значення за допомогою регулювального кільця.
Доступні налаштування:

- Мова
 - Поточний час
3. Натисніть на та перейдіть до наступного налаштування.
 4. Прогортуйте налаштування, за потреби змінюючи параметри.
 - ✓ Після останнього налаштування на дисплеї відобразиться вказівка про те, що перше введення в експлуатацію завершено.
 5. Щоб перевірити прилад перед першим нагріванням, один раз відкрийте й закройте дверцята приладу.

5.2 Очищення приладу перед першим використанням

Очистіть робочу камеру та приладдя перед першим приготуванням страв за допомогою приладу.

1. Переконайтесь, що у робочій камері немає залишків упаковки, приладдя та інших предметів.
2. Протріть гладенькі поверхні в робочій камері м'якою вологою ганчіркою.

6 Основні відомості про користування

6.1 Ввімкнення приладу

- ▶ Натисніть ⏹.
- ✓ Прилад готовий до експлуатації.

6.2 Вимкнення приладу

- ▶ Натисніть ⏹.
- ✓ Прилад скасовує запущені функції.
- ✓ На дисплеї впродовж кількох хвилин відображається час.

6.3 Початок роботи

- ▶ Натисніть start stop.

6.4 Переривання роботи

1. Відчиніть дверцята приладу або натисніть start stop.
- ✓ Робота приладу призупиняється.
2. Щоб продовжити виконання режиму, зачиніть дверцята приладу і натисніть start stop.
- ✓ Робота продовжується.

6.5 Переривання роботи

- ▶ Натисніть ⏹.
- ✓ Прилад скасовує запущені функції.

7 Режим мікрохвиль

Завдяки режиму мікрохвиль готувати, розігрівати та розморожувати страви можна значно швидше.

7.1 Потужності мікрохвиль

Тут наведено огляд режимів потужності мікрохвиль і їх використання.

Потужність мікрохвиль, Вт	Максимальна тривалість у годинах	Застосування
90 Вт	1:30	Розморожування ніжних страв.
180 Вт	1:30	Розморожування страв та подальша обробка.
360 Вт	1:30	Готування м'яса та риби і щадне розігрівання страв.
600 Вт	1:30	Розігрівання та доведення страв до готовності.
boost	0:30	Розігрівання рідини.

Зауваження: Потужність мікрохвиль "boost" призначена лише для нагрівання рідин. Для захисту приладу максимальна потужність мікрохвиль в перші хвилини поступово зменшується з 900 до 600 Вт. Повна потужність буде доступною після завершення часу, передбаченого на охолодження.

7.2 Посуд придатний для готування з режимом мікрохвиль

Щоб рівномірно нагрівати їжу та не пошкодити прилад, використовуйте відповідний посуд та приладдя.

Зауваження: Перш ніж використовувати посуд у режимі мікрохвиль, ознайомтеся із вказівками виробника. У разі сумнівів протестуйте посуд.

Придатний для мікрохвиль посуд

Посуд	Обґрунтування
Посуд з термостійкого та придатного для мікрохвиль матеріалу:	Ці матеріали пропускають мікрохвилі. Мікрохвилі не пошкоджують термостійкий посуд.
■ Скляні поверхні ■ Склокераміка ■ Порцеляна ■ Термостійкий пластик ■ Повністю засклена кераміка без тріщин	
Металеві столові прибори	Зауваження: Щоб уникнути затримки кипіння, можна використовувати металеві столові прибори, наприклад, ложку в склянці.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Не підходить для режиму мікрохвиль

Посуд	Обґрунтування
Металевий посуд	Метал не пропускає мікрохвилі. Страви майже не нагріваються.
Посуд із золотим або срібним оздобленням	Мікрохвилі можуть пошкодити посуд із золотим або срібним оздобленням. Порада: Якщо виробник гарантує, що посуд безпечний для режиму мікрохвиль, посуд можна використовувати.

7.3 Перевірка посуду на придатність до режиму мікрохвиль

Перевірте придатність посуду до використання в мікрохвильовій печі за допомогою спеціального тесту. Порожній посуд можна використовувати в режимі мікрохвиль тільки під час перевірки придатності.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

Під час експлуатації деталі, що знаходяться у відкритому доступі, сильно нагріваються.

- Не торкайтесь розпечених деталей.
- Не підпускайте дітей до приладу.

1. Поставте порожній посуд у робочу камеру.
2. Встановіть максимальну потужність мікрохвиль на $\frac{1}{2}$ - 1 хвилину.
3. Увімкніть прилад.
4. Перевірка посуду в кілька етапів:
 - Якщо посуд залишається холодним або теплим, він підходить для використання у мікрохвильовій печі.

- Якщо посуд нагрівається або з'являються іскри, припиніть перевірку посуду. Посуд не підходить для використання у мікрохвильовій печі.

7.4 Регулювання мікрохвиль

Зауваження:

Переконайтесь, що ви правильно використовуєте мікрохвильову піч:

- Дотримуйтесь правил техніки безпеки.
- Дотримуйтесь вказівок щодо уникнення матеріальних збитків. → Стор. 6
- Дотримуйтесь вказівок щодо приладдя та посуду, придатного для використання у мікрохвильовій печі.

1. У меню натисніть на "Реж.мікро.".
– Або оберіть режим мікрохвиль безпосередньо за допомогою сенсорної кнопки .
2. Натисніть на потужність мікрохвиль у ватах.
3. Встановіть потужність мікрохвиль за допомогою регулювального кільца.
4. Щоб підтвердити потужність мікрохвиль, натисніть на дисплей .
5. Натисніть  "Тривалість".
Робота з мікрохвильовим режимом завжди потребує встановлення тривалості.
6. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію хвилин "хв" або індикацію секунд "с".
7. Виране значення позначено синім кольором.
8. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільца.
За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
9. Щоб підтвердити налаштовану тривалість, натисніть на дисплей .
10. Увімкніть прилад, натиснувши  .
11. Режим мікрохвиль запускається, і починається відлік тривалості. При роботі з максимальною потужністю мікрохвиль на дисплей "boost" відображається зниження потужності.
12. Коли відрахунок тривалості готовування завершиється, пролунає сигнал. На дисплей з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
13. Якщо час приготування закінчився:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, увімкніть прилад, натиснувши .

14. Висушіть робочу камеру.

Порада: Щоб максимально використовувати можливості приладу, див. інформацію в рекомендованих налаштуваннях.

→ "Для досягнення кращого результату", Стор. 19

7.5 Зміна потужності мікрохвиль

Потужність мікрохвиль можна змінювати під час процесу готовування.

1. Натисніть .
2. Натисніть кнопку налаштування потужності мікрохвиль.

3. Встановіть потужність мікрохвиль за допомогою регулювального кільця.
4. Натисніть ✓.

7.6 Зміна тривалості готування

1. Натисніть ^.
 2. Натисніть на налаштовану "Тривалість".
 3. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення часу, наприклад, індикацію хвилин "хв" або індикацію секунд "с".
 - ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
 4. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою ⌂.
5. Натисніть ✓.

7.7 Продовження готування страв

Після завершення тривалості готування ви можете повторити готування страви.

1. Натисніть "Збільшити час готув.".
2. Встановіть бажану тривалість.
- "Встановлення тривалості", Стор. 13
- Скиньте встановлену тривалість за допомогою ⌂.
3. Натисніть ✓.
4. Увімкніть прилад, натиснувши start stop.

7.8 Переривання роботи

1. Відчиніть дверцята приладу або натисніть start stop.
- ✓ Робота приладу призупиняється.
2. Щоб продовжити виконання режиму, зачиніть дверцята приладу і натисніть start stop.
- ✓ Робота продовжується.

7.9 Переривання роботи

- Натисніть ⌂.
- ✓ Прилад скасовує запущені функції.

8 "Страви"

Режим роботи "Страви" допомагає при приготуванні різних страв, автоматично вибираючи оптимальні налаштування.

8.1 Вказівки щодо налаштувань для страв

Для досягнення найкращого результату приготування дотримуйтесь наступних вказівок.

- Використовуйте лише свіжі продукти.
- Вийміть продукти з упаковки та зважте. Якщо ви не можете визначити точну вагу на приладі, округліть її.
- Використовуйте лише термостійкий, придатний для готування у мікрохвильовій печі посуд, наприклад, скляний або керамічний.
- Ставте страву у холодну робочу камеру.

Розморожування

- Заморожуйте продукти за температурі -18 °C, попередньо поділивши їх на порції та розподіливши рівномірним пласким шаром.
- Покладіть заморожений продукт на плаский посуд, наприклад, на скляну або порцелянову тарілку.
- Наприкінці програми продукти можуть залишатись не до кінця розмороженими. Однак їх можна приготувати належним чином.
- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.
- При розморожуванні м'яса або птиці утворюється рідина. Під час перевертання видаляйте рідину. Не використовуйте воду повторно та не допускайте, щоб ця рідина потрапляла на інші продукти.
- Вийміть вже розморожений фарш після перевертання.
- Цілу птицю кладіть на посуд грудкою донизу, порційну птицю шкіркою донизу.

Овочі

- Свіжі овочі: поріжте на крупні рівні частини. На кожні 100 г додайте одну столову ложку води.
- Заморожені овочі: підходять лише бланшовані сирі овочі. Овочі глибокого замороження з вершковим соусом не придатні. Додайте 1-3 столові ложки води. До шпинату та червоноокачанної капусти воду не додавайте.

Страви з картоплею

- Варена картопля: поріжте на крупні рівні частини. На кожні 100 г додайте 2 столові ложки води і трохи солі.
- Картопля «в мундирі»: виберіть картоплю однакового розміру. Помийте її та проткніть шкірку. Покладіть сиру картоплю у посуд та не заливайте водою.

Рис

- Не використовуйте коричневий рис або рис швидкого приготування в пакетиках.
- Води при готуванні рису повинно бути у два-два з половиною більше, ніж рису.

8.2 Установлення програми

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть "Страви".
2. Оберіть програму.
3. Натисніть на індикацію попередньо встановленої ваги.
4. Налаштуйте поворотним регулятором потрібну вагу.
5. Підтвердіть вагу, натиснувши ✓.
6. При необхідності, налаштуйте час закінчення роботи.
 - Натисніть "Заверш."
 - Встановіть бажаний час.

- Підтвердіть час завершення готування за допомогою ✓.
- 7.** Поставте страви в робочу камеру.
- 8.** Зачиніть дверцята приладу.
- 9.** Натисніть .
- ✓ Після спливання встановленого часу лунає сигнал.

Зауваження: Для деяких програм під час приготування на дисплеї з'являються відповідні вказівки. Дотримуйтесь вказівок.

Продовження готування страв

Після завершення тривалості готування ви можете повторити готування страви.

8.3 Огляд страв

Страва	Придатні продукти	Діапазон ваги, кг	Посуд/приладдя
Хліб, розморож. ¹	Хліб, цілий, круглий або довгий, хліб скибочками, здобний пиріг, пиріг з дріжджового тіста, фруктовий пиріг, пиріг без глазурі, вершків або желеatinу	0,20-1	Плаский відкритий посуд
М'ясо, розморожу-вання ¹	Печена, плоскі шматки м'яса, курча, фарш	0,20-2	Плаский відкритий посуд
Риба, розморож. ¹	Ціла риба, рибне філе, рибні котлети	0,10-1	Плаский відкритий посуд
Овочі, свіжі ²	наприклад, цвітна капуста, броколі, морква, колърабі, цибуля зелена, паприка, цукіні	0,15-1	Закритий посуд
Овочі, заморожені ²	наприклад, цвітна капуста, броколі, морква, колърабі, червонокачанна капуста, шпинат	0,15-1	Закритий посуд
Рис ²	Довгозернистий рис	0,05-0,3	Високий закритий посуд
Варена картопля ²	Картопля зі шкіркою або без, шматочки картоплі однакового розміру	0,20-1	Закритий посуд

¹ Слідкувати за сигналом перевертання.

² Слідкувати за сигналом перемішування.

9 Функції часу

Ваш прилад має установки часу, за допомогою яких ви можете встановити тривалість роботи і завершення режиму готування, а також таймер.

Функції часу	Застосування
Тривалість 	Якщо для приладу налаштована тривалість, після закінчення тривалості він автоматично вимикається.

- Натисніть "Збільшити час готовування".
- За потреби змініть тривалість.
- Увімкніть прилад, натиснувши .

Переривання роботи

- Відчиніть дверцята приладу або натисніть .
- Робота приладу призупиняється.
- Щоб продовжити виконання режиму, зачиніть дверцята приладу і натисніть .
- Робота продовжується.

Переривання роботи

- Натисніть .
- Прилад скасовує запущені функції.

9.1 Встановлення тривалості

Для режиму boost ви можете встановлювати тривалість до 30 хвилин. Для інших режимів ви можете встановлювати тривалість до 90 хвилин.

Вимога: Режим роботи й ступінь встановлені.

1. Натисніть "Тривалість".
2. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення години, наприклад, індикацію хвилин "хв" або індикацію секунд "с".
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Натисніть ✓.
5. Увімкніть прилад, натиснувши .

Продовження готування страв

Після завершення тривалості готування ви можете повторити готування страви.

1. Натисніть "Збільшити час готов.".
2. Встановіть бажану тривалість.
→ "Встановлення тривалості", Стор. 13
Скиньте встановлену тривалість за допомогою .
3. Натисніть ✓.
4. Увімкніть прилад, натиснувши .

Зміна тривалості готування

Ви можете змінити тривалість у будь-який момент.

1. Натисніть "Тривалість".
2. Щоб змінити задану тривалість, натисніть відповідне значення години, наприклад, індикацію хвилин "хв" або індикацію секунд "с".
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Встановіть тривалість за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Натисніть ✓.

Переривання часу

Можна у будь-який час перервати тривалість.

1. Натисніть на індикацію тривалості.
2. Скиньте тривалість за допомогою .
- Для режимів роботи, які завжди вимагають значення тривалості готування, прилад скидає тривалість на задане значення.
3. Натисніть ✓.

9.2 Встановлення часу завершення готування

Ви можете перенести момент завершення тривалості до 24 годин.

Вказівки

- Щоб досягти оптимального результату приготування, не налаштовуйте час готовування, якщо робота вже почалася.
- Щоб продукти не зіпсувалися, не залишайте їх у робочій камері протягом тривалого часу.

Вимоги

- Режим роботи й ступінь встановлені.
- Встановлена тривалість.

1. Натисніть "Заверш.".

2. Щоб змінити попередньо налаштований час завершення, натисніть на відповідне значення часу.
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Встановіть час завершення за допомогою регулювального кільця.
4. Натисніть ✓.
5. Натисніть .
- ✓ На дисплеї відображається час запуску. Прилад знаходиться у режимі очікування.
- ✓ При досягненні часу початку готовування прилад починає нагріватися, і відраховується тривалість.
- ✓ Коли відрахунок тривалості готовування завершується, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що робота режиму завершилась.
6. Якщо тривалість готовування завершена, виконайте одну з наступних дій:
 - За потреби ви можете прийняти подальше налаштування та знову запустити режим.
 - Коли страва буде готова, вимкніть прилад, натиснувши .

Зміна часу закінчення роботи

Щоб досягти найкращого результату приготування, бажано змінювати встановлений час лише до початку режиму приготування й відліку тривалості.

1. Натисніть "Заверш.".
2. Встановіть час завершення за допомогою регулювального кільця.
- За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
3. Натисніть ✓.

Переривання часу закінчення роботи програми

1. Натисніть "Заверш.".
2. Скиньте значення налаштування, натиснувши .
3. Натисніть ✓.

9.3 Налаштування таймера

Таймер працює незалежно від режиму роботи.

Таймер можна налаштувати максимум на 24 години. Для таймера передбачено власний сигнал, щоб можна було зрозуміти, що завершилось: час таймера чи тривалість.

1. Натисніть ☰.
2. "Щоб встановити таймер, натисніть на дисплеї відповідне значення часу, наприклад, хвилини хв" або секунди "с".
- ✓ Вибране значення позначено синім кольором.
3. Налаштуйте таймер за допомогою регулювального кільця.
- ✓ За потреби значення налаштування можна скинути за допомогою .
4. Для запуску таймера натисніть ⏱ на дисплеї.
- ✓ Час таймера відраховується у зворотному порядку.
- ✓ Коли прилад вимкнено, таймер залишається видимим на дисплеї.

uk Блокування від доступу дітей

- ✓ Коли прилад увімкнено, на дисплеї відображаються налаштування поточного режиму роботи. Таймер відображається на індикаторі стану.
- ✓ Коли час таймера сплине, пролунає сигнал. На дисплеї з'являється повідомлення про те, що час таймера вийшов.

Завершення роботи таймера

Вимога: Пролунає сигнал.

- Натисніть на будь-яке поле.
- ✓ Таймер вимикається.

Зміна налаштувань таймера

Можна в будь-який час змінити час таймера.

10 Блокування від доступу дітей

Заблокуйте прилад, щоб діти не могли випадково увімкнути прилад або змінити його налаштування.

10.1 Активація функція «Блокування від доступу дітей»

- Натисніть та утримуйте кнопку прибл. 4 секунди.
- ✓ Елементи управління заблоковані.
- ✓ Якщо час таймера встановлено, відлік продовжується. Якщо функція «Блокування від доступу дітей» активована, час таймера не можна змінити.

11 Основні параметри

Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

11.1 Огляд основних установок

Тут наведено огляд основних параметрів і їхніх стандартних значень. Основні параметри залежать від комплектації приладу.

Вказівки

- Зміни в налаштуваннях мови, звуку кнопок та яскравості дисплея приймаються негайно. Усі інші налаштування не приймаються, доки ви не збережете їх.
- Після вимкнення електропостачання зміни на певний час зберігаються в основних установках.

Основні установки	Параметр
Мова	Див. вибір на приладі
Поточний час	"Поточний час" в форматі 24-годин

Дисплей	Параметр
Яскравість	■ Рівні від 1 до 8 ¹
Індикац. годинника	■ Увімк., частково обмежена ¹ ■ Не показувати

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

- 1 Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою .
- 2 Натисніть .
- 3 Змініть налаштування таймера за допомогою регульовального кільця.
- 4 Підтвердіть виконання, торкнувшись .

Переривання роботи таймера

Можна в будь-який час перервати роботу таймера.

- 1 Якщо таймер працює у фоновому режимі, виберіть таймер заздалегідь за допомогою .
- 2 Натисніть .
- 3 Скиньте таймер, натиснувши .

Звукові сигнали, наприклад після закінчення роботи таймера, можна вимкнути, натиснувши на будь-яку кнопку.

10.2 Деактивація функції «Блокування від доступу дітей»

- 1 Натисніть та утримуйте кнопку прибл. 4 секунди.
- 2 Елементи управління розблоковані.

Дисплей	Параметр
Поточний час	■ Цифровий ¹ ■ Analogoviy
Регулювання	■ Вирівнювання дисплею по горизонталі і вертикалі

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Звук	Параметр
Сигнал кнопок	■ Увімк. ¹ ■ Вимк.
Звуковий сигнал	■ Дуже коротка тривалість ■ Коротка тривалість ■ Середня тривалість ¹ ■ Довга тривалість

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Налаштування приладу	Параметр
Освітлення	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увімк.¹ ■ Вимк.
Потуж.мікрохвиль Поперналашт.	<ul style="list-style-type: none"> ■ 90 Вт ■ 180 Вт ■ 360 Вт ■ 600 Вт ■ boost

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Персоналізація	Параметр
Логотип марки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дисплей¹ ■ Не показувати
Робота після увімкнення	<ul style="list-style-type: none"> ■ Головне меню¹ ■ Реж.мікрох. ■ Страви
Час готовуван- ня,що минув	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дисплей¹ ■ Не показувати
Блокування від доступу дітей	<ul style="list-style-type: none"> ■ Доступно ■ Вимкнути

¹ Заводське значення (може різнятися залежно від типу приладу)

Заводські установки	Параметр
Заводські налаштув.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Відновити ■ Переривання

Заводські установки	Параметр
Демонстраційний режим	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Демонстраційний режим" регулювання (відображається лише протягом перших 5 хвилин після скидання або першого введення в експлуатацію)
Інформація про прилад	<ul style="list-style-type: none"> ■ "Інформація про прилад" індикація

11.2 Зміна основних установок

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть "Основні установки".
2. Натисніть на потрібну основну установку.
3. Змініть на дисплеї бажані налаштування.
4. Натисніть щоб повернутися до екрана огляду або головного меню.

11.3 Зміна поточного часу

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть "Основні установки".
2. Натисніть на основну установку "Поточний час".
- ✓ На дисплеї відображається налаштований параметр.
3. Встановіть години за допомогою регулювального кільця.
4. Натисніть на індикацію хвилин.
5. Встановіть хвилини за допомогою регулювального кільця.
6. Натисніть ✓.
7. Натисніть щоб повернутися до екрана огляду або головного меню.

12 Програма підтримання чистоти

Програма підтримання чистоти є швидкою альтернативою для періодичного очищення робочої камери. У програмі підтримання чистоти забруднення пом'якшується за рахунок випаровування лужного розчину. Після цього забруднення буде легко видалити.

12.1 Встановлення програми підтримання чистоти

Вимога: Прилад увімкнено.

1. Натисніть "Очищення приладу".
2. Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.
3. Натисніть .
- ✓ Після спливання встановленого часу лунає сигнал.
4. Дотримуйтесь інструкцій на дисплеї.

13 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

13.1 Очисні засоби

Використовуйте лише спеціальні засоби для чищення.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парово-го або високотискового приладу.

УВАГА!

Непридатні засоби для очищення пошкоджують поверхні приладу.

- ▶ Не використовуйте гострі чи абразивні очисні засоби.
- ▶ Не застосовуйте засоби для очищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Забороняється використовувати спеціальні очищувачі для теплого чищення.
- ▶ Дозволяється використовувати засоби для очищення скла, шкрабки для скла або засоби для догляду за високоякісною сталлю лише у разі, якщо вони рекомендовані у вказівках з очищення відповідної деталі.

Сіль, що міститься в нових губчастих серветках, може пошкодити поверхні.

- ▶ Нові губки для миття слід ретельно промивати перед використанням.

Інформацію про те, які очисні засоби підходять для окремих поверхонь та деталей, ви можете дізнатися в індивідуальних інструкціях з чищення.

13.2 Чищення приладу

Очищуйте прилад відповідно до вказівок, щоб уникнути пошкодження різних елементів і поверхонь в результаті неправильного очищення або використання невідповідних очисних засобів.

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Залишки їжі, жир та сік від смаження можуть загорітись.

- ▶ Перед використанням видаліть сильні забруднення з робочої камери, нагрівальних елементів та приладдя.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Подряпане скло дверцят приладу може тріснути.

- ▶ Не використовуйте агресивні абразивні матеріали або гострі металеві скребки для очищення скла дверцят приладу, оскільки вони можуть подряпати поверхню.

1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
2. Зважайте на вказівки щодо очищення деталей приладу або поверхонь.
3. Якщо не вказано інше:
 - Очищуйте деталі приладу гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.

- Після цього витріть поверхню насухо м'якою ганчіркою.

13.3 Очищення робочої камери

УВАГА!

При невідповідному очищенні робоча камера може пошкодитися.

- ▶ Не застосовуйте спреї та інші агресивні чи абразивні очисні засоби для духових шаф.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
- 2. Очистіть робочу камеру гарячим лужним розчином або водним розчином оцту.
- 3. При стійких забрудненнях поверхонь із нержавіючої сталі використовуйте засіб, рекомендований для очищення духовок.
Використовуйте засіб для очищення духовок, лише коли робоча камера охолоне.
- Порада:** Щоб уникнути неприємних запахів, нагрівайте чашку води з декількома краплями лимонного соку протягом 1-2 хвилин при максимальній потужності мікрохвиль. Щоб уникнути затримки кипіння, завжди кладіть ложку в ємність.
- 4. Протріть робочу камеру м'яким рушником.
- 5. Просушіть робочу камеру, залишивши дверцята відчиненими.

13.4 Очищення скла дверцят

УВАГА!

Невідповідне очищенні може привести до пошкодження скла дверцят.

- ▶ Не використовуйте шкрабки для чищення скла.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
- 2. Очистіть скло дверцят за допомогою вологої ганчірки та засобу для чищення скла.
- Зауваження:** Тіні на склі дверцят, що виглядають як розводи, насправді є світлом, відбитим від освітлення робочої камери.
- 3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.

13.5 Очищення ущільнення дверцят

УВАГА!

Невідповідне очищенні може привести до пошкодження ущільнення дверцят.

- ▶ Забороняється використовувати металеві шкрабки або шкрабки для скла.
- ▶ Не використовуйте абразивні очисні засоби.
- 1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
- 2. Очищуйте ущільнення дверцят гарячим лужним розчином і м'якою губкою.
- 3. Після цього витріть поверхню насухо м'яким рушником.

13.6 Очищення передньої панелі приладу

УВАГА!

Невідповідне очищення може привести до пошкодження передньої панелі приладу.

- ▶ Не використовуйте для очищення засоби для чищення скла, металеві шкрабки або шкрабки для скляних поверхонь.
 - ▶ Для запобігання корозії поверхонь з нержавіючої сталі відразу ж видаляйте плями вапна, жиру, крохмалю і яєчного білка з поверхонь з нержавіючої сталі.
 - ▶ Використовуйте спеціальні засоби для догляду за високоякісною сталлю для очищення нагрітих поверхонь з нержавіючої сталі.
1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
 2. Очищуйте передню панель приладу гарячим лужним розчином і ганчіркою для посуду.
- Зауваження:** Невеликі колірні відмінності на передній панелі приладу виникають через різні матеріали, наприклад, скло, пластмаси або метали.

3. Засіб для догляду за високоякісною сталлю слід наносити на передню панель приладу з нержавіючої сталі тонким шаром за допомогою м'якої тканинної серветки.
- Засіб для догляду за високоякісною сталлю можна придбати в сервісному центрі або у дилера.
4. Після цього витріль поверхню насухо м'яким рушником.

13.7 Очищення панелі управління

УВАГА!

Неналежне очищення може пошкодити панель управління.

- ▶ Не протирайте панель управління вологою серветкою.
1. Зважайте на вказівки щодо очисних засобів.
 2. Очистіть панель управління серветкою з мікрофібри або м'якою вологою тканинною серветкою.
 3. Після цього витріль поверхню насухо м'яким рушником.

14 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усувати власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтесь відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Якщо прилад несправний, зверніться до сервісної служби.

⚠ УВАГА! – Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.
- ▶ У разі пошкодження кабелю живлення його потрібно замінити спеціальним кабелем, який можна замовити у виробника або в сервісному центрі.

14.1 Несправності в роботі

Несправність	Причина та усунення несправностей
Прилад не працює.	<p>Не вставлений штекер мережевого кабелю .</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Підключіть прилад до електромережі.
Спрацював запобіжник у розподільному блоці.	<p>▶ Перевірте запобіжник на електричному щиті.</p>
Зник струм.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, чи працює освітлення й інші прилади в приміщенні.
Несправність у роботі	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. 2. Приблизно через 10 секунд увімкніть запобіжник знову. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 3. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 19
Мікрохвильова піч не працює.	<p>Дверцята закриті не повністю.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перевірте, щоб у дверцях не були затиснуті рештки їжі або сторонні предмети.
Страва не розігрівається, на дисплеї світиться індикація DEMO .	<p>В основних установках активовано демонстраційний режим.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Відключіть прилад від мережі, короткочасно вимкнувши запобіжник у розподільному блоці. 2. Деактивуйте демонстраційний режим протягом 5 хвилин в основних установках. → Стор. 14

Несправність	Причина та усунення несправностей
Освітлення робочої камери не працює.	Можливі різні причини. ► Зателефонуйте до сервісної служби. → "Сервісні центри", Стор. 19
Режим мікрохвиль переривається.	Несправність у роботі 1. Скиньте налаштування приладу. - Щонайменше 6 секунд утримуйте натисненою кнопку  . - Або вимкніть запобіжник у розподільній шафі. Приблизно через 10 секунд увімкніть запобіжник знову. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 19
Страви розігріваються повільніше, ніж раніше.	Встановлена надто низька потужність мікрохвиль. ► Встановіть вищу потужність мікрохвиль.
Страва більша, ніж зазвичай.	► Встановіть більшу тривалість. Для подвійної кількості продуктів потрібно встановлювати вдвічі більший час.
Страви холодніші, ніж зазвичай.	► Перевертайте або час від часу перемішуйте страву.
Поточний час не відображається, якщо прилад вимкнено	Дисплей вимикається через короткий час. Жодні дії не потрібні.

14.2 Вказівки на дисплеї

Несправність	Причина та усунення несправностей
На дисплеї з'являється повідомлення з "D" або "E".	Несправність у роботі 1. Скиньте налаштування приладу. - Щонайменше 6 секунд утримуйте натисненою кнопку  . - Або вимкніть запобіжник у розподільній шафі. Приблизно через 10 секунд увімкніть запобіжник знову. ✓ Якщо несправність була разова, повідомлення зникне. 2. Якщо повідомлення з'явиться знову, зверніться до сервісного центру. Під час звернення вкажіть точне повідомлення про помилку. → "Сервісні центри", Стор. 19

15 Утилізація

15.1 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

16 Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу.

Виробник: "Роберт Буш Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрасе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна


Контактні дані сервісного центру можна знайти в додатковому довіднику або на нашому сайті.

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності D. Джерела світла постачаються в якості запасних частин, їх може замінювати лише фахівець.

16.1 Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD)

Номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) приладу наведено на заводській табличці.

Щоб знайти заводську табличку з номерами, відчиніть дверцята приладу.



Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

17 Для досягнення кращого результату

Тут ви знайдете огляд оптимальних налаштувань для приготування різних типів страв, а також рекомендації щодо приладдя та посуду. Ми оптимально підбрали рекомендації до вашого приладу.

17.1 Рекомендована послідовність дій

Тут ви можете дізнатись, як найкраще використовувати рекомендовані налаштування. Ви отримаєте детальну інформацію про численні страви з рекомендаціями щодо ідеального використання і регулювання приладу.

Порада

Вказівки з приготування

- Рекомендовані установки завжди стосуються холодної і порожньої робочої камери.
- Значення часу, які надаються в оглядах, є орієнтовними. Вони залежать від якості та властивостей продуктів.

 1. Перед використанням вийміть непотрібний посуд з робочої камери.
 2. Оберіть потрібну страву з рекомендованих налаштувань.
 3. Покладіть страву у придатний посуд.

4. Поставте посуд у центр дна робочої камери. У такому положенні мікрохвилі досягають страви з усіх боків.
5. Налаштуйте прилад відповідно до основних установок. Спочатку встановіть найменший час виконання режиму. За потреби збільшіть час тривалість готування.
6. Завжди користуйтесь прихваткою, коли ви вимаєте гарячий посуд з робочої камери.

17.2 Розморожування, розігрівання та готування у мікрохвильовій пічі

Рекомендовані налаштування для розморожування, розігрівання та готування у мікрохвильовій печі. Тривалість залежить від посуду та температури, властивостей та кількості продуктів. Тому у таблицях вказані діапазони значень. Починайте з меншого значення і, при необхідності, наступного разу встановіть більше значення. У вас можуть бути продукти в у кількості, що відрізняється від зазначеної у таблицях. У таких випадках керуйтесь простим правилом: подвійна кількість – подвійна тривалість, половина кількості – половина тривалості.

Розморожування з режимом мікрохвиль

Зауваження:

Вказівки з приготування

- Заморожуйте продукти тонким шаром.
- Використовуйте відкритий посуд, придатний для застосування у мікрохвильовій печі.
- Поставте посуд на дно робочої камери.
- Страву потрібно час від часу перевертати або перемішувати (2-3 рази). Під час перевертання видаліть рідину, що розморозилася.
- При розморожуванні м'яса або птиці утворюється рідина. Під час перевертання видаляйте рідину. Не використовуйте воду повторно та не допускайте, щоб ця рідина потрапляла на інші продукти.
- Вийміть вже розморожений фарш після перевертання.
- Під час перевертання відділяйте розморожені частини одну від одної.

uk Для досягнення кращого результату

- Розморожені продукти залиште ще на 10 – 30 хвилин у вимкненому приладі для того, щоб температура продукту стала рівномірною.

Страви	Вага	Встановлення потужності мікрохвиль	Тривалість
М'ясо цілим шматком, з кісткою або без ¹	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 хв 2. 15-20 хв
М'ясо цілим шматком, з кісткою або без ¹	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15 хв 2. 20 хв
М'ясо цілим шматком, з кісткою або без ¹	1500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 20 хв 2. 25 хв
М'ясо великими шматками або порційними шматками ^{1, 2}	200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5-8 хв 2. 5-10 хв
М'ясо великими шматками або порційними шматками ^{1, 2}	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 9 хв 2. 10 хв
М'ясо великими шматками або порційними шматками ^{1, 2}	800 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 хв 2. 10-15 хв
Фарш, змішаний ^{1, 2}	200 г	90 Вт	8-10 хв
Фарш, змішаний ^{1, 2}	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 хв 2. 10-12 хв
Фарш, змішаний ^{1, 2}	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 10 хв 2. 13-15 хв
Птиця тушкою або птиця у порційних шматках ^{1, 2}	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 хв 2. 12-15 хв
Птиця тушкою або птиця у порційних шматках ^{1, 2}	1200 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 15-20 хв 2. 15-20 хв
Рибне філе, рибні котлети або шматки риби ^{1, 2}	400 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 хв 2. 10-15 хв
Риба, ціла тушка ¹	300 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 хв 2. 10-12 хв
Риба, ціла тушка ¹	600 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 хв 2. 13-15 хв
Овочі, наприклад, горох ³	300 г	180 Вт	10-15 хв
Фрукти, наприклад, малина ³	300 г	180 Вт	6-9 хв
Фрукти, наприклад, малина ³	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 6-8 хв 2. 5-10 хв
Масло, розтоплення ⁴	125 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 хв 2. 1-2 хв
Масло, розтоплення ⁴	250 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 1 хв 2. 2-4 хв
Хліб, цілий буханець ¹	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 хв 2. 5-10 хв
Хліб, цілий буханець ¹	1000 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 8 хв 2. 9-10 хв
Пиріг, з несоковитою начинкою, наприклад, пиріг зі здобного тіста ^{5, 6}	500 г	90 Вт	8-10 хв

¹ Кілька разів перемішайте страву.

² Під час перевертання відділяйте розморожені частини одну від одної.

³ Час від часу обережно перемішуйте страву.

⁴ Повністю зніміть упаковку.

⁵ Розморожуйте тільки пироги без глазурі, вершків, желатину або крему.

⁶ Відділіть скибочки пирога один від одного.

Страви	Вага	Встановлення потужності мікрохвиль	Тривалість
Пиріг, з несоковитою начинкою, наприклад, пиріг зі здобного тіста ^{5, 6}	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3-5 хв 2. 6 хв
Пиріг із соковитою начинкою, наприклад, фруктовий чи сирний пиріг ⁵	500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 3 хв 2. 10-15 хв
Пиріг із соковитою начинкою, наприклад, фруктовий чи сирний пиріг ⁵	750 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5 хв 2. 10-15 хв

¹ Кілька разів перемішайте страву.
² Під час перевертання відділяйте розморожені частини одну від одної.
³ Час від часу обережно перемішуйте страву.
⁴ Повністю зніміть упаковку.
⁵ Розморожуйте тільки пироги без глазурі, вершків, желатину або крему.
⁶ Відділіть скибочки пирога один від одного.

Розігрівання або готовування з використанням мікрохвиль страв глибокого заморожування

Дотримуйтесь рекомендованих налаштувань для розігрівання страв у мікрохвильової печі.

Зauważення:

Вказівки з приготування

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готовування у мікрохвильової печі. Для накривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну кришку для мікрохвильової печі. Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Розподіліть їжу на посуді. Пласкі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Поставте посуд на дно робочої камери.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися. Беріть посуд лише прихваткою.
- Час від часу перевертайте або перемішуйте страву.
- Після приготування залиште страву 2-5 хвилини постояти.
- Готовування в мікрохвильової печі зберігає особливий смак страв. Використовуйте сіль та спеції у невеликій кількості.

Страви	Вага	Потужність мікрохвиль	Тривалість
Меню, порційні страви, напівфабрикати (2-3 компоненти)	300-400 г	600 Вт	8-10 хв
Суп	400 г	600 Вт	15-17 хв
Ragu	500 г	600 Вт	10-15 хв
Шматки м'яса в соусі, наприклад, гуляш	500 г	600 Вт	10-12 хв
Риба, наприклад, шматочки філе ¹	400 г	600 Вт	10-12 хв
Запіканка, наприклад, лазанья, канелоні (бл. 3 см заввишки)	450 г	600 Вт	12-15 хв
Гарнір, наприклад, рис, макарони ¹	250 г	600 Вт	3-5 хв
Гарнір, наприклад, рис, макарони ¹	500 г	600 Вт	8-10 хв
Овочі, наприклад, горох, броколі, морква ¹	300 г	600 Вт	7-10 хв
Овочі, наприклад, горох, броколі, морква ¹	600 г	600 Вт	15 хв
Шпинат у вершках ²	450 г	600 Вт	9-12 хв

¹ Додайте в страву трохи рідини.

² Готовуйте страву без додавання води.

Поради для подальшого розморожування, розігрівання та готовання у мікрохвильовій печі

Дотримуйтесь цих порад, щоб отримати задовільний результат розморожування, розігрівання та готовання у мікрохвильовій печі.

Побажання	Порада
Страва занадто суха.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменште тривалість або виберіть меншу потужність мікрохвиль. ■ Накройте страву і додайте більше рідини.

17.3 Розігрівання

У приладі можна розігрівати страви.

Розігрівання у мікрохвильовій печі


Дотримуйтесь рекомендованих налаштувань для розігрівання страв у мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА! – Небезпека опіку!

При нагріванні рідини може виникнути затримка кипіння. Це означає, що температура кипіння досягається без піднімання типових бульбашок пари.

Рекомендується дотримуватися обережності навіть при незначному струсі ємності. Гаряча рідина може раптово почати сильно кипіти і брызгати.

- ▶ При розігріванні рідини завжди кладіть у ємність ложку. Це дозволяє уникнути затримки кипіння.

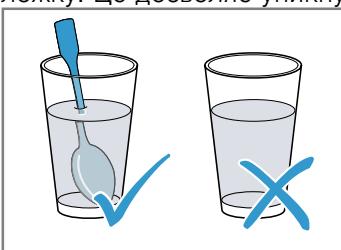

Страви	Вага	Встановлення потужності Тривалість мікрохвиль	
Порційні страви, охолоджені	1 порція	600 Вт	5-8 хв
Напої ^{1, 2, 3}	125 мл	boost	30-40 с
Напої ^{1, 2, 3}	200 мл	boost	1 хв
Напої ^{1, 2, 3}	500 мл	boost	2 хв

¹ Покладіть у склянку ложку.

² Не перегрівайте алкогольні напої.

³ Обов'язково контролюйте температуру.

⁴ Розігрійте дитяче харчування без соски або кришки.

⁵ Після розігрівання завжди добре потрусіть страву.

⁶ Час від часу перевіряйте страву.

⁷ Відділіть шматки м'яса один від одного.

Побажання	Порада
Після закінчення часу готовання страва не розморозилась, не гаряча або не готова.	Збільште тривалість. Більша кількість продуктів та вищі страви потребують більше часу.
Час вийшов, а страва все ще не готова всередині, хоча зовні вже перегріта.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Час від часу помішайте. ■ Зменште потужність мікрохвиль та збільште тривалість.
М'ясо або птиця ще не розморозилися всередині після розморожування, але вже готові зовні.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зменште потужність мікрохвиль. ■ Кілька разів перевертайте великі шматки.

УВАГА!

Торкання металу до внутрішніх поверхонь робочої камери може привести до утворення іскор, які можуть пошкодити прилад або внутрішнє скло дверцят.

- ▶ Металеві предмети, наприклад ложка в склянці, повинні бути віддалені принаймні на 2 см від стінок робочої камери та внутрішньої сторони дверцят.

Зауваження:

Вказівки з приготування

- Використовуйте закритий посуд, придатний для готовання у мікрохвильовій печі. Для накривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну кришку для мікрохвильової печі. Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Поставте посуд на дно робочої камери.
- Час від часу перевертайте або перемішуйте страву.
- Після приготування залиште страву 2-5 хвилини постояти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися. Беріть посуд лише прихваткою.

Страви	Вага	Встановлення потужності мікрохвиль	Тривалість
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ^{4, 5, 3}	50 мл	600 Вт	бл. 20-30 с
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ^{4, 5, 3}	100 мл	600 Вт	40-50 с
Дитяче харчування, наприклад, пляшечка з молоком ^{4, 5, 3}	200 мл	600 Вт	60-70 с
Суп, 1 чашка/тарілка ⁶	по 175 г	600 Вт	2-2,5 хв
Суп, 2 чашки/тарілки ⁶	по 175 г	600 Вт	3-4 хв
М'ясо в соусі ⁷	500 г	600 Вт	7-10 хв
Rагу ⁶	400 г	600 Вт	4 хв
Rагу ⁶	800 г	600 Вт	6-7 хв
Овочі, 1 порція ⁶	150 г	600 Вт	2-2,5 хв
Овочі, 2 порції ⁶	300 г	600 Вт	3-4 хв

¹ Покладіть у склянку ложку.² Не перегрівайте алкогольні напої.³ Обов'язково контролюйте температуру.⁴ Розігрійте дитяче харчування без соски або кришки.⁵ Після розігрівання завжди добре потрусіть страву.⁶ Час від часу перевіряйте страву.⁷ Відділіть шматки м'яса один від одного.

17.4 Приготування

У приладі можна готувати страви.

Готування з режимом мікрохвиль

Зауваження:

Вказівки з приготування

- Поставте посуд на дно робочої камери.
- Розподіліть їжу на посуді. Пласкі страви розігріються швидше, ніж високі.
- Використовуйте закритий посуд, придатний для готовання у мікрохвильовій печі. Для накривання їжі можна також використовувати тарілку або спеціальну кришку для мікрохвильової печі. Зніміть обгортку з напівфабрикату.
- Готування в мікрохвильовій печі зберігає особливий смак страв. Використовуйте сіль та спеції у невеликій кількості.
- Після приготування залиште страву 2-5 хвилини постійти.
- Страви віддають тепло посуду. Посуд може сильно нагрітися. Беріть посуд лише прихваткою.
- Якщо на упаковці вказано потужність для готовання, що перевищує 600 Вт, використовуйте максимум 600 Вт. Якщо потрібно, подовжіть вказану тривалість до отримання бажаного результату.

Страви	Вага	Встановлення потужності мікрохвиль	Тривалість
Ціле курча, свіже, патране ¹	1200 г	600 Вт	25-30 хв
Рибне філе, свіже ²	400 г	600 Вт	7-8 хв
Овочі, свіжі ^{3, 2, 4}	250 г	600 Вт	5-6 хв
Овочі, свіжі ^{3, 2, 4}	500 г	600 Вт	10-12 хв
Страви з картоплею ^{3, 2, 4}	250 г	600 Вт	7-9 хв
Страви з картоплею ^{3, 2, 4}	500 г	600 Вт	10-12 хв

¹ Переверніть страву після 1/2 загального часу.² Додайте в страву трохи рідини.³ Поріжте страву на шматочки однакового розміру.⁴ Час від часу обережно перемішуйте страву.⁵ Додайте подвійну кількість рідини.

Страви	Вага	Встановлення потужності мікрохвиль	Тривалість
Страви з картоплею ^{3, 2, 4}	750 г	600 Вт	15-20 хв
Рис ^{5, 4}	125 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 4-5 хв 1. 12-15 хв
Рис ^{5, 4}	250 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 6-8 хв 1. 15-18 хв
Солодкі страви, наприклад, пудинг (розчинний) ⁴	500 мл	600 Вт	6-8 хв
Фруктовий компот ⁴	500 г	600 Вт	9-12 хв

¹ Переверніть страву після 1/2 загального часу.² Додайте в страву трохи рідини.³ Поріжте страву на шматочки однакового розміру.⁴ Час від часу обережно перемішуйте страву.⁵ Додайте подвійну кількість рідини.

Попкорн для мікрохвильової печі

⚠ УВАГА! – Небезпека опіків!

Герметично запаяна упаковка продуктів може лопнути.

- ▶ Завжди дотримуйтесь вказівок, зазначених на упаковці.
- ▶ Щоб вийняти страву з робочої камери, використовуйте прихватки.

УВАГА!

При приготуванні попкорну кілька разів поспіль в мікрохвильовій печі з дуже високою потужністю мікрохвиль робоча камера може пошкодитися.

- ▶ Дайте приладу декілька хвилин охолонути між приготуваннями.
- ▶ Ніколи не встановлюйте надто високу потужність мікрохвиль.

- ▶ Налаштовуйте максимум 600 Ватт.
- ▶ Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку.

Зauważення:

Вказівки з приготування

- Поставте посуд на дно робочої камери.
- Використовуйте плаский жаростійкий скляний посуд. Не використовуйте порцелянові або сильно вигнуті тарілки.
- Покладіть пакет із попкорном на посуд маркованою стороною вниз.
- Залежно від кількості попкорну відрегулюйте тривалість.
- Щоб запобігти пригорянню попкорну, через 1 хвилину 30 секунд ненадовго вийміть мішок з попкорном і струстіть. Обережно, гаряче!

Страви	Вага	Потужність мікрохвиль	Тривалість готування
Попкорн для мікрохвильової печі ¹	1 пакет 100 г	600 Вт	2,5 хв

¹ Пакетики з попкорном завжди кладіть на скляну підставку. Дотримуйтесь вказівок виробника.

17.5 Пробні страви

Ці огляди були складені для різних контролюючих органів, щоб полегшити процедуру перевірки приладу відповідно до EN 60350-1:2013 або IEC 60350-1:2011 і відповідно до стандарту EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Готування з режимом мікрохвиль

Страва	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.	Вказівка
Омлет, 1000 г	1. 600 Вт 2. 180 Вт	1. 11-12 хв 2. 8-10 хв	Форма Pyrex
Бісквіт, 475 г	600 Вт	7-9 хв	Форма Pyrex, Ø 22 см
М'ясний рулет, 900 г	600 Вт	20-25 хв	Форма Pyrex, довжиною Ø 28 см
Порційні страви, охоложенні, 1 порція	600 Вт	5-6 хв	Спеціальна кришка для мікрохвильової печі

Розморожування з режимом мікрохвиль

Рекомендовані налаштування для розморожування з режимом мікрохвиль.

Страва	Потужність мікрохвиль у Вт	Тривалість, хв.	Вказівка
М'ясо, 500 г	1. 180 Вт 2. 90 Вт	1. 5-6 хв 2. 7-10 хв	Форма Pyrex, Ø 24 см


18 Інструкція з монтажу

Під час монтажу приладу зважайте на цю інформацію.



18.1 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

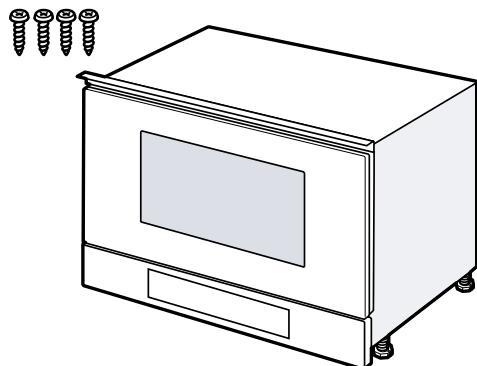

18.2 Безпечний монтаж

Під час монтажу приладу дотримуйтесь цих правил техніки безпеки.

- Надійне та безпечне функціонування Вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Відповіальність за пошкодження, завдані внаслідок неналежного монтажу, несе особа, яка виконувала монтаж приладу.
- Розпакувавши прилад, перевірте його. Якщо прилад було пошкоджено під час транспортування, не під'єднуйте його.
- Перед введенням в експлуатацію зніміть пакувальний матеріал та клейку плівку з робочої камери та дверцят.
- Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

- Враховуйте інструкції з монтажу для будовування приладдя.
- Меблі, в які будовується прилад, повинні витримувати температуру до 90 °C, а панелі меблів, що знаходяться поруч, — до 65 °C.
- Не будовуйте прилад за декоративною панеллю або дверцятами меблів. Інакше виникне небезпека перегрівання.
- Перш ніж почати встановлення приладу, виконайте прирізні роботи на меблях. Виділіть стружку. Вона може порушити функціональність електричних елементів.
- Право підключати прилад без штекера дозволяється лише кваліфікованому персоналу, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не поширюється на шкоду, спричинену неправильним монтажем.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї і спричинити порізи.

- ▶ Використання захисних рукавиць

⚠ УВАГА! – Небезпека пожежі!

Застосовувати подовжений кабель живлення недозволені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Якщо кабель живлення закороткий, зверніться до сервісного центру.

18.3 Меблі для будовування

Цей прилад призначений тільки для будовування. Цей прилад не призначений для роботи на столі або для експлуатації у закритій шафі.

У шафі, у яку будовується прилад, не повинно бути задньої стінки. Мінімальна висота встановлення — 850 мм.

Забороняється закривати вентиляційні та вивідні отвори.

18.4 Під'єднання до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтесь цими вказівками.

- Прилад відповідає класу захисту I та може підключатися лише через запобіжник.
- Система безпеки із застосуванням запобіжників повинна бути організована згідно з показниками потужності, зазначеними на фірмовій табличці, та з місцевими правилами.
- Під час виконання усіх монтажних робіт прилад повинен бути відключений від електромережі.
- Прилад дозволяється підключати лише за допомогою кабелів, які постачаються у комплекті.
- Необхідно встановити кабель на задній стінці приладу. Кабель на 3 м ви можете придбати в сервісній службі.
- Мережевий кабель можна замінити оригінальним кабелем. Його можна замовити у сервісній службі.

Підключення пристрою до електромережі


Завдання: Прилад повинен бути підключений до стаціонарної розетки із заземленими контактами, згідно з настановами.

1. Вставте приладовий штекер кабелю живлення в гніздо на приладі.
2. Вставте штепсельну вилку кабелю живлення в розетку поблизу приладу.

Якщо прилад будований, до штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ. Якщо вільний доступ до мережевого штекера неможливий, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити багатополюсний роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.


18.5 Вбудовування у верхню шафу

Врахуйте установчі розміри і безпечні відстані для високої шафи.

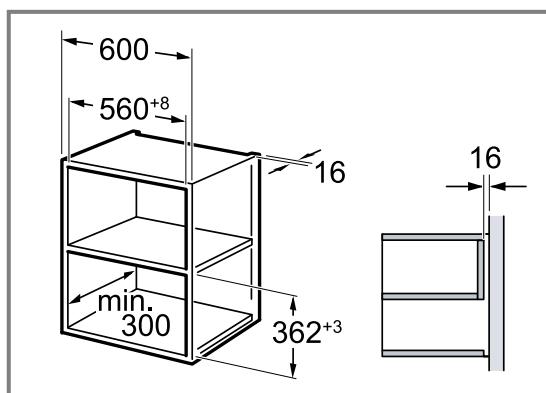


Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко виймати з нього приладдя.

Зніміть ніжки.

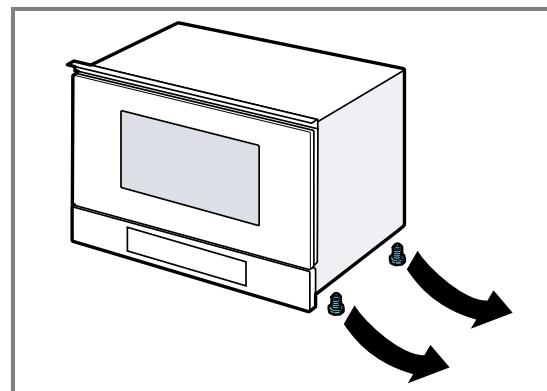


18.6 Вбудовування у високу шафу

Врахуйте установчі розміри і безпечні відстані для високої шафи.

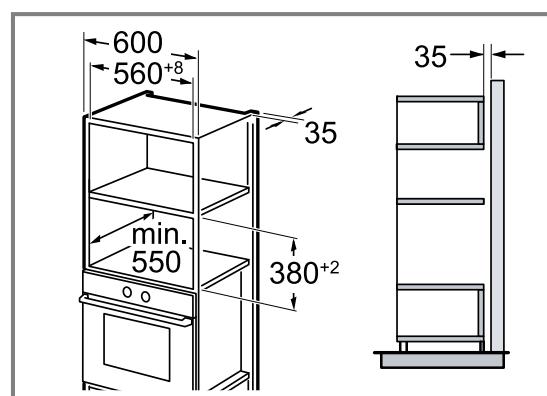


Прилад можна вбудовувати лише на тій висоті, на якій можна легко виймати з нього приладдя.

Встановіть ніжки.

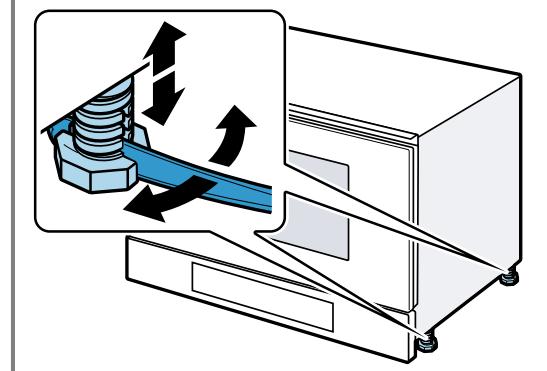


18.7 Вбудування приладу

- Повністю встановіть прилад.

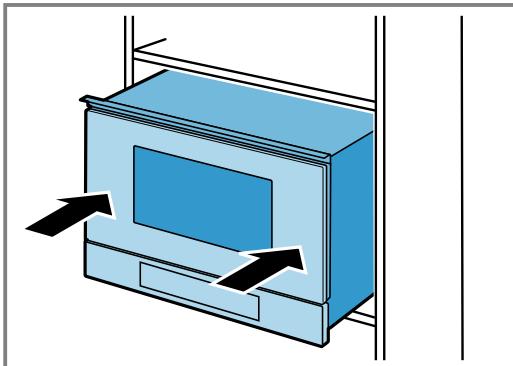

Не перегинайте, не затискайте та не проводьте з'єднувальний кабель по гострих краях.

- Перевірте відстань до сусідніх приладів.

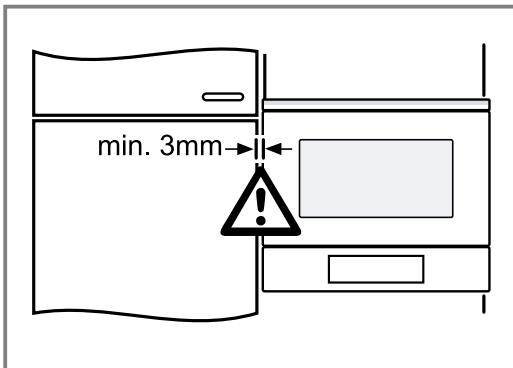


3. УВАГА!


При відкриванні дверцят прилад може перекинутися вперед.

- Тримайте прилад у правильному положенні, відкриваючи дверцята приладу.


Повільно відчиніть дверцята приладу.

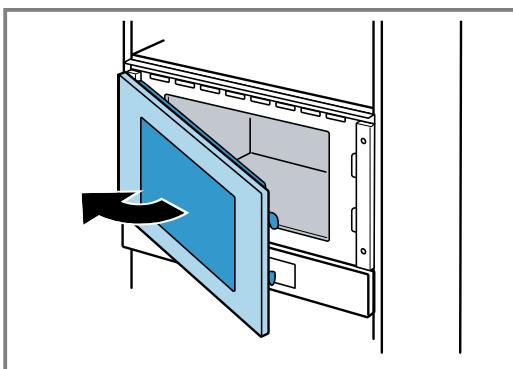

- Прикрутіть прилад до меблів з протилежного боку від петель.

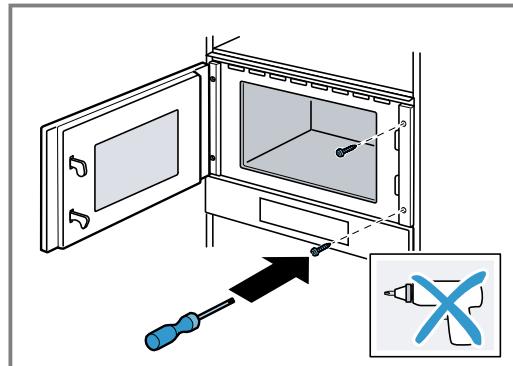


- Попередньо просвердліть отвори для з'єднання з боку петель на меблях.

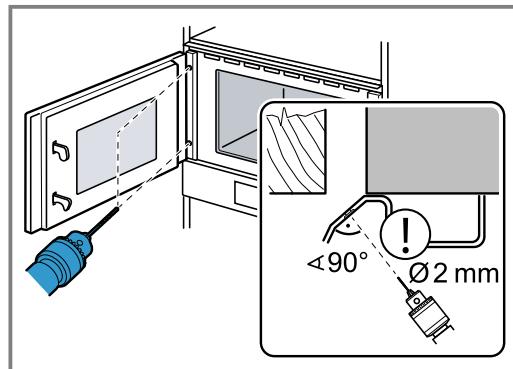

Закрійте петлі дверцят.

Використовуйте свердло по дереву діаметром 2 мм.

- Видаліть з робочої камери стружку.
- Прикрутіть прилад до меблів з боку петель.

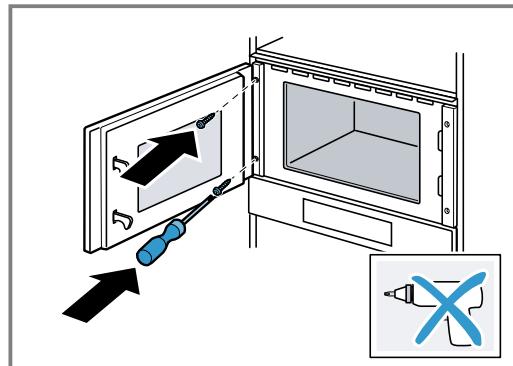

- Перед початком експлуатації видаліть пакувальний матеріал і клейку плівку з робочої камери і з дверцят приладу.

18.8 Демонтаж приладу

- Відключіть прилад від електромережі.
- Вигвинтіть кріпильні шурупи.
- Підніміть прилад і повністю вийміть.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001768170 (020727)

uk