



# МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ З ГРИЛЕМ

Інструкція з експлуатації

# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ГРИЛЕМ

Инструкция по эксплуатации

**модель: MD201DGW**



Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Уважно прочитайте інструкцію перед використанням печі і збережіть її в надійному місці.

При дотриманні інструкції в ході експлуатації піч буде мати багаторічний термін служби.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОБ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НВЧ ЕНЕРГІЇ

- Не використовуйте піч з відкритими дверима, оскільки це може привести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не зіпсувати замки безпеки.
- Не кладіть будь-які предмети між передньою поверхнею печі і дверима і не дозволяйте бруду або залишкам засобів для чищення накопичуватися на ущільнюючих поверхнях.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** якщо двері або її ущільнювачі пошкоджені, піч не можна вимкнути до усунення несправності фахівцем

## ДОДАТОК

Якщо виріб не підтримувати в досить чистому стані, його поверхня може зіпсуватися, що вплине на термін служби і може бути небезпечним.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номінальна напруга: 230 В~50 Гц
- Номінальна потужність (НВЧ): 1250 Вт
- Номінальна вих.потужність (НВЧ): 800 Вт
- Обсяг печі: 23 л
- Діаметр столу: 270 мм
- Зовнішні габарити: 485x410x293 мм
- Вага нетто, прибл.: 13 кг

## ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

### З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

Для зниження ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування користувачів або впливу надмірної

енергії мікрохвильової печі при використанні необхідно додержуватися основних запобіжних заходів, включаючи такі:

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** рідкі або інші продукти харчування не повинні нагрівається в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** обслуговування та ремонт, пов'язаний з видаленням кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії, повинен виконувати лише підготовлений фахівець.
- Виріб може бути використано дітьми у віці від 8 років і вище і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, що не володіють достатнім досвідом або знаннями, якщо використання виконується під наглядом або після інструктажу з безпечною використання і засвоєнням небезпеки, пов'язаної з використанням. Діти не повинні грati з цим виробом. Діти не повинні допускатися до чищення і обслуговування, крім випадків, коли вони старше 8 років і перебувають під наглядом.
- Тримайте телевізор і його шнур в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- Використовуйте /лише посуд, який придатний для мікрохвильової печі.
- Піч треба чистити регулярно і видаляти будь-які залишки продуктів.
- Прочитайте і виконуйте вказівки: «ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЩОДО МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НВЧ ЕНЕРГІЇ».
- При нагріванні їжі в пластикових або паперовій тарі частіше контролюйте піч на можливість займання.
- Якщо з'явиться дим, вимкніть виріб або від'єднайте кабель живлення і закрійте дверцята, щоб загасити полум'я.
- Не пересмажуйте їжу.
- Не використовуйте порожнину печі для зберігання предметів. Не зберігайте всередині печі продукти, як-от хліб, печиво і т. ін.

12. Видаляйте прикручені дротові і металеві ручки з паперових і пластикових контейнерів/пакетів перед розміщенням їх в печі.
13. Встановлюйте і розміщуйте піч лише згідно з інструкцією з установки.
14. Яйця в шкаралупі і цілі варені яйця не треба нагрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути.
15. Цей виріб призначений для використання для побутових та аналогічних цілей, таких, як:
  - кухні в магазинах, офісах і на інших робочих місцях;
  - обслуговування в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - фермерські будинки;
  - побутове та швидке приготування їжі.
16. Якщо шнур живлення пошкоджений, його в цілях безпеки повинен замінити виробник, його сервісний агент або кваліфікований фахівець.
17. Не зберігайте та не використовуйте піч на відкритому повітрі.
18. Не використовуйте піч поблизу води, у вологому підваль або поруч з басейном.
19. Температура доступних поверхонь при експлуатації може бути високою. Поверхні можуть сильно нагріватися під час використання. Тримайте шнур на відстані від нагрітих поверхні і не закривайте вентиляційні отвори печі.
20. Не дозволяйте шнуру провисати через край столу або прилавка.
21. Якщо піч не підтримувати в чистому стані, це може привести до погіршення поверхні, що знизить тривалість експлуатації виробу і може становити небезпеку.
22. Вміст пляшечок і баночок для дитячого харчування треба перемішати або струсити; треба перевірити їх температуру перед подачею на стіл, щоб уникнути опіків.
23. Мікрохвильове нагрівання напоїв може привести до затримки кипіння, тому обережно поводьтеся з ємностями.
24. Виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані з питань використання виробу особою, відповідальною за їх безпеку.
25. Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з виробом.
26. Виріб не управляється зовнішнім таймером або окремим пультом дистанційного керування.
27. Під час використання доступні частини можуть нагріватися. Маленькі діти повинні перебувати на достатній відстані.
28. Не використовуйте пароочищувач.
29. Під час використання прилад нагрівається. Треба додержуватися обережності, щоб уникнути дотику до нагрівальних елементів всередині печі.
30. Використовуйте лише датчик температури, рекомендований для цієї печі (для печей, обладнаних пристроєм для використання температурногозонду).
- 31. ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** виріб і доступні частини нагріваються під час використання. Треба бути обережним, щоб не торкатися до нагрітих елементів. Дітям до 8 років треба перебувати на достатній відстані, якщо вони не знаходяться під постійним контролем.
32. Мікрохвильову піч треба використовувати з відкритою декоративною дверима (для печі з декоративною дверима).
33. Задня поверхня виробу повинна знаходитися навпроти стіни.
34. НЕ поміщайте в шафу мікрохвильову піч.
35. Мікрохвильова піч призначена для підігріву їжі та напоїв. Сушка продуктів або одягу, підігрів зігріваючих подушок, тапочок, губок, вологої тканини і подібних предметів може привести до травмування, пожежі або пожежі.

## **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ**

### **ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ТРАВМУВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ**

#### **НЕБЕЗПЕКА**

Небезпека ураження електричним струмом  
Дотик до деяких внутрішніх компонентів  
може привести до серйозних травм або  
загибелі. Не розбирайте виріб.

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпека ураження електричним струмом  
Неправильне використання заземлення  
може привести до ураження електрич-  
ним струмом. Не під'єднуйте виріб до роз-  
етки, поки він правильно підключений і не  
заземлений.

Виріб повинен бути заземлений. При ко-  
роткому замиканні заземлення знижує  
ризик ураження електричним струмом,  
забезпечуючи відведення струму.

Піч обладнана шнуром, має заземлення  
з роз'ємом заземлення. Вилка повинна  
бути підключена до правильно встанов-  
леної заземленої розетки.

Зверніться до кваліфікованого електри-  
ка чи спеціаліста з обслуговування, якщо  
інструкція з заземлення не зовсім зрозу-  
міла або є сумніви в правильному зазем-  
ленні виробу.

Якщо необхідно використовувати подов-  
жувач, використовуйте лише 3-жильний  
подовжувач.

1. Для зниження ризиків, пов'язаних з заплутуванням або спотиканням через шнур, передбачений короткий шнур живлення.
2. Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:

- Розрахункова напруга електрично-го шнура або подовжувача повинен бути не менше, ніж номінальна напруга вироби.
- Подовжувач повинен бути 3-провід-ним шнуром з заземленням.
- Довгий шнур потрібно розмістити так, щоб він не утворював петлі над стільницею або поверхнею столу, де його можуть потягнути діти або за нього можна зачепитися.

#### **ЧИЩЕННЯ**

Не забувайте відключити виріб від джере-  
ла живлення.

1. Очистіть порожнину печі за допомо-  
гою трохи вологої тканини.
2. Очистіть аксесуари звичайним чином  
в мильній воді.
3. Дверна рама, ущільнення і сусідні  
частини, якщо вони забруднені, по-  
винні бути ретельно очищені вологою  
тканиною.
4. Не використовуйте жорсткі абразивні  
засоби для чищення або гострі металеві  
скребки для чистки скла двері,  
оскільки вони можуть подряпати по-  
верхню, що може привести до осип-  
ання скла.
5. Порада щодо очищення – для легко-  
го очищення стінок, яких може тор-  
катися їжа, що готується: покладіть  
половину лимона в миску, додайте  
300 мл (1/2 пінти) води і нагрівайте  
в печі на 100% потужності упродовж  
10 хвилин. Протріть піч м'якою сухою  
тканиною.

#### **ПОСУД**

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

##### **Небезпека травмування**

Обслуговування та ремонт, пов'язаний з видаленням кришки, яка забезпечує за-  
хист від впливу мікрохвильової енергії,  
повинен виконувати лише підготовле-  
ний фахівець.

Ознайомтеся з вказівками «Матеріали, які дозволені і заборонені до використання в мікрохвильовій печі». Зустрічається неметалевий посуд, який є небезпечним для використання у мікрохвильовій печі. Якщо виникли сумніви, можна перевірити посуд згідно з нижченнаведеною процедурою.

Перевірка посуду:

1. Заповніть безпечний контейнер 1 склянкою холодної води (250 мл) разом з посудом.
2. Увімкніть піч на максимальну потужність упродовж 1 хвилини.
3. Обережно спробуйте посуд на дотик. Якщо порожня посуд тепла, не використовуйте її для приготування в мікрохвильовій печі.
4. Час приготування повинно бути не більше 1 хвилини.

#### **МАТЕРІАЛИ, ЗАБОРОНЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ**

Посуд	Примітки
Алюмінієвий піддон	Може викликати іскріння. Перекладіть їжу в посуд, безпечний для мікрохвильових печей.
Картонні коробки з металевою ручкою	Можуть викликати іскріння. Перекладіть їжу в посуд, безпечний для мікрохвильових печей.
Металевий посуд або посуд з металевою обробкою	Метал екранує їжу від мікрохвильової енергії. Металева обробка може викликати іскріння.
Дротова перев'язка	Може викликати іскріння і може привести до займання в печі.
Паперові пакети	Можуть викликати пожежу в печі.
Пінопласт	Пластикова піна може розплавитися або забруднити рідину всередині, коли піддається впливу високої температури.
Дерево	Дерево висихає при використанні в мікрохвильовій печі і може розколотися або тріснути.

## МАТЕРІАЛИ, ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

Посуд	Примітки
Алюмінієва фольга	Лише для обертання. Невеликі гладкі шматки можуть бути використані для покриття тонких частин м'яса або птиці, щоб запобігти переварюванню. Може статися іскріння, якщо фольга знаходитьться занадто близько до стінок печі. Фольга повинна бути на відстані не менше 1 дюйма (2,5 см) від стінок печі.
Посуд для підсмажування	Додержуйтесь інструкції виробника. Нижня частина посуду для підсмажування має бути вище столу не менше ніж на 3/16 дюйма (5 мм). Неправильне використання може привести до несправності поворотного столу.
Посуд столовий	Лише безпечний для мікрохвильової печі. Додержуйтесь інструкції виробника. Не використовуйте посуд з тріщинами або відколами.
Скляні банки	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для нагріву продуктів до теплого стану. Більшість скляних банок не термостійкі і можуть тріснути.
Вироби зі скла	Лише термостійкий посуд. Переконайтесь, що металева опра ва відсутня. Не використовуйте посуд з тріщинами або від колами.
Пакети для приготування в печі	Додержуйтесь інструкції виробника. Не закривайте металевим замком. Зробіть прорізи, щоб виходила пара.
Паперові тарілки та чашки	Використовуйте лише для короткоспільногого приготування/нагріву. Не залишайте піч без нагляду під час приготування їжі.
Паперові рушники	Використовуйте, щоб накрити їжу для нагріву і поглинання жиру. Використовуйте під наглядом і лише для короткоспільногого приготування.
Пергаментний папір	Використовуйте для накривання для запобігання розбризкування або як обгортку для відпарювання.
Пластик	Використовуйте лише пластик, безпечний для мікрохвильових печей. Додержуйтесь інструкції виробника. Повинен бути позначений як "Безпечний для використання в мікрохвильовій печі". Деякі пластикові контейнери розм'якаються, оскільки продукти всередині нагріваються. "Пакети для кип'ятіння" і щільно закриті пластикові пакети потрібно надрізати, проколоти або створити вентиляцію згідно з вказівками.
Пластикова упаковка	Використовувати лише безпечну для мікрохвильових печей. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте, щоб пластикова обгортка стосувалася їжі.
Термометри	Лише безпечні для мікрохвильової печі (термометри для м'яса і цукерок).
Восковий папір	Використовується для накривання для запобігання розбризкуванню і для утримання вологи.

## НАСТРОЙКА ПЕЧІ


### НАЗВА ЧАСТИН І АКСЕСУАРІВ ПЕЧІ

Дістаньте піч і всі матеріали з картонної коробки і порожнини печі.

Піч поставляється з наступними аксесуарами:


1. Скляний піддон: 1
2. Поворотний стіл в зборі: 1
3. Інструкція з експлуатації: 1

- A) Панель управління
- B) Вал поворотного столу
- C) Поворотний стіл в зборі
- D) Скляний піддон
- E) Оглядове вікно
- F) Двері в зборі
- G) Система блокування

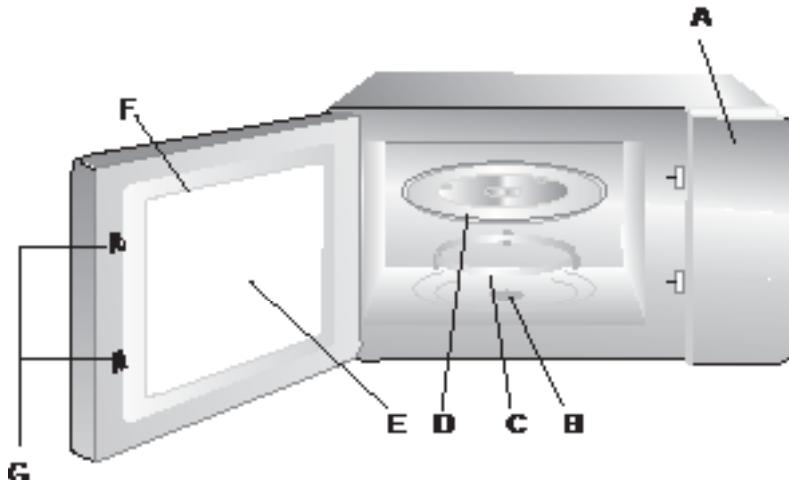

### УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛУ

1. Втулка (нижня)
2. Скляний піддон
3. Вал поворотного столу
4. Поворотний стіл в зборі

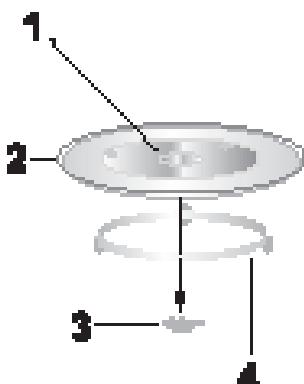

- a. Не встановлюйте скляний піддон в перевернутому положенні. Скляний піддон не повинен бути затиснутий.
- b. При приготуванні їжі завжди повинні використовуватися скляний піддон і поворотний стіл в зборі.
- c. Всі продукти харчування і контейнери для їжі поміщаються на скляний піддон.
- d. Якщо скляний піддон або поворотний стіл дає тріщини або лопається, зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

## УСТАНОВКА НА СТІЛЬНИЦЮ


Видаліть всі пакувальні матеріали і аксесуари. Перевірте піч на наявність пошкоджень, таких, як вм'ятини або зламані двері. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена.

Шафа: видаліть захисну плівку на поверхні шафі мікрохвильової печі.

Не знімайте світло-коричневе покриття Mica в порожнині печі для захисту магнетрона.

## УСТАНОВКА

1. Виберіть рівну поверхню, щоб забезпечити достатню відкритий простір для вхідних і випускних отворів.

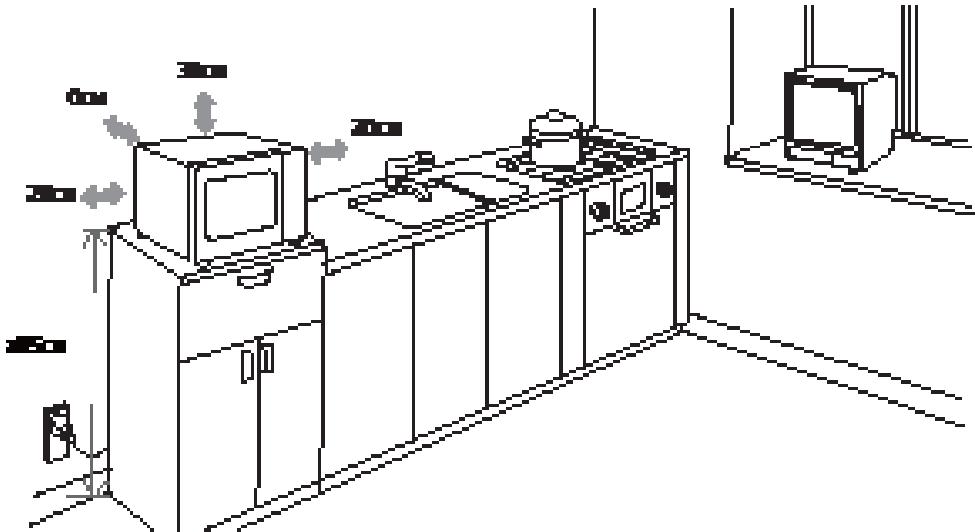

- Мінімальна висота установки становить 85 см.
- Задня частина виробу повинна бути повернута до стіни.
- Залиште зазор не менше 30 см над піччю, мінімум 20 см потрібно між піччю і всіма сусідніми стінками.
- Не знімайте підставки з нижньої частини печі.
- Блокування впускних або випускних отворів може привести до пошкодження печі.
- Встановлюйте піч подалі від радіо або телеприймача, наскільки це можливо. Робота мікрохвильової печі може викликати перешкоди для радіо чи телевізійного прийому.

2. Підключіть піч до стандартної розетки. Переконайтесь, що напруга і частота така ж, як на паспортній таблиці.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не встановлюйте піч над плитою або іншим випромінюючим тепло пристроєм. Якщо піч встановлена поблизу або над джерелом тепла, вона може вийти з ладу і гарантія буде вважатися недійсною.

**Зовнішні поверхні можуть нагріватися під час роботи.**



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Мікрохвильова піч використовує сучасне електронне управління для налаштування параметрів приготування їжі, щоб задовольнити всі ваші потреби.

### 1. Налаштування годинника

Коли мікрохвильова піч включена, відображається час «0:00» і зумер подає один сигнал.

1. Натисніть кнопку «CLOCK/PRE-SET» (Годинник/Попереднє налаштування), цифри годин почнуть блимати;
2. Поверніть «», щоб встановити години. Години повинні бути в межах 0-23.
3. Натисніть «CLOCK/PRE-SET», почнуть блимати цифри хвилин.
4. Поверніть «» для настройки хвилин; хвилини повинні бути в межах 0-59.
5. Натисніть кнопку «CLOCK/PRE-SET» для завершення налаштування. Почне блимати «::».

**Примітка:** 1) Якщо годинник не налаштований, піч не буде функціонувати при вмиканні живлення.

2). При налаштуванні годинника, якщо дії відсутні упродовж 1 хвилини, піч автоматично повернеться в попередній стан.

### 2. Приготування їжі на мікрохвильах

1) Натисніть кнопку «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комбі) один раз, відобразиться «P 100».

2) Натискайте «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/

Гриль/Комбі) або поверніть «», щоб вибрати потужність СВЧ «P 100», «P 80», «P 50», «P 30», «P 10»; ці значення будуть відображатися в цьому порядку.

3) Натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+ 30 С/ПІДТВЕРДИТИ) для підтвердження.

4) Поверніть «» для вибору часу приготування (час має бути в діапазоні 0:05-95:00).

5) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати приготування.

**Примітка:** налаштування, щоб встановити тривалість кодування наступні:

- 0-1 хв: 5 секунд
- 1-5 хв: 10 секунд
- 5-10 хв: 30 секунд
- 10-30 хв: 1 хвилина
- 30-95 хв: 5 хвилин

**Таблиця рівнів потужності печі**

Потужність СВЧ	100%	80%	50%	30%	10%
Відображається	P 100	P 80	P 50	P 30	P 10

### 3. Приготування їжі на грилі

1) Натисніть кнопку «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комбі) один раз, відобразиться «P 100».

2) Натискайте «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/

Гриль/Комбі) або поверніть «», щоб вибрати потужність грилю «P 100», «P 80», «P 50», «P 30», «P 10»; ці значення будуть відображатися в цьому порядку.

3) Натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+ 30 С/ПІДТВЕРДИТИ) для підтвердження, коли на дисплеї висвітиться «G».

4) Поверніть «» для вибору часу приготування (час має бути в діапазоні 0:05-95:00).

5) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати приготування.

Після того, як міне половина встановленого часу, пролунає подвійний сигнал. Для того, щоб їжа краще просмажилась, переверніть її, закрійте дверцята печі та встановіть «START/+ 30SEC/CONFIRM» для продовження приготування.

**ПРИМІТКА:** Якщо після того як пролунає подвійний сигнал, не відкривати дверцята та не перевертати їжу - приготування продовжиться протягом попередньо встановленого часу.

#### 4. Комбіноване приготування

1) Натисніть кнопку «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комбі) один раз, відобразиться «Р 100».

2) Натискайте «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комбі) або поверніть «

», щоб вибрати комбінований режим «C-1(55%microwave+45%grill)» та «C-2(36%microwave+64%grill)» поспідовно будуть відображені на екрані.

3) Натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+ 30 С/ПІДТВЕРДИТИ) для підтвердження.

4) Поверніть «» для вибору часу приготування (час має бути в діапазоні 0:05-95:00).

5) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати приготування.

#### 5. Прискорене приготування

1) У режимі очікування натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» для приготування їжі з 100% рівнем потужності упродовж 30 секунд. Кожне натискання клавіші збільшує час на 30 секунд. Максимальний час приготування 95 хвилин.

2) При приготуванні і розморожуванні натискайте кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб збільшити час приготування.

3) У стану очікування поверніть «» вліво, щоб прямо задати час приготування. Після вибору часу натисніть «START/+

30SEC/CONFIRM» для початку приготування. Потужність СВЧ становить 100%.

**Примітка:** в режимах автоматичного меню і розморожування за вагою час приготування не може бути збільшено на тисканням «START/+ 30SEC/CONFIRM»

#### 6. Розморожування за вагою

1) Натисніть один раз «W.T./TIME DEFROST» (Розморожування за вагою/часом), на екрані з'явиться напис «dEF1».

2) Поверніть «», щоб обрати вагу продуктів. Вага може бути в діапазоні 100-2000 м

3) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM» для початку розморожування.

#### 7. Розморожування за часом

1) Натисніть «W.T./TIME DEFROST» двічі, на екрані з'явиться напис «dEF2».

2) Поверніть «», щоб вибирати час приготування.

3) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати розморожування.

#### 8. Приготування в кілька етапів

Максимально можна задати два етапи. Якщо один з етапів – розморожування, він буде автоматично обраний першим. Після кожного етапу звучить сигнал і починається наступний.

**Приклад:** потрібно розморозити їжу упродовж 5 хвилин, а потім готувати з 80% потужності упродовж 7 хвилин. Треба виконати наступні дії:

1) Двічі натисніть «W.T./TIME DEFROST», на екрані відобразиться «dEF2»;

2) Поверніть «», щоб встановити час розморожування на 5 хвилин;

3) Натисніть «Microwave» один раз;

4) Поверніть «», щоб вибирати 80% потужності (на дисплеї «Р 80»);

5) Натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» для підтвердження;

6) Поверніть «», щоб встановити час приготування 7 хвилин; натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати приготування.

### **9. Функція попереднього налаштування**

1) Налаштуйте годинник (Див. інструкцію з налаштуванням годинника)

2) Введіть програму приготування. Зазвичай задають два етапи. Розморожування не повинно бути попереднім налаштуванням.

**Приклад:** необхідно готовувати при 80% потужності упродовж 7 хвилин.

a. Натисніть один раз «Microwave»;

b. Поверніть «», щоб обрати 80% потужності (на дисплеї «P 80»);

c. Натисніть кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM» для підтвердження;

d. Поверніть «», щоб встановити час приготування 7 хвилин;

Після цих дій не натискайте кнопку «START/+ 30SEC/CONFIRM». Виконайте наступні дії:

3) Натисніть «CLOCK/PRE-SET». Цифри годинника починають блімати;

4) Поверніть «», щоб встановити години. Години повинні бути в межах 0-23.

5) Натисніть «CLOCK/PRE-SET», почнуть мигати цифри хвилин.

6) Поверніть «» для налаштування хвилин; хвилини повинні бути в межах 0-59.

7) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM» для завершення налаштування. Засвітиться «::», зумер двічі прозвучить, коли настане заданий час, приготування їжі почнеться автоматично.

**Примітка:** годинник потрібно встановити в першу чергу. В іншому випадку функція попереднього налаштування не спрацює.

### **10. Автоменю**

1) У стані очікування поверніть «» вправо, щоб вибрати пункт від «A-1» до «A-8»;

2) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб підтвердити вибір меню;

3) Поверніть «» для вибору ваги продуктів;

4) Натисніть «START/+ 30SEC/CONFIRM», щоб почати приготування;

5) Після завершення приготування п'ять разів прозвучить сигнал.

### **АВТОМЕНЮ**

Позиція меню	Вага	Відображення	Потужність
A-1 АВТОПІДІГРІВ	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
A-2 ОВОЧІ	200 г	200	100%
	300 г	300	
	400 г	400	
A-3 РИБА	250 г	250	80%
	350 г	350	
	450 г	450	
A-4 М'ЯСО	250 г	250	100%
	350 г	350	
	450 г	450	

А-5 МАКАРОННІ ВИРОБИ	50 г (з водою 450 г)	50	80%
	100 г (з водою 800 г)	100	
А-6 КАРТОПЛЯ	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
А-7 ПІЦА	200 г	200	100%
	400 г	400	
А-8 СУП	200 мл	200	80%
	400 мл	400	

## 11. Функція замикання від дітей

Замикання: в режимі очікування натисніть «STOP/CLEAR» на 3 секунди, прозвучить довгий сигнал, що означає режим замикання від дітей і екран відобразить «».

Розблокування: в режимі замикання натисніть кнопку «STOP/CLEAR» на 3 секунди, прозвучить довгий сигнал, що означає зняття блокування.

## 12. Функція повідомлення

- 1) При приготуванні за допомогою печі натисніть «Microwave», поточна потужність відобразиться на 3 секунди.
- 2) У стану попереднього налаштування натисніть «CLOCK/PRE-SET», щоб дізнатися час до запуску приготування їжі. З'явиться час попереднього налаштування і буде близько упродовж 3 секунд, потім після знову відображати годинник.
- 3) При приготуванні натисніть кнопку «CLOCK/PRE-SET», щоб перевірити поточний час. Він буде відображатися упродовж 3 секунд.

## 13. Технічні характеристики

- 1) Звуковий сигнал прозвучить один раз на початку при повороті ручки;
- 2) Потрібно натиснути «START/+ 30SEC/CONFIRM» для продовження приготування їжі, якщо при приготуванні відкривалися двері;
- 3) Як тільки програма приготування встановлена, «START/+ 30SEC/CONFIRM» не натискається упродовж 1 хвилини. Буде відображатися поточний час. Налаштування буде скасована.
- 4) Якщо натискання спрацьовує, звучить сигнал. Якщо не спрацьовує, сигналу не буде.
- 5) Звуковий сигнал пролунає п'ять разів, щоб нагадати вам про завершення приготування їжі.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

### Штатний режим

Мікрохвильова піч заважає ТВ прийому	Радіо і ТВ прийом можуть відчувати перешкоди при роботі мікрохвильової печі. Перешкоди схожі на перешкоди від невеликих електроприладів, таких, як змішувач, пилосос і електричний вентилятор. Це штатний режим роботи.
Тъмне підсвічування	При низькій потужності підсвічування печі може бути тъмним. Це штатний режим роботи.
Пар конденсується на двері, з вентиляційних отворів виходить гаряче повітря	При приготуванні пар може виходити з їжі. В основному пар виходить з вентиляційних отворів. Але частина конденсується в прохолодних місцях, наприклад, на двері. Це штатний режим роботи.
Піч випадково запускається без продуктів всередині.	Заборонено вмикати виріб без продуктів всередині. Це дуже небезпечно.

Несправність	Можлива причина	Засіб усунення
Піч не вмикається.	(1) Силовий кабель щільно не підключений.	Вимкніть кабель. Потім підключіть знову через 10 секунд.
	(2) Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний переривник.	Замініть запобіжник або скиньте автоматичний переривник (ремонт виконує кваліфікований персонал нашої компанії)
	(3) Проблеми з виходом.	Перевірте вихід з іншими електричними пристроями.
Піч не нагрівається.	(4) Двері закриті нещільно.	Закройте щільно двері.
Скляний поворотний стіл створює шум при роботі мікрохвильової печі	(5) Роликовий люнет або низ печі забруднений.	Зверніться до розділу "Технічне обслуговування печі" для інформації про очищення забруднених деталей.

Відходи обладнання треба утилізувати згідно з Директивою «Про відходи електричного та електронного устаткування» (WEEE). Якщо в майбутньому вам знадобиться утилізувати цей виріб, не викидайте його разом з побутовими відходами. Відправте виріб на пункт утилізації, що відповідає стандарту WEEE, якщо така існує.

Гарантійний строк - 12 місяців.

Строк служби – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибушн» вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, буд. 44, тел.: 0444670859. Виробник: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6,Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China. (Гуандонг Мідеа Кітчен Аплайнсес Мануфекторінг Ко., Лтд., Адреса: №.6, Йонг Ан Роуд, Беїжоа, Шунде,Фошан, Китай). Дата виготовлення: 15.12.2016. Серійний номер вказано на упаковці.

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Внимательно прочтите инструкцию перед использованием печи и храните инструкцию в надежном месте.

При следовании инструкции в ходе эксплуатации печь будет иметь многолетний срок службы.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ ЭНЕРГИИ

- Не используйте печь с открытой дверью, так как это может привести к вредному воздействию микроволновой энергии. Важно не сломать и не испортить замки безопасности.
- Не кладите какие-либо предметы между передней поверхностью печи и дверью и не позволяйте грязи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** если дверь или ее уплотнители повреждены, печь нельзя включать до устранения неисправности специалистом

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Если изделие не поддерживать в достаточно чистом состоянии, его поверхность может испортиться, что повлияет на срок службы и может быть опасным.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение: 230 В~50 Гц
- Номинальная мощность (СВЧ):1250 Вт
- Номин. вых.мощность (СВЧ):800Вт
- Объем печи:23 л
- Диаметр поворотного стола:270 мм
- Внешние габариты:485x410x293 мм
- Вес нетто, прибл.:13 кг

## ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, травмирования пользователей или воздействия чрезмерной энергии микроволновой печи при использовании необходимо соблюдать основные меры предосторожности, включая следующие:

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** жидкое или другие продукты питания не должны нагреваться в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** обслуживание и ремонт, связанный с удалением крышки, защищающей от воздействия микроволновой энергии, должен выполнять только подготовленный специалист.
- Изделие может быть использовано детьми в возрасте от 8 лет и выше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом или знаниями, если использование выполняется под наблюдением или после инструктажа по безопасному использованию и усвоения опасности, связанной с использованием. Дети не должны играть с данным изделием. Дети не должны допускаться к чистке и обслуживанию, кроме случаев, когда они старше 8 лет и находятся под наблюдением.
- Храните изделие и его шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Используйте только посуду, которая подходит для микроволновой печи.
- Печь необходимо чистить регулярно и удалять любые остатки продуктов.
- Прочтайте и следуйте указаниям: **«МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЧ ЭНЕРГИИ».**
- При нагревании пищи в пластиковой или бумажной таре чаще контроли-

- руйте печь на возможность воспламенения.
9. Если появится дым, выключите изделие или отсоедините шнур от сети и держите дверцу закрытой, чтобы потушить пламя.
  10. Не пережаривайте пищу.
  11. Не используйте полость печи для хранения предметов. Не храните внутри печи продукты, такие как хлеб, печенье и т.д.
  12. Удаляйте прикрученные проволочные и металлические ручки с бумажных и пластиковых контейнеров/пакетов перед помещением их в печь.
  13. Устанавливайте и размещайте печь только в соответствии с инструкцией по установке.
  14. Яйца в скорлупе и целые яйца вкрутую не следует нагревать в микроволновой печи, так как они могут взорваться.
  15. Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных приложениях, таких, как:
    - кухни в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
    - клиенты в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
    - фермерские дома;
    - бытовое и быстрое приготовление пищи.
  16. Если шнур питания поврежден, его в целях безопасности должен заменить изготовитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист.
  17. Не храните и не используйте печь на открытом воздухе.
  18. Не используйте печь вблизи воды, во влажном подвале или рядом с бассейном.
  19. Температура доступных поверхностей при эксплуатации может быть высокой. Поверхности могут нагреваться во время использования. Держите шнур на расстоянии от нагретых поверхность и не закрывайте вентиляционные отверстия печи.
  20. Не позволяйте шннуру провисать через край стола или прилавка.
  21. Если печь не поддерживать в чистом состоянии, это может привести к ухудшению поверхности, что снизит продолжительность эксплуатации изделия и может привести к опасности.
  22. Содержимое бутылочек и баночек для детского питания надо перемешать или встряхнуть; необходимо проверить их температуру перед подачей на стол, чтобы избежать ожогов.
  23. Микроволновое нагревание напитков может привести к задержке кипения, поэтому осторожно обращайтесь с емкостями.
  24. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы по вопросам использования изделия лицом, ответственным за их безопасность.
  25. Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с изделием.
  26. Изделие не управляется внешним таймером или отдельным пультом дистанционного управления.
  27. Во время использования доступные части могут нагреваться. Маленькие дети должны находиться на достаточном расстоянии.
  28. Не следует использовать пароочиститель.
  29. Во время использования прибор нагревается. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать прикосновения к нагревательным элементам внутри печи.
  30. Используйте только датчик температуры, рекомендованный для этой печи (для печей, снабженных устройством для использования температурного зонда).

- 31. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** изделие и доступные части становятся горячими во время использования. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избегать прикосновения к нагретым элементам. Детям до 8 лет необходимо находиться на достаточном расстоянии, если они не находятся под постоянным контролем.
32. Микроволновую печь надо использовать с открытой декоративной дверью (для печи с декоративной дверью).
33. Задняя поверхность устройства должна быть размещена напротив стены.
34. Микроволновую печь не следует помещать в шкаф.
35. Микроволновая печь предназначена для подогрева пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, подогрев согревающих подушек, тапочек, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к травмированию, возгоранию или пожару.

## **ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ**

## **СНИЖЕНИЯ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ УСТАНОВКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ**

### **ОПАСНОСТЬ**

Опасность поражения электрическим током. Прикосновение к некоторым внутренним компонентам может привести к серьезным травмам или смерти. Не разбирайте данное устройство.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасность поражения электрическим током. Неправильное использование заземления может привести к поражению электрическим током.

Не подключайте изделие к розетке, пока оно правильно не подсоединенено и не заземлено.

Изделие должно быть заземлено. При коротком замыкании заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая отвод тока.

Печь оборудована шнуром, имеет заземляющий провод с разъемом заземления. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.

Обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию, если инструкция по заземлению не совсем понятна или есть сомнения в правильном заземлении изделия.

Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-жильный удлинитель.

1. Для снижения рисков, связанных с запутыванием или спотыканием через шнур, предусмотрен короткий шнур питания.

2. Если используется длинный шнур или удлинитель:

- Расчетное напряжение электрического шнура или удлинителя должен быть не меньше, чем номинальное напряжение изделия.
- Удлинитель должен быть 3-проводным шнуром с заземлением.
- Длинный шнур нужно разместить так, чтобы он не образовывал петли над столешницей или поверхностью стола, где его могут потянуть дети или за него можно зацепиться.

### **ЧИСТКА**

Не забудьте отключить изделие от источника питания.

1. Очистите полость печи с помощью слегка влажной ткани.
2. Очистите аксессуары обычным способом в мыльной воде.
3. Дверная рама, уплотнение и соседние части, если они загрязнены, должны быть тщательно очищены влажной тканью.

4. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стекла двери, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к осыпанию стекла.
5. Совет по очистке – для легкой очистки стенок, которых может касаться приготовленная пища: положите половину лимона в миску, добавьте 300 мл (1/2 пинты) воды и нагревайте в печи на 100% мощности в течение 10 минут. Протрите печь мягкой сухой тканью.

## ПОСУДА

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность травмирования

*Обслуживание и ремонт, связанный с удалением крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии, должен выполнять только подготовленный специалист.*

### МАТЕРИАЛЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания
Алюминиевый поддон	Может вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для микроволновых печей.
Картонные коробки с металлической ручкой	Может вызвать искрение. Переложите пищу в посуду, безопасную для микроволновых печей.
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл экранирует пищу от микроволновой энергии. Металлическая отделка может вызывать искрение.
Проволочная перевязка	Может вызвать искрение и может привести к возгоранию в печи.
Бумажные пакеты	Может вызвать пожар в печи.
Пенопласт	Пластиковая пена может расплавить или загрязнить жидкость внутри, когда подвергается воздействию высокой температуры.
Дерево	Дерево высыхает при использовании в микроволновой печи и может расколоться или треснуть.

Ознакомьтесь с указаниями "Материалы, допускаемые и запрещенные к использованию в микроволновой печи". Встречается неметаллическая посуда, которые не являются безопасной для использования микроволновой печи. Если возникли сомнения, можно проверить посуду в соответствии с приведенной ниже процедуре.

Проверка посуды:

1. Заполните безопасный контейнер 1 стаканом холодной воды (250 мл) вместе с посудой.
2. Включите печь на максимальную мощность в течение 1 минуты.
3. Осторожно попробуйте посуду на ощупь. Если пустая посуда теплая, не используйте ее для приготовления в микроволновой печи.
4. Время приготовления должно быть не больше 1 минуты.

## МАТЕРИАЛЫ, ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Только для оборачивания. Небольшие гладкие куски могут быть использованы для покрытия тонких частей мяса или птицы, чтобы предотвратить переваривание. Может произойти искрение, если фольга находится слишком близко к стенкам печи. Фольга должна быть на расстоянии не менее 1 дюйма (2,5 см) от стенок печи.
Посуда для поджаривания	Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должно быть выше поворотного стола не менее чем на 3/16 дюйма (5 мм). Неправильное использование может привести к поломке поворотного стола.
Посуда столовая	Только безопасная для микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева пищи до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не термостойкие и могут треснуть.
Изделия из стекла	Только термостойкое стекло. Убедитесь, что металлическая отделка отсутствует. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Пакеты для приготовления в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте металлическим замком. Сделайте прорези, чтобы выходил пар.
Бумажные тарелки и чашки	Используйте только для кратковременного приготовления/нагрева. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления пищи.
Бумажные полотенца	Используйте, чтобы накрыть пищу для нагрева и поглощения жира. Используйте под наблюдением и только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте для накрывания для предотвращения разбрызгивания или как обертку для отпаривания.
Пластик	Используйте только пластик, безопасный для микроволновых печей. Следуйте инструкциям производителя. Должен быть помечен как "Безопасный для использования в микроволновой печи". Некоторые пластиковые контейнеры размягчаются, так как пища внутри нагревается. "Пакеты для кипчения" и плотно закрытые пластиковые пакеты нужно надрезать, проколоть или создать вентиляцию в соответствии с указаниями.
Пластиковая упаковка	Использовать только безопасную для микроволновых печей. Используйте для накрывания пищи во время приготовления, чтобы сохранить влагу. Не позволяйте, чтобы пластиковая обертка касалась пищи.
Термометры	Только безопасные для микроволновой печи (термометры для мяса и конфет).
Восковая бумага	Используется для накрывания для предотвращения разбрызгивания и для удержания влаги.


## НАСТРОЙКА ПЕЧИ

### НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ ПЕЧИ

Достаньте печь и все материалы из картонной коробки и полости печи. Печь поставляется со следующими аксессуарами:


- Стеклянный поддон: 1
- Поворотный стол в сборе: 1
- Инструкция по эксплуатации: 1

- Панель управления
- Вал поворотного стола
- Поворотный стол в сборе
- Стеклянный поддон
- Смотровое окно
- Дверь в сборе
- Система блокировки

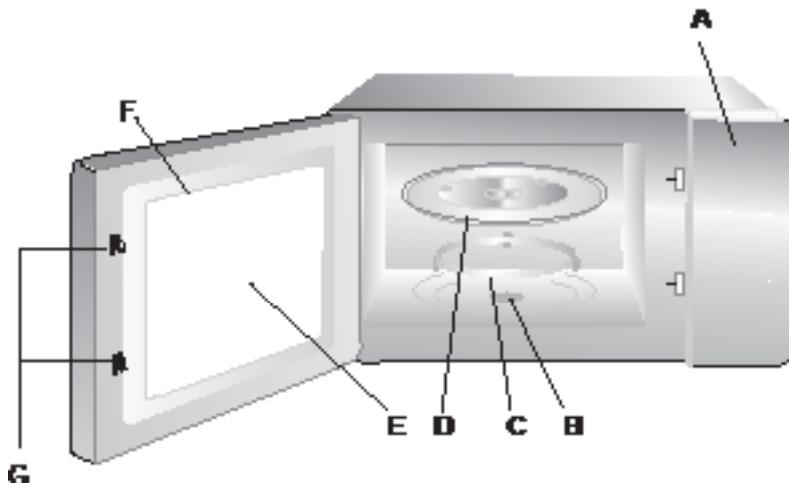

### УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО СТОЛА

- Втулка (нижняя)
- Стеклянный поддон
- Вал поворотного стола
- Поворотный стол в сборе

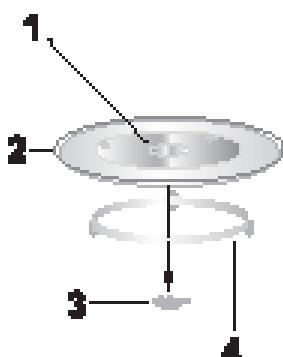

- Не устанавливайте стеклянный поддон в перевернутом положении. Стеклянный поддон не должен быть зажат.
- При приготовлении пищи всегда должны использоваться стеклянный поддон и поворотный стол в сборе.
- Все продукты питания и контейнеры для пищи помещаются на стеклянный поддон.
- Если стеклянный поддон или поворотный стол дает трещины или лопается, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

## УСТАНОВКА НА СТОЛЕШНИЦУ


Удалите все упаковочные материалы и аксессуары. Проверьте печь на наличие повреждений, такие, как вмятины или сломанная дверь. Не устанавливайте печь, если она повреждена.

Шкаф: удалите защитную пленку на поверхности шкафа микроволновой печи.

Не удаляйте светло-коричневое покрытие Mica в полости печи для защиты магнетрона.

## УСТАНОВКА

- Выберите ровную поверхность, чтобы обеспечить достаточное открытое пространство для входных и выпускных отверстий.

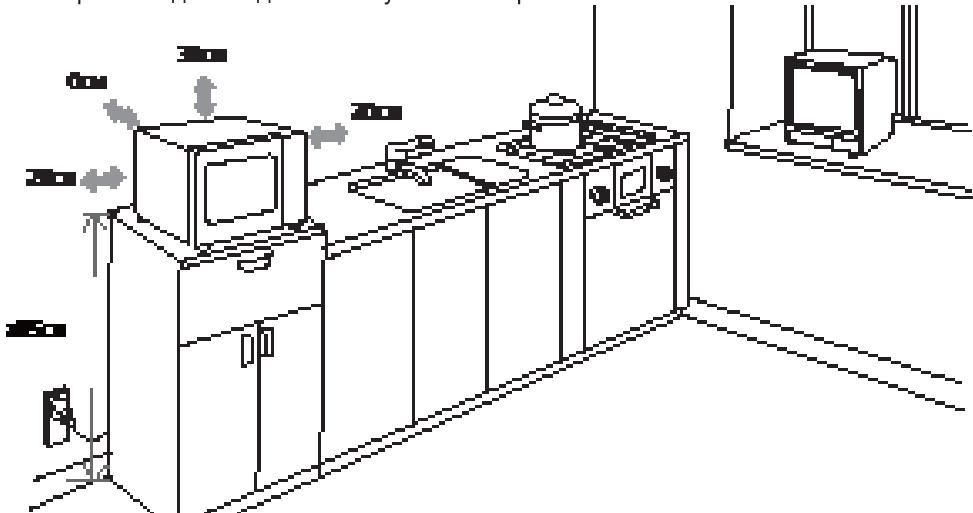

- Минимальная высота установки составляет 85 см.
  - Задняя часть изделия должна быть повернута к стене.
  - Оставьте зазор не менее 30 см над печью, минимум 20 см требуется между печью и всеми соседними стенками.
  - Не снимайте подставки с нижней части печи.
  - Блокирование впускных или выпускных отверстий может привести к повреждению печи.
  - Установите печь подальше от радио или телеприемника, насколько это возможно. Работа микроволновой печи может вызвать помехи для радио или телевизионного приема.
- Подключите печь к стандартной розетке. Убедитесь, что напряжение и частота такая же, как на паспортной табличке.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не устанавливайте печь над плитой или другим излучающим тепло устройством. Если печь установлена вблизи или над источником тепла, она может выйти из строя и гарантия будет считаться недействительной.

**Внешние поверхности могут нагреваться во время работы.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микроволновая печь использует современное электронное управление для настройки параметров приготовления пищи, чтобы удовлетворить все ваши потребности.

### 1. Настройка часов

Когда микроволновая печь включена, отображается время «0:00» и зуммер подает один сигнал.

1. Нажмите кнопку «CLOCK/PRE-SET» (Часы/Предварительная настройка), цифры часов начнут мигать;
2. Поверните  для установки часов. Время ввода должно быть в пределах 0-23.
3. Нажмите «CLOCK/PRE-SET», начнут мигать цифры минут.
4. Поверните  для настройки минут; минуты должны быть в пределах 0-59.
5. Нажмите кнопку «CLOCK/PRE-SET» для завершения настройки. Начнет мигать «::».

**Примечание:** 1) Если часы не настроены, печь не будет функционировать при включении питания.

2) При настройке часов, если отсутствуют действия в течение 1 минуты, печь автоматически вернется в предыдущее состояние.

### 2. Приготовление пищи на микроволнах

1) Нажмите кнопку «Microwave» (СВЧ) один раз, отобразится «P 100».

2) Нажмайте «Microwave» последова-

тельно или поверните , чтобы выбрать мощность СВЧ «P 100», «P 80», «P 50», «P 30», «P 10»; эти значения будут отображаться в этом порядке.

3) Нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+30 С/ПОДТВЕРДИТЬ) для подтверждения.

4) Поверните  для выбора времени приготовления (время должно быть в диапазоне 0:05-95:00).

5) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать приготовление.

**Примечание:** настройка для задания времени кодирования следующая:

0-1 мин: 5 секунд

1-5 мин: 10 секунд

5-10 мин: 30 секунд

10-30 мин: 1 минута

30-95 мин: 5 минут

### Таблица уровней мощности печи

Мощность СВЧ	100%	80%	50%	30%	10%
Отображается	P100	P80	P50	P30	P10

### 3. Приготовление пищи на гриле

1) Нажмите кнопку «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комби) один раз, отобразится «P 100».

2) Нажмайте «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/

Гриль/Комби) или поверните , чтобы выбрать мощность СВЧ «P 100», «P 80», «P 50», «P 30», «P 10»; эти значения будут отображаться в этом порядке.

3) Нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+30 С/ПОДТВЕРДИТЬ) для подтверждения, когда на дисплее высветится «G».

4) Поверните  для выбора времени приготовления (время должно быть в диапазоне 0:05-95:00).

5) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать приготовление.

После того, как пройдет половина установленного времени, прозвучит двойной сигнал. Чтобы еда лучше прожарилась, переверните ее, закройте дверцу и установите «START/+30SEC/CONFIRM» для продолжения приготовления.

**Примечание:** если после двойного сигнала не открывать дверцу и не переворачивать еду - приготовление продолжится на протяжении предустановленного времени.

#### 4. Комбинированное приготовление

1) Нажмите кнопку «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/Гриль/Комби) один раз, отобразится «P 100».

2) Нажмайте «Micro./Grill/Combi» (СВЧ/

 Гриль/Комби) или поверните «», чтобы выбрать комбинированный режим «C-1(55%microwave+45%grill)» и «C-2(36%microwave+64%grill)» последовательно будут отображаться на экране.

3) Нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» (ПУСК/+30 С/ПОДТВЕРДИТЬ) для подтверждения, когда на дисплее высветится «G».

4) Поверните «» для выбора времени приготовления (время должно быть в диапазоне 0:05-95:00).

5) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать приготовление.

#### 5. Ускоренное приготовление

1) В режиме ожидания нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» для приготовления пищи со 100% уровнем мощности в течение 30 секунд. Каждое нажатие клавиши увеличивает время на 30 секунд. Максимальное время приготовления 95 минут.

2) При приготовлении и размораживании нажмайтe кнопку «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы увеличить время приготовления.

3) В состоянии ожидания поверните «» влево, чтобы прямо задать время приготовления. После выбора времени нажмите «START/+30SEC/CONFIRM» для начала приготовления. Мощность СВЧ составляет 100%.

**Примечание:** в режимах автоматического меню и размораживания по весу время приготовления не может быть увеличено нажатием «START/+30SEC/CONFIRM»

#### 6. Размораживание по весу

1) Нажмите один раз «W.T./TIME DEFROST» (Размораживание по весу/времени), на экране появится надпись «dEF1».

2) Поверните «», чтобы выбрать вес продуктов. Вес может быть в диапазоне 100-2000 г.

3) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM» для начала размораживания.

#### 7. Размораживание по времени

1) Нажмите «W.T./TIME DEFROST» дважды, на экране появится надпись «dEF2».

2) Поверните «», чтобы выбрать время приготовления.

3) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать размораживание.

#### 8. Приготовление в несколько этапов

Максимально можно задать два этапа. Если один из этапов – размораживание, он будет автоматически выбран первым. После каждого этапа звучит сигнал и начинается следующий.

**Пример:** нужно разморозить пищу в течение 5 минут, а затем готовить с 80% мощности в течение 7 минут. Необходимо выполнить следующие действия:

1) Дважды нажмите «W.T./TIME DEFROST», на экране отобразится «dEF2»;

2) Поверните «», чтобы установить время размораживания на 5 минут;

3) Нажмите «Microwave» один раз;

4) Поверните «», чтобы выбрать 80% мощности (на дисплее «P 80»);

5) Нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» для подтверждения;

4) Поверните «», чтобы установить время приготовления 7 минут; нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать приготовление.

## 9. Функция предварительной установки

1) Настройте часы (См. инструкцию по настройке часов.)  
 2) Введите программу приготовления. Обычно задают два этапа. Размораживание не задают для предварительной установки.

**Пример:** необходимо готовить при 80% мощности в течение 7 минут.

a. Нажмите один раз «Microwave»;

b. Поверните «», чтобы выбрать 80% мощности (на дисплее «P 80»);  
 c. Нажмите кнопку «START/+30SEC/CONFIRM» для подтверждения;

d. Поверните «», чтобы установить время приготовления 7 минут;  
 После указанных шагов не нажимайте кнопку «START/+30SEC/CONFIRM». Выполните следующие действия:  
 3) Нажмите «CLOCK/PRE-SET». Цифры часов начинают мигать;

4) Поверните «», чтобы задать часы. Время ввода должно быть в пределах 0-23.

5) Нажмите «CLOCK/PRE-SET», начнут мигать цифры минут.

6) Поверните «» для настройки минут; минуты должны быть в пределах 0-59.

7) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM» для завершения настройки. Загорится «», зуммер дважды прозвонит, когда наступит установленное время, приготовление пищи начнется автоматически.

**Примечание:** часы нужно устанавливать в первую очередь. В противном случае функция предварительной настройки не сработает.

## 10. Автоменю

1) В состояния ожидания поверните «» вправо, чтобы выбрать пункт от «A-1» до «A-8»;

2) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы подтвердить выбор меню;

3) Поверните «» для выбора веса продуктов;

4) Нажмите «START/+30SEC/CONFIRM», чтобы начать приготовление;

5) После завершения приготовления пять раз прозвучит сигнал.

## АВТОМЕНЮ

Позиция меню	Вес	Отображение	Мощность
A-1 АВТОПОДОГРЕВ	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
A-2 ОВОЩИ	200 г	200	100%
	300 г	300	
	400 г	400	

A-3 РЫБА	250 г	250	80%
	350 г	350	
	450 г	450	
A-4 МЯСО	250 г	250	100%
	350 г	350	
	450 г	450	
A-5 МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	50 г (с водой 450 г)	50	80%
	100 г (с водой 800 г)	100	
A-6 КАРТОФЕЛЬ	200 г	200	100%
	400 г	400	
	600 г	600	
A-7 ПИЦЦА	200 г	200	100%
	400 г	400	
A-8 СУП	200 мл	200	80%
	400 мл	400	

## 11. Функция запирания от детей

Запирание: в режиме ожидания нажмите «STOP/CLEAR» на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал, обозначающий режим запирания от детей и экран отобразит «».

Разблокирование: в режиме запирания нажмите кнопку «STOP/CLEAR» на 3 секунды, прозвучит длинный сигнал, означающим снятие блокировки.

## 12. Функция уведомления

1) При приготовлении с помощью печи нажмите «Microwave», текущая мощность отобразится на 3 секунды.

2) В состояния предварительной настройки нажмите «CLOCK/PRE-SET», чтобы узнать время до запуска приготовления пищи. Отобразится время предварительной настройки и будет мигать в течение 3 секунд, затем печь начнет снова отображать часы.

3) При приготовлении нажмите кнопку «CLOCK/PRE-SET», чтобы проверить текущее время. Оно будет отображаться в течение 3 секунд.

## 13. Технические характеристики

- 1) Звуковой сигнал прозвучит один раз в начале при повороте ручки;
- 2) Нужно нажать «START/+30SEC/CONFIRM» для продолжения приготовления пищи, если при приготовлении открывалась дверь;
- 3) Как только программа приготовления установлена, «START/+30SEC/CONFIRM» не нажимается в течение 1 минуты. Будет отображаться текущее время. Настройка будет отменена.
- 4) Если нажатие срабатывает, звучит сигнал. Если не срабатывает, сигнала не будет.
- 5) Звуковой сигнал прозвучит пять раз, чтобы напомнить вам о завершении приготовления пищи.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Штатный режим

Микроволновая печь мешает ТВ приему	Радио и ТВ прием могут испытывать помехи при работе микроволновой печи. Помехи похожи на помехи от небольших электроприборов, таких, как смеситель, пылесос и электрический вентилятор. Это штатный режим работы.
Тусклая подсветка	При низкой мощности подсветка печи может быть тусклой. Это штатный режим работы.
Пар конденсируется на двери, идет горячий воздух из вентиляционных отверстий	При приготовлении пар может выходить из пищи. В основном пар выходит из вентиляционных отверстий. Но часть конденсируется в прохладных местах, например, на двери. Это штатный режим работы.
Печь случайно запускается без продуктов внутри.	Запрещено включать изделие без продуктов внутри. Это очень опасно.

Неисправность	Возможная причина	Средство устранения
Печь не включается.	(1) Силовой кабель плотно не подключен.	Отключите кабель. Затем подключите снова через 10 секунд.
	(2) Перегорел предохранитель или сработал автоматический прерыватель.	Замените предохранитель или сбросьте автоматический прерыватель (ремонт выполняет квалифицированный персонал нашей компании)
	(3) Проблемы с выходом.	Проверьте выход с другими электрическими приборами.
Печь не нагревается.	(4) Дверь закрыта не плотно.	Закройте плотно дверь.
Стеклянный поворотный стол создает шум при работе микроволновой печи	(5) Роликовый люнет или низ печи загрязнен.	Обратитесь к разделу "Техническое обслуживание печи" для информации об очистке загрязненных деталей.

Отходы оборудования необходимо утилизировать в соответствии с Директивой «Об отходах электрического и электронного оборудования» (WEEE). Если в будущем вам понадобится утилизировать данное изделие, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Доставьте изделие на пункт утилизации, соответствующий стандарту WEEE, если таковой имеется.

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Срок службы (годности) товара - 3 года.  
По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продлжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибушн»  
ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859

Производитель: Guangdong Midea Kitchen Appliances Manufacturing Co., Ltd., No.6,Yong An Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China. (Гуандунг Мидеа Китчен Апplianceс Мануфектинг Ко., Лтд., Адрес: №.6, Йонг Ан Роуд, Беижяо, Шунде, Фошань, Китай). Дата производства: 15.12.2016. Серийный номер указан на упаковке.

