





gorenje



FS 900 W

Parni kuhalnik	Navodila za uporabo	SI
Aparat za kuhanje na pari	Upute za uporabu	BIH HR
Aparata za kuvanje na pari	Uputstvo za upotrebu	BIH SRB MNE
Food steamer	Instruction manual	GB
Készülék működése közben	Használati útmutató	H
Parowaru podczas	Instrukcja obsługi	PL
Steamer alimentar	Manual de utilizare	RO
Potravín parník	Návod na obsluhu	SK
Устройство за пара	Инструкции за употреба	BG
Пароварка	Інструкція з експлуатації	UA
Пароварка	Инструкция по эксплуатации	RUS

SL	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	9
SRB-MNE	Uputstva za upotrebu.....	14
EN	Instruction manual	19
HU	Használati utasítás	24
PL	Instrukcja obsługi.....	29
RO	Manual de instrucțiuni	35
SK	Návod na obsluhu	40
BG	Инструкции за употреба	46
UA	Інструкція з експлуатації	52
RU	Инструкция по эксплуатации.....	58

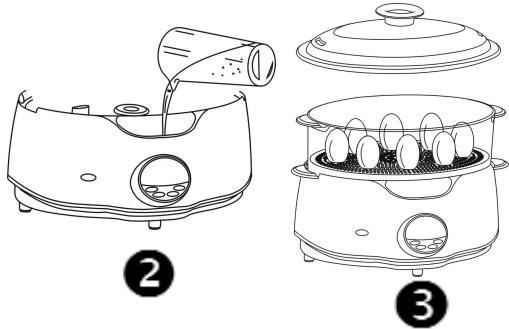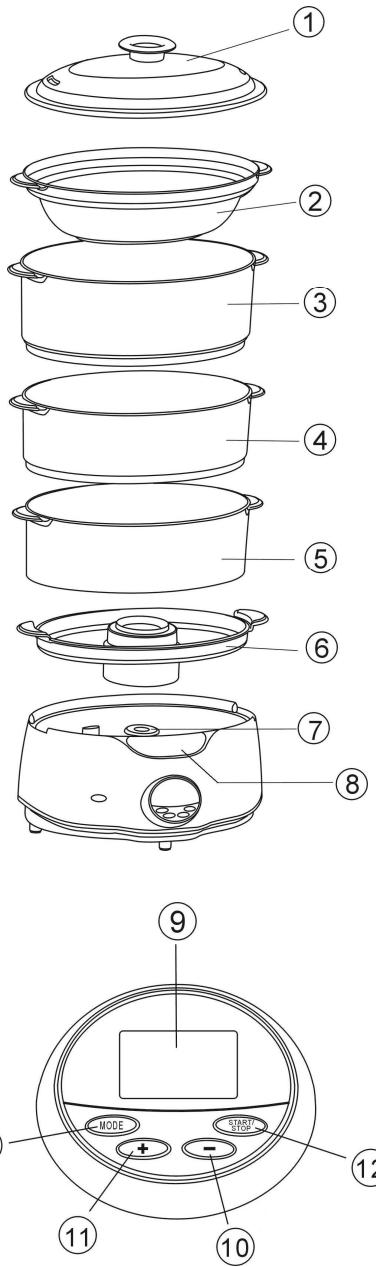

④

1

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Gorenju!

Splošni opis (SI. 1)

- 1 Pokrov
- 2 Posoda za juho/riž
- 3 Posoda za kuhanje v pari št. 3
- 4 Posoda za kuhanje v pari št. 2
- 5 Posoda za kuhanje v pari št. 1
- 6 Pladenj za kapljiljanje
- 7 Ojačevalnik okusa
- 8 Vhod za vodo
- 9 Prikaz
- 10 Gumb časovnika -
- 11 Gumb časovnika +
- 12 Gumb za vklop/izklop
- 13 Gumb za meni

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejo uporabo.

Nevarnost

Podstavka ne potapljate v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja. Aparat priključite samo v ozemljeno vtičnico. Vtička mora biti pravilno vstavljen v omrežno vtičnico.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, omrežni kabel ali sam aparat.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjeov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Omrežni kabel naj bo izven dosega otrok. Ne sme viseti preko roba mize ali pulta, na katerega je postavljen aparat.

V pari ne kuhanje zamrznjenega mesa, perutnine ali morskih sadežev. Ta živila pred začetkom kuhanja v pari vedno popolnoma odtalite.

Soparnika ne uporabljajte brez pladnja za kapljiljanje, saj začne v nasprotnem primeru iz aparata kapljati vroča voda.

Posodi za kuhanje v pari in posodo za juho/riž uporabljajte samo v kombinaciji z originalnim podstavkom.

Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin.

Pozor

Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavlji.

Aparat ne izpostavljajte visokim temperaturam, vročim plinom, pari ali vlažni vročini. Soparnika ne nameščajte na ali ob delujočo pečico ali kuhalnik.

Aparat izklopite, preden ga izključite iz električnega omrežja.

Aparat pred čiščenjem vedno izključite iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi.

Aparat je namenjen izključno uporabi v gospodinjstvu. Če se aparat uporablja nepravilno ali v profesionalne oziroma polprofesionalne namene oziroma na način, ki ni v skladu z navodili za uporabo, postane garancija neveljavna, Gorenje pa ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno povzročeno škodo.

Soparnik postavite na trdno in ravno podlogo, pri čemer naj bo okrog aparata najmanj 10 cm prostora, da preprečite pregrevanje.

Pazite na vročo paro, ki uhaja iz soparnika med kuhanjem ali ob odstranitvi pokrova. Za preverjanje hrane uporabljajte kuhinjski pribor z dolgimi ročaji.

Pokrov odstranite previdno in proč od sebe.

Kondenzat s pokrova se naj odcedi v soparnik, da se ne opečete.

Pri mešanju vroče hrane ali odstranjevanju vroče hrane iz posod prijemajte posode za kuhanje v pari za ročaje.

Soparnika med delovanjem ne premikajte.

Med kuhanjem ne segajte nad soparnik.

Ne dotikajte se vročih površin aparata. Pri prijemjanju vročih delov aparata uporabljajte rokavice za pečico.

Aparata ne postavite ob ali pod predmete, ki jih para lahko poškoduje, na primer ob ali pod stene in omare.

Aparata ne uporabljajte v bližini eksplozivnih in/ali vnetljivih hlapov.

Aparata nikoli ne priklapljajte na časovno stikalo ali daljinski upravljalnik, da ne povzročite nevarnosti.

V zbiralniku za vodo je majhno cedilo. Če se cedilo sname, ga umaknite izven dosega otrok, da ga morebiti ne pogoltnejo.

Samodejni izklop

Po preteklu nastavljenega časa za kuhanje v pari se aparat samodejno izklopi.

Samodejni varnostni izklop

Soparnik je opremljen s samodejnim varnostnim izklopopom. Ta funkcija samodejno izklopi aparat, ko v zbiralniku za vodo ni vode ali če je zmanjka med kuhanjem. Pred ponovno uporabo naj se soparnik ohlaja 10 minut.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Gorenjeov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Pred prvo uporabo

- 1.) Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki pridejo v stik s hrano (oglejte si poglavje "Čiščenje").
- 2.) Notranjost zbiralnika za vodo obrišite z vlažno kropo.

Priprava za uporabo

- 1.) Postavite aparat na stabilno, ravno in vodoravno površino.
- 2.) Zbiralnik za vodo do konca napolnite z vodo skozi vhod za vodo (Sl. 2).
Zbiralnik za vodo polnite samo z vodo. Ne dajajte vanj mešanice začimb, olja ali drugih snovi.
- 3.) Na zbiralnik za vodo v podstavku namestite pladenj za kapljanie

Opomba: Aparata ne uporabljajte brez pladnja za kapljanje.

- 4.) Po želji lahko v ojačevalnik okusa dodate suha ali sveža zelišča ali začimbe, da dodatno obogatite okus v pari pripravljene hrane . Timijan, koriander, baziliška, koper, curry in pehtran so zanimive začimbe in zelišča, ki jih lahko dodate v ojačevalnik okusa. Kombinirate jih lahko s česnom, kumino ali hrenom in tako jedem izboljšate okus brez dodajanja soli. Priporočamo vam, da dodate od 1/2 do 3 žličke suhih zelišč ali začimb. Če uporabite sveža zelišča ali začimbe, jih dodajte več. Zelišča in začimbe, ki so priporočljiva za pripravo različnih jedi, si lahko ogledate v

tabeli s hrano za kuhanje v pari v poglavju "Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari".

Nasvet: Če uporabite zdrobljena zelišča ali začimbe, sperite pladenj za kapljanje, da navlažite ojačevalnik okusa. S tem preprečite, da bi zdrobljena zelišča in začimbe enostavno padla skozi odprtine ojačevalnika za okus

- 5.) Hrano, ki jo želite kuhati v pari, razporedite v eno ali več posod za kuhanje v pari in/ali posodo za juho/riž.V posodi za kuhanje v pari ne naložite preveč hrane. Hrano razporedite tako, da bo med posameznimi kosi dovolj razmika, kar zagotovi najboljši pretok pare. Meso in perutnino položite v spodnjio posodo za kuhanje v pari, da sokovi surovega ali napol pečenega mesa ali perutnine ne kapljajo na druge jedi. Večje kose hrane in hrano, ki se v pari kuha dalj časa, postavite v spodnjio posodo za kuhanje v pari.
- 6.) Jajca položite v posebej zanke namenjena mesta, da se primereno skuhajo (Sl. 3).

gumbom za nastavitev časa kuhanja v pari pa izberite krajši čas kuhanja.

Če želite v pari kuhati velike kose hrane (na primer koruzne storže ali jam), lahko odstranite dno v posodi za kuhanje v pari št. 2 in/ali 3 in tako povečate prostor za kuhanje. Če ste odstranili dno s posod za kuhanje v pari št. 2 in 3, lahko še vedno na vrh postavite posodo za juho/riž in pripravite riž ali juho. Če ste odstranili samo dno s posode za kuhanje v pari št. 2, lahko na vrh še vedno postavite posodo št. 3.

- 7.) S pokrovom pokrijte zgornjo posodo za kuhanje v pari .

Opomba: Če pokrova ne namestite ali ga namestite nepravilno na posodo za kuhanje v pari, hrana ne bo dovolj dobro kuhan.

Uporaba aparata

- 1.) Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
- 2.) Pritisnite gumb za vklop/izklop

Pritisnite gumb za meni, da izberete vrsto hrane, ki jo želite pripraviti. (SI.4). Če želite izvedeti več o prednastavljenem času posameznega gumba za meni, si oglejte poglavje "Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari".

Opomba: Če želite nastaviti čas kuhanja v pari, ki je drugačen od prednastavljenega časa gumbov menija, pritisnite gumb menija s časom kuhanja, ki je najbliže želenemu času kuhanja. Nato z gumboma + in - časovnika podaljšajte ali skrajšajte čas kuhanja v pari. Kuhanje v pari se začne čez približno 30 sekund.

Postopek kuhanja v pari se začne izvajati in časovnik začne odštevati preostali čas kuhanja.

Po preteku časa kuhanja aparat zapiska in preide v način ohranjanja topote.

- 4.) Previdno odstranite pokrov.

Pazite na vročo paro, ki bo odstraniti pokrova z aparata začne uhajati. Da se ne bi opekli, uporabite rokavice za pečico pri odstranjevanju pokrova, posode za juho/riž in posod za kuhanje v pari. Pokrov snemite počasi in stran od sebe. Kondenzat s pokrova naj se odcedi v posodo za kuhanje v pari. Pri odstranjevanju hrane iz posod prijemajte posode za kuhanje v pari za ročaje in uporabljajte rokavice za pečico ter kuhinjski pribor z dolgimi ročaji.

- 5.) Iztaknite vtikač iz omrežne vtičnice in pustite, da se soparnik popolnoma ohladi, preden odstranite pladjenj za kapljanie. Pri odstranjevanju pladnja za kapljanie bodite previdni, saj je lahko v zbiralniku za vodo in

pladnju za kapljanie še vedno vroča voda, čeprav so se ostali deli aparata že ohladili.

- 6.) Po vsaki uporabi izpraznite zbiralnik za vodo.

Opomba: Če želite v pari skuhati še več hrane, uporabite svežo vodo.

Način ohranjanja topote

Soparnik samodejno preklopi v način ohranjanja topote, ko se zaključi kateri koli izbrani postopek.

Temperatura hrane se vzdržuje 20 minut. Svetleči obroček okoli gumba za ohranjanje topote zasveti, svetleči obroček okoli gumba na meniju pa ugasne.

Če želite hrano ohraniti toplo več kot 20 minut, pritisnite gumb za vklop/izklop najpozneje

1 minuto po končanem prvem ciklu ohranjanja topote, da aktivirate naslednji cikel.

Če želite prekiniti trenutni način ohranjanja topote, pritisnite gumb za vklop/izklop.

Indikator ponovnega polnjenja

Ko nivo vode v zbiralniku za vodo pada pod oznako MIN, začne indikator ponovnega polnjenja utripati in tako opozarja, da je treba napolniti zbiralnik za vodo.

Čiščenje in vzdrževanje

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

- 1.) Izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se aparat ohladi.
- 2.) Zunanjo podstavko očistite z vlažno krpo. Podstavka ne potapljajte v vodo in ga ne spirajte pod tekočo vodo.
Podstavka ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- 3.) Zbiralnik za vodo očistite z malo tekočega čistila in vlažno krpo, ki jo namočite v toplo vodo.
Cedilo v zbiralniku za vodo očistite tako, da ga sperezte. Zbiralnik nato obrišite s čisto vlažno krpo. Če se cedilo v zbiralniku za vodo sneme, ga umaknite izven dosega otrok, da ga morebiti ne pogoltejo.
- 4.) Odstranite dno s posod za kuhanje v pari št. 2 in 3. Posode za kuhanje v pari, dna, posodo za juho/riž in pokrov lahko pomijete ročno ali v pomivalnem stroju, kjer izberite kratek program in nizko temperaturo.

Če posodi za kuhanje v pari, posodo za juho/riž in pokrov nenehno umivate v pomivalnem stroju, lahko ti deli rahlo izgubijo sijaj.

Odstranjevanje vodnega kamna

Če ste aparat uporabljali 15 ur, morate odstraniti vodni kamen. Redno odstranjevanje vodnega kamna iz soparnika je nadvse pomembno, saj zagotavlja optimalno učinkovitost in podaljša življensko dobo aparata.

- 1.) Zbiralnik za vodo do konca napolnite z belim vinskim kisom (8 % ocetna kislina). Za odstranjevanje vodnega kamna ne uporabljajte nobenega drugega sredstva.
- 2.) Pladenj za kapljjanje, posodi za kuhanje v pari in posodo za juho/riž pravilno namestite na podstavek.
- 3.) S pokrovom pokrijte zgornjo posodo za juho/riž .
- 4.) Vtikač vtaknite v omrežno vtičnico.
- 5.) Pritisnite gumb menija in gumb +, da vklopite aparat za 25 minut. Če vinski kis začne uhajati čez rob podstavka, izklopite aparat iz električnega omrežja in zmanjšajte količino kisa.
- 6.) Po preteklu nastavljenega časa izklopite aparat iz električnega omrežja in pustite, da se vinski kis popolnoma ohladi. Nato izpraznjte zbiralnik za vodo.
- 7.) Zbiralnik za vodo večkrat sperite s hladno vodo.

Opomba: Če so v zbiralniku za vodo še ostanki vodnega kamna, postopek ponovite.

Shranjevanje

- 1.) Preden aparat pospravite, poskrbite, da so vsi deli očiščeni in suhi (glejte poglavje "Čiščenje").
- 2.) Namestite dna v posodi za kuhanje v pari št. 2 in 3.
- 3.) Posodo št. 3 postavite na pladenj za kapljjanje.
- 4.) Posodo št. 2 postavite v posodo št. 3, posodo št. 1 pa v posodo št. 2.
- 5.) Posodo za juho/riž postavite v zgornjo posodo za kuhanje v pari.
- 6.) Posodo za juho/riž pokrijte s pokrovom.
- 7.) Omrežni kabel aparata shranite tako, da ga potisnete v prostor za shranjevanje kabla v podstavku .

Garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite Gorenjeovo spletno stran na naslovu www.Gorenje.si ali pa se obrnite na Gorenje center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Okolje

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Soparnik ne deluje		Soparnik ni priključen na električno omrežje V zbiralniku ni vode
		Z gumbom za nastavitev časa kuhanja v pari niste izbrali želenega časa kuhanja.
Vsa hrana ni kuhanata.	V soparniku je nekaj kosov hrane, ki so večji in/ali potrebujejo dlje časa za pripravo kot ostala hrana.	Z gumbom za nastavitev časa kuhanja v pari izberite daljši čas kuhanja.
		Večje kose hrane in hrano, ki se duši dalj časa, postavite v spodnjo posodo za kuhanje v pari (posoda št. 1).
	V posodi za kuhanje v pari ste naložili preveč hrane.	Posod za kuhanje v pari ne napolnite prekomerno. Hrano narežite na majhne kose in najmanjše kose položite na vrh.
		Hrano razporedite tako, da je med posameznimi kosi dovolj razmaka za najboljši pretok pare.
Aparat se ne segreje dovolj.	Iz aparata niste redno odstranjevali vodnega kamna.	Iz aparata odstranite vodni kamen. Glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje".

Preglednica s hrano in namigi za kuhanje hrane v pari

Recepte najdete na naši spletni strani www.Gorenje.si.

Časi kuhanja v pari, ki so navedeni v spodnji preglednici, so zgolj namig. Čas kuhanja v pari se razlikuje glede na velikost kosov hrane, razmik med porazdelitvijo kosov hrane v posodi za kuhanje v pari, količino hrane v posodi, svežost hrane in osebni okus.

Preglednica s hrano za kuhanje v pari

Hrana za kuhanje na pari	Količina	Priporočljiva zelišča / začimbe za izboljšanje okusa	Cas kuhanja v pari (min)
Špargelj	400 g	Melisa, lovorovi listi, timijan	13-15
Brstični ohrot	400 g	Česenem stisnjene rdeč čili, pehtran	16-18
Cvetača	400 g	Rožmarin, bazilika, pehtram	16-18
Piščančji file	250 g	Curry, rožmarin, timijan	30-35
Ribji file	250 g 450 g	Suha gorčica, pimet, majaron	10-12 30-35
Riž	200 g		40
	(+300 ml vode)		
Juha	250 ml	Zelišča / začimbe po okusu	12-16
Jajca	6-8		15

Namigi za kuhanje hrane v pari

Zelenjava in sadje

Odrežite debela stebla cvetače, brokolija in zelja. Listnato zeleno zelenjavno dušite čim krajsi čas, ker hitro izgubi barvo.

Zamrznjene zelenjave pred kuhanjem v pari ne odtajate.

Meso, perutnina, morski sadeži in jajca

Za kuhanje v pari so najprimernejši mehki kosi z malo maščobe.

Meso dobro operite in ga otrite tako, da z njega kaplja čim manj soka.

Meso obvezno kuhanje pod ostalimi vrstami hrane.

Preden jajca postavite v soparnik, jih preluknjajte. V pari nikoli ne kuhanje zamrznjenega mesa, perutnine ali morskih sadežev. Ta živila pred začetkom kuhanja v pari popolnoma odtalite.

Pri uporabi več kot ene posode za kuhanje v pari kondenzat kaplja iz zgornje ali zgornjih posod v spodnjo posodo. Poskrbite, da bodo okusi hrane v različnih posodah med seboj skladni.

V posodi za juho/riž lahko pripravite tudi zelenjavno, omake ali v vodi zakrknjeno ribo.

Kosi hrane naj bodo med seboj razmaknjeni.

Debelejše kose razporedite ob zunanjem robu posode za kuhanje v pari.

Če je posoda za kuhanje v pari zelo polna, hrano na polovici kuhe premešajte.

Manjše količine hrane so pripravljene v krajsem času od večjih.

Če uporabite samo eno posodo za kuhanje v pari, je čas kuhanja krajsi, kot če uporabite 2 ali 3 posode.

Hrana v spodnji posodi je pripravljena hitreje kot hrana v višjih posodah. Če uporabite več kot

eno posodo, naj se hrana kuha 5-10 minut dlje. Preden hrano ponudite, se prepričajte, da je dovolj kuhanja.

Med kuhanjem v pari lahko dodajate hrano. Če je kakšna sestavina kuhanja v krajsem času, jo dodajte pozneje.

Če dvignete pokrov, para uhaja in kuhanje traja dlje časa.

Če hrana še ni povsem kuhanja, nastavite daljši čas kuhanja v pari. Mogoče boste morali vzbiralnik za vodo doliti vodo.

Samo za osebno uporabo!

GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

Pridržujemo si pravico do sprememb!

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Gorenje!

Opći opis (Sl. 1)

- 1 Poklopac
- 2 Posuda za juhu/rižu
- 3 Posuda za kuhanje na pari 3
- 4 Posuda za kuhanje na pari 2
- 5 Posuda za kuhanje na pari 1
- 6 Pladanj
- 7 Pojačivač okusa
- 8 Otvor za vodu
- 9 Display
- 10 Gumb timer-a -
- 11 Gumbi timer-a +
- 12 Gumb za uključivanje/isključivanje kuhanja
- 13 Gumb- izbornik

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

Nikad nemojte uranjati podnožje u vodu ili ga ispirati pod mlazom vode.

Upozorenje

Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne mreže.

Aparat priklujujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.

Aparat nemojte koristiti ako su utikač, kabel za napajanje ili sam aparat oštećeni.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamjeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.

Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Kabel za napajanje držite izvan dohvata djece.

Pazite da kabel za napajanje ne visi preko ruba stola ili radne površine na kojoj aparat stoji.

Na pari nikada ne kuhanje smrznuto meso, meso peradi ili morske plodove. Te sastojke uvijek u

potpunosti odmrznite prije kuhanja na pari.

Aparat za kuhanje na pari nikada nemojte koristiti bez pladnja jer iz aparata prska vruća voda.

Posude za kuhanje na pari i posudu za juhu/rižu koristite samo u kombinaciji s originalnim podnožjem.

Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.

Oprez

Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Gorenje nije izričito preporučila. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Aparat nemojte izlagati visokim temperaturama, vrućim plinu, pari ili vlažnoj topolini. Ne stavljajte aparat za kuhanje na paru u blizinu ili na vruću peć ili štednjak.

Prije vađenja utikača iz utičnice aparat morate isključiti.

Prije čišćenja uvijek isključite aparat iz napajanja i pustite ga da se ohladi.

Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu. Ako se koristi nepravilno ili se koristi u profesionalne ili poluprofesionalne svrhe te na način koji nije u skladu s uputama za uporabu, jamstvo prestaje vrijediti, a tvrtka Gorenje se odriče bilo kakve odgovornosti za prouzročenu štetu.

Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu i pazite da oko njega bude najmanje 10 cm praznog prostora jer ćete na taj način sprječiti pregrijavanje.

Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata za kuhanje na pari tijekom korištenja ili kada skinete poklopac. Pri provjeri hrane uvijek koristite kuhinjski pribor s dugačkim drškama.

Uvijek pažljivo skidajte poklopac i to u smjeru od sebe. Pustite da se kondenzirane kapi ocijede s poklopcu a aparat za kuhanje na pari kako se ne biste opeklili.

Posudu za kuhanje na pari uvijek držite za jednu od ručki dok miješate vruću hranu ili je vadite iz posuda.

Aparat za kuhanje na pari nemojte pomicati dok se koristi.

Dok se aparat za kuhanje na pari koristi, nemojte posezati ni za čim iznad njega.

Ne dodirujte zagrijane površine aparata. Pri dodirivanju zagrijanih površina aparata uvijek koristite kuhinjske rukavice.

Aparat nemojte stavljati u blizinu ili ispod predmeta koje bi para mogla ošteti, kao što su zidovi i kuhinjski ormarići.

Aparat nemojte koristiti u prostorima u kojima ima eksplozivnih/zapaljivih para.

Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat nikada nemojte spajati na prekidač kojim upravlja mjeraca vremena ili daljinski upravljač. Unutar spremnika za vodu nalazi se sito. Ako se sito odvoji od aparata, držite ga dalje od dohvata djece da ga ne bi progutala.

Automatsko isključivanje

Aparat se automatski isključuje nakon isteka postavljenog vremena kuhanja na pari.

Sigurnosno isključivanje kad voda ispari

Ovaj aparat za kuhanje na pari ima funkciju koja mu ne dopušta da prokuhava na suho. Zaštita od prokuhavanja na suho automatski isključuje aparat ako je uključen, a u spremniku za vodu tijekom korištenja ponestane vode. Neka se aparat hlađi barem 10 minuta prije sljedeće upotrebe.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Gorenje sukladan je svim standardima koji se tiču elektromagnetskih polja (EMF).

Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za korištenje.

Prije prvog korištenja

- 1.) Prije prve uporabe aparata temeljito očistite dijelove koji dolaze u kontakt s hranom (pogledajte poglavlje "Čišćenje").
- 2.) Unutarnje dijelove spremnika za vodu obrišite vlažnom krpom.

Priprema za korištenje

- 1.) Aparat stavite na stabilnu, ravnu vodoravnu površinu.
- 2.) Kroz otvor za vodu napunite spremnik vodom do maksimalne razine (Sl. 2). U spremnik za vodu stavljajte samo vodu. Nikada u njega ne stavljajte začine, ulje i sl.
- 3.) Pladjan stavite u podnožje spremnika za vodu

Napomena: Aparat nikada nemojte koristiti bez pladnja.

- 4.) Ako želite, stavite svježe bilje ili začine u pojačivač okusa kako biste dodali više okusa hrani koju kuhatate na pari.
Neki od zanimljivih začina koje možete staviti u pojačivač okusa su timijan, korijander, bosiljak, kopar, curry i estragon. Za obogaćivanje okusa možete ih koristiti u kombinaciji s češnjakom, kimom ili hrenom bez dodavanja soli. Savjetujemo da dodate od 1/2 do 3 žličice suhog bilja ili začina. Ako

koristite svježe bilje ili začine, dodajte veće količine.

Preporuke za korištenje bilja i začina pri kuhanju određenih vrsta jela potražite u tablici za kuhanje hrane na pari u poglavljju "Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari".

Savjet: Koristite li mješeno bilje i začine, isperite pladjan kako biste namočili pojačivač okusa. Tako sprječavate ispadanje začina kroz otvore pojačivača okusa.

- 5.) Hranu koju želite kuhati na pari stavite u jednu ili više posuda za kuhanje na pari i/ili u posudu za juhu/rižu.

Ne stavljajte previše hrane u posudu za kuhanje na pari. Hranu stavite tako da ostavite dovoljno prostora između pojedinih komada, te tako olakšate kruženje što većoj količini pare. Meso peradi i druge vrste mesa uvijek stavite u donju posudu za kuhanje na pari, kako sokovi iz sirovog i djelomično kuhanog mesa ne bi kapali na drugu hranu.

U donju posudu za kuhanje na pari stavljajte veće komade hrane i hranu koju je potrebno duže vremena kuhati na pari.

Jaja stavljajte u praktične držače za kuhanje jaja na pari (Sl. 3).

- 6.) Na pladjan stavite jednu ili više posuda za kuhanje na pari. Ako želite koristiti posudu za juhu / rižu, stavite je u gornju posudu za kuhanje na pari. Pazite da ispravno postavite posude i da se ne ljujaju . Ne morate koristiti sve 3 posude za kuhanje na pari.

Posude za kuhanje na pari označene su brojevima. Brojevi se nalaze na drškama. Gornja posuda za kuhanje na pari označena je brojem 3, srednja brojem 2, a donja brojem 1. Posude za kuhanje na pari slažite slijedećim redoslijedom: posuda za kuhanje na pari br. 1, posuda za kuhanje na pari br. 2, posuda za kuhanje na pari br. 3.

Posuda za juhu/rižu namijenjena je kuhanju riže na pari, juhe ili druge tekuće hrane. Kada želite koristiti posudu za juhu/rižu, stavite ju u gornju posudu za kuhanje na pari.

Ako na pari kuhatate veće količine, na pola procesa kuhanja promiješajte hranu. Koristite kuhinjske rukavice i kuhinjski pribor s dugačkim drškama.

Hrani koju kuhatate u gornjoj posudi obično je potrebno malo više vremena da se skuha nego hrani koju kuhatate u donjim posudama. Ako na pari želite kuhati hranu koja zahtijeva različito vrijeme kuhanja, najprije u posudi 1 kuhatite hranu kojoj je potrebno najviše vremena. Gumb za postavljanje vremena kuhanja na pari postavite na vrijeme koje ste

izračunali oduzimanjem najkraćeg od najdužeg vremena kuhanja. Kada to vrijeme istekne, kuhinjskim rukavicama pažljivo skinite poklopac i na posudu 1 stavite posudu 2 sa sastojcima kojima je potrebno kraće vrijeme kuhanja. Poklopite posudu 2 i postavite kraće vrijeme kuhanja pomoću gumba za postavljanje vremena kuhanja na pari.

Ako na pari želite kuhati velike komade hrane (npr. klipove kukuruza ili krumpire), odvojite dno s posude za kuhanje na pari 2 i/ili 3 kako biste omogućili koljanje što veće količine pare.

Ako ste odvojili dno s posuda za kuhanje na pari 2 i 3, još uvijek gore možete staviti posudu za juhu/rižu i pripremiti rižu ili juhu.

Ako ste odvojili dno samo s posude za kuhanje na pari 2, još uvijek gore možete staviti posudu za kuhanje na pari 3.

- 7.) Stavite poklopac na gornju posudu za kuhanje na pari.

Napomena: Ako poklopac ne stavite ispravno, ili uopće, na posudu za kuhanje na pari, hrana se neće pravilno kuhati.

Korištenje aparata

- 1.) Utikač uključite u zidnu utičnicu.
- 2.) Pritisnite gumb za uključivanje/zaustavljanje Indikator za uključivanje/ zaustavljanje će zasvijetliti.
Pritisnite gumb izbornika za vrstu hrane koju želite kuhati na pari. (sl.4)
Informacije o gumbima izbornika s prethodno zadanim trajanjem kuhanja pronađite u poglavljiju "Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari".
- Zadano vrijeme prikazat će se na zaslonu.
Napomena: Ako sami želite zadati vrijeme kuhanja na pari, umjesto gumba izbornika za prethodno postavljeno vrijeme kuhanja, pritisnite gumb izbornika s vremenom kuhanja koje je najbliže željenom vremenu kuhanja.
Zatim pomoću gumba timera + i - povećajte ili smanjite vrijeme trajanja kuhanja na pari.
Proces parenja počinje, a timer odbrojava vrijeme kuhanja na pari.
Nakon isteka vremena kuhanja na pari aparat ispušta zvučni signal i prelazi na način rada za održavanje topline

4.) Pažljivo skinite poklopac.

Pazite na vruću paru koja izlazi iz aparata pri skidanju poklopca. Kako biste sprječili opekontine pri skidanju poklopca, posude za juhu/rižu i posuda za kuhanje na pari, koristite kuhinjske rukavice. Polako skinite poklopac u smjeru od sebe. Pustite da se kondenzirane kapi ocijede s poklopca u posudu za kuhanje na pari. Posudu za kuhanje na pari uvijek

držite za jednu od ručki dok vadite hranu iz posuda. Prilikom vađenja hrane iz posude/posudu za kuhanje na pari uvijek koristite kuhinjske rukavice i kuhinjski pribor s dugačkim drškama.

- 5.) Izvucite utikač iz zidne utičnice i pustite da se aparat za kuhanje na pari potpuno ohladi prije no što uklonite pladjanj.
- 6.) Nakon svakog korištenja ispraznite spremnik za vodu.

Napomena: Ako želite ponovno kuhati na pari, aparat napuniti svježom vodom.

Način rada za održavanje topline

Aparat za kuhanje na pari automatski prelazi na način rada za održavanje topline iz bilo kojeg izbornika. Hrana se održava toplom 20 minuta. Zasvjetlit će indikator za održavanje topline. Ako hraniu želite održati toplom duže od 20 minuta, po završetku prvog ciklusa održavanja topline pritisnite gumb za uključivanje/zaustavljanje u roku od jedne minute kako biste pokrenuli još jedan ciklus .

Ako želite isključiti način rada za održavanje topline dok je aktivan, pritisnite gumb za uključivanje/zaustavljanje.

Indikator ponovnog punjenja

Kada se razina vode spusti ispod minimalne razine, indikator ponovnog punjenja spremnika za vodu treperi, što znači da spremnik trebate napuniti.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput benzina ili acetona.

1. Iskopčajte utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
2. Vanjske dijelove podnožja obrišite vlažnom krpom.
Nikad nemojte uranjati podnožje u vodu niti ga inspirati pod mlazom vode.
Podnožje nemojte prati u stroju za pranje posuda.
3. Spremnik za vodu očistite krpom namočenom u vodi s malo sredstva za pranje posuđa.
Podignite sito u spremniku za vodu kako biste ga očistili. Spremnik zatim obrišite čistom vlažnom krpom. Ako se sito odvoji od

spremnika za vodu, držite ga dalje od dohvata djece kako ga ne bi progutala.

4. Odvojite dno s posuda za kuhanje na pari 2 i 3. Posude za kuhanje na pari, dna, posudu za juhu/rižu i poklopac operite ručno ili u stroju za pranje posuđa pri niskoj temperaturi i na programu brzog pranja. Ručnim pranjem ili pranjem u stroju za pranje posuđa posuda za kuhanje na pari, posude za juhu / rižu i poklopca može doći do neznatnog gubitka sjaja na tim dijelovima.

Otklanjanje kamenca

Aparat morate očistiti od kamenca nakon 15 sati korištenja. Važno je redovito čistiti aparat od kamenca kako bi optimalno radio i duže trajao.

1. U spremnik za vodu ulijte bijeli ocat (8% octene kiseline) do oznake maksimalne razine. Nemojte koristiti druga sredstva za uklanjanje kamenca.
2. Pladanj, posude za kuhanje na pari i posudu za juhu/rižu ispravno postavite na podnožje .
3. Na posudu za juhu/rižu stavite poklopac .
4. Utikač uključite u zidnu utičnicu.
5. Pritisnite gumb izbornika i gumb + kako bi aparat radio 25 minuta. Ako ocat počne kipjeti preko rubova podnožja, iskopčajte aparat iz struje i izlijte nešto octa.
6. Kada vrijeme kuhanja na pari istekne, iskopčajte aparat iz napajanja i ostavite ocat da se potpuno ohladi. Zatim ispraznjite spremnik za vodu.
7. Nekoliko puta isperite spremnik za vodu hladnom vodom.

Napomena: Postupak ponovite ako u spremniku za vodu ostane kamenica.

Spremanje

1. Provjerite jesu li svi dijelovi čisti i suhi prije spremanja aparata (pogledajte poglavlje "Čišćenje").
2. Vratite dna na posude za kuhanje 2 i 3.
3. Posudu za kuhanje na pari br. 3 stavite na pladanj.
4. Posudu za kuhanje na pari br. 2 stavite u posudu za kuhanje na pari br. 3. Posudu za kuhanje na pari br. 1 stavite u posudu za kuhanje na pari br. 2.
5. Posudu za juhu/rižu stavite na gornju posudu za kuhanje na pari.
6. Stavite poklopac na posudu za juhu/rižu.
7. Kako biste spremili kabel za napajanje, stavite ga u odgovarajući odjeljak za spremanje na podnožju.

Jamstvo i servis

U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke Gorenje, www.Gorenje.com, ili se obratite centru za korisnike tvrtke Gorenje u svojoj državi (broj telefona nalazi se u priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Gorenje.

Zaštita okoliša

Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s ubočajenim otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Rješavanje problema

U ovom poglavljiju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom korištenja aparat. Ako ne možete riješiti problem uz informacije u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj državi.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat za kuhanje na pari ne radi.		Aparat za kuhanje na pari nije priključen na napajanje.
		U spremniku za vodu nema dovoljno vode.
		Još uvijek niste postavili vrijeme kuhanja pomoću gumba za postavljanje vremena kuhanja na pari.
Nije skuhana sva hrana	Neki komadi hrane u aparatu za kuhanje na pari krupniji su i/ili ih je potrebno duže kuhati od ostale hrane.	Postavite duže vrijeme kuhanja pomoću gumba za postavljanje vremena kuhanja na pari.
		U donju posudu za kuhanje na pari stavljajte veće komade hrane i hrano koju je potrebno duže vremena kuhati (br. 1).
	Stavili ste previše hrane u posude za kuhanje na pari.	Nemojte previše puniti posude za kuhanje na pari. Hranu izrežite na manje komade i najmanje komade stavite na vrh.
		Hranu stavite tako da ostavite dovoljno prostora između pojedinih komada, čime se omogućuje kruženje što veće količine pare.
Aparat se ne zagrijava ispravno.	Niste dobro očistili aparat od kamenca.	Očistite aparat od kamenca. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".

Tablica hrane i savjeti za kuhanje na pari

Recepte možete pronaći na našoj web-stranici www.Gorenje.com.

Vrijeme kuhanja na pari navedeno u tablici u nastavku služi samo kao preporuka. Ono može varirati ovisno o veličini komada hrane, prostoru između komada hrane u posudi za kuhanje na pari, količini hrane u posudi, svježini hrane te vašem osobnom ukusu.

Tablica za kuhanje hrane na pari

Hrana za kuhanje na pari	Količina	Preporučeno bilje/začini za pojačivač okusa	Vrijeme kuhanja na pari (min)
Sparoge	400 g	Matičnjak, listovi lovora, timijan	13-15
Brokula	400 g	Češnjak, zdrobljena crvena papričica, estragon	16-18
Cvjetača	400 g	Ružmarin, bosiljak, estragon	16-18
Pileći file	250 g	Curry, ružmarin, timijan	30-35
Riblji file	250 g 450 g	Suha gorušica, piment, mažuran	10-12 30-35
Riža	200 g		40
	(+300 ml vode)		
Juha	250 ml		12-16
Jaja	6-8		15

Savjeti za kuhanje hrane na pari

Povrće i voće

Odrežite tvrde dijelove cvjetače, brokule i kupusa. Zeleno lisnato povrće vrlo kratko kuhajte na pari jer brzo gubi boju. Nemojte odmrzavati smrznuto povrće prije kuhanja na pari.

Meso, perad, morski plodovi i jaja

Mekši dijelovi mesa s malo masnoće idealni su za kuhanje na pari.

Dobro operate meso i posušite laganim tapkanjem kako bi što manje soka iscurilo.

Meso uvijek stavite ispod druge hrane.

Jaja probušite prije no što ih stavite u aparat za kuhanje na pari.

Nikada nemojte na pari kuhati smrznuto meso, meso peradi ili morske plodove. Prije no što te namirnice stavite u aparat za kuhanje na pari uvijek ih prvo pustite da se potpuno otope.

Koristite li više od jedne posude za kuhanje na pari, kondenzirane kapi će curiti iz gornje posude ili posuda za kuhanje na pari u donje posude.

Pripazite da se okusi u različitim posudama za kuhanje na pari međusobno slažu.

Za pripremu povrća u umacima ili poširanje ribe u vodi možete koristiti i posudu za juhu/rižu.

Između komada hrane ostavite nešto prostora.

Deblje komade stavite bliže vanjskim dijelovima posude za kuhanje na pari.

Ako je posuda za kuhanje na pari puna, na pola procesa kuhanja promiješajte hrani.

Male količine hrane potrebno je kraće kuhati od velikih količina hrane.

Ako koristite samo jednu posudu za kuhanje na pari, hranu je potrebno kraće kuhati nego kada koristite 2 ili 3 posude.

HRANA U DONJOJ POSUDI ZA KUHANJE NA PARI SKUHAT ĆE SE BRŽE OD HRANE U GORNJIM POSUDAMA.

Koristite li više od jedne posude, pustite da se hrana kuha 5-10 minuta duže. Pazite da hrana bude posve skuhana prije no što počnete s jelom. Tijekom kuhanja na pari možete dodavati nove sastojke. Ako je određeni sastojak potrebno kraće kuhati na pari, dodajte ga kasnije.

Skinete li poklopac, para će izaći iz posude i kuhanje će duže trajati.

Ako hrana nije kuhanja, postavite duže vrijeme kuhanja na pari. Možda će biti potrebno uliti još vode u spremnike za vodu.

GORENJE
VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAŠIM APARATOM!

Pridržavamo pravo do promjena!

Uvod

Čestitamo vam na kupovini i dobrodošli u Gorenje!

Opšti opis (Sl. 1)

- 1 Poklopac
- 2 Posuda za supu/pirinač
- 3 Posuda za kuvanje na pari 3
- 4 Posuda za kuvanje na pari 2
- 5 Posuda za kuvanje na pari 1
- 6 Posuda za kapljivanje
- 7 Dodatak za poboljšavanje ukusa
- 8 Ulaz za vodu
- 9 Display
- 10 Dugmad tajmera -
- 11 Dugmad tajmera +
- 12 Dugme za uključivanje/zaustavljanje kuhanja
- 13 Dugmad menija

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

Postolje nikada ne uranajte u vodu i ne perite ga ispod slavine.

Upozorenje

Pre uključivanja aparata proverite da li napon naznačen na aparatu odgovara naponu lokalne mreže.

Uredaj priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu. Obavezno proverite da li ste utikač ispravno uključili u utičnicu.

Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.

Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamjenjen od strane kompanije Gorenje, ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.

Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Kabl za napajanje držite van domaća deca.

Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili radne površine na kojoj aparat стоји.

Nikada nemojte kuhati na pari zamrznuo meso, živinu niti ribu i morske plodove. Obavezno ih

ostavite da se potpuno odmrznu, pa ih tek onda skuvajte na pari.

Aparat za kuhanje na pari nikada nemojte koristiti bez posude za sakupljanje vode, kako se vrela voda ne bi prosipala iz uređaja.

Posude za kuhanje na pari i posudu za supu/pirinač koristite samo sa originalnim postoljem.

Držite kabl dalje od vrelih površina.

Oprez

Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Gorenje nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.

Aparat nemojte izlagati visokim temperaturama, vrelom plinu, pari niti vlažnoj toplosti. Aparat za kuhanje na pari nikada nemojte stavljati na uključenu ili još vruću ringlu niti pored nje.

Obavezno proverite da li ste isključili uređaj pre nego što izvučete kabl iz utičnice.

Pri čišćenju uređaj obavezno isključite iz napajanja i ostavite ga da se ohladi.

Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ako se aparat upotrebljava nepropisno ili za poluprofesionalne namene ili se koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika, garancija će prestati da važi, a Gorenje neće prihvati odgovornost za bilo kakva nastala oštećenja.

Postavite aparat za kuhanje na pari na stabilnu, horizontalnu i ravnu površnu, i ostavite najmanje 15 cm slobodnog prostora oko aparata da ne bi došlo do pregrevanja.

Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata u toku kuhanja ili kada podignite poklopac. Kada proveravate hranu, obavezno koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom.

Poklopac uvek skidajte pažljivo i dalje od sebe.

Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kapljije u aparat za kuhanje na pari da se ne biste opekli.

Posude za kuhanje na pari uvek držite za jednu od drški dok meštate vruću hranu ili je vadite iz posuda. Ne pomerajte aparat za kuhanje na pari dok radi. Ne pružajte se preko aparata za kuhanje na pari dok radi.

Ne dodirujte vrele površine aparata. Kada rukujete vrelim delovima aparata, obavezno koristite kuhinjske rukavice.

Ne stavljajte uređaj pored ili ispod objekata koje može oštetiti para, kao što su zidovi i ormari.

Ne koristite aparat u prisustvu eksplozivnih i/ili zapaljivih isparenja.

Da se ne biste izlagali opasnosti, uređaj nikada ne priključujte na prekidač kontrolisan tajmerom

niti na sistem sa daljinskom kontrolom.
U rezervoaru za vodu nalazi se malo sito. Ako se ovo sito otkači, držite ga van domaćaja dece jer postoji opasnost od gutanja.

Automatsko isključivanje

Aparat će se automatski isključiti nakon isteka podešenog vremena za kuhanje na pari.

Zaštita od suvog kuhanja

Ovaj aparat ima zaštitu od suvog kuhanja. Zaštita od suvog kuhanja automatski isključuje uređaj ako je uključen dok u rezervoaru za vodu nema vode ili ako sva voda ispari u toku upotrebe. Ostavite aparat da se hlađi 10 minuta pre ponovne upotrebe.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Gorenje aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre prve upotrebe

- 1.) Pre prve upotrebe aparata temeljno očistite delove koji će doći u dodir sa hransom (pogledajte poglavlje "Čišćenje").
- 2.) Unutrašnjost rezervoara za vodu obrišite vlažnom krpom.

Pre upotrebe

- 1.) Aparat stavite na stabilnu, ravnu i horizontalnu površinu.
- 2.) Rezervoar za vodu napunite vodom kroz ulaz za vodu do maksimalnog nivoa (Sl. 2). Rezervoar za vodu punite isključivo vodom. U rezervoar za vodu nikada nemojte stavljati začine, ulje niti druge supstance.
- 3.) Stavite posudu za sakupljanje vode na rezervoar za vodu na postolju

Napomena: *Nemojte koristiti aparat bez posude za sakupljanje vode.*

- 4.) Po želji, u dodatak za poboljšavanje ukusa možete staviti suvo ili sveže začinsko bilje ili začine da biste dodali aromu hrani koju kuivate na pari .
Neki od začina koje možete staviti u dodatak za poboljšavanje ukusa su timijan, korijander, bosiljak, mirodija, kari i estragon. Možete ih kombinovati sa belim lukom, kimom ili renom da biste poboljšali ukus bez dodavanja soli. Preporučujemo da koristite 1/2 do 3 kašičice suvog začinskog bilja ili začina.

Stavite veću količinu ako koristite sveže začinsko bilje ili začine.

Preporučeno začinsko bilje i začine za razne vrste hrane načiće cete u tabeli za kuhanje hrane na pari u odeljku "Tabela hrane i saveti za kuhanje na pari".

Savet: Ako koristite mlevene začine, isperite posudu za sakupljanje vode da biste nakvasili dodatak za poboljšavanje ukusa. Tako mleveni začini neće ispasti kroz otvore na dodatku.

- 5.) Hranu koju želite da skuvate stavite u jednu ili više posuda za kuhanje na pari i/ili u posudu za supu/pirinuč.

Nemojte stavljati previše hrane u posude za kuhanje na pari. Rasporedite hranu tako da između komada hrane ostane dovoljno prostora kako bi se omogućio maksimalan protok pare.

Meso i živinu obavezno stavite u donju posudu za kuhanje na pari kako sokovi iz živog ili delimično skuvanog mesa i živine ne bi kapali na ostatku hranu.

Veće komade hrane i hranu koja se duže kuva stavite u donju posudu za kuhanje na pari. Za praktično kuhanje jaja, stavite ih na držače za jaja (Sl. 3).

- 6.) Jednu ili više posuda za kuhanje na pari stavite na posudu za sakupljanje vode. Ako želite da koristite posudu za supu/pirinuč, stavite je u gornju posudu za kuhanje na pari. Ne morate da koristite sve 3 posude za kuhanje na pari.

Posude za kuhanje na pari su numerisane. Brojevi se nalaze na drškama. Gornja posuda nosi broj 3, srednja broj 2, a donja broj 1. Posude za kuhanje na pari redaju isključivo ovim redosledom: posuda 1, posuda 2, posuda 3.

Posuda za supu/pirinuč namenjena je za kuhanje pirinča, supe ili druge tečne hrane. Ako želite da koristite posudu za supu/pirinuč, stavite je u gornju posudu za kuhanje. Ako kuivate velike količine hrane, promešajte hranu na polovinu procesa kuhanja. Stavite kuhinjske rukavice i upotrebite kuhinjski pribor sa dugackom drškom.

Hrana u gornjoj posudi obično se malo duže kuva od hrane iz donjih posuda.

Ako želite da kuivate jela čija se vremena kuhanja razlikuju, najpre u posudi 1 kuujte jela kojima je potrebno najduže vreme kuhanja. Dugme za podešavanje vremena kuhanja na pari podešite na vreme koje ste izračunali oduzimanjem najkratčeg od najdužeg vremena kuhanja. Kada kuhanje završi, stavite kuhinjske rukavice i pažljivo skinite poklopac te stavite posudu 2 sa

sastojcima koji se kraće kuvaju na posudu 1. Poklopite posudu 2 i podesite kraće vreme kuvanja pomoću dugmeta za podešavanje vremena kuvanja na pari.

Ako na pari želite kuvati velike komade hrane (npr. kukuruz ili krompir), možete skinuti donje delove sa posuda 2 i/ili 3 da biste dobili više prostora za kuvanje .

Ako skinete donje delove posuda za kuvanje na pari 2 i 3, još uvek možete staviti posudu za supu/pirinač na vrh da biste skuvali pirinač ili supu.

Ako skinete samo donji deo posude 2, još uvek možete staviti posudu 3 na vrh.

- 7.) Poklopite posudu na vrhu .

Napomena: Ako se poklopac ne zatvori dobro ili se uopšte ne stavi, hrana se neće dobro skuvati.

Upotreba aparata

- 1.) Uključite utikač u zidnu utičnicu.

Pritisnite dugme za uključivanje/zaustavljanje Simbol za uključivanje/zaustavljanje počinje da svetli.

Pritisnite dugme menija za tip hrane koju želite da kuvate na pari .(sl.4)

Unapred podešena vremena kuvanja za svako dugme menija naći ćete u odeljku 'Tabela hrane I saveti za kuvanje na pari'.

Unapred podešeno vreme kuvanja prikazuje se na displeju.

Napomena: Ako želite da podesite drugačije vreme kuvanja od unapred podešenog, pritisnite dugme menija sa vremenom kuvanja koje je najbliže želenom vremenu kuvanja.

Zatim pritisnite dugmad tajmera + i - da biste skratili ili produžili vreme kuvanja.

Proces kuvanja na pari počinje, a tajmer odbrojava vreme kuvanja.

Nakon isteka vremena kuvanja, aparat će se oglasiti zvučnim signalom i preći će u režim održavanja temperature.

- 4.) Pažljivo skinite poklopac.

Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz aparata kada podignite poklopac.

Da ne bi došlo do opekontina, stavite kuhinjske rukavice kada skidate poklopac, posudu za supu / pirinač i posude za kuvanje na pari.

Poklopac podignite polako i dalje od sebe.

Pustite da kondenzovana voda sa poklopca kaplje u posudu za kuvanje na pari. Posude za kuvanje na pari uvek držite za jednu od drški kada vadite hrani iz njih. Uvek stavite kuhinjske rukavice i koristite kuhinjski pribor sa dugačkom drškom za vađenje hrane iz posude ili posuda za kuvanje na pari.

- 5.) Isključite kabl iz utičnice i ostavite aparat za kuvanje na pari da se potpuno ohladi, pa tek onda skinite posudu za sakupljanje vode. Budite pažljivi kada uklanjate posudu za sakupljanje vode, jer postoji mogućnost da je voda u rezervoaru za vodu i posudi za sakupljanje vode još uvek vredna, iako su se ostali delovi aparata već ohladili.
- 6.) Nakon svake upotrebe ispraznite rezervoar za vodu.

Napomena: Ako želite da skuvate još hrane, upotrebite svežu vodu.

Režim održavanja temperature

Nakon svakog menija, aparat se automatski prebacuje u režim za održavanje temperature. Hrana seodržava toplo u trajanju od 20 minuta.Ako želite da se hrana održava toplo duže od 20 minuta, pritisnite dugme za uključivanje/zaustavljanje u roku od 1 minuta nakon završetka prvog ciklusa održavanja temperature da biste pokrenuli novi ciklus održavanja temperature .

Ako želite da deaktivirate režim za održavanje temperature dok je aktiviran, pritisnite dugme za uključivanje/zaustavljanje.

Ako želite da pokrenete režim za održavanje temperature dok je uređaj isključen ili nakon što se automatski isključio, prvo pritisnite dugme za uključivanje/zaustavljanje, a zatim nastavite održavanje temperature .

Indikator za dopunjavanje vode

Kada nivo vode u rezervoaru za vodu padne ispod nivoa MIN, indikator za dopunjavanje vode počinje da treperi, što znači da je potrebno da dopunite rezervoar za vodu.

Čišćenje i održavanje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.

- 1.) Isključite utikač iz zidne utičnice i ostavite aparat da se ohladi.
- 2.) Spoljašnjost postolja očistite vlažnom krpom. Postolje nikad ne uranajte u vodu i ne perite ga ispod slavine. Postolje nemojte prati u mašini za posuđe.
- 3.) Rezervoar za vodu očistite krpom koju ste natopili topлом vodom sa malo tečnosti za pranje sudova. Da biste očistili sito, isperite ga

u rezervoaru za vodu. Zatim rezervoar za vodu obrišite čistom vlažnom krpom. Ako se sito otkiči iz rezervoara za vodu, držite ga van domaćaja dece jer postoji opasnost od gutanja.

- 4.) Skinite donje delove posuda 2 i 3. Posude za kuhanje na pari, donje delove, posudu za supu/pirinač i poklopac operite ručno ili u mašini za sudove, koristeći kratak ciklus i nisku temperaturu.
Često pranje posuda za kuhanje na pari, posude za supu/pirinač i poklopca u mašini za sudove može dovesti do blagog tamnjenja ovih delova.

Čišćenje kamenca

Nakon 15 sati upotrebe aparata, potrebno je da ga očistite od kamenca. Važno je da redovno čistite aparat kako bi se održale optimalne performanse i produžio rok trajanja.

- 1.) Rezervoar za vodu napunite alkoholnim sirćetom (8% sirćetne kiseline) do maksimalnog nivoa.
Nemojte koristiti druga sredstva za uklanjanje kamenca.
- 2.) Posudu za sakupljanje vode, posude za kuhanje na pari i posudu za supu/pirinač pravilno stavite na postolje.
- 3.) Stavite poklopac na posudu za supu/pirinač.
- 4.) Uključite utikač u zidnu utičnicu.
- 5.) Pritisnite dugme za meni i dugme + i ostavite aparat da radi 25 minuta.
Ako sirče počne da kipi preko ivice postolja, isključite uređaj iz struje i smanjite količinu sirčeta.
- 6.) Nakon isteka vremena kuhanja na pari isključite aparat iz struje i ostavite sirče da se potpuno ohladi. Zatim ispraznite rezervoar za vodu.
- 7.) Rezervoar za vodu više puta isperite hladnom vodom.

Napomena: Ukoliko u rezervoaru za vodu ima još kamenca, ponovite celu proceduru.

Odlaganje

- 1.) Pre odlaganja aparata, proverite da li su svi delovi čisti i suvi (pogledajte poglavlje 'Čišćenje').
- 2.) Stavite donje delove u posude 2 i 3.
- 3.) Stavite posudu za kuhanje na pari 3 na posudu za sakupljanje vode.
- 4.) Stavite posudu za kuhanje na pari 2 u posudu za kuhanje na pari 3. Stavite posudu za kuhanje na pari 1 u posudu za kuhanje na pari 2.
- 5.) Stavite posudu za supu/pirinač u gornju posudu za kuhanje na pari.

- 6.) Stavite poklopac na posudu za supu/pirinač.
- 7.) Da biste odložili kabl za napajanje, gurnite ga u odeljak za odlaganje kabla u postolju .

Garancija i servis

Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web lokaciju kompanije Gorenje na adresi www.Gorenje.com ili se обратите u centar za korisničku podršku kompanije Gorenje u svojoj zemlji (broj telefona pronadite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, обратите se ovlašćenom prodavcu.

Zaštita okoline

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline .

Rešavanje problema

Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o potrošačima u vašoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Aparat za kuhanje na pari ne radi.		Aparat za kuhanje na pari nije uključen u struju.
		U rezervoaru za vodu nema dovoljno vode.
		Još uvek niste podešili vreme kuhanja na pari pomoću dugmeta za podešavanje vremena kuhanja na pari.
Nije se skuvala sva hrana.	Neki komadi hrane u aparatu su veći i/ili potrebo im je duže kuhanje.	Podesite duže vreme pomoću dugmeta za podešavanje vremena kuhanja na pari.
		Veće komade hrane i hranu koja se duže kuva stavite u donju posudu za kuhanje na pari (br. 1).
	Stavili ste previše hrane u posude za kuhanje na pari.	Ne prepunjavajte posude za kuhanje na pari. Isecite hranu na male komade, a najmanje komade stavite na vrh.
		Rasporedite hranu tako da između komada ostane dovoljno prostora kako bi se omogućio maksimalan protok pare.
Uređaj se ne zagreva pravilno.	Niste redovno čistili aparat od kamenca.	Očistite aparat od kamenca. Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Tabela hrane i saveti za kuhanje na pari

Recepte potražite na našoj Web lokaciji www.Gorenje.com.

Vremena za kuhanje na pari u ovoj tabeli predstavljaju samo okvirne vrednosti. Vremena kuhanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od veličine komada hrane, razmaka između hrane u posudi za kuhanje na pari, količine hrane u posudi za kuhanje na pari, svežine hrane i vašeg ukusa.

Tabela za kuhanje na pari

Hrana za kuhanje	Količina	Preporučen začini za dodatak za poboljšavanje ukusa	Vreme kuhanja na pari (min.)
Asparagus	400 g	Matičnjak, lоворов лист, тимјан	13-15
Brokoli	400 g	Beli luk, tucana ljuta paprika, estragon	16-18
Karfiol	400 g	Ruzmarin, bosiljak, estragon	16-18
Pileći file	250 g	Kari, ruzmarin, timjan	30-35
Riblji fileti	250 g 450 g	Suvi senf, piment, majoran	10-12 30-35
Pirinač	200 g (+300 ml vode)		40
Supa	250 ml	Začinsko bilje/začini po ukusu	12-16
Jaja	6-8		15

Saveti za kuhanje na pari

Povrće i voće

Odsecite debele stabljike karfiola, brokolija i kupusa.

Lisnato zeleno povrće kuvaljte na pari što kraće, pošto lako gubi boju.

Nemojte odmrzavati zamrznuto povrće pre kuhanja na pari.

Meso, živinsko meso, riba, morski plodovi i jaja

Za kuhanje na pari najpogodniji su meki komadi mesa sa malo masti.

Dobro operite meso i osušite ga tapkanjem, tako da izgubi što je moguće manje sokova.

Meso uvek stavite ispod ostale hrane.

Pre nego što stavite jaja u aparat za kuhanje, probušite ih.

Nikada nemojte kuвати на pari замрзнуто месо, живинско месо нити рибу и морске плодове.

Obavezno ih ostavite da se potpuno otope, pa ih tek onda stavite u aparat za kuhanje na pari.

Ako koristite više od jedne posude za kuhanje na pari, kondenzovana voda će kapatiti sa gornjih

posuda u donju. Vodite računa o tome da se arome hrane iz različitih posuda slažu.

Posudu za supu/pirinač možete koristiti i za spremanje povrća u sosevima ili za kuhanje ribe u vodi.

Ostavite prostor između komada hrane. Deblje komade poređajte uz spoljnju ivicu posude za kuhanje na pari.

Ako u posudi za kuhanje na pari ima puno hrane, promešajte je na polovini procesa kuhanja.

Male količine hrane kuvaljaju se kraće od većih količina hrane.

Ako koristite samo jednu posudu za kuhanje na pari, hrana će se skuvati brže nego kad koristite 2 ili 3 posude za kuhanje na pari.

Hrana u najnižoj posudi za kuhanje biće gotova pre hrane u gornjim posudama. Ako koristite više od jedne posude za kuhanje na pari, pustite da se hrana kuva 5-10 minuta duže. Jedite samo dobro skuvanu hrana.

U toku procesa kuhanja na pari možete da dodajete hrani. Ako se neki sastojak kuva kraće, dodajte ga kasnije.

Ako podižete poklopac, deo pare se gubi, pa će kuhanje trajati duže.

Ako hrana nije skuvana, podesite duže vreme kuhanja. Možda ćete morati da sipate još vode u rezervoar za vodu.

**GORENJE
VAM ŽELI MNOGO
ZADOVOLJSTVA U RADU S
VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promena!

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Gorenje!

General description (Fig. 1)

- 1 Lid
- 2 Soup/rice bowl
- 3 Steaming bowl 3
- 4 Steaming bowl 2
- 5 Steaming bowl 1
- 6 Drip tray
- 7 Flavour booster
- 8 Water inlet
- 9 Display
- 10 Timer button-
- 11 Timer button+
- 12 Button start /stop
- 13 Menu button

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Never immerse the base in water or rinse it under the tap.

Warning

Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure the plug is inserted firmly into the socket.

Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.

Never steam frozen meat, poultry or seafood. Always thaw these ingredients completely before you steam them.

Never use the food steamer without the drip tray, otherwise hot water splashes out of the appliance.

Only use the steaming bowls and the soup/rice bowl in combination with the original base.

Keep the mains cord away from hot surfaces.

Caution

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Gorenje does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Do not expose the appliance to high temperatures, hot gas, steam or damp heat. Do not place the food steamer on or near an operating or still hot stove or cooker.

Always make sure the appliance is off before you unplug it.

Always unplug the appliance and let it cool down before you clean it.

This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Gorenje refuses any liability for damage caused.

Place the food steamer on a stable, horizontal and level surface and make sure there is at least 10cm free space around it to prevent overheating. Beware of the hot steam that comes out of the food steamer during steaming or when you remove the lid. When you check food, always use kitchen utensils with long handles.

Always remove the lid carefully and away from you. Let condensation drip off the lid into the food steamer to avoid scalding.

Always hold the steaming bowls by one of their handles when you stir hot food or remove it from the bowls.

Do not move the food steamer while it is operating.

Do not reach over the food steamer while it is operating.

Do not touch the hot surfaces of the appliance. Always use oven mitts when you handle hot parts of the appliance.

Do not place the appliance near or underneath objects that would be damaged by steam, such as walls and cupboards.

Do not operate the appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.

Never connect the appliance to a timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.

There is a small sieve inside the water tank. If the sieve becomes detached, keep it out of the reach of children to prevent them from swallowing it.

Automatic switch-off

The appliance switches off automatically after the set steaming time has elapsed.

Boil-dry protection

This food steamer is equipped with boil-dry protection. The boil-dry protection automatically switches off the appliance if it is switched on when there is no water in the water tank or if the water runs out during use. Let the food steamer cool down for 10 minutes before you use it again.

Electromagnetic fields (EMF)

This Gorenje appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Before first use

- 1.) Thoroughly clean the parts that come into contact with food before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').
- 2.) Wipe the inside of the water tank with a damp cloth.

Preparing for use

- 1.) Put the appliance on a stable, horizontal and level surface.
- 2.) Fill the water tank with water up to the maximum level through the water inlet (Fig. 2). Only fill the water tank with water. Never put seasoning, oil, or other substances in the water tank.
- 3.) Place the drip tray on the water tank in the base .

Note: Never use the appliance without the drip tray.

- 4.) If desired, put dried or fresh herbs or spices on the flavour booster to add extra flavour to the food to be steamed .
Thyme, coriander, basil, dill, curry and tarragon are some of the exciting herbs and spices that you can put on the flavour booster. You can combine them with garlic, caraway or horseradish to enhance flavour without adding salt. We advise you to use 1/2 to 3tsp of dried

herbs or spices. Use more if you use fresh herbs or spices.

For suggested herbs or spices for various types of food, see the food steaming table in chapter 'Food table and steaming tips'.

Tip: If you use ground herbs or spices, rinse the drip tray to wet the flavour booster. This prevents ground herbs or spices from falling through the openings of the flavour booster.

- 5.) Put the food to be steamed in one or more steaming bowls and/or in the soup/rice bowl. Do not put too much food in the steaming bowls. Arrange the food with ample space between the pieces to allow maximum steam flow.

Always place meat and poultry in the bottom steaming bowl, so that juices from raw or partially cooked meat or poultry cannot drip onto other foods.

Place larger pieces of food and food that require a longer steaming time in the bottom steaming bowl.

Put eggs on the egg holders to steam eggs conveniently (Fig. 3).

- 6.) Put one or more steaming bowls on the drip tray. If you want to use the soup/rice bowl, place it in the top steaming bowl. Make sure you place the bowls properly and that they do not wobble .

You do not have to use all 3 steaming bowls. The steaming bowls are numbered. You find the number on their handles. The top steaming bowl is no. 3, The middle steaming bowl is no. 2 and the bottom steaming bowl is no. 1.

Only stack the steaming bowls in the following order: steaming bowl 1, steaming bowl 2, steaming bowl 3.

The soup/rice bowl is intended for steaming rice, soup or other liquid food. When you want to use the soup/rice bowl, put it in the top steaming bowl.

If you steam large quantities of food, stir the food halfway through the steaming process.

Wear oven mitts and use a kitchen utensil with a long handle.

Food in the top bowl takes usually a little longer to steam than food in the lower bowls.

If you want to steam foods that require different steaming times, start steaming the food that requires the longest steaming time in bowl 1. Set the steaming time adjustment knob to a time that you calculate by deducting the shortest steaming time from the longest steaming time.

When the steaming is finished, carefully remove the lid with oven mitts and place bowl 2 containing the ingredients with the shorter

steaming time on top of bowl 1. Put the lid on bowl 2 and set the shorter steaming time with the steaming time adjustment knob.
If you want to steam large foods (e.g. corn cobs or yams), you can remove the bottoms from steaming bowls 2 and/or 3 to maximise the steaming space.
If you have removed the bottoms of steaming bowl 2 and 3, you can still place the soup/rice bowl on top to prepare rice or soup.
If you have only removed the bottom of steaming bowl 2, you can still place steaming bowl 3 on top.

- 7.) Put the lid on the top steaming bowl.

Note: If the lid is not placed on the steaming bowl properly or at all, the food is not steamed properly.

Using the appliance

- 1.) Put the plug in the wall socket.
- 2.) Press the on/off button.
Press the menu button for the type of food you want to steam (pic.4).
- 3.) For the preset steaming times of the menu buttons, see chapter 'Food table and steaming tips'.

The preset steaming time is shown on the display.

Note: If you want to set a different steaming time than the preset steaming time of the menu buttons, press the menu button with the steaming time that comes closest to the desired steaming time. Then use the + and - timer buttons to increase or decrease the steaming time.

The steaming process starts and the timer counts down the steaming time.

The appliance beeps and switches to the keep-warm mode when the steaming time has elapsed.

- 4.) Carefully remove the lid.
Beware of hot steam that comes out of the appliance when you remove the lid.
To prevent burns, wear oven mitts when you remove the lid, the soup/rice bowl and the steaming bowls. Remove the lid slowly and away from you. Let condensation drip off the lid into the steaming bowl. Always hold the steaming bowls by one of their handles when you remove food from the bowls. Always wear oven mitts and use kitchen utensils with long handles to remove food from the steaming bowl or bowls.
- 5.) Remove the plug from the wall socket and let the food steamer cool down completely before you remove the drip tray.

Be careful when you remove the drip tray, because the water in the water tank and the drip tray may still be hot even if the other parts of the appliance have cooled down already.

- 6.) Empty the water tank after each use.

Note: If you want to steam more food, use fresh water.

Keep warm mode

The steamer automatically switches to the keep-warm mode after any menu. The food is kept warm for 20 minutes. The light ring round the keep-warm button lights up and the light ring round the menu button goes out.

If you want to keep the food warm longer than 20 minutes, press the on/stop button within 1 minute after the first keep-warm cycle has finished to start another keep-warm cycle.

If you want to deactivate the keep-warm mode when it is active, press the on/stop button.

Refill light

When the water level in the water tank drops below the MIN level, the refill symbol flashes to indicate that you have to refill the water tank.

Cleaning and maintenance

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

- 1.) Remove the plug from the wall socket and let the appliance cool down.
- 2.) Clean the outside of the base with a moist cloth. Never immerse the base in water, nor rinse it under the tap.
Do not clean the base in the dishwasher.
- 3.) Clean the water tank with a cloth soaked in warm water with some washing-up liquid.
Raise the sieve in the water tank to clean it. Then wipe the water tank with a clean moist cloth.
If the sieve in the water tank becomes detached, keep it out of the reach of children to prevent them from swallowing it.
- 4.) Remove the bottoms of steaming bowls 2 and 3
Clean the steaming bowls, the bottoms, the soup/rice bowl and the lid by hand or in the dishwasher, using a short cycle and a low temperature.
Repeated cleaning of the steaming bowls, the soup/rice bowl and the lid in a dishwasher may result in a slight dulling of these parts.

Descaling

You have to descale the appliance after it has been used for 15 hours. It is important that you descale the food steamer regularly to maintain optimal performance and to extend the lifetime of the appliance.

- 1.) Fill the water tank with white vinegar (8% acetic acid) up to the maximum level.
Do not use any other kind of descaler.
- 2.) Put the drip tray, the steaming bowls and the soup/rice bowl on the base properly.
- 3.) Put the lid on top the soup/rice bowl.
- 4.) Put the plug in the wall socket.
- 5.) Press a menu button and the + button to let the appliance operate for 25 minutes.
If the vinegar starts to boil over the edge of the base, unplug the appliance and reduce the amount of vinegar.
- 6.) When the steaming time has elapsed, unplug the appliance and let the vinegar cool down completely. Then empty the water tank.
- 7.) Rinse the water tank with cold water several times.

Note: Repeat the procedure if there is still some scale in the water tank.

Storage

- 1.) Make sure all parts are clean and dry before you store the appliance (see chapter 'Cleaning').
- 2.) Place the bottoms in steaming bowls 2 and 3.
- 3.) Place steaming bowl 3 on the drip tray.
- 4.) Place steaming bowl 2 in steaming bowl 3.
Place steaming bowl 1 in steaming bowl 2. (Fig. 12)
- 5.) Place the soup/rice bowl in the top steaming bowl.
- 6.) Place the lid on the soup/rice bowl.
- 7.) To store the mains cord, push it into the cord storage compartment in the base.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Gorenje website at www.Gorenje.com or contact the Gorenje Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The steamer does not work.		The steamer is not plugged in.
		There is no water in the water tank.
		You have not yet set a steaming time with the steaming time adjustment knob.
Not all the food is cooked.	Some pieces of food in the steamer are larger and/or require a longer steaming time than others.	Set a longer steaming time with the steaming time adjustment knob.
		Put larger pieces of food and food that requires a longer steaming time in the bottom steaming bowl (no. 1).
	You put too much food in the steaming bowls.	Do not overload the steaming bowls. Cut the food into small pieces and put the smallest pieces on top.
		Arrange the food with spaces between the pieces to enable maximum flow of steam.
The appliance does not heat up properly.	You have not descaled the appliance regularly.	Descale the appliance. See chapter 'Cleaning and maintenance'.

Food table and steaming tips

For recipes, visit our website www.Gorenje.com. The steaming times mentioned in the table below are only an indication. Steaming times may vary depending on the size of the food pieces, the spaces between the food in the steaming bowl, the amount of food in the bowl, the freshness of the food and your personal preference.

Food steaming table

Food to be steamed	Amount	Suggested herbs / spices for flavor booster	Steaming time (min)
Asparagus	400 g	Lemon balm, bay leaves, thyme	13-15
Broccoli	400 g	Garlic, crushed red chilli, tarragon	16-18
Cauliflower	400 g	Rosemary, basil , tarragon	16-18
Chicken fillet	250 g	Curry, rosemary, thyme	30-35
Fish fillet	250 g	Dry mustard, allspice, marjoram	10-12
Rice	200 g		40
	(+300 ml water)		
Soup	250 ml	Herbs/spices to taste	12-16
Eggs	6-8		15

If you use more than one steaming bowl, let the food cook 5-10 minutes longer. Make sure that the food is well done before you eat it.

You can add food during the steaming process. If an ingredient needs a shorter steaming time, add it later.

If you lift the lid, steam escapes and steaming takes longer.

If the food is not done, set a longer steaming time. You may need to put some more water in the water tank.

Tips for steaming food

Vegetables and fruits

Cut off thick stems from cauliflower, broccoli and cabbage.

Steam leafy, green vegetables for the shortest possible time, because they lose colour easily.

Do not thaw frozen vegetables before you steam them.

Meat, poultry, seafood and eggs

Tender pieces of meat with a little fat are most suitable for steaming.

Wash meat properly and dab it dry, so that as little juice as possible drips out.

Always place meat below other food types.

Puncture eggs before you put them in the steamer.

Never steam frozen meat, poultry or seafood.

Always let frozen meat, poultry or seafood thaw completely before you put it in the steamer.

If you use more than one steaming bowl, condensation drips from the upper steaming bowl or bowls into the lower steaming bowl. Make sure the flavour of the food in the different steaming bowls go well together.

You can also use the rice/soup bowl to prepare vegetables in sauces or to poach fish in water.

Leave gaps between the pieces of food. Put thicker pieces nearer the outside of the steaming bowl.

If the steaming bowl is very full, stir the food halfway through the steaming process.

Small amounts of food require a shorter steaming time than large amounts.

If you only use one steaming bowl, the food requires a shorter steaming time than when you use 2 or 3 steaming bowls.

Food in the lowest steaming bowl is ready more quickly than food in the higher steaming bowls.

GORENJE
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!

Bevezetés

Köszönjük, hogy Gorenje terméket vásárolt!

Általános leírás (ábra 1)

- 1** Fedél
- 2** Leveses-/rizsestál
- 3** 3. pároló edény
- 4** 2. pároló edény
- 5** 1. pároló edény
- 6** Cseppfelfogó tálca
- 7** Ízfokozás
- 8** Vízbemenet
- 9** Kezelőpanel
- 10** Időzítő gombok-
- 11** Időzítő gombok+
- 12** Be-/kikapcsoló gomb világító gyűrűvel
- 13** Menügombok világító gyűrűkkel

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Örizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

Ne merítse a talpat vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt.

Figyelmeztetés

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Kizárolag földelt fali konnektorból csatlakoztassa a készüléket. Ellenőrizze, hogy biztosan csatlakoztatta-e a hálózati kábelt a konnektorból.

Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy maga a készülék sérült.

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.

A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.

Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

A vezetéket tartsa gyermekktől távol. Ne hagyja a hálózati csatlakozókábelt lelőgni az asztalról vagy a munkafelületről.

Ne pároljon fagyott húst, szárnyasokat vagy tengeri termékeket! Párolás előtt várja meg, míg a hozzávalók teljesen felolvadnak.

Ne használja az ételpárolót csepptálca nélkül, mert ellenkező esetben a forró víz kifröccsenhet a készülékből.

A pároló edényeket és a leveses-/rizsestálat csak az eredeti talppal használja.

Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.

Figyelem

Ne használjon más gyártótól származó tartozékot vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Gorenje nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia érvényét veszi.

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, forró gáznak, gőznek vagy párának. Ne helyezze az ételpárolót működő vagy még forró tűzhely vagy főzőlap közelébe. Mielőtt kihúzza a készülék csatlakozószínörjét, ügyeljen rá, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

Tisztítás előtt minden húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.

Az olajsütő kizárolag házi használatra készült. Ha a készüléket nem megfelelően vagy szakmai célokra, illetve nem a használati útmutatónak megfelelően használják, a garancia hatálját veszi, és a Gorenje semminemű felelősséget sem vállal az okozott károkért.

Helyezze az ételpárolót stabil, vízszintes és sima felületre, és a túlmelegedés megelőzése érdekében legalább 10 cm-es sugarú körben hagyja szabadon a berendezést.

Párolás közben vagy a készülék fedél nélküli használatakor a készülékből forró gőz távozik. Az étel ellenőrzésekor minden használaton hosszú nyelű konyhai eszközököt.

A fedeleit minden óvatatosan, távolodó irányba vegye le. Várja meg, míg a lecsapódott pára lecsepege az ételpárolóba, így elkerülheti a forrázást.

Az étel edényekből való eltávolításakor, vagy a forró étel keverésekor minden tartsa a pároló edények egyik fogantyúján a kezét.

A készülék működése közben ne mozgassa az ételpárolót.

A készülék működése közben ne nyúljon az ételpároló fölre.

Ne érintse meg a készülék forró felületeit. A készülék forró alkatrészeinek az érintésekor minden viseljen konyhai kesztyűt.

Ne helyezze a készüléket olyan tárgyak – például falak vagy szekrények – közelébe vagy alá, amelyekben kárt tehet a gőz.

Ne üzemeltesse a készüléket robbanékony és/vagy gyúlékony gőzök jelenlétében.

A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléket ne csatlakoztassa időzítőkapcsolóra vagy távvezérlőrendszerre.

A víztartály belséjében kis szűrő található. Ha kiveszi a szűrőt, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön gyermekek kezébe, nehogy lenyeljék.

Automatikus kikapcsolás

A beállított párolási idő leteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

Bimetál hőkapcsoló

Ez az ételpároló bimetál hőkapcsolóval van felszerelve. A bimetál hőkapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a bekapcsoláskor nincs víz a víztartályban, vagy használat közben elfogy a víz. Az újbóli használat előtt hagyja 10 percig hűlni az ételpárolót.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Gorenje készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak.

Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltek, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Teendők az első használat előtt

- 1.) A készülék első használata előtt alaposan tisztítsa meg azokat a részeket, amelyek az ételreléiérintkezni fognak (lásd a „Tisztítás” c. részt).
- 2.) A víztartály belső oldalát nedves ruhával törölje le.

Előkészítés

- 1.) A készüléket stabil, vízszintes és sík felületen helyezze el.
- 2.) Tölts meg víztartályt a maximális szintjelzésgig csapvízzel (ábra 2). Kizárálag vizet öntsön a víztartályba. Ne tegyen a víztartályba semmilyen fűszert, olajat vagy egyéb anyagokat.
- 3.) Tegye a csepptálcát a talpba helyezett víztartályra.

Megjegyzés: Soha ne használja a készüléket csepptálcá nélkül.

- 4.) Kívánság szerint helyezzen szárított vagy friss fűszereket az ízfokozóra, így ízesítheti a párolni kívánt ételt.

Az ízfokozóra helyezhető fűszerek például a kakukkfű, a koriánia, a bazsalikom, a kápor, a curry és a tárkony, valamint néhány egyéb egzotikus fűszernövény és fűszer. Ezeket vegyítheti fokhagymával, köménnyel vagy tormával, melyek só hozzáadása nélkül is kiemelik az ízeket. 1/2-3 teás kanálnyi száritott fűszernövény és fűszer hozzáadása ajánlott. Friss fűszernövényekből és fűszerekből nagyobb mennyiséget használjon.

A különböző fajtájú ételekhez ajánlott fűszernövények vagy fűszerek felsorolását a párolási táblázat tartalmazza, az „Ételek és párolási tanácsok” című fejezetben.

Tipp: Órolt fűszernövények vagy fűszerek használatakor a csepptálcát leöblítve nedvesítse meg az ízfokozót. Így az órolt fűszernövények vagy fűszerek nem esnek le az ízfokozó nyílásain.

- 5.) Helyezze a párolni kívánt ételt egy vagy több pároló edénybe és/vagy a leveles-/rizsestálba. Ne tegyen túl sok ételt a pároló edényekbe. Az étel elrendezésékor hagyjon elegendő helyet a darabok között, hogy jól átjárja őket a gőz.

Húst és baromfit mindenkor az alsó pároló edénybe helyezze, hogy a nyers vagy félíg főtt hús vagy baromfi leve ne cseppegej rá a többi ételre.

Helyezze a nagyobb, hosszabb párolást igénylő ételeket az alsó pároló edénybe. Tojások kényelmes párolásához helyezze a tojásokat a tojástartóra (ábra 3).

- 6.) A csepptálcára egy vagy több pároló edényt is helyezhet. Ha a leveles-/rizsestálat kívánja használni, akkor helyezze a legfelső pároló edénybe. Az elhelyezéskor ügyeljen arra, hogy az edények ne imboldyogjanak (ábra 8). Nem kell feltétlenül mindenkor pároló edényt használni.
A pároló edények számokkal vannak jelölve. A szám a fogantyúkon található. A legfelső pároló edény a 3. számú, a középső a 2., az alsó pedig az 1. számú. A pároló edények csak a következő sorrendben helyezhetők egymásra: 1. pároló edény, 2. pároló edény, 3. pároló edény.
A leveles-/rizsestál rizs, leve vagy egyéb folyékony étel párolására szolgál. Ha a

- leveses-/ rizsestálat kívánta használni, helyezze a felső pároló edénybe.
- Nagyobb mennyiségű étel párolásakor a párolási idő felének lejárta után keverje meg az ételt.
- Viseljen konyhai kesztyűt és hosszú nyelű konyhai eszközt.
- A felső edényben lévő étel párolása rendszerint valamivel tovább tart, mint az alsóbb edényekben lévő.
- Ha eltérő párolási idejű ételeket kíván párolni, helyezze a leghosszabb párolási időt igénylő ételt az 1. edénybe. Állítsa be a párolási időt úgy, hogy a leghosszabb párolási időből levonja a legrövidebbet. A beállított idő leteltével óvatosan, konyhai kesztyűvel vegye le a fedőt, és helyezze a rövidebb párolási időt igénylő hozzávalókat tartalmazó 2. edényt az 1. edény tetejére. Tegye a fedőt 2. edényre és a beállítogombbal állítsa be a rövidebb párolási időt.
- Ha nagyobb ételeket kívánt párolni, (pl. kukoricásövek vagy jamgyökér esetében), eltávolíthatja a 2-3. pároló edények alsó részét a párolás tér maximalizálására. Amennyiben eltávolította a 2-3. párolóedények alsó részeit, továbbra is ráteheti a levest/ rizsestálat az egész tetejére, hogy elkészítse azokat..
- Ha csupán a 2. pároló edény alsó részét távolította el, még mindig ráhelyezheti a 3. edényt ezek tetejére.
- 7.) Helyezze a fedelelet a felső pároló edényre.

Megjegyzés: Ha a fedelelet nem, vagy nem megfelelően helyezi a pároló edényre, az étel párolása nem lesz megfelelő.

A készülék használata

- Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.
 - Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot Nyomja meg a párolni kívánt étel típusának megfelelő menügombot . A menügombokhoz előre beállított párolási időket lásd az „Ételek és párolási tanácsok” címűfejezetben. A gomb körül lévő világító gyűrű világítani kezd, a kijelzőn pedig megjelenik a beállított párolási idő.
- Megjegyzés: Ha a menügombokhoz beállított párolási időtől eltérő párolási időt kíván beállítani, akkor nyomja meg a kívánt párolási időhöz legközelebbi párolási idej menügombot. Ezután a + és - időzítőgombokkal növelte vagy csökkentse a párolási időt.*

Elindul a párolási folyamat, az időzítő pedig elkezdi a párolási idő visszaszámolását.

A párolási idő lejártakor a készülék sípol, és átvált melegentartó üzemmódra.

- Óvatosan vegye le a fedelelet. Vigyázzon, a fedél eltávolításakor a készülékből forró görz távozik. Az égési sérlések megelőzése érdekében a fedél, a leveses-/rizsestál és a pároló edények eltávolításakor viseljen konyhai kesztyűt. A fedelelet mindenkor óvatosan, távolodó irányba vegye le. Várja meg, míg a lecsapódott pára lecsepege az ételpárolóba. minden esetben tartsa a pároló edényeket az egyik fogantyújuknál, amikor kiveszi az ételt az edényekből. Mindig viseljen konyhai kesztyűket, és használjon hosszú fogantyúval ellátott konyhai eszközöket az edényekben és párologtatás edényekben lévő ételek kivételéhez.
- Húzza ki a dugót a fali konnektorból, és várja meg, míg az ételpároló teljesen lehűl, majd vegye ki a csepptálcat. A csepptálca eltávolításakor legyen óvatos, mert a víztartályban lévő víz és a csepptálca még forró lehet, akkor is, ha a készülék más alkatrészei már lehűlték.
- Minden használat után ürítse ki a víztartályt.

Megjegyzés: További étel párolásához használjon friss vizet.

Melegentartó üzemmód

A pároló minden menü végén automatikusan melegentartó üzemmódra vált, és 20 percig melegen tartja az ételt. A melegentartó gomb körüljük világító gyűrű világítani kezd, a menügomb körüljük világító gyűrű fénye pedig kialszik. Ha 20 percnél hosszabb ideig kívánja melegen tartani az ételt, akkor az első melegentartó munkafolyamat végén nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot egy újabb melegentartó ciklus indításához.

Újratöltés jelzőfény

Ha a víztartályban a vízsint a MIN szint alá csökken, az újratöltés jelzőfény villogással jelzi, hogy újratölteni a víztartályt.

Tisztítás és karbantartás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszívacsot és sürolószert (pl. mosószer, benzint vagy acetont).

- Húzza ki a dugót a fali konnektorból és hagyja lehűlni a készüléket.
- A talp burkolatát nedves ruhával tisztítsa. Soha ne merítse a talpat vízbe, és ne öblítse le a vízcsap alatt. Ne tisztítsa a talpat mosogatógépben.
- A víztartályt meleg vízbe és kevés mosogatószerre mártott kendővel tisztítsa. Emelje fel a víztartályban lévő szűrőt a tisztításhoz. Ezután törölje le a víztartályt tiszta, nedves kendővel.
Ha kiveszi a szűrőt, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön gyermekek kezébe, nehogy lenyeljék.
- Távolítsa el a 2-3. pároló edény alsó részét. A pároló edényeket, azok alsó részeit, a leveses-/rizsestálat és a fedeleit tisztíthatja kézzel vagy a mosogatógépben, rövid programon és alacsony hőmérsékleten.
A pároló edények, a leveses-/rizsestál és a fedél mosogatógépben való többszöri tisztítás után kissé megfakulhat.

Vízkőmentesítés

A készülék 15 órányi használata után vízkőmentesítést kell végezni. A rendszeres vízkőmentesítés fontos az ételpároló optimális teljesítményének a megőrzéséhez, és meghosszabbítja a készülék élettartamát.

- Töltsön a víztartályba ecsetet (8%-os ecetsavat), majd töltse fel a maximális szintjelzésig vizivel.
Ne használjon másfajta vízkőoldó szert.
- Helyezze a csepptálcát, a pároló edényeket és a leveses-/rizsestálat megfelelően a talpra.
- Helyezze a fedeleket a leveses-/rizsestárra.
- Csatlakoztassa a hálózati dugót a fali aljzatba.
- Nyomja meg a menügombot, majd a + gombot; ezután a készülék 25 percig működik.
Ha az ecet kifut a talp szélén, akkor húzza ki a készülék dugóját, és csökkentse az ecet mennyiségét.
- A párolási idő leteltével húzza ki a készülék csatlakozdugóját a fali aljzatból és hagyja, hogy az ecet teljesen kihűljen. Ezután ürítse ki a víztartályt.
- Öblítse át többször a víztartályt hideg vizivel.

Megjegyzés: Ha még mindig maradt vízkő a víztartályban, ismételje meg a műveletet.

Tárolás

- A készülék tárolása előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész tiszta és száraz-e (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
- Helyezze bele az alsó részeket a 2-3. edénybe.
- Helyezze a 3. pároló edényt a csepptálcára.
- Helyezze a 2. pároló edényt a 3. pároló edénybe. Helyezze az 1. pároló edényt a 2. pároló edénybe.
- Helyezze a leveses-/rizsestálat a felső pároló edénybe.
- Helyezze a fedeleket a leveses-/rizsestárra.
- A hálózati kábelt a tároláshoz helyezze a talpon lévő kabeltartóba.

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Gorenje honlapjára www.Gorenje.com, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete védelméhez.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal.
Ha nem sikerül megoldania a problémát az alábbi utasítások alkalmazásával, forduljon az országában működő Gorenje vevőszolgálathoz.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A pároló nem működik.		Nem csatlakoztatta a párolót.
		Nincs víz a tartályban. Még nem állította be a párolási időt a beállítógombbal.
Nem főtt meg minden étel.	A párolóban egyes ételdarabok nagyobb és/ vagy hosszabb párolási időt igényelnek másoknál.	Állítson be hosszabb párolási időt a beállítógombbal.
		Helyezze a nagyobb, hosszabb párolást igénylő ételeket az alsó (1. számú) pároló edényébe.
	Túl sok ételt tett a pároló edényekbe.	Ne terhelje túl a pároló edényeket. Vágja kisebb darabokra az ételt, és a legkisebb darabokat helyezze felülről.
		Az étel elrendezésekor hagyjon helyet a darabok között, hogy jól átjárja őket a gőz.
A készülék nem fűt megfelelően.	Nem végzett rendszeresen vízkörönkészítést a készüléken.	Vízkörönkészítése a készüléket (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).

Ételek és párolási tanácsok

Recepteket a www.Gorenje.comweblapon találhat.

Az alábbi táblázatban feltüntetett párolási idők csak tájékoztató jellegűek. A párolási idők változhatnak az ételdarabok nagyságától, a pároló edénybe helyezett ételdarabok közötti távolságtól, az edényben lévő étel mennyiségtől, az étel frissességtől és ízléstől függően.

Étpárolási táblázat

Párolandó étel	Mennyiség	Izfokozáshoz ajánlott fűszernövények/ fűszerek	Párolási idő (perc)
Spárga	400 g	Citromfű, babérlevél, kakukkfű	13-15
Brokkoli	400 g	Fokhagyma, őrölt piros chilli, tárkony	16-18
Karfiol	400 g	Rozmarin, bazsalikom, tárkony	16-18
Csirkefilé	250 g	Curry, rozmarining, kakukkfű	30-35
Halfilé	250 g	Száraz mustár, jamaikai szegfűborás, majoránna	10-12
Rizs	200 g (+3 dl víz)		40
Leves	250 ml	Fűszernövények/fűszerek ízlés szerint	12-16
Tojás	6-8		15

Tanácsok az ételpároláshoz

Zöldségek és gyümölcsök

Vágja le a karfiol, brokkoli és káposzta vastag szárát. A friss leveles zöldségeket a lehető legrövidebb ideig párolja, mert könnyen elveszítik színüket.

A fagyott zöldségeket ne olvassa fel párolás előtt.

Hús, szárnyasok, tengeri termékek és tojás

Pároláshoz a puha, nem túl zsíros húsdarabok a legalkalmasabbak.

Mossa meg alaposan a húst, és törlögesse szárazra, hogy minél kevesebb levet eressen. A húst mindenkor az egyéb ételfajták alá helyezze. Szűrja ki a tojásokat, mielőtt a párolóba helyezné őket.

Ne pároljon fagyott húst, szárnyast vagy tengeri termékeket! Párolás előtt várja meg, míg a fagyott hús, szárnyas vagy tengeri termékek teljesen felolvadnak.

Ha több pároló edényt használ, a kicsapódott pára a felső pároló edényből vagy edényekből az alsó pároló edénybe csepeghet. Győződjön meg arról, hogy a különböző pároló edényekben lévő étel íze illik-e egymáshoz. A rizes-/levesestálból szóssal készíthet zöldségeket vagy halat főzhet vízben.

Hagyjon helyet az ételdarabok között. A vastagabb darabokat helyezze közelebb a pároló edény falához.

Ha nagyon sok ételt tesz a pároló edénybe, akkor a párolási idő felénél keverje meg az ételt.

Kis mennyiségű étel rövidebb párolási időt igényel mint a nagy mennyiségű étel.

Ha csak egy pároló edényt használ, akkor az étel rövidebb párolási időt igényel, mint 2 vagy 3 pároló edény használata esetén.

A legalsó pároló edényben lévő étel gyorsabban elkészül, mint a magasabban lévő pároló edényben lévő. Ha több pároló edényt használ, főzze 5-10 perccel tövább az ételt.

Fogyasztás előtt ellenőrizze, hogy megfőtt-e az étel.

Párolás közben is lehet ételt az edényekbe. Ha egy hozzávaló rövidebb párolási időt igényel, tegye később az edénybe.

A fedél felemelésekor gőz távozik, a párolási idő pedig meghosszabbodik.

Ha az étel nem főtt meg, állítsan be hosszabb párolási időt. Lehetséges, hogy több vizet kell töltenie a víztartályba.

Opis Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Gorenje!

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Pokrywka
- 2 Pojemnik na zupę/ryż
- C Wyjmowana tacza
- 3 Pojemnik do gotowania na parze 3
- E Wyjmowana tacza
- 4 Pojemnik do gotowania na parze 2
- 5 Pojemnik do gotowania na parze 1
- 6 Tacza ociekowa
- 7 Pojemnik na przyprawy
- 8 Otwór wlewowy wody
- 9 Panel sterowania
- 10 Przyciski minutnika-
- 11 Przyciski minutnika+
- 12 Włącznik (ON/STOP)
- 13 Przyciski menu z podświetleniem

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie optukuj pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

Urządzenie podłączaj tylko do uziemionego gniazdka elektrycznego. Zawsze sprawdzaj, czy wtyczka pewnie tkwi w gniazdku.

Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód sieciowy lub samo urządzenie. Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Ułóż przewód sieciowy w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie pozwól, aby przewód sieciowy zwisał z krawędzi stołu czy blatu, na którym ustawione jest urządzenie.

Nigdy nie próbuj gotować na parze zamrożonego mięsa, drobiu czy owoców morza. Produkty te zawsze należy całkowicie rozmrozić przedgotowaniem.

Nie używaj parowaru bez tacki ociekowej, gdyż pryska z niego wrzątek.

Pojemników do gotowania na parze i pojemników na zupę/ryż używaj zawsze w połączeniu z oryginalną podstawą.

Trzymaj przewód sieciowy z dala od rozgrzanych powierzchni.

Uwaga

Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Gorenje. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja traci ważność.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, gorącego gazu, pary lub wilgotnego powietrza. Nie stawiaj parowaru na włączonym lub gorącym palniku lub kuchence lub w ich pobliżu.

Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest wyłączone.

Zawsze przed myciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używanie go w profesjonalnych lub półprofesjonalnych punktach gastronomicznych bądź w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją spowoduje unieważnienie gwarancji. Firma Gorenje nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w takich przypadkach.

Ustaw urządzenie na stabilnej, równej powierzchni i zapewnij wokół niego co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni, aby zapobiec przegrzewaniu. Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z parowaru podczas gotowania lub po zdjęciu pokrywki. Do sprawdzania stanu gotowanej żywności zawsze używaj sztućców kuchennych o długich trzonkach.

Zawsze zdejmuj pokrywkę ostrożnie i z dala od ciała. Aby zapobiec poparzeniu, poczekaj, aż skroplona para z pokrywki skapnie do środka urządzenia.

Podczas mieszania gorącego jedzenia lub wyjmowania go z pojemników zawsze trzymaj pojemniki za uchwyty.

Nie przenoś parowaru podczas jego używania.
Nie sięgaj nad parowar podczas jego używania.
Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
Podczas dotykania gorących elementów urządzenia zawsze używaj rękawic kuchennych.
Nie stawiaj urządzenia w pobliżu lub pod przedmiotami, które mogłyby ulec uszkodzeniu w wyniku działania pary, np. ściany, szafki, itp.
Nie włączaj urządzenia w przypadku obecności w powietrzu wybuchowych i/lub łatwopalnych oparów.

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji nie podłączaj urządzenia do włącznika czasowego lub układu zdalnego sterowania.
Wewnątrz zbiornika wody znajduje się niewielkie sitko. Jeżeli odcepi się ono od urządzenia, należy schować je przed dziećmi, aby zapobiec połkniciu.

Automatyczne wyłączenie

Po upływie ustawionego czasu gotowania na parze urządzenie wyłącza się samoczynnie.

Zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia

Ten parowar jest wyposażony w zabezpieczenie przed włączeniem pustego urządzenia.

Zabezpieczenie to wyłącza urządzenie w przypadku włączenia go bez napełnienia zbiornika wody lub po wygotowaniu się wody w miarę gotowania. Po zadziałaniu zabezpieczenia wyłącza parowar na 10 minut i pozostaw do ostygnięcia przed ponownym włączeniem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Gorenje spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenia jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Przed pierwszym użyciem

- 1.) Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie części urządzenia, które będą się stykały z żywnością (patrz rozdział „Czyszczenie”).
- 2.) Przetrzyj wnętrze zbiornika wody wilgotną szmatką.

Przygotowanie do użycia

- 1.) Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni.
- 2.) Napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu poprzez otwór wlewowy wody (rys. 2).

Zbiornik napełniaj wyłącznie wodą. Nie wrzucaj do niego przypraw, oleju lub innych substancji.

- 3.) Umieść tacę ociekową na zbiorniku wody w położeniu .

Uwaga: Nigdy nie używaj urządzenia bez tacki ociekowej.

- 4.) W razie konieczności wsyp suszone lub świeże zioła do pojemnika na przyprawy, aby nadać gotowanej żywności dodatkowy aromat (rys. 4).

Do pojemnika na przyprawy można dodać intensywnie pachnące zioła i przyprawy, jak np. tymianek, kolendra, bazylią, koperek, curry i estragon. Doskonale komponują się one z czosnkiem, kminkiem lub chrzanem, które pozwalają zrezygnować z soli. Zaleca się dodawanie od pół do 3 łyżeczek suszonych ziół lub przypraw. Jeśli zioła są świeże, można dodać ich więcej.

Zioła i przyprawy zalecane do różnych potraw znajdują się w tabeli gotowania na parze w rozdziale pt. „Tabela żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze”.

Wskazówka: W przypadku stosowania mielonych ziół lub przypraw zmocz tacę ociekową, aby zwilżyć pojemnik na przyprawy. Zapobiega to przesypywaniu się ziół lub przypraw przez otwory w pojemniku.

- 5.) Włożyć produkty przeznaczone do gotowania na parze do jednej lub kilku pojemników do gotowania lub do pojemnika na zupe/ryż.

Nie wkładaj zbyt dużo pożywienia do pojemników. Ulóż żywność tak, aby pomiędzy kawałkami zostało dość miejsca w celu zapewnienia maksymalnego obiegu pary.

Zawsze umieszczajmięso i drób w dolnym pojemniku do gotowania na parze, aby soki z surowego lub częściowo podgotowanego mięsa nie kapały na inne produkty.

Większe kawałki produktów lub żywność, która wymaga dłuższego gotowania wkładaj do dolnego pojemnika.

Aby ułatwić gotowanie jajek, umieszczaj je w odpowiednich uchwytach(rys. 3).

- 6.) Ustaw jedną lub więcej pojemników do gotowania na parze na tacce ociekowej. Aby skorzystać z pojemnika na zupe/ryż, umieść go w górnym pojemniku do gotowania na parze.

Upewnij się, że pojemniki są ustawione prawidłowo i nie ruszają się.

Nie musisz korzystać ze wszystkich 3 pojemników do gotowania na parze.

Pojemniki są ponumerowane. Oznaczenia znajdują się na uchwytach. Pojemnik górnny nosi numer 3, środkowy 2, a dolny — numer 1. Pojemniki można ustawać jeden na drugim wyłącznie w następującej kolejności: numer 1,

2 i 3. Pojemnik na zupę/rzyż służy do gotowania ryżu, zup lub innych potraw płynnych. Aby z niego skorzystać, umieść go w górnym pojemniku do gotowania na parze. W przypadku gotowania dużych ilości jedzenia po upływie połowy czasu gotowania należy zamieszać zawartość pojemników. W tym założ rąkawice kuchenne i posłuż się sztućcami na długich trzonkach.

Przygotowanie żywności w górnym pojemniku zwykle zajmuje trochę więcej czasu niż w środkowym i dolnym.

Aby gotować potrawy wymagające różnego czasu przygotowania, zacznij gotować produkty wymagające najdłuższego gotowania w pojemniku nr 1. Nastaw pokrętło regulacji czasu gotowania na parze na czas otrzymany po odjęciu najkrótszego czasu gotowania od nadłuższego czasu gotowania na parze. Gdy upłynie czas gotowania, ostrożnie zdejmij pokrywkę i postaw pojemnik nr 2 zawierający składniki o krótszym czasie przygotowania na pojemniku nr 1. Nałoż pokrywkę na pojemnik nr 2 i za pomocą pokrętła regulacji czasu gotowania na parze ustaw krótszy czas gotowania.

Aby gotować na parze duże porcje jedzenia (np. kolby kukurydzy lub słodkie ziemniaki) można wyjąć dna z pojemników nr 2 i 3 w celu powiększenia powierzchni do gotowania.

Po wyjęciu dna z pojemników nr 2 i 3 można nadal umieścić pojemnik na zupę/rzyż na samej górze.

Po wyjęciu dna z pojemnika nr 2 można nadal umieścić pojemnik nr 3 na górze.

- 7.) Nałoż pokrywkę na górny pojemnik do gotowania na parze.

Uwaga: *Zywność nie ugotuje się prawidłowo, jeśli nie zakłysz prawidłowo pokrywkę na pojemnik.*

Zasady używania

- 1.) Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- 2.) Naciśnij włącznik
Naciśnij przycisk menu, odpowiedni dla rodzaju żywności, którą chcesz przygotować. Czasy gotowania na parze przypisane do poszczególnych przycisków menu zostały podane w rozdziale pt. „Tabela żywności i wskaźówki dotyczące gotowania na parze”. Podświetlenie wokół przycisku włącza się, a na wyświetlaczu pojawia się domyślny czas gotowania na parze.

Uwaga: *Aby ustawić czas gotowania na parze inny niż przypisany do poszczególnych przycisków menu, naciśnij przycisk menu, do którego przypisano czas najbliższy temu, który chcesz uzyskać, a następnie za pomocą przycisków*

minutnika + i - zwiększą lub zmniejszą docelową wartość czasu.

Gotowanie na parze rozpoczęnie się, a minutnik zacznie odliczać ustawiony czas. Po upływie czasu gotowania na parze urządzenie emitem sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb utrzymywania ciepła.

- 4.) Ostrożnie zdejmij pokrywkę.
Uważaj na gorącą parę, która wydostaje się z urządzenia po zdjęciu pokrywki.
Aby uniknąć poparzenia, przed zdaniem pokrywki albo wyjęciem pojemnika na ryż/zupę oraz pozostałych pojemników do gotowania na parze włożyć rąkawice kuchenne. Pokrywkę zdejmuj powoli i z dala od ciała. Poczekaj, aż skroplona para z pokrywki skapnie do pojemnika. Podczas wyjmowania jedzenia z pojemników zawsze trzymaj pojemniki za uchwyty. Zawsze zakładaj rąkawice kuchenne, a jedzenie wyjmuj z pojemników za pomocą przyborów kuchennych.
- 5.) Przed wyjęciem taki ociekowej wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż parowar całkowicie ostygnie.
Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu taki ociekowej, ponieważ woda w zbiorniku i na tacce może wciąż być gorąca, nawet, jeśli pozostałe części urządzenia zdążyły ostygnąć.
- 6.) Opróżnij zbiornik wody po każdym użyciu.

Uwaga: *Aby ugotować wiecej jedzenia, napełnij zbiornik świeżą wodą.*

Tryb utrzymywania ciepła

Urządzenie automatycznie przechodzi w tryb utrzymywania ciepła po zakończeniu gotowania w każdym menu. Utrzymanie ciepła trwa 20 minut. Po uruchomieniu trybu włącza się podświetlenie wokół przycisku utrzymywania ciepła, a podświetlenie wokół przycisku danego menu wyłącza się.

Aby ugotowane danie było ciepłe dłużej niż przez 20 minut, naciśnij włącznik w ciągu 1 minuty po zakończeniu pierwszego cyklu utrzymywania ciepła, aby rozpocząć kolejny).

Wskaźnik ponownego napełniania

Gdy poziom wody w zbiorniku spada poniżej poziomu MIN, wskaźnik ponownego napełnienia migra, przypominając o konieczności uzupełnienia zbiornika.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub acetol.

- 1.) Wyjmij wtyczkę przewodu sieciowego z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- 2.) Obudowę podstawy urządzenia czyść wilgotną szmatką.
Nigdy nie zanurzaj podstawy urządzenia w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą. Nie myj podstawy urządzenia w zmywarce.
- 3.) Wyczyść wnętrze zbiornika wody szmatką nasączoną ciepłą wodą z odrobiną płynu do zmywania naczyń. Podnieś sitko wewnętrz zbiornika, aby je wyczyścić. Następnie przetrzym zbiornik czystą, wilgotną szmatką. Jeżeli sitko wewnętrz zbiornika odczepe się, schowaj je przed dziećmi, aby wykluczyć poknięcie.
- 4.) Wyjmij dna pojemników nr 2 i 3. Czyść pojemniki, dna i pojemnik na zupę/rzyż z pokrywką w zlewie lub w zmywarce, nastawiając krótki cykl zmywania i niezbyt wysoką temperaturę.
Częste mycie pojemników do gotowania na parze, pojemnika na zupę/rzyż i pokrywki w zmywarce może spowodować nieznaczne zmatowienie tych części.

Usuwanie kamienia

Kamień z urządzenia należy usuwać po każdym 15 godzinach użytkowania. Regularne usuwanie kamienia z parowaru jest bardzo ważne dla jego prawidłowego działania, a ponadto pozwala wydłużyć okres eksplatacji urządzenia.

- 1.) Napełnij zbiornik wody białym octem (8% roztworu kwasu octowego) do maksymalnego poziomu.
Nie stosuj żadnego innego środka do usuwania kamienia.
- 2.) Ułóż tackę ociekową, pojemniki do gotowania na parze i pojemnik na zupę/rzyż odpowiednio na podstawie.
- 3.) Nałóż pokrywkę na pojemnik na zupę/rzyż.
- 4.) Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
- 5.) Za pomocą pokrętła regulacji nastaw czas gotowania na parze na 25 minut.
Jeżeli oct zagotuje się i zacznie przelewać poza krawędź podstawy, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i odlej trochę octu.
- 6.) Gdy upłynie czas gotowania na parze, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i pozostaw oct do całkowitego ostygnięcia. Następnie opróżnij zbiornik wody.
- 7.) Kilkakrotnie przepłucz zbiornik zimną wodą.

Uwaga: Jeśli w zbiorniku wody nadal widać kamień, powtórz całą procedurę.

Przechowywanie

- 1.) Przed przechowyaniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są czyste i suche (patrz rozdział pt. „Czyszczenie”).
- 2.) Umieść dna w pojemnikach nr 2 i 3.
- 3.) Umieść pojemnik nr 3 na tacce ociekowej.
- 4.) Włożyć pojemnik nr 2 do pojemnika nr 3, a pojemnik nr 1 umieść w pojemniku nr 2.
- 5.) Umieść pojemnik na zupę/rzyż w górnym pojemniku do gotowania na parze.
- 6.) Nałóż pokrywkę na pojemnik na zupę/rzyż.
- 7.) W celu odpowiedniego przechowywania przewodu sieciowego włożyć go do schowka na przewód w podstawie urządzenia .

Gwarancja i serwis

W razie konieczności naprawy, jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.Gorenje.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Gorenje (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Gorenje.

Ochrona środowiska

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska .

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Parowar nie działa.		Parowar nie jest podłączony do sieci elektrycznej.
		Zbiornik wody jest pusty.
		Nie ustalono jeszcze czasu gotowania na parze za pomocą pokrętła regulacji.
Nie cała żywność została ugotowana..	Niektóre kawałki jedzenia przeznaczone do ugotowania na parze są większe i/lub wymagają dłuższego czasu gotowania od innych.	Za pomocą pokrętła regulacji ustawi dłuższy czas gotowania na parze.

		Większe kawałki produktów lub żywność, która wymaga dłuższego gotowania wkładaj do dolnego pojemnika (nr 1).
	Do pojemników włożono zbyt dużą ilość składników.	Nie wkładaj zbyt dużej ilości produktów do pojemników. Pokrój jedzenie na mniejsze kawałki, a najmniejsze z nich ułóż na wierzchu.
Urządzenie nie podgrzewa się właściwie.	Kamień nie jest usuwany regularnie.	Ułóż kawałki żywności w pewnych odstępach, aby zapewnić maksymalny obieg pary.

Zielone warzywa liściaste gotuj jak najkrócej, ponieważ szybko tracą naturalny kolor. Nie rozmrzaj mrożonek warzywnych przedgotowaniem.

Mięso, drób, owoce morza i jajka

Do gotowania na parze najlepiej nadają sięmiękkie partie mięsa z odrobiną tłuszczy. Umyjmięso dokładnie i wysusz, aby podczas gotowania wyciekało z niego jak najmniej soków. Zawsze umieszczajmięso pod innymi rodzajami żywności.

Przed włożeniem jajek do urządzenia nakłuj skorupki.

Nigdy nie gotuj zamrożonego mięsa, drobiu ani owoców morza. Przed włożeniem ich do parowaru pozostaw te produkty do całkowitego rozmrzżenia.

Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego pojemnika do gotowania na parze, skroplona para z pojemników kapie do dolnych pojemników, dlatego upewnij się, że zapachy i smaki żywności umieszczonej w poszczególnych pojemnikach dobrze się komponują.

W celu przygotowania warzyw duszonych w sosie lub ryb z wody można skorzystać z pojemnika na ryż/zupę.

Ułóż kawałki żywności w pewnych odstępach, umieszczając grubsze kawałki bliżej zewnętrznej krawędzi pojemnika do gotowania na parze.

Jeśli pojemnik do gotowania jest pełen, w połowie gotowania zamieszaj jej zawartość.

Niewielkie ilości jedzenia wymagają krótszego czasu gotowania na parze niż duże.

Jeśli korzystasz tylko z jednego pojemnika, możesz ustawić krótszy czas gotowania niż w przypadku korzystania z dwóch lub trzech pojemników.

Zywność w dolnym pojemniku jest gotowa szybciej niż w środkowym i górnym pojemniku. Jeżeli korzystasz z więcej niż jednego pojemnika do gotowania na parze, pożywienie powinno gotować się o 5-10 minut dłużej. Zanim przystąpisz do spożycia, upewnij się, że składniki są dobrze ugotowane.

Możesz dodawać żywność w trakcie gotowania. Jeżeli nowy składnik wymaga krótszego czasu gotowania, dołącz go później.

Podnoszenie pokrywek podczas gotowania powoduje wydostawanie się pary z urządzenia, co wydłuża proces gotowania. Jeżeli pożywienie nie jest gotowe, ustaw dłuższy czas gotowania na parze. Być może będzie trzeba również uzupełnić zapas wody w zbiorniku.

Tabela żywności i wskazówki dotyczące gotowania na parze.

Przepisy można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.Gorenje.com.

Czasy gotowania na parze podane w poniższej tabeli są jedynie orientacyjne. Rzeczywisty czas gotowania może się różnić w zależności od wielkości kawałków jedzenia, przestrzeni pomiędzy nimi w pojemniku do gotowania, ilości pożywienia w pojemniku, świeżości jedzenia oraz gustu użytkownika.

Tabela gotowania na parze

Rodzaj żywności do przygotowania	Ilość	Proponowane zioła/przyprawy do umieszczenia w pojemniku na przyprawy	Czas gotowania na parze (w min)
Szparagi	400 g	Melisa, liście laurowe, tymianek	13-15
Brokuły	400 g	Czosnek, roznienione nasiona czerwonego chili, estragon	16-18
Kalafior	400 g	Rozmaryn, bazylia, estragon	16-18
Filet z kurczaka	250 g	Curry, rozmaryn, tymianek	30-35
Filet z ryby	250 g 450 g	Suszone ziarna gorczycy, ziele angielskie, majeranek	10-12 30-35
Ryż	200 g		40
	(+ 300 ml wody)		
Zupa	250 ml	Zioła/przyprawy do smaku	12-16
Jajka	6-8		15

Wskazówki dotyczące gotowania na parze

Warzywa i owoce

Odetnij grubsze łodygi kalafiora, brokułów i kapusty.

Introducere

Felicitați pentru achiziție și bun venit la Gorenje!

Descriere generală (fig. 1)

- 1 Capacul
- 2 Castron pentru supă/orez
- 3 Castron de preparare la abur 3
- 4 Castron de preparare la abur 2
- 5 Castron de preparare la abur 1
- 6 Tavă de scurgere
- 7 Intensificator de aromă
- 8 Orificiu de alimentare cu apă
- 9 Afisaj
- 10 Butoane pentru cronometru -
- 11 Butoane pentru cronometru +
- 12 Buton de pornit/oprit
- 13 Butoane de meniu

Important

Citești cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

Nu scufundați baza aparatului în apă și nici nu o clătiți la robinet.

Avertisment

Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.

Conectați aparatul doar la o priză de perete împământată. Aveți grijă ca mufa să fie bine introdusă în priză.

Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul însuși este deteriorat.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Gorenje, de un centru de service autorizat de Gorenje sau de personal calificat în domeniul, pentru a evita orice accident.

Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheatai sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheatai pentru a nu se juca cu aparatul.

Nu lăsați cablul de alimentare la îndemâna copiilor. Nu lăsați cablul de alimentare să atârñe peste marginea mesei sau a blatului pe care este așezat aparatul.

Nu gătiți niciodată la abur carne congelată de vită, porc, pasăre sau pește. Efectuați întotdeauna o decongelare completă a acestor ingrediente înainte de a le găti la abur.

Nu folosiți niciodată aparatul de preparat mâncare la abur fără tava de scurgere. În caz contrar, va sări apă fierbințe din aparat.

Utilizați castroanele de preparare la abur și castronul de supă/orez numai în combinație cu baza originală.

Nu apropiați cablul electric de suprafețe fierbinți.

Precauție

Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Gorenje. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.

Nu expuneți aparatul la temperaturi ridicate, gaz fierbințe, abur sau căldură umedă. Nu puneti aparatul de preparat mâncare la abur pe sau lângă o sobă sau mașină de gătit încă fierbințe. Aveți grijă de fiecare dată ca aparatul să fie opriți înainte să-l scoateți din priză.

Întotdeauna, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l depozita. Aparatul este conceput doar pentru utilizare casnică. Dacă este utilizat în mod

necorespunzător, în regim profesional sau semi-profesional, sau fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția poate fi anulată, iar Gorenje își va declina orice responsabilitate pentru daunele provocate.

Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă și asigurați-vă că dispune de un spațiu liber de cel puțin 10 cm de jur împrejur pentru a preveni supraîncălzirea.

Aveți grijă la aburul fierbințe care ieșe din aparat în timpul pregătirii mâncării la abur sau atunci când îndepărtați capacul. Atunci când verificați alimentele, folosiți întotdeauna ustensile de bucătărie cu mâner lung.

Îndepărtați întotdeauna capacul cu grijă și la distanță de dvs. Lăsați condensul să se scurgă de pe capac în aparat pentru a evita opărirea.

Tineți întotdeauna castroanele de preparare la abur de unul dintre mânerile când amestecați alimentele fierbinți sau scoateți-le din castroane.

Nu mișcați aparatul în timpul funcționării.

Nu vă aplecați peste aparat în timpul funcționării.

Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.

Folosiți întotdeauna mânuși atunci când manevrați părțile fierbinți ale aparatului.

Nu puneți aparatul lângă sau dedesubtul unor obiecte care s-ar deteriora la contactul cu aburul,

cum ar fi peretii sau dulapurile.

Nu utilizați aparatul în prezența vaporilor explozibili și/sau inflamabili.

Nu conectați niciodată aparatul la un ceas electronic pentru a evita situațiile periculoase. Există o mică strecurătoare în interiorul rezervorului de apă. Dacă strecurătoarea se desprinde, nu o țineți la îndemâna copiilor pentru a evita înghitirea acesteia.

Oprire automată

Aparatul se va opri automat după trecerea timpului de preparare la abur setat.

Protecție împotriva încălzirii în gol

Acest aparat de preparat mâncare la abur este protejat împotriva încălzirii în gol. Sistemul de protecție împotriva încălzirii în gol oprește automat aparatul dacă acesta este pornit atunci când nu există apă în rezervor sau când apa se evaporă complet în timpul utilizării. Lăsați aparatul să se răcească timp de 10 minute înainte de o nouă utilizare.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Gorenje respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF).

Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Înainte de prima utilizare

- 1.) Curătați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a aparatului (consultați capitolul 'Curătare').
- 2.) Stergeți interiorul rezervorului de apă cu o cărpă umedă.

Pregătirea pentru utilizare

1. Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, orizontală și netedă.
- 2.) Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul maxim prin orificiul de alimentare cu apă (fig. 2). Umpleți rezervorul numai cu apă. Nu introduceți niciodată condimente, ulei sau alte substanțe în rezervorul de apă.
- 3.) Introduceți tava de scurgere pe rezervorul cu apă în bază.

Notă: Nu utilizați niciodată aparatul fără tava de scurgere.

- 4.) Dacă doriti, puneți verdeață uscată sau proaspătă sau condimente pe intensificatorul de aroma pentru a adăuga savoare mâncării ce urmează să fie preparată la abur.

Cimbru, coriandru, busuioc, mărar, curry și tarhon sunt câteva dintre mirodeniile și condimentele pe care le puteți pune pe intensificatorul de aroma. Le puteți combina cu usturoi, chimen sau ridiche pentru un plus de aromă fără a adăuga sare. Vă recomandăm să folosiți între 1/2 și 3 lingurițe de plante uscate sau condimente.

Pentru plantele sau condimentele sugerate pentru diversele tipuri de alimente, consultați tabelul cu alimente preparate la abur la capitolul "Tabel cu alimente și sfaturi pentru pregătirea la abur".

Sugestie: Dacă folosiți plante sau condimente măcinate, călăzi tava de scurgere pentru umezirea intensificatorului de aroma. Aceasta previne căderea plantelor sau a condimentelor măcinate prin orificiile intensificatorului de aroma.

- 5.) Puneiți alimentele ce urmează să fie preparate la abur într-unul sau mai multe castroane de preparare la abur și/sau în castronul pentru supă/orez.

Nu puneti prea multe alimente în castroanele de preparare la abur. Aranjați alimentele cât mai răsfrirat pentru a permite o circulație maximă a aburilor.

Puneiți întotdeauna carne de vită, porc și pasăre în castronul de jos pentru pregătirea la abur, astfel încât să nu curgă zeamă din carne crudă sau partțial gătită pe alte alimente.

Puneiți bucățile mai mari de alimente și alimentele ce necesită mai mult timp de pregătire la abur în castronul de jos.

Puneiți ouăle pe suportul pentru ouă pentru a le pregăti la abur în mod adevarat (fig. 3)..

- 6.) Puneiți unul sau mai multe castroane pentru pregătirea la abur pe tava de scurgere. Dacă doriti să utilizați castronul pentru supă/orez, puneiți-l în castronul superior. Aveți grijă să așezați castroanele în mod corespunzător și să nu se clătine.

Nu este necesar să utilizați toate cele 3 castroane de preparare la abur.

Castroanele de preparare la abur sunt numerotate. Numărul se regăsește pe mâner. Castronul superior are nr. 3, cel mijlociu nr. 2, iar cel inferior nr. 1.

Așezați castroanele în stivă numai în ordinea următoare: castronul pentru pregătirea la abur nr. 1, castronul nr. 2, castronul nr. 3.

Castronul pentru supă/orez este destinat doar pregătirii la abur a orezului, supei sau a altui aliment lichid. Atunci când doriti să utilizați castronul pentru supă/orez, așezați-l în castronul superior.

În cazul în care pregătiți la abur cantități mari de alimente, amestecați mâncarea la jumătatea procesului de preparare la abur. Purtați mănuși de bucătărie și utilizați o ustensilă de bucătărie cu mâner lung. Mâncarea din castronul de sus se prepară de obicei mai încet decât alimentele din castroanele aşezate mai jos.

Dacă doriti să preparați la abur alimente cu durate de preparare diferite, începeți cu alimentele care necesită cel mai îndelungat timp de preparare. Setați butonul de reglare a timpului de preparare la abur la o durată calculată prin scăderea celui mai scurt timp de preparare din cel mai lung timp. După terminarea preparării, scoateți capacul cu grijă folosind mănuși de bucătărie și aşezați castronul 2 cu ingredientele având cel mai scurt timp de preparare deasupra castronului 1. Acoperiți castronul 2 cu capacul și setați cel mai scurt timp de preparare la abur cu ajutorul butonului pentru timpul de preparare la abur. Dacă doriti să preparați la abur alimente mari (de ex. știuleți de porumb sau cartofi), puteți îndepărta bazele castroanelor de preparare la abur nr. 2 și/sau 3 pentru a maximiza spațiul. Dacă ati îndepărtat bazele castroanelor de preparare la abur nr. 2 și 3, încă mai puteți aşeza deasupra castronul pentru supă/orez pentru a prepara orez sau supă. Dacă ati îndepărtat numai baza castronului de preparare la abur nr. 2, încă mai puteți aşeza deasupra castronul de preparare la abur nr. 3.

- 7.) Acoperiți cu capacul castronul de preparare la abur de sus.

Notă: În cazul în care capacul nu este aşezat corespunzător pe castronul de preparare la abur sau omiteți să îl aşezați, preparatele nu vor fi bine înăbușite.

Utilizarea aparatului

- 1.) Introduceți ștecherul în priză.
2.) Apăsați butonul pornit/oprit

Apăsați butonul de meniu pentru tipul de alimente pe care doriti să le înăbușiți. Pentru timpii presetati de preparare la abur, consultați capitolul ‘Tabelul cu alimente și sugestii pentru prepararea la abur’.

- 3.) Inelul luminos din jurul butonului se aprinde și timpul presetat de preparare la abur este indicat pe afișaj.

Notă: Dacă doriti să setați un alt timp de preparare la abur decât cel presetat al butonului pentru meniu, apăsați butonul pentru meniu cu timpul de preparare cel mai apropiat de valoarea dorită. Apoi utilizați butoanele + și - pentru cronometru pentru a crește sau reduce durata de preparare la abur.

Procesul de preparare la abur este inițiat, iar cronometrul începe numărătoarea inversă a timpului de preparare.

La încheierea procesului de preparare la abur, aparatul emite semnale sonore și trece în modul de păstrare la cald.

- 4.) Îndepărtați capacul cu grijă. Aveți grijă la aburul fierbinte eliberat din aparat la îndepărtarea capacului. Pentru a evita arsurile, folosiți mănuși când îndepărtați capacul, castronul pentru supă/orez și castroanele de preparare la abur. Îndepărtați capacul încet și la distanță de dvs. Lăsați condensul să se scurgă de pe capac în castronul de preparare la abur. Țineți întotdeauna castroanele de preparare la abur de unul dintre mânerile când scoateți alimentele din castroane. Folosiți întotdeauna mănuși și ustensile de bucătărie cu mâner lungi pentru a scoate alimentele din castronul sau castroanele de preparare la abur.
- 5.) Scoateți ștecherul din priză și permiteți răcirea completă a aparatului de preparat la abur înainte de scoate tava de scurgere. Aveți grijă la scoaterea tăvii de scurgere deoarece apa din aceasta și din rezervorul de apă pot fi încă fierbinți, chiar dacă alte părți ale aparatului s-au răcit deja.

- 6.) Goliti rezervorul de apă după fiecare utilizare.

Notă: Dacă doriti să preparați la abur și alte alimente, utilizați apă curată.

Curățare și întreținere

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrasivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

- 1.) Scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
2.) Curătați partea exterioară a bazei cu o cărpă umedă. Nu scufundați baza aparatului în apă și nici nu o clătiți la robinet. Nu curătați baza în mașina de spălat vase.
3.) Curătați rezervorul de apă cu o cărpă înmormătată în apă caldă cu detergent lichid. Ridicați sita din rezervorul de apă pentru a o curăța. Apoi ștergeți rezervorul de apă cu o cărpă umedă curată. Dacă sita din rezervorul de apă se desprinde, nu o lăsați la îndemâna copiilor pentru a preveni riscul de ingerare.
4.) Îndepărtați bazele castroanelor de preparare la abur nr. 2 și 3. Curătați castroanele de preparare la abur, bazele, castronul pentru supă/orez și capacul manual sau în mașina de spălat vase, folosind un ciclu scurt și o temperatură redusă.

Curățarea repetată a castroanelor de preparare la abur, a castronului de supă/orez și a capacului în mașina de spălat vase poate cauza decolorarea ușoară a acestora.

Îndepărtarea calcarului

Trebuie să detartrați aparatul după ce a fost utilizat timp de 15 ore. Este important să detartrați regulat aparatul de preparat mâncare la abur pentru a menține performanța optimă și a prelungi durata de viață a aparatului.

- 1.) Umpleți rezervorul de apă cu oțet alb (8% acid acetic) până la nivelul maxim.
Nu utilizați alt tip de agent de detartrare.
- 2.) Așezați tava de scurgere, castroanele de preparat la abur și castronul de supă/orez în mod corespunzător pe bază.
- 3.) Acoperiți cu capacul castronul de supă/orez.
- 4.) Introduceți ștecherul în priză.
- 5.) Apăsați butonul pentru meniu și butonul + pentru a lăsa aparatul în funcție timp de 25 de minute.
Dacă oțetul începe să clocotească peste marginea bazei, scoateți ștecherul din priză și reduceți cantitatea de oțet.
- 6.) După expirarea timpului de preparare la abur, scoateți aparatul din priză și lăsați oțetul să se răcească în totalitate. Apoi golii rezervorul de apă.
- 7.) Clătiți rezervorul de apă cu apă rece, de mai multe ori.

Notă: Dacă au mai rămas depunerile în rezervorul de apă, repetați procedura.

Depozitarea

- 1.) Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că toate componentele sunt curate și uscate (consultați capitolul 'Curățarea').
- 2.) Așezați bazele în castroanele de preparare la abur nr. 2 și 3.
- 3.) Așezați castronul de preparare la abur 3 pe tava de scurgere.
- 4.) Puneți castronul de preparare la abur 2 în castronul 3. Puneți castronul 1 în castronul 2.
- 5.) Așezați castronul pentru supă/orez în castronul de preparare la abur de sus.
- 6.) Acoperiți cu capacul castronul de supă/orez.
- 7.) Pentru a depozita cablul de alimentare, introduceți-l în compartimentul de stocare a cablului din bază.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Gorenje la www.Gorenje.com sau să contactați

Departamentul Clienți din țara dvs. (găsiți numărul de telefon în garanția internațională). Dacă în țara

dvs. nu există un astfel de departament, deplasați-vă la furnizorul dvs. Gorenje local.

Protecția mediului

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, ajutați la protejarea mediului înconjurător.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme care pot apărea în utilizarea aparatului. Dacă nu reușiti să rezolvați problema folosind informațiile de mai jos, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Problema	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul de preparat la abur nu funcționează.		Aparatul nu este conectat la priză.
		Nu este suficientă apă în rezervor.
		Nu ati setat încă un timp de preparare la abur cu ajutorul butonului de reglare a timpului de preparare la abur.
Nu toată mâncarea este gătită.	Anumite bucăți de alimente din aparatul de preparat la abur sunt prea mari/necesită un timp de preparare la abur mai mare decât celelalte.	Setați un timp mai lung de preparare la abur cu ajutorul butonului de reglare a timpului de preparare la abur.
		Puneți bucățile mai mari de alimente și alimentele ce necesită mai mult timp de pregătire la abur în castronul de jos (nr. 1).
	Ati pus prea multe alimente în castroanele de preparat la abur.	Nu încărcați excesiv castroanele de preparat la abur. Tăiați alimentele în bucăți mai mici și așezați bucățile cele mai mici deasupra.
		Aranjați mâncarea lăsând spații între bucăți pentru a permite un flux maxim de aburi.
Aparatul nu se încălzește corespunzător.	Nu ati îndepărtat calcarul de pe aparat în mod regulat.	Detartrați aparatul. Consultați capitolul 'Curățarea și întreținerea'.

Tabelul cu alimente și sugestii pentru prepararea la abur

Pentru rețete, vizitați site-ul nostru Web la adresa www.Gorenje.com.

Duratele de preparare la abur mentionate în tabelul de mai jos sunt oferite doar în scop

orientativ. Duratele de preparare la abur pot varia în funcție de dimensiunile bucătărilor de alimente, spațiilor lăsate între alimente în castronul de preparare la abur, cantitatea de alimente din castron, gradul de prospetime al alimentelor și preferințele personale.

Tabelul pentru prepararea la abur a alimentelor

Alimente de înăbușit	Cantitate	Plante/condimente recomandate pentru o savoare maximă	Temperatură de preparare la abur (min)
Sparanghel	400 g	Zeamă de lămâie, frunze de dafin, cimbru	13-15
Broccoli	400 g	Usturoi, chili, tarhon	16-18
Conopidă	400 g	Rozmarin, busuioc, tarhon	16-18
File de pui	250 g	Curry, rozmarin, cimbru	30-35
File de pește	250 g 450 g	Muștar uscat, cuișoare englezesti, oregano	10-12 30-35
Orez	200 g		40
	(+300 ml de apă)		
Supă	250 ml	Plante/condimente după gust	12-16
Ouă	6-8		15

Sugestii pentru prepararea la abur a alimentelor Fructe și legume

Tăiați inflorescențele de la conopidă, broccoli și varză.

Înăbușiți legumele verzi cu frunze un timp cât mai scurt posibil, deoarece își ușor pierd ușor culoarea.

Nu dezghețați legumele congelate înainte de a le înăbuși.

Carne, pui, fructe de mare și ouă

Carnea fragedă cu puțină grăsimi este cea mai indicată pentru prepararea la abur.

Spălați carnea corespunzător și uscați-o, astfel încât să se scurgă cât mai puțin suc.

Așeați întotdeauna carne sub alte tipuri de alimente.

Împungeți ouăle înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur.

Nu înăbușiți niciodată carne, pui sau fructe de mare congelate. Lăsați întotdeauna carne, puiul sau fructele de mare să se dezghețe complet înainte de a le introduce în aparatul de preparat la abur.

Dacă utilizați mai mult de un castron de preparat la abur, condensul se va surge din castroanele de sus în cele de jos. Asigurați-vă că alimentele din diferitele castroane de preparat la abur au arome asemănătoare.

Puteți, de asemenea, să utilizați castronul de supă/orez pentru a prepara legume în sos sau

pentru a fierbe pește în apă.

Lăsați spații între bucătăile de alimente. Puneți bucătăile mai groase mai aproape de marginile castronului de preparat la abur.

În cazul în care castronul de preparat la abur este foarte plin, amestecați mâncarea la mijlocul procesului de preparare.

Cantitățile mici de alimente necesită un timp de preparare mai redus decât cantitățile mai mari.

Dacă utilizați doar un singur castron de preparat la abur, alimentele necesită un timp de preparare mai mic decât dacă utilizați 2 sau 3 castroane de preparat la abur.

Alimentele din castronul de preparat la abur plasat cel mai jos se pătrund mai repede decât

alimentele din castroanele aşezate mai sus. Dacă utilizați mai mult de un castron de preparat la abur, măriți timpul de preparare cu 5-10 minute.

Asigurați-vă că alimentele sunt bine gătite înainte de a le consuma.

Puteți adăuga alimente în timpul procesului de preparare la abur. Dacă un aliment necesită un timp de preparare mai scurt, introduceți-l mai târziu.

Dacă ridicați capacul, este eliberat abur, iar prepararea durează mai mult.

Dacă alimentele nu sunt gătite, setați un timp de preparare la abur mai lung. Este posibil să fie necesară adăugarea de apă în rezervor.

GORENJE
VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSITI
PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ
PLĂCERE

Ne rezervăm dreptul oricărora modificări!

Úvod

Gratulujeme Vám ku kúpe a vitajte v spoločnosti Gorenje

Opis zariadenia (Obr. 1)

- 1 Veko
- 2 Miska na polievku/ryžu
- 3 Miska na dusenie potravín 3
- 4 Miska na dusenie potravín 2
- 5 Miska na dusenie potravín 1
- 6 Podnos na odkvapkávanie
- 7 Komora pre prísady
- 8 Vstup vody
- 9 Ovládaci panel
- 10 Tlačidlá stopiek -
- 11 Tlačidlá stopiek +
- 12 Vypínač
- 13 Tlačidlá ponuky

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebbezpečenstvo

Podstavec nikdy neponárajte do vody, ani ho neplachujte pod tečúcou vodou.

Varovanie

Pred pripojením zariadenia skontrolujte, či je špecifikácia napäťia na zariadení a napätie v sieti rovnaké.

Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či je zariadenie riadne pripojené do elektrickej siete.

Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné zariadenie, nepoužívajte ho.

Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum autorizované spoločnosťou Gorenje alebo iná kvalifikovaná osoba.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo ktoré nemajú dostaok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vyšvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Sieťový kábel musí byť mimo dosahu detí.

Nenechajte ho prevísať cez okraj stola alebo

kuchynskej linky, na ktorej je zariadenie položené. Nikdy neduste mrazené mäso, hydinu alebo morské živočíchy. Tieto suroviny pred dusením nechajte vždy úplne rozmraziť.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na prípravu potravín na pare bez podnosu na odkvapkávanie, inak bude zo zariadenia vyšplechovať horúca voda.

Misku na dusenie potravín a misku na polievku/ryžu používajte len v kombinácii s originálnym podstavcom.

Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.

Výstraha

Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Gorenje výslovne neodporučila. Ak takéto súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.

Zariadenie nevystavujte vysokým teplotám, horúcemu plynu, pare alebo vlhkému teplu.

Zariadenie na prípravu potravín na pare nepokladajte na fungujúci alebo ešte horúci sporák alebo varič, prípadne do jeho blízkosti. Pred odpojením musí byť zariadenie vždy vypnuté.

Pred čistením zariadenie vždy odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.

Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. V prípade, že zariadenie použijete nevhodným spôsobom, na profesionálne alebo na poloprofesionálne účely alebo ak ho používate v rozپore s pokynmi v tomto návode, záruka stratí platnosť a spoločnosť Gorenje nenesie žiadnu zodpovednosť za spôsobené škody.

Zariadenie na prípravu potravín na pare umiestnite na vodorovný a stabilný rovný povrch a zabezpečte okolo neho aspoň 10 cm voľného miesta, aby nedochádzalo k prehrívaniu.

Dávajte pozor na horúcu paru vychádzajúcu zo zariadenia na prípravu potravín na pare počas dusenia alebo po odstránení veka. Keď kontrolujete jedlo, vždy použite kuchynské náčinie s dlhými rúčkami.

Veko vždy odstraňujte opatrné a smerom od seba. Skondenzovanú paru nechajte z veka odkvapkať do zariadenia na prípravu potravín na pare, aby nedošlo k obareniu.

Ak premiešavate horúce jedlo alebo ho vyberáte z misiek, misky na dusenie potravín vždy držte za jednu z rukováti.

Nepohybujte zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.

Nenačahujte sa nad zariadením na prípravu potravín v pare počas jeho činnosti.

Nedotýkajte sa horúcich časťí zariadenia. Pri manipulácii s horúcimi časťami zariadenia vždy použite kuchynské chňapky.
Zariadenie nesmiete položiť do blízkosti alebo pod predmety, ktoré by sa mohli parou poškodiť, ako sú steny a priborníky.
Zariadenie nepoužívajte v priestoroch, kde sú prítomné výbušné a/alebo zápalné výparы.
Aby nedošlo k nebezpečným situáciám, nikdy nepripájajte toto zariadenie k časovému spínaču alebo diaľkovému ovládaciemu systému.
V nádobe na vodu sa nachádza malé sitko. Ak je toto sitko odpojené, odložte ho mimo dosahu detí, aby nedošlo k jeho prehltnutiu.

Automatické vypnutie

Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí nastavenej doby dusenia.

Ochrana proti prehriatiu

Toto zariadenie na prípravu potravín na pare je vybavené ochranou proti prehriatiu v dôsledku vypretia vody. Táto ochranná funkcia automaticky vypne zariadenie, ak ho zapnete a v nádobe na vodu nie je žiadna voda a tiež vtedy, ak sa počas činnosti všetka voda minie. Pred ďalším použitím nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare 10 minút vychladnúť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok Gorenje vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetickej polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Pred prvým použitím

- 1.) Pred prvým použitím zariadenia dôkladne očistite súčiastky, ktoré sa dostanú do kontaktu s potravinami (pozrite si časť „Čistenie“).
- 2.) Vnútro nádoby na vodu utrite navlhčenou tkanicou.

Príprava na použitie

- 1.) Zariadenie postavte na stabilný, vodorovný a hladký povrch.
- 2.) Nádobu na vodu naplňte vodou až po značku maxima cez otvor na vodu (Obr. 2).
Nádobu na vodu napírájte len vodou. Nikdy ju nenapírájte prísadami, olejom ši inými látkami.
- 3.) Vložte podnos na odkvapkávanie na nádobu na vodu v podstavci .

Poznámka: Nikdy nepoužívajte zariadenie bez podnosu na odkvapkávanie.

- 4.) Ak chcete zvýrazniť chuť dusených potravinám, podľa potreby vložte do komory pre prísady sušené alebo čerstvé bylinky alebo korenie .
Vynikajúce bylinky a korenia, ktoré môžete vložiť do komory pre prísady, sú napr. tymián, koriander, bazalka, kópor, karí a estragón. Môžete ich kombinovať s cesnakom, rascou alebo chrenom a zvýrazniť tak ich chuť bez pridávania soli. Odporúčame použiť 1/2 až 3 čajové lyžičky sušených bylinkiek alebo korenia. Ak máte čerstvé bylinky alebo korenie, môžete použiť väčšie množstvo. Informácie o použití uvedených bylinkiek alebo korenia pre rôzne typy potravín nájdete v tabuľke dusenia potravín v kapitole „Tabuľka potravín a rady pre dusenie“.

Tip Ak používate mleté bylinky alebo korenie, opláchnite podnos na odkvapkávanie, aby sa navlhčila komora pre prísady. To zabráni tomu, aby mleté bylinky alebo korenie prepadalo cez otvory v komore pre prísady.

- 5.) Potraviny, ktoré chcete dusiť, vložte do jednej alebo viacerých misiek na dusenie potravín a/ alebo do misky na polievku/ryžu.
Do misiek na dusenie potravín nevkladajte príliš veľké množstvo potravín. Potraviny usporiadajte rovnomerne a medzi jednotlivými kusmi ponechajte dostatočný priestor, aby ste umožnili maximálny prietok pary.
Mäso a hydiny vždy vložte do spodnej misky na dusenie potravín, aby šľava zo surového alebo čiastočne pripraveného mäsa či hydin nekvapkala na ostatné potraviny.
Veľké kusy potravín a potraviny vyžadujúce dlhšie dusenie vložte do spodnej misky.
Vajíčka vložte do držiakov na vajíčka (Obr. 3).

- 6.) Jednu alebo viac misiek na dusenie potravín položte na podnos na odkvapkávanie. Ak chcete použiť misku na polievku/ryžu, položte ju na vrch misky na dusenie potravín. Dbajte na to, aby ste misky umiestnili správne a aby sa nehýbali.

Nemusíte použiť všetky 3 misky na dusenie potravín.
Misky na dusenie potravín sú očíslované. Toto číslo nájdete na ich rukovätiach. Vrchná miska na dusenie potravín má č. 3, stredná má č. 2 a spodná má č. 1.

Misky na dusenie potravín ukladajte na seba len v nasledujúcom poradí: miska na dusenie potravín 1, miska na dusenie potravín 2, miska na dusenie potravín 3.

Miska na polievku/ryžu je určená na dusenie ryže, ohriatie polievky alebo inej tekutej potraviny.

Ked' chcete použiť misku na polievku/ryžu, položte ju na vrchnú misku na dusenie potravín.
Ak dusíte väčšie množstvá potravín, v polovici procesu dusenia zamiešajte potraviny.
Nasaďte si kuchynské chňapky a použite kuchynské náčinie s dlhými rúčkami.
Dusenie potravín vo vrchnej miske trvá trochu dlhšie v porovnaní so spodnými miskami.
Ak chcete dusiť potraviny, ktoré vyžadujú rozličnú dobu dusenia, začnite potravinu s najdlhšou dobou prípravy dusiť v miske 1.
Nastavte regulátor doby dusenia na čas, ktorý vypočítate odpočítaním najkratšieho času dusenia od najdlhšieho. Po skončení dusenia pomocou kuchynských chňapiek opatne odstráňte veko a položte misku 2 obsahujúcu suroviny s kratšou dobou dusenia na misku 1.
Na misku 2 položte veko a pomocou regulátora doby dusenia nastavte kratšiu dobu dusenia.

Ak chcete dusiť veľké potraviny (napr. kukuričné šúľky alebo čínske zemiaky), môžete z misiek na dusenie potravín 2 a/alebo 3 odstrániť dná, čím zväčšíte objem priestoru na dusenie (Obr. 9).

Aj v prípade, že z misiek na dusenie potravín 2 a 3 odstráňte dná, môžete navrch položiť misku na polievku/ryžu a pripravovať tak ryžu či polievku.

Aj odstráňte dno len z misky na dusenie potravín 2, môžete navrch položiť misku na dusenie potravín 3.

- 7.) Veko položte na vrchnú misku na dusenie potravín .

Poznámka: Ak veko nepoložíte na misku na dusenie potravín správne, prípadne ho na ňu nepoložíte vôbec, potraviny sa správne nepodusia.

Použitie zariadenia

- 1.) Koncovku kábla pripojte do sietovej zásuvky.
- 2.) Slačte vypínač
- 3.) Slačte tlačidlo ponuky pre typy potravín, ktoré chcete podusiť .

Predvolené doby dusenia na tlačidlách ponuky nájdete v kapitole „Tabuľka potravín a rady pre dusenie“.

Svetelný krúžok okolo tlačidla sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí predvolená doba dusenia.
Poznámka: Ak chcete nastaviť inú dobu dusenia ako je doba predvolená pomocou tlačidla ponuky, sláčkajte tlačidlo ponuky s dobu dusenia, ktorá je najbližšie požadovanej dobe dusenia. Potom pomocou tlačidiel stopiek + a - predlžte alebo skráťte dobu dusenia.

Začne sa proces dusenia a stopky odpočítavajú dobu dusenia.

- Po uplynutí doby dusenia zariadenie pípne a prepne sa do režimu udržiavania teplot
- 4.) Opatne odstráňte veko
Dávajte pozor na horúcnu paru unikajúcu zo zariadenia po odstránení veka.
Aby nedošlo k popáleniu, pri otváraní veka misky na polievku/ryžu a misiek na dusenie potravín použite kuchynské chňapky. Pomaly zdvihnite veko smerom od seba.
Skondenzovanú paru nechajte z veka odkvapkať do misky na dusenie potravín. Pri vyberaní horúceho jedla z misky na dusenie potravín ju vždy držte za jednu z rukoväťí. Pri vyberaní jedla z misky alebo misiek na dusenie potravín vždy používajte kuchynské chňapky a kuchynské náčinie s dlhými rúčkami.
- 5.) Zástrčku odpojte zo sietovej zásuvky a predtým, ako vyberiete podnos na odkvapkávanie, nechajte zariadenie na prípravu potravín na pare úplne vychladnúť. Pri vyberaní podnosu na odkvapkávanie dávajte pozor, lebo voda v nádobe na vodu a podnos na odkvapkávanie môžu byť ešte horúce, aj keď už ostatné časti zariadenia vychladli.
- 6.) Po každom použití vyprázdnite nádobu na vodu.

Poznámka: Ak chcete dusiť ďalšie potraviny, použite čerstvú vodu.

Režim udržiavania teploty

Zariadenie na prípravu potravín na pare sa po každej ponuke automaticky prepne do režimu udržiavania teploty. Potraviny sa udržiavajú teplé 20 minút. Ak chcete udržiavať potraviny teplé dlhšie ako 20 minút, do 1 minúty po ukončení prvého cyklu udržiavania teploty stlačte vypínač, aby sa spustil ďalší cyklus udržiavania teploty.

Kontrolné svetlo doplnenia zásobníka

Ked' hladina vody v nádobe na vodu klesne pod úroveň MIN, začne blikat' kontrolné svetlo doplnenia, čím signalizuje, že musíte doplniť vodu v nádobe na vodu.

Čistenie a údržba

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

- 1.) Zástrčku odpojte zo sietovej zásuvky a zariadenie nechajte vychladnúť.

- 2.) Vonkajšiu časť podstavca očistite vlhkou utierkou.
Podstavec nikdy neponárajte do vody, ani ho neoplachujte pod tečúcou vodou.
Podstavec nečistite v umývačke na riad.
- 3.) Nádobu na vodu očistite tkaninou namočenou v teplej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku. Nadvhňte sitko v nádobe na vodu a očistite ho. Potom utrite nádobu na vodu čistou vlhkou tkaninou.
Ak sitko z nádoby na vodu vyberiete, odložte ho mimo dosahu detí, aby nedošlo k jeho prehltnutiu.
- 4.) Odstráňte dná z misiek na dusenie potravín 2 a 3 Misky na dusenie potravín, dná, misku na polievku/ryžu a veko umyte ručne alebo v umývačke na riad. V tom prípade použite krátky cyklus umývania pri nízkej teplote. Opakované čistenie misiek na dusenie potravín, misky na polievku/ryžu a veka v umývačke na riad by mohlo spôsobiť, že tieto diely zostanú matné.

Odstraňovanie vodného kameňa

Po 15 hodinách používania musíte zo zariadenia odstrániť vodný kameň. Pre zachovanie optimálneho výkonu a predĺženie životnosti zariadenia musíte odstraňovať vodný kameň pravidelne.

- 1.) Nádobu na vodu naplňte bielym octom (8% kyselina octová) až po maximálnu úroveň.
Nepoužívajte žiadny iný druh prostriedku na odstraňovanie vodného kameňa.
- 2.) Podnos na odkvapkovanie, misky na dusenie potravín a misku na polievku/ryžu nasadte správne na podstavec.
- 3.) Na hornú časť misky na polievku/ryžu nasadte veko.
- 4.) Koncovku kábla pripojte do sietovej zásuvky.
- 5.) Pomocou regulátora doby dusenia nastavte dobu dusenia na 25 minút.
Ak ocot začne kypieť cez okraj podstavca, odpojte zariadenie a odoberte časť octu.
- 6.) Po uplynutí doby dusenia odpojte zariadenie a nechajte ocot úplne vychladnúť. Potom vyprázdnite nádobu na vodu.
- 7.) Nádobu na vodu niekoľkokrát opláchnuite studenou vodou.

Poznámka: Ak sa v nádobe na vodu stále nachádzajú zvyšky usadenín, celý postup zopakujte.

Odkladanie

- 1.) Predtým, ako zariadenie odložíte, skontrolujte, či sú všetky jeho časti čisté a suché (pozrite si kapitolu „Čistenie“).

- 2.) Vložte dná do misiek na dusenie potravín 2 a 3.
- 3.) Misku na dusenie potravín 3 položte na podnos na odkvapkovanie.
- 4.) Misku na dusenie potravín 2 vložte do misky na dusenie potravín 3. Misku na dusenie potravín 1 vložte do misky na dusenie potravín 2.
- 5.) Misku na polievku/ryžu vložte do vrchnej misky na dusenie potravín.
- 6.) Na misku na polievku/ryžu nasadte veko.
- 7.) Ak chcete odložiť napájací kábel, zatlačte ho do priestoru na odkladanie kábla v podstavci.

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Gorenje, www.Gorenje.com, alebo sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Gorenje vo Vašej krajine (telefónne číslo strediska nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).

Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Gorenje.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzuje spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho zaneste na miesto oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Riešenie problémov

Táto kapitola obsahuje zhrnutie najbežnejších problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní zariadenia. Ak neviete problém vyriešiť pomocou nižšie uvedených informácií, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie na prípravu potravín na pare nefunguje.		Zariadenie na prípravu potravín na pare nie je zapojené do siete.
		V nádobe na vodu nie je žiadna voda.
		Ešte ste pomocou regulátora doby dusenia nenašťastili dobu dusenia.
Ešte nie sú udusené všetky potraviny.	Niektoré kusky jedla v zariadení na prípravu potravín na pare sú väčšie a/alebo vyžadujú dlhšiu dobu dusenia ako ostatné.	Pomocou regulátora doby dusenia nastavte dĺhšiu dobu dusenia.

		Väčšie kusy potravín a potraviny vyžadujúce dlhšie dusenie vložte do spodnej misky na dusenie potravín (č. 1).
	Do misiek na dusenie potravín ste vložili príliš veľa potravín.	Misky na dusenie potravín neprepĺňajte. Potraviny pokrajajte na menšie kusky a na vrch poukladajte najmenej kusky.
		Pri ukladaní potravín nechajte medzi jednotlivými kusmi dostatočný priestor, aby ste umožnili maximálny prietok parí.a permite un flux maxim de aburi.
Zariadenie správne nezohrieva..	Vodný kameň zo zariadenia odstraňujete nepravidelne.	Odstráňte vodný kameň zo zariadenia. Pozrite kapitolu „Cistenie a údržba“.

Mäso, hydina, morské živočíchy a vajíčka

Na dusenie sú najvhodnejšie mäkké kúsky mäsa s malým obsahom tuku.

Mäso poriadne umyte a vytraste, aby z neho kvapalo čo najmenej šťavy.

Mäso vždy položte pod iné druhy potravín.

Vajíčka pred vložením do zariadenia na prípravu potravín na pare prepichnite.

Nikdy nedušte mrazené mäso, hydinu ani morské živočíchy. Tieto suroviny pred vložením do zariadenia na prípravu potravín na pare nechajte vždy úplne rozmraziť.

Ak použijete viac misiek na dusenie potravín, z hornej misky alebo misiek na dusenie potravín kvapka skondenzovaná para do dolnej misky na dusenie potravín. Vždy dbajte na to, aby chut' potravín v rôznych miskách na dusenie potravín spolu ladila.

Misku na ryžu/polievku môžete použiť na prípravu zeleniny k omáčkam alebo namáčanie ryby vo vode.

Medzi kúskami potravín nechajte voľný priestor. Hrubšie kusky uložte k vonkajším okrajom misky na dusenie potravín.

Ak je miska na dusenie potravín veľmi naplnená, v polovici procesu dusenia potraviny premiešajte.

Malé množstvá potravín vyžadujú kratšie doby dusenia v porovnaní s väčšími množstvami.

Ak použijete jednu misku na dusenie potravín, potraviny vyžadujú kratšiu dobu dusenia v porovnaní s použitím 2 alebo 3 misiek na dusenie potravín.

Potraviny v najspodnejšej miske na dusenie sa pripravia rýchlejšie ako potraviny v horných miskách na dusenie potravín. Ak použijete viac misiek na dusenie potravín, nechajte potraviny variť o 5-10 minút dlhšie. Pred konzumáciou sa presvedčte, či sú potraviny dostatočne pripravené.

Potraviny môžete pridávať aj počas dusenia. Ak niektoré suroviny vyžadujú kratšiu dobu dusenia, pridajte ich neskôr.

Ak nadvhnete veko, bude zo zariadenia unikať para a dusenie bude trvať dlhšie.

Ak potraviny nie sú ešte pripravené, nastavte dlhšiu dobu dusenia. Možno bude potrebné doplniť vodu do nádoby na vodu.

Tabuľka potravín a rady pre dusenie

Recepty nájdete na našej webovej stránke www.Gorenje.com/kitchen.

Doby dusenia uvedené v nasledujúcej tabuľke sú len orientačné. Doby dusenia sa môžu lísiť v závislosti od veľkosti kúskov potravín, priestoru medzi potravinami v miske na dusenie potravín, množstva potravín v miske, čerstvosti potravín a Vašich osobných preferencií.

Tabuľka dusenia potravín

Potraviny na dusenie	Množstvo	Odporúčané bylinky/korenie pre komoru na prísady	Doba dusenia (min.)
Špargľa	400 g	Medovka lekárska, bobkový list, tymián	13-15
Brokolica	400 g	Cesnak, mletá červená paprika, estragón	16-18
Karfiol	400 g	Mlieč roľný, bazalka, estragón	16-18
Kuracie soté	250 g	Kari, rozmarín, tymián	30-35
Rybne filé	250 g	Sušená horčica, nové korení, majorán	10-12
Ryža	200 g (+300 ml vody)		40
Polievka	250 ml	Bylinky/korenie na ochutenie	12-16
Vajíčka	6 až 8		15

Rady pre dusenie potravín

Zelenina a ovocie

Nakrájajte hrubé stonky karfiolu, brokolice a hlávkovej kapusty.

Listnatú zelenú zeleninu duste čo možno najkratšie, lebo ľahko stratí farbu.
Mrazenú zeleninu pred dusením nerozmrazujte.

Увод

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Gorenje!

Общо описание (фиг. 1)

- 1 Капак
- 2 Купа за супа/ориз
- 3 Купа за задушаване 3
- 4 Купа за задушаване 2
- 5 Купа за задушаване 1
- 6 Тава за отцеждане
- 7 Подсилвател на вкуса
- 8 Отвор за вода
- 9 Контролен панел
- 10 Бутони на таймера -
- 11 Бутони на таймера +
- 12 Бутон вкл./изкл.
- 13 Бутони на менюто

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

Не попадайте основата във вода и не я изплаквайте с течаща вода.

Предупреждение

Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на напрежението на местната електрическа мрежа.

Включвате уреда само в заземен мрежов контакт. Винаги проверявайте дали щепселт е включен както трябва в контакта.

Не използвайте уреда, ако щепселт, мрежовият кабелът или самият уред са повредени.

Ако захранващият кабел се повреди, той трябва винаги да се подменя от Gorenje, упълномощен сервис на Gorenje или подобни квалифицирани лица, за да се избегне опасност.

Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за

тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.

Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.

Пазете захранващия кабел от достъп на деца. Не го оставяйте да виси през ръба на масата или работния плот, на който е сложен уредът.

Никога не задушавайте на пара замразени месни, птичи или морски храни. Винаги размразявайте напълно тези съставки, преди да ги задушавате на пара.

Не използвайте никога уреда за задушаване на пара без тавичката за отцеждане, за да няма изтичане на гореща вода от уреда.

Използвайте купите за задушаване на пара и купата за супа/ориз само в съчетание с оригиналната основа.

Внимавайте кабелът да е далече от горещи повърхности

Внимание

Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Gorenje. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.

Не излагайте уреда на високи температури, горещи газ, пара или влага. Не поставяйте уреда за задушаване на пара върху или в близост до работеща или още гореща готварска печка.

Винаги проверявайте уредът да е изключен, преди да извадите щепсела от контакта.

Преди да почиствате уреда, винаги го изключвате от контакта и го оставяйте да изстине.

Този уред е предназначен само за битови цели. Ако уредът се използва неправилно или за професионални или полупрофессионални цели или ако се използва по начин, който не е в съответствие с указанията в това ръководство за експлоатация, гаранцията става невалидна и Gorenje отказва отговорност за каквото и да е причинени щети.

Поставяйте уреда за задушаване на пара върху стабилна, хоризонтална повърхност и съблюдавайте около него да има поне 10 см празно пространство, за да се предотврати прегряването му.

Пазете се от горещата пара, която излиза от уреда по време на работа или когато

вдигнете капака. Когато проверявате храната, винаги използвайте кухненски прибори с дълги дръжки. Винаги вдигайте капака внимателно и далеч от себе си. Оставете кондензатът да се оттича от капака вътре в уреда за задушаване на пара, за да избегнете опарване.

Винаги дръжте купите за задушаване за една от дръжките, когато разбърквате или изсипвате от купите горещи храни.

Не местете уреда за задушаване на пара, докато работи.

Не се пресягайте над уреда за задушаване на пара, докато работи.

Не докосвайте горещите повърхности на уреда. Винаги използвайте ръчавици за фурна, когато работите с горещи части на уреда.

Не поставяйте уреда до или под предмети, които могат да се повредят от парата, например стени или шкафове.

Не работете с уреда при наличие на взривоопасни и/или запалителни пари.

За да се избегне евентуална опасност, този уред не бива никога да се свързва към таймерен ключ или система за дистанционно управление.

Има малко сито вътре в резервоара за вода. Ако ситото е свалено, пазете го извън обсега на деца, за да не позволите да бъде погълнато.

Автоматично изключване

Уредът се самоизключва автоматично след изтичане на зададеното време на задушаване.

Предпазване срещу прегаряне

Този уред за задушаване на пара е снабден със защита срещу прегаряне. Защитата срещу прегаряне изключва уреда автоматично, ако той е включен и в резервоара няма вода или водата се свърши по време на работа.

Изчакайте уреда за задушаване на пара да се охлади за 10 минути, преди да го използвате отново.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Gorenje е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Преди първата употреба

- Старателно почистете частите, които ще се допират до храна, преди да използвате уреда за първи път (вж. раздел "Почистване").
- Избършете резервоара за вода отвътре с влажна кърпа.

Подготовка за употреба

- Поставете уреда върху стабилна, хоризонтална и равна повърхност.
- Напълнете резервоара за вода през отвора му до отметката за максимално ниво (фиг. 2). Пълнете резервоара само с вода. Никога не поставяйте в резервоара за вода сосове, олио или други съставки.
- Сложете тавичката за отцеждане на резервоара за вода в основата.

Забележка: Никога не използвайте уреда без тавичката за отцеждане.

- По желание, поставяйте сушени или пресни билки или подправки върху подсилвателя на вкуса, за да прибавите допълнителен вкус към храната, която се задушава на пара.
Машерка, кориандър, босилек, копър, къри и пелин са някои от съществуващите билки и подправки, които можете да поставяте в подсилвателя на вкуса. Можете да ги съчетавате с чесън, кимон или хрян, за да усилите вкуса, без да добавяте сол. Препоръчваме да добавите 1/2 до 3 чаени лъжички сушени билки или подправки. Слагайте повече, ако използвате пресни билки или подправки. За препоръчваните билки или подправки за различните типове храна вижте таблицата за задушаване на пара в раздел "Таблица на храните и съвети за задушаване на пара".

Съвет: Ако използвате билки или подправки на прах, изплакнете тавичката за отцеждане, за да намокрите подсилвателя на вкуса. Това не позволява билки или подправки на прах да паднат през отворите на усилвателя на вкуса (фиг. 5).

- Поставяйте храната, която трябва да се задушава на пара, в една или повече купи за задушаване и/или в купата за супа/ориз.
Не поставяйте твърде много храна в купите за задушаване. Подреждайте храните с достатъчно място между

парчетата, за да позволите максимален поток на парата.

Винаги поставяйте месото и птиците в долната купа за задушаване, така че частично сготвеното месо или птици да не могат да капят върху другите хани. Поставяйте по-големите парчета храна и храна, която изисква по-дълго време на задушаване на пара в долната купа за задушаване. Поставяйте яйцата в поставките за яйца, за да ги задушават лесно на пара (фиг. 3).

- 6.) Поставете една или повече купи за задушаване върху тавичката за отцеждане. Ако искате да използвате купата за супа/ориз, поставете я в горната купа за задушаване.

Старайте се да поставяте купите по правилен начин, така че да не тракат. Не е необходимо да използвате всичките 3 купи за задушаване. Купите за задушаване са номерирани. Номерът може да се види върху дръжките им.

Горната купа за задушаване е номер 3, средната е номер 2, а долната е номер 1.

Купите за задушаване се подреждат само в следния ред: купа за задушаване 1, купа за задушаване 2, купа за задушаване 3.

Купата за супа/ориз е предназначена за задушаване на пара на ориз, супа или друга течна храна. Когато искате да използвате купата за супа/ориз, поставете я в горната купа за задушаване.

Ако задушавате на пара големи количества храна, разбърквайте на половината време на процеса на задушаване. Слагайте ръкавици за фурна и използвайте кухненски прибори с дълги дръжки.

Обикновено храната в горната купа се задушава за по-дълго време, отколкото храната в по-долните купи.

Ако искате да задушавате хани, които изискват различни времена на задушаване, започнете задушаването на храната, която изисква най-дълго време на задушаване, в купата 1. Задайте ключа за регулиране на времето на задушаване на време, което се пресмята, като се извади най-краткото време на задушаване от най-дългото. Когато задушаването завърши, внимателно вдигнете капака с ръкавици за фурна и поставете купата 2, съдържаща съставките с по-кратко

време на задушаване, върху купата 1. Сложете капака върху купата 2 и задайте по-кратко време на задушаване с ключа за регулиране на задушаването. Ако искате да задушавате по-едри хани (напр. царевични кочани или цвекло), можете да махнете дъната на купи 2 и/или 3, за да увеличите максимално обема за задушаване.

Ако сте махнали дъната на купи 2 и 3, пак можете да сложите отгоре купата за супа или ориз, за да сгответе супа или ориз.

Ако сте махнали дъното само на купа 2, пак можете да сложите отгоре купа 3.

- 7.) Сложете капака върху най-горната купа за задушаване.

Забележка: Ако капакът не е сложен правилно върху купата за задушаване или не е сложен изобщо, храната не се задушава правилно.

Използване на уреда

- 1.) Включете щепсела в контакта.
- 2.) Завъртете ключа за регулиране на времето на задушаване, за да зададете необходимото време на задушаване. Светла индикаторът за задушаване. Задушаването започва след около 30 секунди.
- 3.) Когато изтече времето на задушаване, се чува звънец и индикатора за задушаване изгасва.
- 4.) Внимателно вдигнете капака. Пазете се от горещата пара, излизаша от уреда, когато свалите капака. За да се предпазите от изгаряне, носете ръкавици за фурна, когато вдигате капака, купата за супа/ориз и купите за задушаване на пара. Сваляйте капака бавно и далеч от себе си. Оставете кондензатът да се оттича от капака вътре в купите за задушаване на пара. Винаги дръжте купите за задушаване за една от дръжките, когато изсипвате от тях горещи хани. Винаги използвайте ръкавици за фурна и кухненски прибори с дълги дръжки за изваждане на храната от купата (или купите) за задушаване.
- 5.) Извадете щепсела от контакта и оставете уреда за задушаване на пара да изстине напълно, преди да извадите тавичката за отцеждане. Внимавайте, когато изваждате тавичката за отцеждане, защото водата в резервоара и тавичката за отцеждане

може още да са горещи, дори и ако другите части на уреда вече са се охладили.

- 6.) Изпразвайте резервоара след всяка употреба.

Забележка: Ако искате да задушавате на пара повече храна, използвайте прясна вода.

Почистване и поддръжка

Никога не използвайте за почистване на уреда фибро гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.

- 1.) Извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
- 2.) Почистете външността на основата с влажна кърпа.
Не потапяйте основата във вода, нито я изплаквайте с текаша вода.
Не мийте основата в съдомиялна машина.
- 3.) Почиствайте резервоара за вода с кърпа, натопена в топла вода с малко миялен препарат. Повдигнете ситото от резервоара за вода, за да го изчистите. След това избръшете резервоара за вода с чиста, влажна кърпа.
Ако ситото от резервоара за вода е свалено, пазете го извън обсега на деца, за да не позволите да бъде погълнато.
- 4.) Махнете дъната на купи 2 и 3. Измийте купите за задушаване на пара, дъната, купата за супа/ориз и капака на ръка или в съдомиялна машина, като използвате кратък цикъл на измиване и ниска температура.
Многократното измиване на купите за задушаване на пара, купата за супа/ориз и капака в съдомиялна машина може да доведе до леко потъмняване на тези части.

Премахване на накип

Трябва да премахвате накипа от уреда, след като е бил използван в продължение на 15 часа.

Важно е да премахвате накипа на уреда за задушаване на пара редовно, за да поддържате оптимална работа и да удължите срока на експлоатация на уреда.

- 1.) Напълнете резервоара за вода с бял оцет (8% оцетна киселина) до максималното ниво.
Не използвайте никакъв друг вид препарат за премахване на накип.

- 2.) Поставете правилно тавичката за отцеждане, купите за задушаване на пара и купата за супа/ориз върху основата .
- 3.) Сложете капака върху купата за супа/ориз .
- 4.) Включете щепсела в контакта.
- 5.) Завъртете ключа за регулиране на времето на задушаване, за да зададете време на задушаване 25 минути.
Ако оцетът започне да кипи през ръба на основата, изключете уреда от контакта и намалете количеството оцет.
- 6.) След като времето на задушаване изтече, изключете уреда от контакта и оставете оцета да изстине напълно.
След това изпразнете резервоара за вода.
- 7.) Изплакнете водния резервоар със студена вода няколко пъти.

Забележка: Повторете процедурата, ако в резервоара за вода има още накип.

Съхранение

- 1.) Погрижете се всички части да са чисти и сухи, преди да напълните уреда (вж. Раздел "Почистване").
- 2.) Поставете дъната в купите за задушаване 2 и 3.
- 3.) Поставете купа за задушаване на пара 3 върху тавичката за отцеждане.
- 4.) Поставете купата за задушаване 2 в купата за задушаване 3. Поставете купата за задушаване 1 в купата за задушаване 2.
- 5.) Поставете купата за супа/ориз в горната купа за задушаване.
- 6.) Сложете капака върху купата за супа/ориз.
- 7.) За да съхранявате захранващия кабел, върхъкнете го в отделението за прибиране на кабела в основата.

Гаранция и сервис

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Gorenje на адрес www.Gorenje.com или се обърнете към Центъра за обслужване на потребители на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje.

Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

Отстраняване на неизправности

В този раздел са обобщени най-често срещаните проблеми, на които можете да се натъкнете при ползване на този уред. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на долните указания, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът за задушаване на пара не работи.		Уредът за задушаване на пара не е включен в контакта.
		Няма вода в резервоара за вода.
		Не сте задали време на задушаване с ключа за регулиране на времето на задушаване на пара.
Не се е сготвила всичката храна.	Някои парчета храна в уреда за задушаване на пара и/или изискват по-дълго време за задушаване на пара от други.	Задайте по-дълго време на задушаване с ключа за регулиране на времето на задушаване на пара.
		Поставяйте по-големите парчета храна и храна, която изиска по-дълго време на задушаване на пара, в долната купа за задушаване (купа 1).
	Сложили сте твърде много храна в купите за задушаване на пара.	Не претоварвайте купите за задушаване на пара. Нарязвайте храната на малки парчета и поставяйте най-малките парчета отгоре.
		Подреждайте храната с разстояние между парчетата, за да позволите преминаване на максимален поток парга.
Уредът не се загрява добре.	Не премахвате накипа от уреда редовно.	Премахнете накипа от уреда. Вж. раздел "Почистване и поддръжка".

Таблица на храните за задушаване на пара

За рецепти посетете нашия уеб сайт www.Gorenje.com.

Времената на задушаване на пара в таблицата по-долу са единствено ориентироъчни.

Времената за задушаване на пара може да са различни в зависимост от размера на парчетата храна, разстоянията между храната в купата за задушаване на пара, количеството храна в купата, свежестта на храната и личните си предпочитания.

Таблица на храните за задушаване на пара

Храна за задушаване на пара	Количество	Препоръчани билки/подправки за усилвателя на вкуса	Време на задушаване на пара (мин.)
Аспарагус	400 г	Лимонов сок, дайфинови листа, мащерка	13-15
Броколи	400 г	Чесън, счукани ляти чушки, пелин	16-18
Карфиол	400 г	Розмарин, босилек, пелин	16-18
Пилешко филе	250 г	Къри, розмарин, мащерка	30-35
Рибно филе	250 г 450 г	Суха горчица, баҳар, риган	10-12 30-35
Ориз	200 г		40
	(+300 мл вода)		
Супа	250 мл	Билки/подправки на вкус	12-16
Яйца	6 - 8		15

Съвети за задушаване на пара на храни

Зеленчуци и плодове

Ирязвайте дебелите стъбла от карфиола, броколито и зелето.

Задушавайте на пара зелени зеленчуци с листа за най-краткото възможно време, защото те лесно се обезцветяват.

Не размразявайте замразени зеленчуци, преди да ги задушавате на пара.

Месо, птици, морски деликатеси и яйца

Най-подходящи за задушаване на пара са крехки парчета месо с малко мазнина.

Измийте добре месото и го научкайте до сухо, така че да изтича колкото може по-малко сок.

Винаги поставяйте месото под другите типове храна.
Пробивайте яйцата, преди да ги поставите в уреда за задушаване на пара.
Не задушавайте на пара замразено месо, птици или морски деликатеси. Винаги оставяйте замразеното месо, птици или морски деликатеси напълно да се размразят, преди да ги поставите в уреда за задушаване на пара.

Ако използвате повече от една купа на задушаване, от горната купа или купи за задушаване капе кондензирана вода в по-долната купа. Внимавайте вкусовете на храните на различните купи за задушаване да си подхождат.

Можете също да използвате купата за супа/ориз, за да подгответе зеленчуците в сос, или да натопите рибата в гореща вода. Оставяйте място между парчетата храна. Поставяйте по-дебелите парчета по-близо до външната страна на купата за задушаване.

Ако купата за задушаване е много пълна, разбъркайте храната на половината време на процеса на задушаване на пара.
Малките количества храна изискват по-кратко време на задушаване от по-големите количества храна.

Ако използвате само една купа за задушаване, храната изиска по-кратко време за задушаване, отколкото когато използвате 2 или 3 купи за задушаване на пара.

Храната в най-долната купа за задушаване е готова по-бързо от храната в по-високите купи за задушаване на пара. Ако използвате повече от една купа за задушаване, оставете храната да се готови с 5-10 минути повече. Уверете се, че храната е добре сгответена, преди да я консумирате.

Можете да добавяте храна по време на процеса на задушаване на пара. Ако някая съставка изиска по-кратко време на задушаване, добавете я по-късно.

Ако вдигнете калака, излиза пара и задушаването изиска повече време.

Ако храната не е готова, задайте по-дълго време за задушаване на пара. Може да е необходимо да сложите още вода в резервоара.

Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Gorenje

Загальний опис (Мал. 1)

- 1 Кришка
- 2 Чаша для супу/рису
- 3 Чаша для обробки парою 3
- 4 Чаша для обробки парою 2
- 5 Чаша для обробки парою 1
- 6 Лоток для крапель
- 7 Відділення для прянощів
- 8 Отвір для води
- 9 Панель керування
- 10 Кнопки таймера-
- 11 Кнопки таймера+
- 12 Кнопка увімкнення/зупинення
- 13 Кнопки меню

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

Ні в якому разі не занурюйте платформу у воду і не мийте її під краном.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою у мережі.

Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штепсель зафікований в розетці належним чином. Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.

Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроям.

Зберігайте шнур живлення подалі від дітей. Шнур живлення не повинен звісати над краєм столу чи робочої поверхні, на якій стоїть пристрій.

Ніколи не обробляйте парою заморожене м'ясо, домашню птицю чи морепродукти. Перед обробкою парою ці продукти слід повністю розморозити.

Ніколи не використовуйте пароварку без лотка для крапель, що може спричинити витікання гарячої води з пристрою.

Чаші для обробки парою і чашу для супу/рису використовуйте лише разом з оригінальною платформою.

Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.

Увага

Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендує компанія Gorenje. Використання такого приладдя чи деталей приведе до втрати гарантії.

Оберігайте пристрій від дій високих температур, гарячої пари або вологого тепла. Не ставте пароварку на або біля увімкненої пічки чи ще гарячої кухонної плити.

Перед тим, як від'єднати пристрій від мережі, вимкніть його.

Перед тим, як чистити пристрій, завжди від'єднуйте його від мережі і дайте охолонути.

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання. Якщо пристрій використовується неналежно, для (напів-)професійних чи інших цілей всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Gorenje не несе відповідальності за заподіяну шкоду.

Ставте пароварку на стійку, горизонтальну і рівну поверхню таким чином, щоб довкола неї було принаймні 10 см вільного простору для запобігання перенагріванню.

Будьте обережні, щоб не обплектися гарячою парою, яка виходить з пристрою під час обробки продуктів парою або, коли Ви знімаєте кришку. Перевіряючи, чи страва готова, завжди використовуйте кухонне приладдя з довгими ручками.

Кришку слід знімати обережно і на певній відстані від себе. Щоб не обплектися, зачекайте, коли краплі пари стечуть з кришки у пристрій.

Коли помішуюте гарячу їжу або виймаєте її з чаш, чаші для обробки парою завжди тримайте за одну з ручок.

Коли пароварка працює, не переміщайте її. Коли пароварка працює, не нахиляйтеся над нею.

Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрою. Щоб не облектися, завжди використовуйте кухонні рукавиці.

Не ставте пристрій біля або під предметами, які можуть пошкодитися під дією пари (наприклад, стіни або шафи).

Не використовуйте пристрій в середовищі вибухових та/або зайністіх газів.

Для уникнення небезпеки ніколи не під'єднуйте цей пристрій до таймера або системи дистанційного керування.

Всередині резервуара для води є мала сіточка. Якщо сіточка від'єдналася, не дозволяйте дітям бавитися нею, щоб вони її не проковтнули.

Автоматичне вимкнення

Коли проходить встановлений час обробки парою, пристрій автоматично вимикається.

Захист від нагрівання без води

Цю пароварку обладнано функцією захисту від нагрівання без води. Функція захисту від нагрівання без води автоматично вимикає пристрій, якщо його увімкнено, і в резервуарі немає води або вона закінчується. Перед повторним використанням дайте пристрою охопонуті протягом 10 хвилин.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Gorenje відповідає усім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП).

Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації у відповідності з інструкціями, поданими у цьому посібнику користувача.

Перед першим використанням

- 1.) Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть із їжею (див. розділ "Чищення").
- 2.) Резервуар для води слід чистити вологовою ганчіркою.

Підготовка до використання

- 1.) Поставте пристрій на рівну, горизонтальну і стійку поверхню.

- 2.) Наповніть резервуар водою до максимальної позначки, вливаючи воду в спеціальний отвір (Мал. 2).
Наповняйте резервуар лише водою. Ніколи не кладіть в резервуар приправи, олію тощо.
- 3.) Поставте лоток для крапель на резервуар для води, що на платформі.

Примітка: Ніколи не використовуйте пристрій без лотка для крапель.

- 4.) Якщо бажаєте, покладіть у відділення для прянощів сухі або свіжі трави чи спеції для надання страві певного присмаку.
У відділення для прянощів можна класти такі чудові трави і спеції, як чебрець, коріандр, базилік, кріп, каррі та полин острогін. Можна також додати часнику, кмину або хрону для кращого смаку без додавання солі. Рекомендується від 1/2 до 3 чайних ложок сухих трав або спецій. Використовуйте більше трав або спецій, якщо вони свіжі.

Інформацію про рекомендовану кількість трав або спецій для різних типів продуктів див. У таблиці обробки продуктів парою в розділі "Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою".

Порада: Якщо Ви використовуєте мелені трави або спеції, сполосніть потоком для крапель, щоб зволожити відділення для спецій. Це запобігатиме випаданню мелених трав або спецій через отвори пристрою для підсилення аромату.

- 5.) Помістіть продукти в одну чи більше чаші для обробки парою та/або чашу для супу/рису.

Не накладайте в чаші для обробки парою надмірну кількість продуктів. Викладайте продукти так, щоб між ними був вільний простір для кращого потоку пари.

Щоб сік із сирого або напівсирого м'яса чи птиціне скапував на інші продукти, м'ясо і птицю слід класти в нижню чашу для обробки парою.

Великі шматки або продукти, які потрібно довше обробляти на парі, слід ставити в нижню чашу для обробки парою.

Для зручної обробки яєць парою їх слід ставити у тримачі для яєць (Мал. 3)..

- 6.) Покладіть на лоток для крапель одну або більше чаш для обробки парою. Якщо бажаєте використовувати чашу для супу/рису, поставте її на верхню чашу

для обробки парою. Перевірте, чи чаші встановлено належним чином і чи вони не хитаються.

Не потрібно використовувати всі 3 чаші для обробки парою.

Чаші для обробки парою

пронумеровано. Номер вказано на ручці. Верхня чаша для обробки парою під номером 3, середня чаша під номером 2, а нижня - 1.

Чаші для обробки парою слід

встановлювати лише в такому порядку: чаша для обробки парою 1, чаша для обробки парою 2, чаша для обробки парою 3.

Чаша для супу/рису призначена для обробки парою рису, супу або інших рідких продуктів.

Чашу для супу/рису слід ставити на верхню чашу для обробки парою.

Під час обробки парою великої кількості продуктів їх слід помішувати.

Використовуйте кухонні рукавиці та

кухонне приладдя з довгою ручкою.

Їжа у верхній чаші зазвичай обробляється довше, ніж їжа в нижніх чашах.

Якщо бажаєте обробляти парою продукти, які мають різний час обробки, спочатку у чаші 1 обробляйте продукти, які потрібно найдовше готувати.

Налаштуйте регулятор обробки парою на час, що становить різницю між найдовшим і найкоротшим часом обробки. По завершенні обробки парою, одягнувши кухонні рукавиці, обережно зніміть кришку; помістіть чашу 2 з продуктами, що мають найкоротший час обробки, на чашу 1. Накрійте кришкою чашу 2 і за допомогою регулятора встановіть найкоротший час обробки парою.

Якщо Ви бажаєте обробляти парою великі продукти (наприклад, кукурудзяні початки або батат), щоб було достатньо місця для обробки, можна зняти дно чаш для обробки парою 2 та/або 3.

Знявши дно чаш для обробки парою 2 та 3, чашу для супу/рису можна ставити зверху і готувати рис чи суп.

Якщо Ви зняли лише дно чаші для обробки парою 2, чашу для обробки парою 3 можна ставити зверху.

7.) Накрійте кришкою верхню чашу для обробки парою.

Примітка: Якщо чаша не накрита кришкою належним чином або не накрита взагалі, їжа буде погано оброблятися парою.

Застосування пристрою

- 1.) Вставте штепсель у розетку на стіні.
- 2.) Натисніть кнопку увімкнення/зупинення
- 3.) Натисніть кнопку меню для типу продуктів, які бажаєте обробляти парою(Мал. 4).
Інформацію стосовно налаштованого часу обробки парою на кнопках меню див. у розділі "Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою".
Кільце навколо кнопки засвічується, а на дисплеї відображається налаштований час обробки парою.
Примітка: Якщо бажаєте налаштувати інший час обробки парою, ніж встановлений кнопками меню, натисніть кнопку меню із величиною часу обробки парою, що найближча за значенням до потрібного часу. Щоб збільшити або зменшити тривалість обробки парою, натискайте кнопки таймера + та - .
Із початком обробки парою таймер починає відлік часу обробки.
- 4.) Пристрій видає звукові сигнали та після закінчення часу обробки переходить в режим збереження тепла.
- 4.) Обережно зніміть кришку.
Знімаючи кришку, стежте, щоб не обплектися гарячою парою, що виходить з пристроя.
Щоб не обплектися, знімаючи кришку, чашу для супу/рису і чаші для обробки парою, завжди одягайте кухонні рукавиці. Знімайте кришку повільно і на певній відстані. Зачекайте, поки пара не стече з кришки в чашу для обробки парою. Виймаючи їжу з чаши, чаші для обробки парою завжди тримайте за одну з ручок. Щоб вийняти їжу з чаши для обробки парою або чаши, завжди одягайте кухонні рукавиці і користуйтесь кухонним приладдям з довгими ручками.
- 5.) Витяньте штепсель із розетки і дайте пароварці охолонути перед тим, як вийняти лоток для крапель.
Виймати лоток для крапель слід обережно, оскільки вода в резервуарі та лотку для крапель може бути ще гарячою, навіть якщо інші частини пристроя вже холодні.
- 6.) Після використання спорожнійте резервуар для води.

Примітка: Якщо бажаєте продовжити обробку парою, наливайте свіжої води.

Режим збереження тепла

Після приготування страви пароварка автоматично переходить у режим збереження тепла.

Продукти залишаються теплими протягом 20 хвилин. Кільце навколо кнопки збереження тепла засвічується, а кільце навколо кнопки меню згасає.

Якщо бажаєте, щоб їжа залишалася теплою довше, ніж 20 хвилин, натисніть кнопку увімкнення/зупинення протягом хвилини після завершення першого циклу збереження тепла, щоб увімкнути новий цикл збереження тепла.

Індикатор наповнення

Якщо рівень води в резервуарі нижче позначки MIN, індикатор наповнення починає блимати, вказуючи на те, що резервуар потрібно наповнити водою.

Чищення та догляд

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

- 1.) Витягніть штепсель із розетки і дайте пристрою охолонути.
- 2.) Почистіть зовнішню частину платформи вологою ганчіркою.
Ні в якому разі не занурюйте платформу у воду і не мите її під краном.
Не мите платформу в посудомийній машині.
- 3.) Резервуар для води чистіть ганчіркою, змоченою в теплій воді з миючим засобом.
Підніміть сіточку резервуара для води, щоб її почистити. Витріть резервуар чистою вологою ганчіркою.
Якщо сіточка резервуара від'єдналася, не дозволяйте дітям бавитися нею, щоб вони її не проковтнули.
- 4.) Зніміть дно чаш для обробки парою 2 і 3. Чаши для обробки парою, дно, чашу для супу/рису та кришку чистіть вручну або в посудомийній машині, встановивши короткий цикл та низьку температуру.
Якщо чаши для обробки парою, чашу для супу/рису і кришку часто мити в посудомийній машині, вони можуть трохи потъмяніти.

Видалення накипу

Видаляти накип із пристрою потрібно після 15 годин роботи пристрою. Для оптимальної роботи пристрою і збільшення строку служби накип слід видаляти регулярно.

- 1.) Налийте у резервуар для води оцет (8% розчин оцтової кислоти) до максимальної позначки.
Не використовуйте іншого засобу видалення накипу.
- 2.) Встановіть лоток для крапель, чаші для обробки парою та чашу для супу/рису на платформу належним чином.
- 3.) Чашу для супу/рису накрійте кришкою.
- 4.) Вставте штепсель у розетку на стіні.
- 5.) Повернувши регулятор налаштування часу обробки парою, встановіть час обробки на 25 хвилин.
Якщо оцет закипів і розбризкує за межі платформи, від'єднайте пристрій від мережі та злийтте трохи оцту.
- 6.) Після закінчення часу обробки під'єднайте пристрій від мережі і дайте оцту повністю охолонути. Потім спорожніть резервуар для води.
- 7.) Сполосніть резервуар холодною водою кілька разів.

Примітка: Якщо накип в резервуарі залишився, повторіть процедуру.

Зберігання

- 1.) Перед тим, як відкласти пристрій на зберігання, почистіть і висушіть усі частини (див. розділ "Чищення").
- 2.) Помістіть дно у чаши для обробки парою 2 і 3.
- 3.) Помістіть чашу для обробки парою 3 на лоток для крапель.
- 4.) Помістіть чашу для обробки парою 2 в чашу 3, а чашу для обробки парою 1 у чашу 2.
- 5.) Помістіть чашу для супу/рису у верхню чашу для обробки парою.
- 6.) Чашу для супу/рису накрійте кришкою.
- 7.) Відкладаючи пристрій на зберігання, склавте шнур у відділення для зберігання шнура на платформі (Мал. 13).

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або обслуговування, якщо у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Gorenje www.Gorenje.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у

Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Gorenje.

Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином, Ви допомагаєте захистити довкілля.

Усунення несправностей

У цьому розділі зведені основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Пароварка не працює.		Пароварку не під'єднано до мережі. У резервуарі немає води.
		Час обробки парою ще не було встановлено за допомогою регулятора.
Їжа готова лише частково.	Деякі шматки продуктів більші та/або іх потрібно довше обробляти парою, ніж інші шматки.	Встановіть довший час обробки парою за допомогою регулятора.
		Великі шматки або продукти, які потрібно довше обробляти на парі, слід ставити в никако чашу для обробки парою (номер 1).
	У чашах для обробки парою надто багато продуктів.	Не кладіть у чаші для обробки парою надмірної кількості продуктів. Поріжте продукти на дрібні шматки, а найменші шматки покладіть зверху.
		Для кращого потоку пари розкладіть продукти так, щоб між ними був вільний простір.
Пристрій не нагрівається належним чином.	Накип не видаляється з пристрою регулярно.	Почистіть пристрій від накипу. Див. розділ "Чищення та догляд".

Таблиця продуктів і поради щодо обробки парою

Рецепти можна знайти на нашому веб-сайті www.Gorenje.com.

Час обробки, вказаний у таблиці нижче, є лише орієнтовним. Тривалість обробки парою може відрізнятися, залежно від розміру шматків продуктів, відстані між ними в чаши для обробки парою, кількості продуктів у чаші, фактору їх свіжості та особистих уподобань.

Таблиця обробки продуктів парою

Продукти для обробки парою	Кількість	Рекомендовані трави/спеції для відділення для прянощів	Час обробки парою (хв.)
Спаржа	400 г	Лимонний аромат, лаврові листки, чебрець	13-15
Брокколі	400 г	Часник, мелений червоний чілі, полін острогон	16-18
Цвітна капуста	400 г	Розмарин, базилік, полін острогон	16-18
Куряче філе	250 г	Каррі, розмарин, чебрець	30-35
Філе риби	250 г	Суха горчиця, гвоздика, майоран	10-12
Рис	200 г (+300 мл води)		40
Суп	250 мл	Трави/спеції до смаку	12-16
Яйця	6 - 8		15

Поради щодо обробки парою

Овочі та фрукти

Зріжте грубі качані з цвітної капусти, брокколі та звичайної капусти.

Обробляйте парою зелені листові овочі якомога менший період часу, оскільки вони швидко втрачають колір.

Перед обробкою парою не розморожуйте заморожених овочів.

М'ясо, домашня птиця, морепродукти і яйця

Найкраще для обробки парою підходять ніжні шматки м'яся з незначними шматками жиру.

Добре вимийте м'ясо і залиште, щоб з нього стекла вода, щоб запобігти стіканню великої кількості рідини.

М'ясо завжди слід ставити під інші види продуктів.

Перед тим, як помістити яйця у пароварку, їх слід проколоти.

Не можна обробляти парою заморожене м'ясо, домашню птицю або морепродукти. Перед обробкою парою заморожене м'ясо, птицю або морепродукти слід повністю розморозити.

Якщо Ви використовуєте кілька чаш для обробки парою, краплі пари скапують з верхніх чаш у нижню чашу. Стежте, щоб продукти в різних чашах мали схожі смакові якості.

Щоб приготувати овочі в соусі або зварити рибу, можна також використовувати чашу для рису/супу.

Між шматками продуктів має бути вільний простір. Грубіші шматки слід ставити близьче до країв чаші.

Якщо чаша для обробки парою дуже повна, під час обробки їжу слід помішувати.

Малі шматки продуктів обробляються парою швидше, ніж великі шматки.

Обробка їжі парою в одній чаші триває менше часу, ніж у 2 або 3 чашах.

Продукти в найнижчій чаші для обробки парою готуються значно швидше, ніж у вищих чашах. Якщо Ви використовуєте кілька чаш, продукти слід обробляти на 5-10 хвилин довше. Перевірте, чи продукти не сирі, перед тим, як подати їх на стіл.

Під час обробки парою можна додавати продукти. Якщо певний продукт потрібно обробляти менший період часу, додайте його пізніше.

Обробка парою без кришки триває довше, оскільки пара виходить.

Якщо продукти ще не готові, встановіть довший час обробки парою. Можливо, в резервуар потрібно буде долити води.

Введение

Поздравляем с покупкой продукции Gorenje!

Общее описание (Рис. 1)

- 1 Крышка
- 2 Чаша для супа/риса
- 3 Чаша для варки 3
- 4 Чаша для варки 2
- 5 Чаша для варки 1
- 6 Поддон для капель
- 7 Устройство Flavour Booster
- 8 Отверстие для залива воды
- 9 Панель управления
- 10 Кнопки таймера-
- 11 Кнопки таймера+
- 12 Кнопка Вкл./Стоп
- 13 Кнопки меню

Важно

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

Запрещается опускать основание в воду или промывать под струей воды.

Предупреждение

Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.

Подключайте прибор только к заземленной розетке. Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку электросети. Запрещено пользоваться электроприбором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.

В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Gorenje или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования

прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.

Не позволяйте детям играть с прибором.

Храните сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не допускайте свисания шнура с края стола или с места, где стоит прибор.

Запрещается обрабатывать паром замороженные мясо, птицу или морепродукты. Обязательно полностью разморозьте продукты перед приготовлением на пару.

Не используйте пароварку без поддона, в противном случае горячая вода выплескивается из прибора.

Используйте только комплектные чаши для варки, чашу для супа/риса вместе с комплектным основанием.

Не помещайте шнур рядом с горячими поверхностями.

Внимание

Запрещается пользоваться какими-либо принадлежностями или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации компании Gorenje. При использовании такой принадлежности гарантийные обязательства утрачивают силу. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур, горячих газов, пара или влажного тепла. Не устанавливайте пароварку на работающую или не остывшую печь или плиту. Перед отключением прибора от сети обязательно убедитесь, что пароварку выключена.

Перед тем как убрать прибор на хранение, обязательно отключите его от электросети и дайте ему остить.

Прибор предназначен только для домашнего использования. В случае неверного использования прибора, в профессиональных или полупрофессиональных условиях или при нарушении правил данного руководства, гарантийные обязательства утрачивают силу, и компания Gorenje не принимает ответственности за любой причиненный ущерб. Устанавливайте пароварку на ровную, устойчивую поверхность. Вокруг прибора необходимо сохранить не менее 10 см свободного пространства, чтобы избежать перегрева.

Остерегайтесь выхода горячего пара из пароварки во время приготовления пищи или при снятии крышки. При проверке готовности пищи обязательно используйте кухонные приспособления с длинными ручками.

Всегда соблюдайте осторожность при снятии крышки и бережно обращайтесь с ней.

Сливайте капли конденсата с крышки в пароварку, чтобы избежать выпаривания. При помешивании или перекладывании горячих продуктов всегда придерживайте чашу за ручку.

Запрещается перемещать работающий прибор. Запрещается наклоняться над работающим прибором.

Не прикасайтесь к горячим поверхностям руками. Используйте теплозащитные рукавицы. Не устанавливайте прибор рядом или под предметами, которые могут быть повреждены паром, например, под полками или рядом со стеной.

Не используйте прибор, если в атмосфере наличествуют взрывчатые и/или огнеопасные газы.

Во избежание опасности запрещается подключать прибор к реле времени или системам дистанционного управления. Емкость для воды оснащена маленьким сетчатым фильтром. Когда сетчатый фильтр отсоединен, берегите его от детей, так как ребенок может его проглотить.

Автоматическое выключение.

По истечении установленного времени прибор автоматически отключается.

Защита от выкипания

Пароварка оснащена защитой от выкипания. Защита от выкипания автоматически выключает пароварку, если емкость для воды пустая, или если вода выкипела в процессе использования.

Дайте пароварке остыть в течение 10 минут, прежде чем продолжить использование.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Gorenje соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП).

При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Перед первым использованием

- Перед первым использованием прибора тщательно вымойте все детали, которые будут контактировать с пищевыми продуктами (см. главу "Очистка").
- Протрите внутреннюю поверхность емкости для воды мягкой тканью.

Подготовка устройства к работе

- Установите прибор на устойчивой, горизонтальной и ровной поверхности.
- Через отверстие для залива воды залейте воду в емкость до максимальной отметки (Рис. 2). Заполняйте емкость для воды только водой. Запрещается добавлять соусы, масло или другие вещества.
- Установите поддон на емкость для воды на основании.

Примечание: Запрещается пользоваться прибором без поддона.

- При необходимости, положите сухую или свежую зелень или приправы в Flavour booster для придания дополнительных ароматов приготовляемой пище. Тимьян, кориандер, базилик, укроп, карри и эстрагон великолепно подходят для Flavour booster. К ним можно добавлять чеснок, тмин или хрен для усиления вкуса без добавления соли. Рекомендуется закладывать 1/2 - 3 столовых ложки сухой зелени или приправ. Если используются свежие зелень и специи, кладите больше. В главе "Таблица и советы по приготовлению пищи" приводятся рекомендуемые травы и специи для различных блюд. Совет. Если используются молотые зелень и приправы, сполосните поддон, чтобы Flavour booster стал влажным. Это предотвратит просыпание молотых приправ через отверстия приспособления.
- Положите продукты для варки в одну или несколько чаш и/или в чашу для супа/риса.

Не кладите слишком много продуктов в чаши. Располагайте продукты так, чтобы между кусками было достаточно пространства для обеспечения максимального прохождения пара. Кладите мясо и птицу в нижнюю чашу, чтобы сок сырого или полусырого мяса или птицы не попал на другие продукты.

Большие куски или продукты, для приготовления которых требуется много времени, кладите на дно чаши.

Для удобной варки яиц помещайте их в держатель(Рис. 3). .

- Поставьте одну или более чаш для варки в поддон. При необходимости использования чаши для супа/риса, поставьте ее в верхнюю чашу для варки. Убедитесь в

правильности установки чаш и в устойчивости их положения.

Использование всех 3 чаш не обязательно. Чаши для варки пронумерованы. Номер чаши указан на ручке. Верхняя чаша для варки имеет номер 3, средняя - 2, а нижняя - номер 1.

устанавливайте чаши для варки только в следующем порядке: чаша 1, чаша 2, чаша 3.

Чаша для супа/риса предназначена для варки риса, приготовления супа или других жидкых блюд. При необходимости использовать чашу для супа/риса поставьте ее в верхнюю чашу для варки. При приготовлении больших объемов продуктов, во время приготовления помешивайте их. Используйте кухонные рукавицы и приспособления с длинными ручками.

Приготовление продуктов в верхней чаше обычно требует больше времени, по сравнению приготовлением в нижних чашах.

При необходимости приготовить продукты, у которых разное время варки, готовьте начиная с продуктов, требующие самого долгого времени варки в чаше 1.

Установите при помощи регулятора время варки, соответствующее разности между самым продолжительным временем варки и самым коротким. По окончании варки аккуратно снимите крышку, пользуясь кухонными рукавицами, и поставьте чашу 2 с продуктами самого быстрого приготовления сверху чаши 1. Закройте крышкой чашу 2 и установите более короткое время варки при помощи регулятора времени варки.

При приготовлении крупных продуктов (например, кукурузных початков или батата) можно вынуть съемное дно из чаши 2 и/или 3, чтобы максимально увеличить поверхность приготовления.

Даже если чаши 2 и 3 используются без съемного dna, на них можно установить чашу для супа/риса.

Также при использовании чаши 2 без съемного dna, на нее можно установить чашу 3.

7.) Закрывайте крышкой верхнюю чашу для варки.

Примечание: Если крышка установлена неправильно или не установлена вовсе, продукты будут сварены как следует.

Использование прибора

- 1.) Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 2.) Нажмите кнопку Вкл./Стоп
- 3.) Нажмите кнопку меню, выбрав тип продуктов для варки(Рис. 4). .
начиняя предустановленного времени кнопок меню см. в главе “Таблица и советы поприготовлению пищи”.

Вокруг кнопки загорится подсветка, а предустановленное время приготовления табазится на дисплее.

римечание: Если необходимо установить другое время варки, отличное от предустановленного времени кнопок меню, нажмите кнопку меню предустановленным временем максимально близким к необходимому. Затем воспользуйтесь кнопками таймера “+” и “-” для увеличения или уменьшения времени варки.

Начнется процесс варки, а таймер начнет обратный отсчет времени. По истечении времени варки прибор подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержания температуры Keep-warm.

- 4.) Аккуратно снимите крышку.
Остерегайтесь выхода горячего пара из пароварки при снятии крышки.
Чтобы избежать ожогов, используйте кухонные рукавицы, когда снимаете крышку, чашу для супа/риса или чаши для варки. Снимайте крышку медленно, оставаясь при этом на безопасном расстоянии. Сливайте капли конденсата с крышки в чашу. При перекладывании еды всегда придерживайте чашу за ручку.
Всегда надевайте кухонные рукавицы и используйте кухонные приспособления с длинными ручками при перекладывании приготовленных блюд из чаши для варки.
- 5.) Отключите прибор от электросети и дайте ему остывать, пред тем как снять поддон.
Снимайте поддон с осторожностью, так как вода в емкости и поддоне может оставаться горячей, даже если другие части пароварки остывы.
- 6.) Выливайте воду из поддона после каждого использования.

Примечание: При необходимости приготовления дополнительных порций используйте свежую воду.

Режим поддержания температуры

Пароварка автоматически переключается в режим поддержания температуры Keep-warm после выполнения любой программы. Температура пищи поддерживается в течение 20 минут.

Подсветка вокруг кнопки Keep-warm загорается, а подсветка вокруг кнопки меню гаснет.

Если необходимо поддерживать температуру пищи дольше 20 минут, нажмите кнопку Вкл./Стоп не позднее 1 минуты по окончании первого цикла режима Keep-warm для запуска следующего цикла.

Индикатор воды

Если уровень воды в емкости опускается ниже отметки MIN, индикатор уровня воды начинает мигать, показывая, что необходимо долить воды в емкость.

Очистка и уход

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

- 1.) Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- 2.) Протрите наружную поверхность влажной тканью.
Запрещается погружать основание в воду или мыть его под струей воды.
Основание нельзя мыть в посудомоечной машине.
- 3.) Очищайте емкость для воды тканью, смоченной теплой водой с добавлением моющего средства. Промывайте сетчатый фильтр емкости для воды. Затем протрите емкость чистой влажной тканью.
Если сетчатый фильтр емкости для воды отсоединен, берегите его от детей, так как ребенок может его проглотить.
- 4.) Извлеките съемное дно из чаш 2 и 3. Чаши для варки, чашу для супа/риса и крышку можно мыть вручную или в посудомоечной машине, используя короткий цикл мойки при невысокой температуре.
Постоянная мойка чаш для варки, чаши для супа/риса и крышки в посудомоечной машине может привести к незначительному помутнению пластика.

Очистка от накипи

Очистку прибора от накипи необходимо проводить после 15 часов использования. Очистку от накипи необходимо проводить регулярно для максимальной эффективности работы прибора, и чтобы продлить срок службы.

- 1.) Налейте в емкость для воды белого уксуса (крепостью 8%) до отметки максимального уровня.
Не используйте никакое другое средство для снятия накипи.
- 2.) Правильно устанавливайте в основании поддон, чаши для варки, чашу для супа/риса.
- 3.) Закройте крышкой чашу для супа/риса.
- 4.) Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети.
- 5.) Установите время варки в 25 минут при помощи регулятора.
Если уксус при кипении начнет выплескиваться за края основания, отключите прибор от электросети и отлейте часть уксуса.
- 6.) По окончании времени варки отключите прибор от электросети и дождитесь полного остывания уксуса. Затем слейте уксус из емкости для воды.
- 7.) Несколько раз промойте емкость для воды холодной водой.

Примечание: Если в емкости еще осталась накипь, повторите описанную выше процедуру.

Хранение

- 1.) Перед помещением прибора на хранение убедитесь, что все детали абсолютно сухие и чистые (см. главу "Очистка").
- 2.) Поместите съемное дно в чаши 2 и 3.
- 3.) Установите чашу для варки 3 в поддон.
- 4.) Установите чашу для варки 2 в чашу для варки 3. Установите чашу для варки 1 в чашу для варки 2.
- 5.) Поставьте чашу для супа/риса в верхнюю чашу для варки. Русский 91
- 6.) Закройте крышкой чашу для супа/риса.
- 7.) Поместите сетевой шнур в отделение для хранения шнура в основании для хранения.

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.Gorenje.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Gorenje в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Gorenje.

Защита окружающей среды

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

Поиск и устранение неисправностей

Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования прибора. Если самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр поддержки покупателей вашей страны.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Пароварка не работает.		Пароварка не подключена к электросети.
		В резервуаре недостаточно воды.
		Если время варки еще не установлено, установите его при помощи регулятора.
Некоторые продукты не готовы.	Некоторые куски продуктов могут быть больше и/или требовать более длительного приготовления, чем другие.	Установите более продолжительное время варки при помощи регулятора..
		Большие куски или продукты, для приготовления которых требуется много времени, кладите в нижнюю чашу (№ 1).
	В чаши для варки положено слишком много продуктов.	Не перегружайте чаши для варки. Порежьте продукты на маленькие кусочки и положите меньшие сверху.
		Располагайте продукты так, чтобы между кусками было достаточно пространства для обеспечения максимального прохождения пара.
Прибор не нагревается как следует.	Регулярная очистка от накипи не проводится.	Очистите прибор от накипи. См. главу "Очистка и уход".

Таблица и советы по приготовлению пищи

С рецептами можно ознакомится на нашем веб-сайте www.Gorenje.com.

Время варки, указанное в таблице ниже, приблизительно. Время варки различается в зависимости от размеров кусков продуктов, пространству между кусками в чаше, количеству продуктов в чаше, свежести продуктов и Вашим личным предпочтениям.

Рецептурная таблица

Продукты для приготовления	Количество	Предлагаемые приправы/ пряности для Flavour booster	Время варки (мин)
Спаржа	400 г	Лимонная мята, лавровый лист, тимьян	13-15
Брокколи	400 г	Чеснок, молотый красный перец-чили, эстрагон	16-18
Цветная капуста	400 г	Розмарин, базилик, эстрагон	16-18
Филе цыпленка	250 г	Карри, розмарин, тимьян	30-35
Рыбное филе	250 г	Сухая горчица, гвоздика, майоран	10-12
Рис	200 г (+300 мл воды)		40
Бульон	250 мл	Пряности/приправы по вкусу	12-16
Яйца	6 - 8		15

Овощи и фрукты

Нарежьте толстыми кусками кочанную капусту, цветную и брокколи.

Варите листовые, зеленые овощи максимально короткое время, так как они легко теряют цвет. Перед варкой на пару не размораживайте замороженные овощи.

Мясо, птица, морепродукты и яйца

Нежные куски мяса с жирком лучше всего подходят для приготовления на пару.

Тщательно промойте и просушите мясо, чтобы пропало как можно меньше сока.

Всегда кладите мясо ниже других продуктов. Прокалывайте скорлупу яиц, прежде чем положить их в пароварку.

Готовить на пару замороженные мясо, птицу или морепродукты нельзя. Обязательно разморозьте мясо, птицу или морепродукты перед помещением в пароварку.

Если используется больше одной чаши для варки, сконденсированная вода попадает из верхней чаши или чаш в нижние. Следите за тем, чтобы вкус продуктов в разных чашах сочетался.

Также можно использовать чашу для супа/риса для приготовления овощей в соусе или для варки рыбы.

Оставляйте промежутки между кусками продуктов. Кладите более толстые куски ближе к наружному краю чаши.

Если чаша заполнена большим количеством продуктов, во время приготовления помешивайте их.

Небольшие количества продуктов требуют меньше времени варки, чем большие количества.

При использовании только одной чаши для варки, для готовности продуктов требуется меньше времени, чем при использовании 2-х или 3-х чаш для варки.

Продукты в нижней чаше для варки готовятся быстрее, чем продукты в верхних чашах.

При использовании более одной чаши для варки, время приготовления увеличивается на 5-10 минут. Убедитесь, что продукты сварились, прежде чем приступить к еде.

В ходе варки можно добавлять продукты. Если для приготовления продукта требуется меньше времени, положите его в пароварку позже.

Если приподнять крышку, пар выходит и потребуется больше времени для варки.

Если пища не готова, установите более продолжительное время приготовления.

Возможно потребуется долить немного воды в емкость.