



SKG

Масажер для шиї і плечей H5 Mini

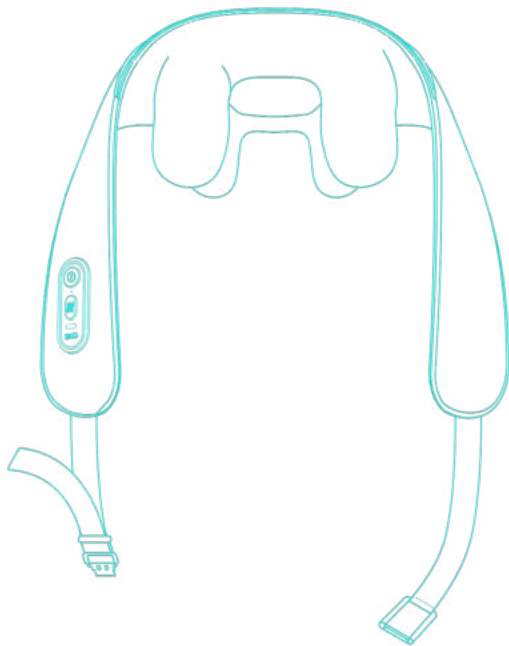

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

Розпочніть фазу та випробуйте її зараз

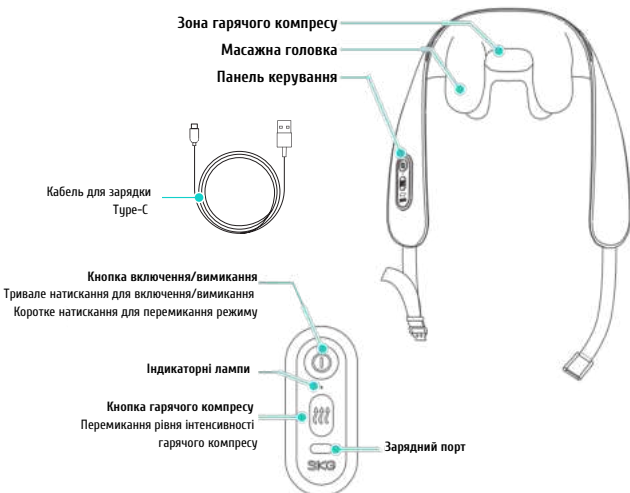


Інструкції щодо зарядки / живлення

Колір світла	Стан індикатора	Опис
Синє світло	Постійно вклучене	Рівень заряду батареї > 25%
Оранжеве світло	Постійно вклучене	Рівень заряду батареї < 25%
Оранжеве світло	Блимання	Зарядження акумулятора
Синє світло	Блимання	Повністю заряджена батарея

Основні параметри продукту

Назва продукту	Масажер для шиї і плечей		
Модель	H5 Mini	Номинальна вхідна напруга	5В ===
Місткість акумулятора	2000 мАг/14,8 Втг	Номинальна вхідна потужність	10 Вт

Спосіб носіння

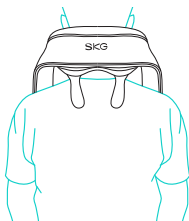


Помістіть масажер навколо шиї



Потягніть порт назад (уникайте дискомфорту при надмірному затягуванні)



Після використання натисніть на пряжку, щоб звільнити плечовий ремінь

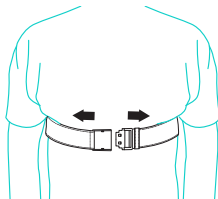

Звільніть задні затискачі)



Обережно зніміть продукт з плеча для запобігання падіння

Робоче середовище

	Робоче середовище	Зберігання та транспортування
Діапазон температур	0°C~35°C	-20°C~50°C
Діапазон вологості	15%-90% відносної вологості	0%-90% відносної вологості
Атмосферний тиск	70 кПа -106 кПа	70 кПа -110 кПа

Заходи з утилізації продукту

 Небезпека	Акумулятор цього виробу - це спеціальна акумуляторна батарея, яку не можна використовувати в інших виробках. Не заряджайте акумулятор після його виймання. • Не кидайте у вогонь і не піддавайте надмірному нагріванню. • Не проколювати цвяхами, не піддавати сильним ударам і не розбирати • Не підключайте безпосередньо позитивні та негативні клеми акумулятора до металевих • Не зберігайте його разом з намистами, шпильками для волосся тощо. • Не заряджайте, не використовуйте і не зберігайте в місцях з високою температурою, наприклад, біля плити або під прямими сонячними променями • Всі вищезгадані сценарії можуть призвести до перегріву, пожежі або вибуху.
 Попередження	Щоб запобігти випадковому проковтуванню, зберігайте вийняту акумуляторну батарею в недоступному для дітей місці. • При ковтанні негайно зверніться до лікаря. • Якщо акумулятор протікає, не торкайтеся рідини голими руками. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій з техніки безпеки: • Існує ризик сліпоти, якщо рідина з акумулятора потрапляє в очі. Не тріть око руками. Негайно промити чистою водою і звернутися до лікаря. Потраплення рідини з акумуляторної батареї на тіло або одяг може призвести до запалення шкіри або травм. Промийте чистою водою, і якщо дискомфорт не зникає, негайно зверніться до лікаря. • Розбирання допускається тільки в тому випадку, якщо продукт викидається. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або інших нещасних випадків. З питань ремонту (крім заміни

Літєво-іонний акумулятор, який використовується в цьому продукті, є цінним ресурсом, що підлягає вторинному переробленню. Будь ласка, перед утилізацією передайте його в професійну організацію, яка займається переробкою акумуляторних батарей. Перед утилізацією приладу необхідно витягти акумулятор і відключити прилад від мережі. Безпечно утилізуйте акумулятор.

Етапи виймання:

- 1.Будь ласка, відкрийте пластиковий корпус без кнопок за допомогою професійних інструментів.
- 2.Від'єднайте дроти клем акумулятора.
- 3.Вийміть акумулятор.

Запобіжні заходи



- Ніколи не використовуйте з наведеними нижче медичними електронними пристроями, щоб уникнути впливу і, як наслідок, травм.
- Імплантовані електронні медичні пристрої, такі як кардіостимулятори.
- Електронні медичні пристрої для підтримки життєдіяльності, такі як апарат штучного кровообігу.
- Електронні медичні пристрої, такі як електрокардіографи.
- Не використовуйте масажер на автозаправних станціях, в цехах з високою запиленістю, автозаправних станціях та інших легкозаймистих і вибухонебезпечних приміщеннях.
 - Цей продукт не є медичним пристроєм. Він не має функції діагностики та лікування захворювань шиї. Пацієнтам із захворюваннями шиї необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути затягування лікування хвороби.
 - Не використовуйте цей виріб під час керування автомобілем, скелелазіння або інших небезпечних рухів, оскільки це може призвести до нещасного випадку.
 - Тривалість гарячого компресу не повинна перевищувати 20 хвилин за один раз, інакше є ризик отримати низькотемпературний опік. Не використовуйте його уві сні або без повної свідомості. Для користувачів, нечутливих до нагрівання, будь ласка, використовуйте гарячий компрес меншої інтенсивності і суворо контролюйте час його використання.
 - Людям з порушеннями кровообігу, такими як цереброваскулярні захворювання, запалення шкіри шиї, почервоніння і набряк, нагноєння і шийний спондильоз, забороняється використовувати продукт, в іншому випадку це може привести до посилення симптомів.
 - Не піддавайте немовлят, дітей, осіб з частковою або повною втратою свідомості впливу продукту, а також не допускайте його використання цими людьми, інакше це може призвести до нещасного випадку.
 - Особам похилого віку старше 70 років забороняється використовувати даний продукт. Шкіра літніх людей старше 65 років крихка, з нечутливими нервовими закінченнями. Будь ласка, обирайте нижчий рівень інтенсивності та суворо контролюйте час використання цього продукту.
- Будь ласка, поступово збільшуйте рівень інтенсивності масажу з нижчого рівня, виходячи з ваших особистих відчуттів, інакше це може спричинити напруження м'язів через стимуляцію та дискомфорт від вищого рівня.



Попередження

- Цей продукт призначений для масажу з метою особистої гігієни і не призначений для заміни фармацевтичних препаратів і медичних виробів
 - Дітям, вагітним жінкам і жінкам в період менструації забороняється використовувати
 - Виріб містить літєву батарею, будь ласка, не піддавайте його впливу високих температур.
 - Користувачі з чутливою шкірою, алергічним дерматитом на обличчі, частинами обличчя з пластиковими матеріалами повинні використовувати цей продукт під наглядом лікаря.
 - Користувачі з шкірною алергією на метали та гарячі компреси повинні бути обережними при використанні.
 - Цей виріб має функцію нагрівання, тому користувачі з підвищеною чутливістю до тепла повинні бути обережними під час використання.
- Цей прилад містить батарейки, які не підлягають заміні

- У разі виникнення будь-якого дискомфорту під час використання, будь ласка, негайно припиніть використання виробу.
- Не розбирайте продукт самостійно.
- Не виймайте та не замінійте акумулятор самостійно.
- Якщо є травма шийного відділу хребта, проконсультуйтеся з лікарем, чи можна використовувати цей продукт.
- Виріб має нагрівальну поверхню, і користувачі, нечутливі до нагрівання, повинні бути обережними при використанні цього продукту.
- Будь ласка, використовуйте в нормальних умовах експлуатації: температура: 0°C ~ 40°C;
- відносна вологість: < 80% BB, без утворення конденсату; атмосферний тиск: 50 кПа ~ 106 кПа
- Будь ласка, оберіть звичайні умови транспортування та зберігання: діапазон температури навколишнього середовища: -20°C ~ + 55°C; діапазон відносної вологості: < 95% BB, без конденсації; атмосферний тиск: 50 кПа ~ 106 кПа.
- Цей продукт містить літєву батарею. Не розбирайте, не модифікуйте, не занурюйте у воду і не кидайте у вогонь, в іншому випадку виріб може бути пошкоджено і вибухнути.
- Не стискайте серце під час використання, оскільки це може призвести до нещасних випадків або фізичного дискомфорту.
- Не використовуйте одночасно з медичними приладами або більш ніж з 2 комплектами даного продукту, оскільки це може викликати нудоту або фізичний дискомфорт.
- Не використовуйте для цілей, відмінних від тих, що описані в керівництві користувача, інакше це може призвести до нещасних випадків.
- Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб без попереднього дозволу, оскільки це може призвести до несправностей або ураження електричним струмом.
- Для кращого досвіду не тягніть / не спирайтеся на виріб.

У наступних випадках, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням. Недотримання цієї вимоги може призвести до нещасних випадків або фізичного дискомфорту:

- Пацієнтів, які проходять лікування у лікаря і відчувають себе недобре
- Пацієнтів з інфекційними захворюваннями
- Пацієнтів з патологіями серця і нервів головного мозку
- Пацієнтів з порушеним шкірним сприйняттям або аномальною шкірою
- Пацієнтів з температурою понад 38 градусів (гарячковий період)
- Пацієнтів, які приймають ліки
- Пацієнтів з аномальним артеріальним тиском
- Пацієнтів, які не можуть вільно висловлювати свої думки
- Пацієнтів з високим рівнем дисфункції периферичного кровообігу, спричиненої (наприклад) діабетом

Використання цього продукту заборонено за таких обставин:

- Пацієнти зі злоякісними пухлинами
- Вагітні жінки, породілля
- Користувачі кардіостимуляторів
- Поруч із серцем людського тіла
- Пацієнти зі схильністю до кровотеч
- Пацієнти з гострим гнійним запаленням
- Пацієнти з металевими імплантатами
- Пацієнти зі спастичним паралічем
- Пацієнти з коагулопатією
- Очі
- Нервові стрес-фактори з нервовою дратівливістю - люди з важкими когнітивними порушеннями
- Пацієнти зі спастичністю після порушення мозкового кровообігу
- Люди з порушенням свідомості та деформацією кісток кінцівок і контрактурую суглобів



Цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим релевантним вимогам Положення Директиви 2014/35 / ЄС.

***УВАГА: ПРИ ЗАМІНІ БАТАРЕЇ НА БАТАРЕЮ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ, УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ВІДПОВІДНО ДО**

ІНСТРУКЦІЙ Заяви про відповідність вимогам ЄС:

Заява про відповідність вимогам ЄС:

SKG Health technology Co. цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/35/ЄС. Копія декларації про відповідність вимогам ЄС доступна в Інтернеті за адресою <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Старі електроприлади не можна утилізувати разом із побутовими відходами, їх слід утилізувати окремо. Утилізація в комунальному пункті збору через приватних осіб є безкоштовною. Власник старої побутової техніки несе відповідальність за доставлення побутової техніки до цих пунктів збору або подібних

пунктів збору. Доклавши трохи особистих зусиль, Ви вносите свій внесок в переробку цінної сировини і очищення від токсичних речовин.

Обережно:

- Якщо ви відчуваєте подразнення шкіри під час використання масажера для тіла, будь ласка, утримайтеся від його використання та зачекайте два-три дні, щоб побачити, чи зменшаться ваші симптоми. Якщо симптоми зберігаються або погіршуються, будь ласка, зверніться до лікаря.
- Якщо у вас екзема, алергія або астма, то при використанні масажера у вас може виникнути подразнення шкіри або алергічна реакція.
- Прилад повинен підключатися лише до безпечної наднизької напруги, що відповідає маркуванню на приладі.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з цим небезпеки.
- Діти не повинні грати з приладом.
- Діти не повинні виконувати прибирання та технічне обслуговування пристрою без нагляду користувача.

Очищення та технічне обслуговування

1. Догляд за основним блоком

Необхідно належним чином доглядати за основним блоком; очистіть його, протерши м'якою тканиною.

2. Тканинна частина виробу

Тканинну частину виробу не можна очищувати водою. Якщо потрібна чистка та догляд, будь ласка, використовуйте спирт для дезінфекції та видалення плям від поту або протріть чистим вологим рушником.





Примітка

- Будь ласка, ознайомтеся з керівництвом користувача перед використанням продукту.
- Якщо ви відчуваєте нездужання через несправність даного продукту, негайно припиніть його використання. Якщо ви відчуваєте дискомфорт на тілі або шкірі, проконсультуйтеся з лікарем і дотримуйтесь його вказівок.
- Не масажуйте шкіру під час носіння електронних пристроїв. Недотримання цієї вимоги може призвести до неправильної роботи електронного пристрою (наприклад, електронний годинник вийде з ладу).
- У разі виникнення ненормальних умов, коли продукт не може працювати, негайно відключіть електроживлення і зніміть продукт, інакше це може призвести до високої температури або короткого замикання, і зв'яжіться з нашою службою підтримки для отримання післяпродажної консультації в разі нещасного випадку.
- Не підключайте та не від'єднуйте зарядний кабель мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або нещасних випадків.
- Не використовуйте масажер перед сном, в іншому випадку масажер може вийти з ладу, а електродні накладки можуть бути переміщені на інші частини тіла, що може викликати фізичний дискомфорт.
- Носіть продукт правильно і симетрично на шийному відділі хребта, в іншому випадку можливі нещасні випадки або фізичний дискомфорт.
- Від'єднуючи зарядний кабель від масажера, не тягніть за кабель, а візьміться за штекер і витягніть його, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження продукту.
- Під час першого використання або після того, як пристрій не використовувався протягом тривалого часу, зарядіть акумулятор відповідно до керівництва користувача, щоб забезпечити його нормальну роботу.
- Після тривалої експлуатації продукту тепло на поверхні продукту є нормою.

Під час роботи продукт буде помірно розминати шию. Не робіть масаж безперервно протягом тривалого часу, а якщо ви відчуваєте дискомфорт, зробіть невеликий перерву перед використанням.



Рекомендації

- Будь ласка, перед використанням переконайтеся, що кнопки масажера працюють правильно.
- Щоб запобігти защемленню, не використовуйте на певних частинах тіла, наприклад, на пальцях.
- При першому використанні або після того, як продукт не використовувався протягом тривалого часу, зарядіть його відповідно до керівництва користувача, щоб забезпечити його нормальну роботу.
- Під час утилізації продукту, будь ласка, утилізуйте його згідно з відповідними правилами охорони навколишнього середовища міста, інакше це може призвести до забруднення навколишнього середовища.
- Рекомендовано до вживання особам від 16 років і старше.
- Не використовуйте і не зберігайте продукт в наступних місцях:

місця з прямими сонячними променями	місця з водою
місця з сильними електромагнітними полями	запилені місця
місця з високою температурою і вологістю	розташовані поблизу камінів
місця, які піддаються вібраціям та ударам	

SKG Health Technologies Co., Ltd

Адреса: 23A поверх, будівля 3, науково-дослідний парк Чжунке, № 009,
Південна 1-а дорога Гаосін, спільнота зони високих технологій, вулиця Юехай,
район Наньшань, Шеньчжень, провінція Гуандун, Китай.

