

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PWS 1833D Smart Colors

Весы напольные электронные
Терези напольні електронні
Еденде тұратын электронды таразы
Electronic scales

**Весы напольные электронные
POLARIS
Модель PWS 1833D Smart Colors**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, и рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности.....	2
Сфера использования	3
Описание	3
Комплектация	4
Подготовка к работе и использование.....	4
Чистка и уход.....	6
Технические характеристики	7
Информация о сертификации	7
Гарантийное обязательство.....	8

Общие указания по безопасности







- Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Влажная поверхность платформы может быть скользкой – протирайте весы сухой тканью перед использованием.
- Запрещается использовать и хранить весы в помещениях с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте попадания воды или иной жидкости внутрь весов, т.к. это может привести к их поломке.
- Используйте прибор только по назначению.
- Предохраняйте прибор от падения и ударов.
- Размещайте весы на ровной, твёрдой, сухой и нескользкой горизонтальной поверхности. Во избежание погрешностей при взвешивании не используйте весы на линолеуме или ковровых покрытиях.
- Во избежание повреждения тензодатчиков – не прыгайте на платформу и не бросайте на весы тяжелые предметы.


- Пока происходит взвешивание, стойте на весах неподвижно.
- Используйте весы вдали от нагревательных приборов и от сильных электромагнитных излучений.
- При неиспользовании весов в течение длительного периода необходимо извлечь элементы питания из батарейного отсека.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать весы. При обнаружении неисправностей обращайтесь в авторизованный (уполномоченный) центр.
- Использованные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взрываться. Использованные батареи должны быть утилизированы.
- Если на LCD-дисплее длительное время высвечивается ошибка, отключите питание примерно на 3 секунды, чтобы обнулить систему диагностики. Если это не приносит положительного эффекта, обратитесь в сервисный центр.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы сможете защитить окружающую среду.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Устройство не предназначено для использования в коммерческих, промышленных или медицинских целях.
- Основной функцией прибора является определение веса взрослого человека в условиях температуры и влажности жилого помещения. Использование вне помещений не предусмотрено.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

- 1/2/3 Кнопки выбора пользователя   
- 4/5/6 LED-индикация изменения веса   
7. Платформа для взвешивания
 8. ЖК-дисплей
 9. Тензодатчики
 10. Батарейный отсек
 11. Кнопка переключение единиц измерения **UNIT**

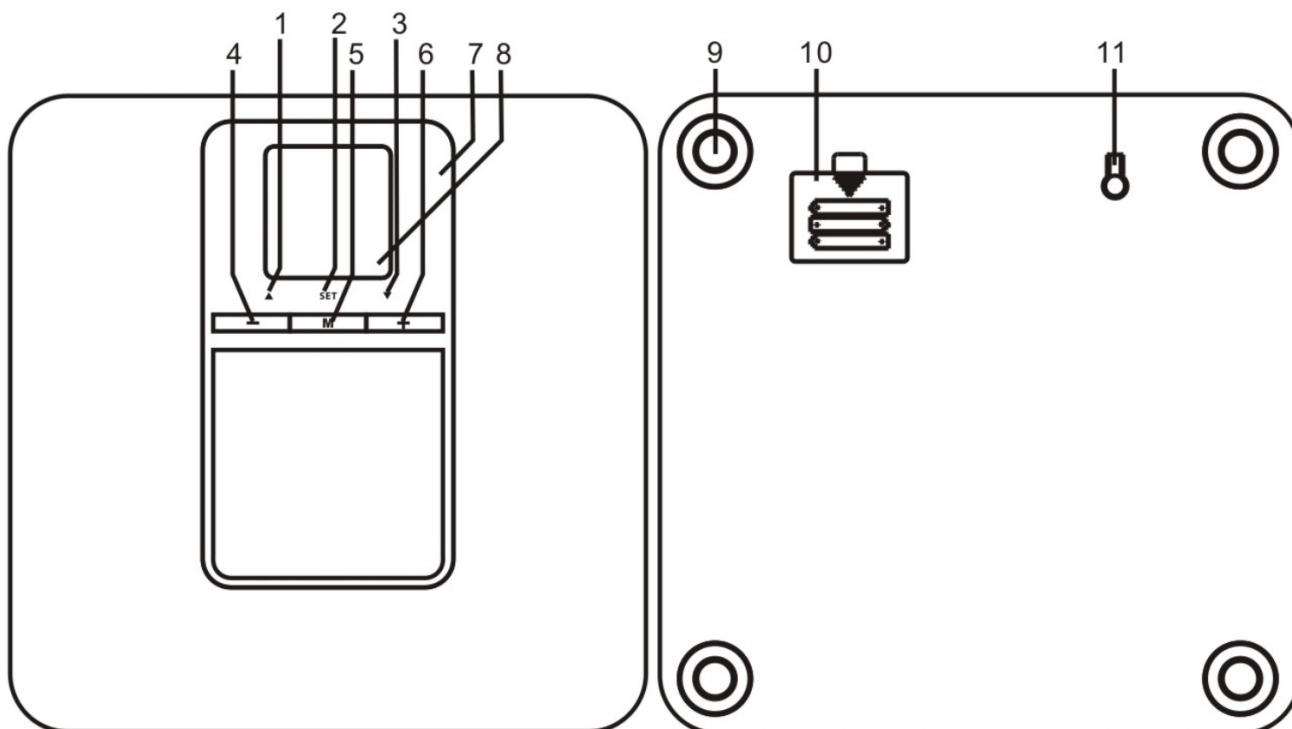

Комплектация

1. Прибор
2. Батарейка (3 x 1.5 V AAA)
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе и использование

Установка элементов питания.

- Откройте отсек для батареек (10), распложенный на задней поверхности прибора.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
- Закройте отсек для батареек.

Внимание! При установке батареек соблюдайте полярность. Во избежание поломки электрода, а также снижения его жёсткости и ухудшения электрического контакта не следует подвергать его физическому воздействию при установке батареек.

Выбор единиц взвешивания

- Выбор единиц измерения осуществляется кнопкой UNIT (11), расположенной на задней поверхности прибора.
- На дисплее отображаются выбранные единицы измерения:


KG – килограмм

LB – фунт

ST - стоун

Простое взвешивание

1. Установите весы на твердую, ровную горизонтальную поверхность. Весы готовы к работе.
2. Встаньте на весы в выключенном режиме или пока на дисплее отображаются символы «0.0». Через 2 секунды на дисплее отразится Ваш вес. Автоматическое включение весов происходит при нагрузке на платформу веса не менее 5 кг. Также включить весы вручную можно прикосновением к сенсору «SET».

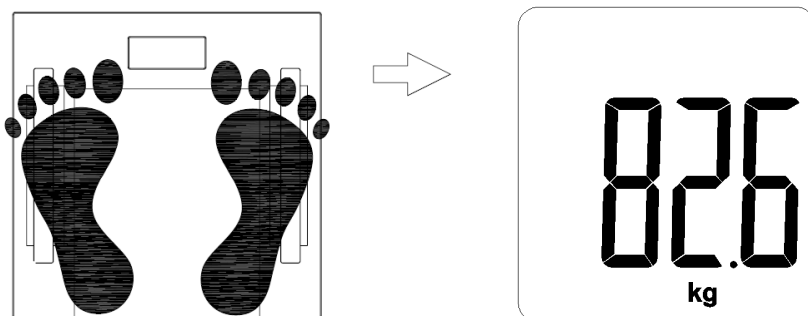

(82 кг 600 г)

3. После автоотключения весов они готовы к повторному взвешиванию.
4. Когда весы перегружены (свыше 180 кг), на дисплее появится предупреждение «ERR» и они автоматически выключатся. Сойдите с платформы весов во избежание поломки.
5. При необходимости замены батареек на новые на дисплее появится следующая информация «Lo». Откройте отсек (11) и замените батарейки, соблюдая полярность.
6. После выключения прибора данные о взвешивании не сохраняются в памяти весов в режиме простого взвешивания.


Внимание! Автоматическое отключение весов происходит через 10 секунд, если они не используются.

Взвешивание с функцией анализа веса


1. Коснитесь сенсора **SET**, чтобы включить весы.



2. Коснитесь сенсора **▲** или **▼**, чтобы выбрать пользователя от 1 до 4. На дисплее отобразится номер пользователя (U₁-U₄)

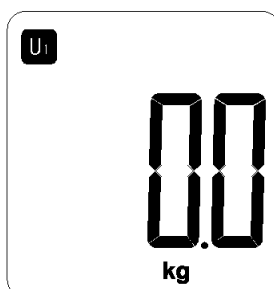

3. Встаньте на платформу весов, происходит процесс взвешивания и анализа данных. Если вы выбрали номер пользователя, который пользовался данными весами, ЖК-дисплей покажет значение последнего взвешивания и разницу с предыдущим взвешиванием после двойной вспышки на дисплее.

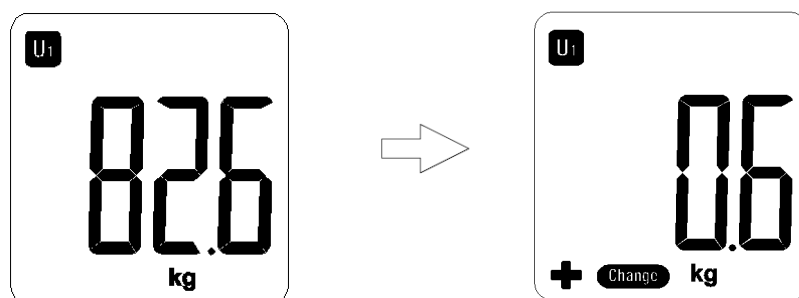


Если Ваш вес снизился более чем на **500 г** по сравнению с предыдущим значением веса, загорится синий световой индикатор **-**

Если Ваш вес увеличился более чем на **500 г** по сравнению с предыдущим значением веса, загорится красный световой индикатор **+**

Если изменение веса находится в пределах от 0 до **500 г**, загорится зеленый световой индикатор **OK**

4. Для просмотра значения последнего взвешивания коснитесь сенсора **SET**, чтобы включить весы и выберите пользователя сенсорами **▲** или **▼**. Затем еще раз коснитесь сенсора **SET**, на дисплее отобразится последнее значения взвешивания выбранного пользователя с индексом «**ES**» в правом верхнем углу дисплея.

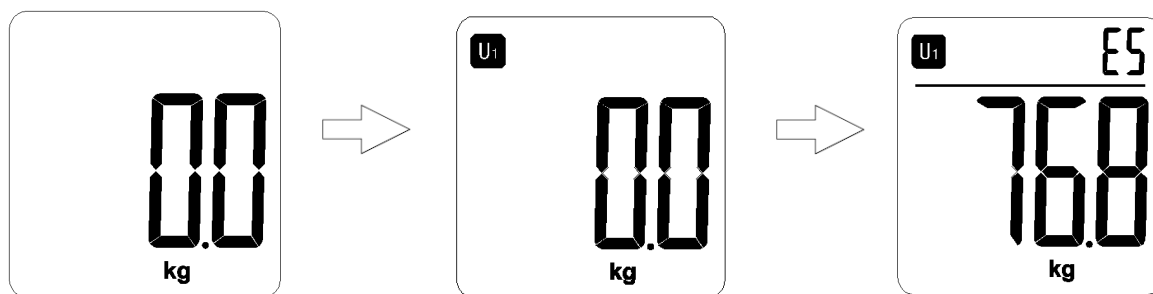

Программа позволяет запомнить 12 результатов взвешивания для каждого пользователя в следующем порядке: последнее значение с индексом «**ES**», предыдущее значение с индексом «**EB**», предшествующее ему значение с индексом «**EA**». По мере появления новых результатов взвешивания, старые значения перемещаются в регистр памяти под индексами «**E9**» - «**E1**». Поочередный просмотр значений осуществляется сенсорами **▲** или **▼**.

Чистка и уход

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов. Протирайте весы слегка влажной тканью, не допуская попадания влаги внутрь

- Защищайте весы от ударов, влаги, пыли, агрессивных химических веществ и экстремальных колебаний температуры. Храните прибор вдали от источников тепла (печи, отопительные приборы);
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- При продолжительном хранении извлекайте из весов батарейки.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Технические характеристики

Polaris PWS 1833D Smart Colors – весы напольные бытовые торговой марки “Polaris”

Информация о месяце и годе изготовления указана на паспортной табличке прибора.

Наибольший предел взвешивания:	180 кг
Наименьший предел взвешивания :	5 кг
Цена деления:	0,1 кг
Питание:	3 x 1.5 V AAA

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

- Регистрационный номер Декларации о соответствии: ТС № RU Д-US.АГО3.В.20535
- Дата регистрации Декларации о соответствии 07.02.2014
- Срок действия с 07.02.2014 по 06.02.2015 включительно.



Расчетный срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

TEXTON CORPORATION LLC - ООО "ТЕКСТОН КОРПОРЕЙШН"

1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, State of Delaware 19801, United States of America.

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, Уилмингтон, штат Делавэр 19801, Соединенные Штаты Америки.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: **Весы напольные электронные**

Модель: **PWS 1833D Smart Colors**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*