Hisense
life reimagined

UK

Інструкції з експлуатації

Посудомийна машина

HV693A65UVAD

Зміст

Ваша посудомийна машина 4

Інструкції з техніки безпеки 5
Встановлення 6
Функція захисту від переливання 6
Пакування 6
Зберігання та транспортування взимку 7
Утилізація відпрацьованих приладів 7

Перед першим миттям 8
1. Жорсткість води 8
2. Основні налаштування 9
Додавайте засіб для полоскання 9
Засипання солі 9
Долийте гель для миття посуду в посудомийній машині з автоматичним дозуванням 10

Екологічніше миття посуду 12
Економія електроенергії та води 12

Завантаження посуду в посудомийну машину 13
Крихкий посуд 13
Завантаження впливає на результати 13
Кошики посудомийної машини 13
Верхній лоток для столового приладдя 13
Верхній кошик 14
Нижній кошик 15

Користування посудомийною машиною 17
Додайте миючий засіб 17
Увімкнення/Режим очікування 18
Виберіть програму 18
Вибір функцій 19
Пуск/Стоп 20
Status Light (Індикатор стану) 21
Якщо потрібно завантажити більше посуду 21
Збій живлення 21
Після завершення роботи програми 22
Ефективність сушіння 22
Розвантаження посудомийної машини 22

Таблиця програм 23

ConnectLife 24
Підключення до мережі та створення пари 24
Дистанційне керування посудомийною машиною 25
Дистанційний запуск посудомийної машини 25
Підключення більшої кількості пристроїв 25
Деактивація/активація з'єднання Wi-Fi 25
Видалити пристрої 26

Налаштування 27

Догляд і чищення 29
Додавайте засіб для полоскання 29
Засипання солі 29
Долийте гель для миття посуду в посудомийній машині з автоматичним дозуванням 30
Очищення фільтра 31
Чищення розбризкувачів 31
Очищення посудомийної машини зовні 32
CLn - Запустіть програму Самоочищення 32
Усунення забивань 32

Пошук і усунення несправностей 34
Загальні 35
Wi-Fi 41

Встановлення 43
Інструкції з техніки безпеки 43
Встановлення 44
Підключення до каналізації 44
Підключення до мережі водопостачання 44
Електричне з'єднання 45

Обслуговування 46
Запасні частини 46
Кількість циклів програми 46

Технічна інформація 47
Технічні дані 47

Ваша посудомийна машина

Встановіть посудомийну машину, див. *Встановлення*. Потім відкрийте дверцята та натисніть ⏻.

Під час першого ввімкнення посудомийної машини важливо вибрати правильні налаштування для досягнення гарної якості миття посуду. Див. розділ *Перед першим миттям*.

Програми

- Авто 45-65°
- Eco Еко 55°
- 1 год 65°
- Інтесивна 70°
- Скло 40°
- Гігієна 70°
- Нічна 55°
- Remote (Wi-Fi)

Функції

- Відкладений Старт
- Швидкість миття
- Auto Dry
- UV Technology

Спеціальні програми

- Самоочищення

Інформація на дисплеї

Див. розділ Догляд і чищення.

- Підключено до хмари (блимає під час підключення)
- Додавайте засіб для полоскання
- Поповнення посудомийної машини миючим засобом для автоматичного дозування
- Засипання солі

CLn Запустіть програму Самоочищення

ПРИМІТКА!
Панель керування реагує на використання лише тоді, коли дверцята відчинені.

Інструкції з техніки безпеки

- 🕮 Уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
- Кількість стандартних комплектів посуду: 16
- Ніколи не використовуйте посудомийну машину в інших цілях, окрім указаних у цій інструкції з експлуатації.
- Не завантажуйте дверцята або корзини посудомийної машини жодними іншими предметами, окрім посуду.
- Ніколи не залишайте дверцята посудомийної машини відчиненими, оскільки хтось може спіткнутися на них. Вставте кошики, щоб уникнути перекидання посудомийної машини.
- Використовуйте лише миючі засоби, що призначені для посудомийних машин!
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом під час використання приладу або якщо вони отримали відповідні інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Діти не повинні чистити прилад або здійснювати технічні роботи без нагляду дорослих.
- Пошкоджений шнур живлення повинен замінюватись лише працівником сервісного центру виробника або іншим кваліфікованим спеціалістом.
- Використовуйте цю посудомийну машину тільки в побутових умовах для миття побутового посуду. Будь-яке інше використання заборонено.
- Ніколи не кладіть у посудомийну машину посуд із залишками розчинника через ризик вибуху. Також у посудомийній машині не можна мити посуд, що містить попіл, віск або мастило.

- Діти мають бути під наглядом. Не дозволяйте дітям використовувати посудомийну машину або гратися з нею. Будьте особливо пильні, коли відкрито дверцята. Усередині може залишатися деяка кількість миючого засобу! Після додавання миючого засобу завжди відразу запускайте посудомийну машину.
- Посудомийна машина оснащена джерелом ультрафіолетового світла. Пошкоджене джерело ультрафіолетового світла має замінюватись лише працівником сервісного центру виробника або іншим кваліфікованим фахівцем.

⚠ **УВАГА!**
Ножі та інші гострі предмети слід складати горизонтально в спеціальний лоток для столових приборів.

⚠ **УВАГА!**
Необхідно стежити за дітьми, оскільки миючий засіб для посудомийної машини є їдкою речовиною!

Встановлення
Див. розділ *Встановлення* .

Функція захисту від переливання
Функція захисту від переливу починає відкачувати воду з машини та відключає подачу води, якщо її рівень у посудомийній машині перевищує норму. Якщо захист від переливу спрацьовує, на дисплеї з'являється F54 (Переповнення водою). Вимкніть водопровідний кран та зверніться до найближчого сервісного центру. (Щоб уникнути витоку води з посудомийної машини, не виймайте вилку з розетки, доки водопровідний кран не буде вимкнено!)

Пакування
Зовнішня упаковка захищає прилад під час транспортування. Пакувальний матеріал придатний для вторинної переробки. Щоб зменшити використання сировини та обсяг відходів, сортуйте пакувальні матеріали окремо. Ваш дилер може забрати пакувальні матеріали або скерує вас до найближчого центру переробки. Склад упаковки:

- Гофрокартон, виготовлений із матеріалу, який на 100% піддається переробці для повторного використання
- Пінополістирол (EPS) без додавання хлору та фтору.
- Опора, виготовлена з необробленого дерева.
- Захисний пластик, виготовлений із поліетилену (PE).

Зберігання та транспортування взимку

Зберігайте посудомийну машину при температурі вище нуля і не перевозьте її на великі відстані в дуже холодну погоду. Перевозьте посудомийну машину у вертикальному положенні або поклавши її на задню стінку. Перш ніж перевозити вживану посудомийну машину або перед довготривалим зберіганням, слід злити з неї воду.

Утилізація відпрацьованих приладів

Після закінчення строку служби посудомийної машини її слід утилізувати. Перед утилізацією її слід привести в непридатний для використання стан. (щоб запобігти нещасним випадкам і полегшити переробку). Витягніть електричний кабель і відріжте його якомога коротше. Якщо виникли запитання щодо правильної утилізації посудомийної машини, зверніться до місцевих органів влади.

Утилізуйте як електричні відходи.

ПРИМІТКА!

Ретельно дотримуйтесь інструкцій, щоб запобігти травмуванню людей і пошкодженню майна, а також задля збереження гарантійних зобов'язань.

Перед першим миттям

1. Жорсткість води

Для якісного миття посуду в посудомийній машині має використовуватися пом’якшена вода (вода з низьким вмістом мінералів). Від твердої води залишається білий наліт на посуді та в посудомийній машині.

Перевірка жорсткості води

Жорсткість води визначається за допомогою німецьких ступенів жорсткості води (°dH), французьких ступенів жорсткості води (°fH), англійських ступенів жорсткості води (°eH) або мілімолів на літр (ммоль/л).

Якщо жорсткість води, що подається, перевищує 5°dH (9 °fH /6 °eH /0,9ммоль/л), її потрібно пом'якшувати. Для цього використовується автоматичний вбудований пом'якшувач води. Для максимальної ефективності пом'якшувач необхідно відрегулювати з урахуванням жорсткості води, що надходить. Після регулювання пом'якшувача додайте миючий засіб та ополіскувач у дозах для м'якої води.

Зверніться в місцеву службу водопостачання, щоб дізнатися про жорсткість води у своєму регіоні.

Запишіть значення жорсткості води._____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Рекомендоване налаштування
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Якщо жорсткість води перевищує 50°dH (89°fH / 62°eH /8,9 ммоль/л), рекомендується підключити зовнішній пом'якшувач води.

Збільшення споживання під час відновлення

Вбудований пом’якшувач води посудомийної машини регулярно відновлюється для продовження виконання свого функціонального призначення. Відновлення подовжує програму миття і збільшує споживання електроенергії та води. Частота відновлення пом’якшувача води посудомийної машини залежить від вибраного налаштування.

Приклад. Якщо програма Еко 55° виконується за жорсткості води 14°dH (25°fH / 18°eH / 2,5 ммоль/л), пом’якшувач води відновлюється через рівні проміжки часу (після 7 циклів миття посуду), споживання електроенергії збільшується на 0,015 кВт/год, а споживання води — на 2,3 л, тимчасом як тривалість виконання програми подовжується на 3 хв. Відновлення відбувається під час виконання основного миття за програмою.

УВАГА!

Від жорсткої води залишається білий наліт на посуді та в посудомийній машині. Тому важливо вибрати правильне налаштування для пом'якшувача води! Див. підрозділ Жорсткість води у розділі *Налаштування*.

Не допускається запускати посудомийну машину з порожнім відділенням для солі, якщо жорсткість води, що подається, перевищує 5°dH (9°fH /6°eH /0,9 ммоль/л).

2. Основні налаштування

Під час першого ввімкнення посудомийної машини важливо вибрати правильні налаштування для досягнення гарної якості миття посуду. Див. стор. 27.

Налаштування:

- Засіб для полоскання
- Жорсткість води
- TAB (Універсальний миючий засіб)
- Автоматичне дозування миючого засобу

3. Додавайте засіб для полоскання

Завдяки використанню засобу для полоскання, посуд висушується швидше і більш якісно. Про хороші результати миття свідчить також чистий і блискучий посуд.

Залийте ополіскувач у відділення для ополіскувача, якщо ви вибрали Засіб для полоскання 3:01 - 3:05.

1. Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
2. Обережно додайте ополіскувач до вказаного рівня **MAX**.
3. Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.
4. Міцно закрийте кришку.

Якщо потрібно долити ополіскувач, на дисплеї з'явиться наведений вище символ.

4. Засипання солі

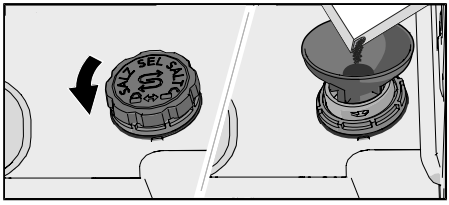

Якщо вода в системі має жорсткість вище 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), додайте сіль.

Додайте сіль у відділення для солі, якщо ви вибрали Жорсткість води 4:01 - 4:09.

1. Зніміть кришку відділення для солі, повернувши її проти годинникової стрілки.

2. Вставте воронку (у комплекті з посудомийною машиною) в отвір відділення для солі. Перед першим запуском долийте близько 1 літр води. (Доливати воду потрібно лише за першого запуску.)
3. Додайте достатньо солі, щоб заповнити відділення для солі (макс. 750 грамів). Використовуйте спеціальну сіль для посудомийної машини.
4. Витріть залишки солі й поверніть кришку за годинниковою стрілкою до закритого положення.

Якщо потрібно додати сіль, на дисплеї з'явиться наведений вище символ.

УВАГА!
Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

5. Долийте гель для миття посуду в посудомийній машині з автоматичним дозуванням

Якщо ви вибрали Автоматичне дозування миючого засобу 6:15 - 6:40 (15-40 мл), залийте гель для миття для посудомийної машини у відсік для автоматичного дозування.

1. Відкрийте кришку відділення автоматичного дозування, щоб додати гель для миття у посудомийних машинах.
2. Обережно додайте гель для посудомийної машини до рівня з позначкою **MAX**.
3. Очистіть всі надлишки миючого гелю для посудомийної машини зовні відділення.
4. Міцно закрийте кришку.

ПРИМІТКА!
Використовуйте лише гель для посудомийної машини у відділенні автоматичного дозування! Не використовуйте порошок для посудомийної машини. Рідина також не повинна використовуватися, оскільки піна, що утворюється, заважає ефективній роботі посудомийної машини.

Деякі густі гелі для посудомийних машин не підходять для відсіку з автоматичним дозуванням. Додавайте дуже густий гель для миття посуду до відділення для ручного дозування. Див. рекомендації виробника миючого засобу.

Гель для миття посуду має м'якшу формулу, ніж порошок для посудомийної машини або миючий засіб «все в одному» з відбілювачем. Це означає, що гель для миття посуду в посудомийній машині може виявитися менш ефективним при видаленні плям, спричинених, наприклад, губною помадою та чаєм/кавою. За потреби у таких випадках у відсік для ручного прання можна додати порошок для посудомийної машини або миючий засіб «все в одному» з відбілювачем (якщо Автоматичне дозування миючого засобу активовано). Див *Додайте миючий засіб*.

Коли потрібно долити гелевий мийний засіб для посудомийної машини, на дисплеї з'явиться цей символ. (Можна запустити 1-2 програми миття, якщо відсік не повністю порожній.)

Дозування гелю для миття в посудомийних машинах

Гелевий мийний засіб для посудомийної машини дозується під час основного миття для всіх програм, крім Самоочищення. Трохи додаткового гелевого засобу також дозується під час попереднього миття у наступних програмах:

Авто 45-65°
Інтесивна 70°

Екологічніше миття посуду

Економія електроенергії та води

У разі використання посудомийної машини в житлових приміщеннях споживання електроенергії та води здебільшого нижче, якщо порівнювати з миттям посуду вручну.

Не полощіть посуд під проточною водою

Не полощіть посуд під проточною водою, оскільки це призведе до збільшення споживання електроенергії та води. Просто зішкребіть великі залишки їжі перед завантаженням посуду в посудомийну машину.

Вибирайте екологічний миючий засіб

Прочитайте заяву щодо захисту довкілля на упаковці!

Надто велика кількість миючого засобу, ополіскувача та солі може призвести до менш ефективного миття посуду, а також більше впливає на навколишнє середовище.

Запускайте повністю завантажену посудомийну машину

Щоб заощадити електроенергію та воду, дочекайтесь заповнення посудомийної машини перед запуском програми (див. кількість стандартних столових комплектів). Щоб уникнути неприємного запаху, промийте посуд за допомогою програми 1 год 65° з можливістю ополіскування Швидкість миття.

Запускайте програми при нижчій температурі

Якщо посуд лише злегка забруднено, можна вибрати програму з низькою температурою.

Вибір програми миття – Eco 55°

Програма миття призначена для ефективної мийки з використанням якнайменшої кількості енергії та води. Програма миє на низькій температурі тривалий час.

Виберіть параметр – Auto Dry

Зменшення часу роботи програми та підвищення ефективності сушіння досягається за допомогою опції Auto Dry, яка автоматично відчиняє двері посудомийної машини. Перед розвантаженням посудомийної машини зачекайте, доки індикація на машині не вказуватиме, що програма завершена, і поки не охолоне посуд. (Меблі, в які вбудована посудомийна машина, повинні бути захищені від конденсації вологи з машини.)

Підключення до мережі холодного водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі холодного водопостачання, якщо для опалення будинку використовується нафта, електроенергія або газ.

Виконайте підключення до мережі гарячого водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі гарячого водопостачання (максимум 70 °C), якщо для опалення будинку використовуються енергозберігаючі засоби, наприклад центральне опалення, сонячна або геотермальна енергія. Підключення до гарячого водопостачання скорочує тривалість миття та зменшує споживання енергії посудомийною машиною.

ПРИМІТКА!

Не перевищуйте дозволену температуру водопостачання. Певні матеріали, що використовуються в деяких предметах посуду, не витримують впливу високих температур. Див. підрозділ *Крихкий посуд* у розділі *Завантаження посуду в посудомийну машину*.

Завантаження посуду в посудомийну машину

Крихкий посуд

Деякі предмети посуду не можна мити в посудомийній машині. Це обумовлено кількома причинами. Деякі матеріали не можуть витримати впливу високих температур, а інші можна пошкодити миючим засобом для миття посуду.

Будьте обережні, наприклад, із виробами ручної роботи, крихким оздобленням, кришталем і склом, сріблом, міддю, оловом, алюмінієм, деревом і пластиком. Шукайте позначку "можна мити в посудомийній машині".

Завантаження впливає на результати

Акуратно завантажуйте посуд для забезпечення найкращих результатів миття та сушіння за мінімально можливого споживання електроенергії та води. Дайте посудомийній машині можливість дістатися до всіх поверхонь, очистити їх і якомога ретельніше висушити посуд.

- Усі брудні поверхні має бути направлено всередину та вниз!
- Предмети посуду можна складати один в одний або один на одний.
- Нахиляйте посуд із заглибленням, наприклад чашки, щоб вода для полоскання стікала. Це особливо важливо для пластикових предметів.
- Слідкуйте за тим, щоб малі предмети не випали крізь кошик посудомийної машини; помістіть їх у верхній лоток для столового приладдя.

Кошики посудомийної машини

Посудомийна машина оснащена верхнім лотком для столового приладдя, верхнім і нижнім кошиками.

Вигляд кошиків може відрізнятись в залежності від конструкції посудомийної машини.

Верхній лоток для столового приладдя

У верхньому лотку є відділення для ножів та виделок, черпаків, вінчиків, столових приборів тощо.

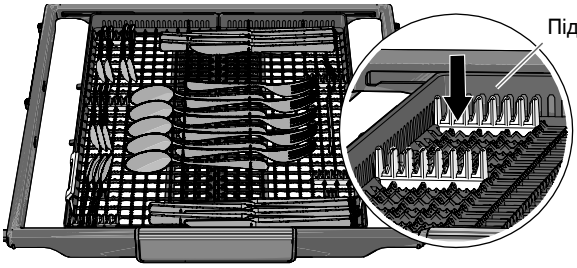

Підставка для столових приборів

Встановіть підставки для столових приборів, що входять до комплекту, щоб досягти максимального завантаження по столовим приборам, ополоникам та іншим подібним предметам. (Знаходяться у пластиковому пакеті, що

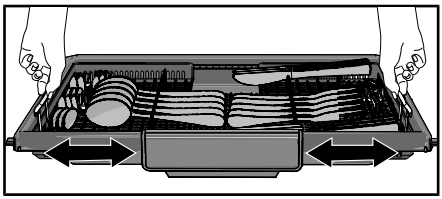

Дві верхні вставки лотка для столового приладдя можна зсунути вбік, щоб звільнити місце на полиці для чашок для високого посуду.

Верхній кошик

Складайте склянки, чашки, миски, мисочки та блюдця у верхній кошик. Усі брудні поверхні мають бути направлені всередину та вниз! Винні келихи слід класти на полиці для фужерів, а ножі — на стійку для ножів праворуч.

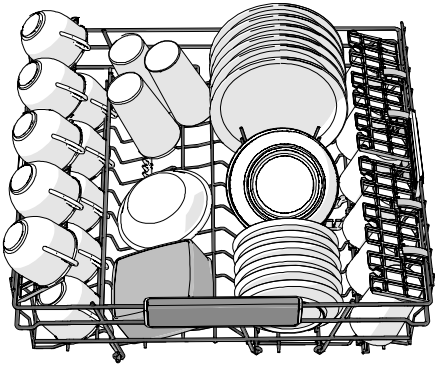

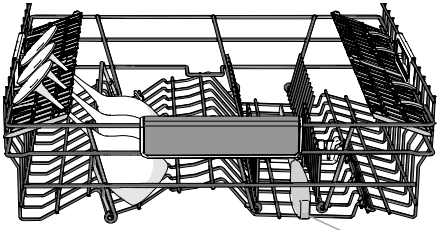

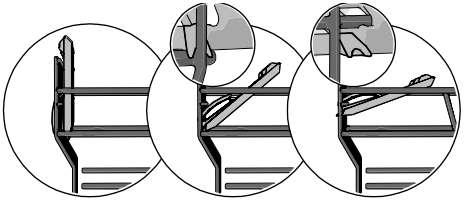

3 положення

Стійка для ножів

Підіймання та опускання верхнього кошика

1. Витягніть верхню корзину.
2. Підніміть бічні ручки обома руками.
3. У верхньому положенні підніміть бічні ручки обома руками, обережно опустіть кошик. Обидві боки кошика завжди мають бути встановлені на однакову висоту.

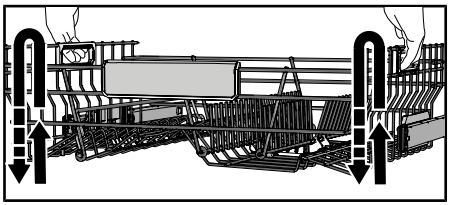

Регульовані опори для тарілок

Регульовані опори для тарілок можуть бути складені, щоб полегшити завантаження каструль, мисок та склянок.

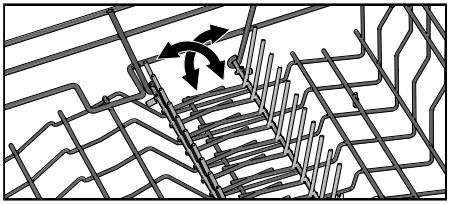

Нижній кошик

Помістіть глибокі та дрібні тарілки, посуд та каструлі в нижній кошик. Столові прилади можна помістити у тримач столових приборів.

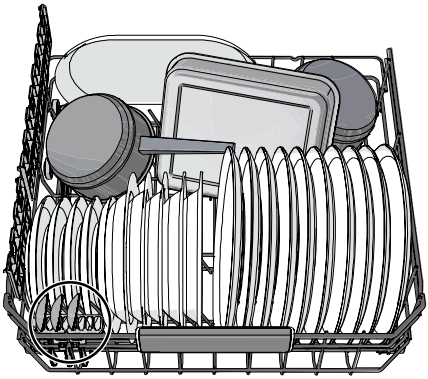

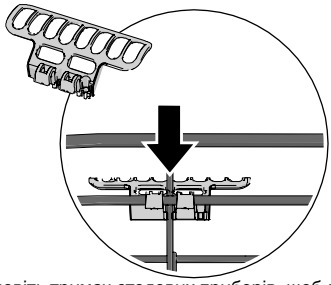

Встановіть тримач столових приборів, щоб досягти максимальної місткості. (Знаходиться в пластиковому пакеті, що додається.)

Регульовані опори для тарілок

Регульовані опори для тарілок можна скласти, щоб полегшити завантаження каструль та мисок.

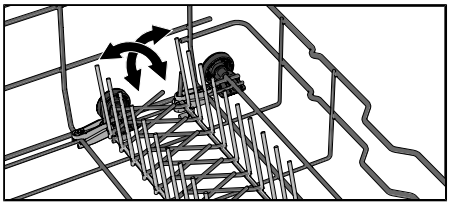

Фіксатор для ваз та пляшок

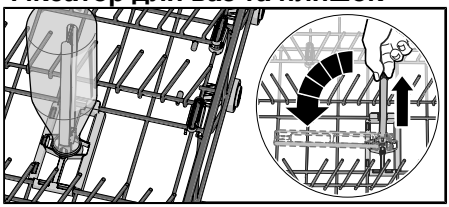

Щоб звільнити місце для іншого посуду, підніміть і складіть фіксатор для ваз і пляшок, якщо вони не використовуються.

Регульовані зони посиленого миття Power Zone

Дві регульовані зони посиленого миття Power Zone можна встановити в двох різних положеннях або вимкнути.

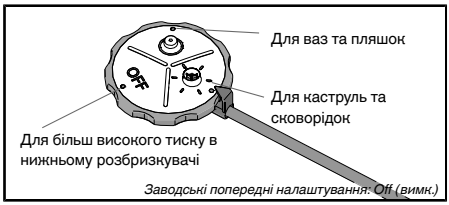

Залиште зони посиленого миття Power Zone відкритими, якщо ви хочете збільшити потік води, де, наприклад, ви розмістили каструлі та сковорідки або вази та пляшки. Відключіть зони посиленого миття, якщо ви хочете збільшити тиск у нижньому розбризкувачі.

ПРИМІТКА!
Переконайтеся, що розбризкувачі можуть вільно обертатися.

Користування посудомийною машиною

Додайте миючий засіб

У вас є два варіанти додавання мийного засобу - вручну або автоматично. Відсік для ручного додавання мийного засобу можна використовувати як додатковий, навіть якщо Автоматичне дозування миючого засобу увімкнений (наприклад, для мийного засобу для посудомийної машини з відбілювачем або якщо відсік для автоматичного дозування порожній).

Виконайте інструкції, зазначені на упаковці миючого засобу. Цю посудомийну машину обладнано пом'якшувачем води, тому використовуйте дози миючого засобу та засобу для полоскання, що підходять для м'якої води.

Відділення для миючого засобу з ручним дозуванням

Не додавайте миючий засіб у відділення для ручного дозування при використанні автоматичного дозування миючих засобів! Занадто велика кількість миючого засобу погіршує результат миття та негативно впливає на навколишнє середовище.

Відсік для мийного засобу має бути сухим, коли ви додаєте мийний засіб. Для попереднього і основного миття призначені два окремих відділення. Якщо для миття посуду в посудомийній машині використовують порошок або гель, можна додати невелику кількість засобу у відділення для попереднього миття. Якщо виникли запитання щодо мийного засобу, зверніться до виробника мийного засобу.

ПРИМІТКА!
Використовуйте лише миючі засоби, що призначені для посудомийних машин! Не можна використовувати рідину для миття, оскільки піна, що утворюється, заважає ефективній роботі посудомийної машини.

Універсальний миючий засіб

На ринку існує багато видів універсальних миючих засобів. Уважно прочитайте інструкції для цих продуктів.

Активуйте налаштування TAB при використанні миючого засобу «все-в-одному», що містить ополіскувач.

Таблетки для посудомийних машин не рекомендується використовувати для програм тривалістю менше 75 хвилин. Замість них використовуйте порошок або гель для миття посуду.

ПРИМІТКА!
Оптимальні результати миття та сушіння досягаються при використанні мийного засобу для посудомийної машини разом з ополіскувачем та сіллю, що дозуються окремо.

Увімкнення/Режим очікування

Відкрийте дверцята та натисніть . Відкрийте водопровідний кран, якщо він закритий.

ПРИМІТКА!
Панель керування реагує на використання лише тоді, коли дверцята відчинені.

Виберіть програму

Виберіть програму відповідно до типу посуду та його забрудненості. Еко 55° завжди обрано за промовчанням.

Натискайте на потрібну програму, доки вона не буде активована, на що вкаже світловий індикатор.

Авто 45-65°

Посудомийна машина може визначити забрудненість посуду та відповідно відрегулювати споживання води та температуру. Після першого встановлення потрібно запустити програму п'ять разів, перш ніж посудомийна машина адаптується та почне забезпечувати найкращі результати.

При активації Автоматичне дозування миючого засобу дозування гелевого миючого засобу для посудомийної машини також коригується.

Eco Еко 55°

Більше про екологічніше миття посуду можна дізнатися в розділі *Екологічніше миття посуду*.

Для сильно забруднених страв із великою кількістю жиру слід використовувати програму із вищою температурою.

1h 1 год 65° [1)]

Швидка програма для посуду зі злегка підсохлими залишками їжі. (Ця програма не призначена для миття посуду з підгорілими залишками їжі, як-от посуду для духовки.)

Налаштування Auto Dry важливе задля забезпечення найкращих результатів сушіння.

Інтесивна 70°

Програма з високою температурою для розчинення жиру на дуже забрудненому посуді, у тому числі каструлях та формах для запікання. Якщо такого посуду недостатньо для заповнення машини, то в кошики можна завантажити тарілки та інший посуд.

[1)] *У поєднанні з Швидкість миття, час роботи програми скорочується (до 15 хвилин).*

Скло 40°
М’яка програма миття з низькою температурою для миття крихких предметів із кришталю або скла. Обов’язково використовуйте невелику кількість миючого засобу та розміщуйте предмети так, щоб вони не торкалися один одного під час миття. Див. також підрозділ *Крихкий посуд* у розділі *Завантаження посуду в посудомийну машину*. За допомогою цієї програми також можна мити фарфор, який щойно використовувався та не має підсохлих залишків їжі.

Гігієна 70°
Програма забезпечує гігієнічне очищення посуду, наприклад, дитячих пляшечок чи дощечок для нарізання. Вода подається при високій температурі і під час основного миття, і під час останнього полоскання.

Нічна 55°
Тихіша програма миття, яку можна запускати вночі. Час виконання програми продовжено.

Remote (Wi-Fi)
Ви можете дистанційно керувати цією посудомийною машиною за допомогою смартфона/планшета. Підключіть посудомийну машину до бездротової мережі, щоб мати можливість віддалено керувати та запускати посудомийну машину за допомогою програми *ConnectLife*. Див. розділ *ConnectLife*.

Щоб дистанційно запустити посудомийну машину, натисніть а потім ▷|▫. На дисплеї блиматиме APP. Зачиніть дверцята. Індикатор стану повільно блиматиме, вказуючи на активацію дистанційного запуску.

У додатку *ConnectLife* виберіть та запустіть програму.

Якщо двері не зачиняються протягом 2 хвилин, машина вимикається.

Самоочищення
Програма самоочищення для гігієнічного очищення бака посудомийної машини, розбризкувача та трубок для розбризкування.

Цю програму слід запускати (без посуду в машині) з використанням мийного засобу для посудомийних машин або лимонної кислоти (додайте їх у відділення для ручного мийного засобу для посудомийної машини). (Мийний засіб не дозується автоматично за допомогою Автоматичне дозування миючого засобу функції). На ринку також представлені спеціальні мийні засоби для посудомийних машин. Видалення вапняних відкладень див. *Бак посудомийної машини* у розділі *Догляд і чищення*.

ПРИМІТКА!
CLn Посудомийна машина через рівні проміжки часу вказуватиме, що необхідно запустити Самоочищення.

Вибір функцій
Натискайте параметри, щоб активувати їх. (Доступні параметри залежать від програм.)

Відкладений Старт
Якщо вибрати Відкладений Старт, посудомийна машина запуститься через 1–24 години після натискання кнопки ▷|▫ і закриття дверцят.

1. Натисніть ⏲ один раз, щоб активувати Відкладений Старт. Натисніть або утримуйте кнопку кілька разів, щоб встановити час затримки. Час для Відкладений Старт відображається на дисплеї.
2. Натисніть ⏯ і закрийте дверцята. Таймер розпочинає зворотній відлік часу, і посудомийна машина запуститься, коли мине вибраний час.

Щоб скасувати параметр Відкладений Старт, відкрийте дверцята, а потім натисніть і утримуйте ⏯ протягом трьох секунд.

Недоступно для: Самоочищення

Швидкість миття

При використанні цієї функції скорочується тривалість програми, але використовується більше енергії та води.

Натисніть щоб активувати опцію. Час програми оновлюється на екрані.

Недоступно для: Авто 45-65°, Скло 40°, Гігієна 70°, Нічна 55°, Самоочищення

Auto Dry

В режимі сушіння дверцята посудомийної машини відчиняються, що скорочує тривалість програми та покращує результат сушіння. Зачекайте, поки посудомийна машина повідомить про завершення програми та охолодження посуду, перш ніж розвантажувати її. (Якщо посудомийна машина вбудована, оточуючі меблі мають бути стійкими до утворення конденсату.)

Час сушіння Auto Dry варіюється (від 5 до90 хвилин) залежно від моделі, програми та температури останнього ополіскування.

Натисніть , щоб активувати опцію, позначену індикатором.

ПРИМІТКА!
Для досягнення найкращих результатів сушіння не закривайте дверцята до закінчення фази сушіння й автоматичного вимкнення машини.

УВАГА!
Дверцята посудомийної машини не можна блокувати чи закривати в разі автоматичного відкриття. Це може привести до пошкодження механізму замка дверцят. Зачекайте щонайменше 5 хв, перш ніж закрити дверцята.

UV Technology

Вода при останньому ополіскуванні дезінфікується ультрафіолетовим світлом та теплом, щоб вбити мікроорганізми. Посудомийна машина споживає більше енергії, і час роботи програми збільшується.

Натисніть , щоб активувати опцію, позначену індикатором.

Недоступно для: Швидкість 35°

⏯ Пуск/Стоп

Натисніть ⏯. Дисплей почне блимати. Це говорить про те, що посудомийна машина готова до запуску. Щоб посудомийна машина почала працювати, її дверцята повинні бути щільно зачинені.

Інструкції з дистанційного запуску посудомийної машини містяться в розділі *ConnectLife*.

Зупинення або змінення програми
Відчиніть дверцята. Якщо ви хочете перервати або змінити програму після запуску посудомийної машини, натисніть та утримуйте ▷|▫ протягом трьох секунд.

Долийте миючий засіб, якщо кришка дозатора миючого засобу відкрилася. Потім виберіть нову програму, натисніть ▷|▫ та закрийте двері.

Час до завершення
Після вибору програми та параметра на дисплеї відобразиться тривалість останнього використання програми.

Status Light (Індикатор стану)
Індикатор стану в нижній частині посудомийної машини вказує на те, що програму запущено.

Блимаючий індикатор
Індикатор, що блимає, указує на відчинення дверцят під час виконання програми. Блимання індикатора, коли дверцята закриті, свідчить про помилку. Див. розділ *Пошук і усунення несправностей*.

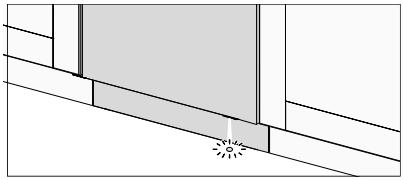



Можна встановити лінзу для розташованого спереду індикатора стану. Перегляньте окрему інструкцію зі встановлення.

Якщо потрібно завантажити більше посуду[2)]
Відкрийте дверцята. Посудомийна машина автоматично припинить роботу. Додайте посуд і закрийте дверцята. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.

Якщо програму миття посуду запущено дистанційно, вона продовжиться після того, як зачинити дверцята. Контролювати роботу посудомийної машини можна через *ConnectLife* додаток та режим віддаленої зупинки програми. (Якщо *Постійний дистанційний запуск* не увімкнути, ви не зможете виконати дистанційний старт знову.)

Збій живлення
Якщо посудомийна машина вимикається через збій живлення під час миття посуду, програма продовжить роботу при відновленні живлення. Якщо живлення вимикається під час сушіння, програма переривається.

Постійний дистанційний запуск вимикається у випадку збою електроживлення.

Якщо під час сушіння дверцята були відчинені більше 2 хвилин, програма переривається.

[2)] *Ви можете завантажити більше посуду протягом 5 хвилин після запуску посудомийної машини.*

Після завершення роботи програми

Щойно програма завершиться, на дисплеї з'являється «End». Про завершення програми також свідчить один короткий звуковий сигнал і вимкнений індикатор стану.

Після завершення програми посудомийна машина автоматично переходить у режим очікування. Закривайте водопровідний кран після кожного циклу використання (якщо цього вимагає ваша страхова компанія).

Ефективність сушіння

- Повністю завантажте посудомийну машину.
- Нахиляйте посуд із заглибленням, наприклад чашки, щоб вода для полоскання стікала. Це особливо важливо для пластикових предметів.
- Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу.
- Активуйте функцію Auto Dry.
- Дайте посуду охолонути перед розвантаженням посудомийної машини.

Розвантаження посудомийної машини

Гарячий фарфор більш крихкий. Дайте посуду охолонути в посудомийній машині перед розвантаженням.

Спочатку розвантажте нижній кошик, щоб водяні краплі з верхнього кошика не потрапили на посуд у нижньому кошику.

Таблиця програм

Програми	Миючий засіб (мл)	Функції	Кількість попередніх промивок	Основне миття	Кількість полоскань	Останнє ополіскування	Величини споживання [1]		
							Час миття посуду (прибл. год:хв)	Електроенергія (прибл. кВт/год)	Спож. води (літр)
Авто 45-65°	25	2)	1-2	45-65 °C	2-3	65 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Еко 55°	25	2)		55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9,5
1 год 65°	25	2)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
Інтесивна 70°	25	2)	2	70 °C	2	70 °C	2:45	1,6	16,0
Скло 40°	20	2)		40 °C	2	50 °C	1:30	0,7	10,0
Гігієна 70°	25	2)		70 °C	2	70 °C	1:15	1,3	11,0
Нічна 55°	25	2)	1	55 °C	2	65 °C	5:25	1,4	14,0

1) *Величини споживання залежать від температури води на вході, кімнатної температури, об'єму завантаженого посуду, вибору додаткових функцій тощо. Вбудований пом'якшувач води посудомийної машини регулярно відновлюється для продовження виконання свого функціонального призначення. Відновлення подовжує програму миття і збільшує споживання електроенергії та води. Частота відновлення пом'якшувача води посудомийної машини залежить від вибраного налаштування.*

2) *Auto Dry*

ConnectLife

ConnectLife — це платформа для розумного дому, яка з'єднує людей, пристрої та послуги. Функції ConnectLife надаються передові цифрові сервіси й прості рішення, що дозволяють користувачам керувати приладами, отримувати сповіщення у смартфоні та оновлювати програмне забезпечення (підтримувані функції можуть відрізнятися залежно від вашого приладу й вашого регіону/країни).

Аби підключити розумний пристрій, потрібна домашня мережа Wi-Fi (підтримуються тільки мережі 2,4 ГГц) і смартфон з установленим додатком ConnectLife.

Аби завантажити додаток ConnectLife, відскануйте QR-код або знайдіть ConnectLife у вашому магазині додатків.

1. Встановіть ConnectLife і створіть обліковий запис.
2. У додатку ConnectLife перейдіть у меню *Додайте пристрої* і виберіть потрібний тип пристрою. Потім відскануйте QR-код (на паспортній табличці приладу; також можна ввести номер AUID/SN вручну).
3. Після цього у додатку буде надано інструкції щодо всього процесу підключення приладу до вашого смартфона.
4. Після успішного підключення приладом можна керувати дистанційно за допомогою мобільного додатку.

Підключення до мережі та створення пари

- У додатку ConnectLife перейдіть у меню *Додайте пристрої* і виберіть потрібний тип пристрою. Потім відскануйте QR-код (на паспортній табличці приладу; також можна ввести номер AUID/SN вручну).
- Відкрийте дверцята посудомийної машини та натисніть ⏻.
- На панелі керування посудомийної машини: натисніть , щоб активувати модуль Wi-Fi.
- На панелі керування посудомийної машини: натисніть та утримуйте протягом 3 секунд, щоб розпочати підключення. На дисплеї з'явиться C, після чого дисплей почне зворотний відлік.

Символ мережі на дисплеї

Блимає з інтервалом 0,5 с	Посудомийна машина готова до підключення до бездротової мережі або створення пари зі смартфоном/планшетом.
Блимає з інтервалом 1,0 с	Посудомийна машина підключена до бездротової мережі.
Горить	Посудомийна машина підключена до бездротової мережі та хмари.

Дистанційне керування посудомийною машиною

Символ мережі посудомийної машини відображається на дисплеї під час створення пари посудомийної машини зі смартфоном/планшетом. Ви можете використовувати програму *ConnectLife* для моніторингу посудомийної машини та зміни налаштувань.

Дистанційний запуск посудомийної машини

Щоб дистанційно запустити посудомийну машину, натисніть а потім . На дисплеї блиматиме APP. Зачиніть дверцята. Індикатор стану повільно блиматиме, вказуючи на активацію дистанційного запуску.

У додатку *ConnectLife* виберіть та запустіть програму.

Постійний дистанційний запуск[3)]

Можна використати *ConnectLife* додаток, що увімкнути «*Постійний дистанційний запуск*". Дотримуйтесь інструкцій у додатку.

Коли *Постійний дистанційний запуск* увімкнено: зачиніть дверцята. У додатку *ConnectLife* оберіть і запустіть програму.

Вимкніть *Постійний дистанційний запуск* у додатку або ж натисніть .*Постійний дистанційний запуск* також вимикається у випадку збою електроживлення.

Якщо двері не зачиняються протягом 2 хвилин, машина вимикається.

ПРИМІТКА!

Посудомийну машину завжди можна використовувати без мобільного додатка. При натисканні на панель керування посудомийною машиною команди з програми *ConnectLife* блокуються на 10 секунд.

Підключення більшої кількості пристроїв

До посудомийної машини можна підключити більшу кількість пристроїв/користувачів.

- У додатку ConnectLife перейдіть у меню *Додайте пристрої* і виберіть потрібний тип пристрою. Потім відскануйте QR-код (на паспортній табличці приладу; також можна ввести номер AUID/SN вручну).
- Відкрийте дверцята посудомийної машини та натисніть .
- На панелі керування посудомийної машини: натисніть та утримуйте протягом 4 секунд, щоб розпочати підключення. На дисплеї з'явиться P, після чого дисплей почне зворотний відлік.

Деактивація/активація з'єднання Wi-Fi

Після підключення посудомийної машини до локальної мережі можна вимкнути підключення Wi-Fi. Потім можна повторно активувати підключення Wi-Fi для повторного підключення до тієї самої мережі.

- На панелі керування посудомийної машини: натисніть та утримуйте протягом 8секунд, щоб вимкнути з'єднання Wi-Fi. На дисплеї відображається Off.

3) *Тільки для моделей, в яких передбачено режим Постійний дистанційний запуск у ConnectLife додатку.*

- На панелі керування посудомийної машини: коротко натисніть , щоб повторно активувати з'єднання Wi-Fi. На дисплеї відображається On.

Видалити пристрої

Ви можете видалити всі підключені пристрої/користувачів.

- На панелі керування посудомийної машини: натисніть й утримуйте , доки P відобразиться на дисплеї. Коли почнеться зворотний відлік, натисніть й утримуйте протягом 3 секунд. UnP означає, що всі пристрої/користувачі видалені.

У вас є ще питання? Відвідайте нас за адресою www.connectlife.io або зв 'яжіться з нами через hello@connectlife.io.

Налаштування

1. Відкрийте дверцята та натисніть ⏻.
2. Щоб відкрити меню налаштувань посудомийної машини, натисніть та утримуйте ☆ і ↻, поки на дисплеї не з'явиться SEt.
3. Натисніть 🕒 для навігації в меню налаштувань.
4. Натисніть ☆ для навігації по альтернативах.
5. Натисніть, щоб підтвердити вибраний параметр 🕒.
6. Щоб вийти з меню, пройдіть або натисніть ⏻.

Налаштування	**Альтерна-тиви**	
Звуки	2:00 - 2:03 (2:00 Вимк.)	Звуковий сигнал підтверджує, що натиснуто кнопку на панелі керування. Звуковий сигнал сповіщає про завершення програми миття. *Про повідомлення про помилку завжди сповіщає гучний звуковий сигнал.*
Засіб для полоскання	3:00 - 3:05 (3:00 Вимк.)	Налаштування дози засобу для полоскання. Для дозатора засобу для полоскання можна встановити значення від 3:00 (вимкнено) до 3:05 (високе дозування). Збільште дозу засобу для полоскання: • якщо на посуді є плями від води. Зменшіть об'єм засобу для полоскання: • якщо на посуді є липка біла або синя плівка; • якщо на посуді видно смуги; • якщо утворюється піна. Якщо вода дуже м'яка, засіб для полоскання можна розбавити водою у співвідношенні 50:50. *Заводські попередні налаштування: 3:04*
Жорсткість води	4:00 - 4:09 (4:00 Вимк.)	Налаштування пом'якшувача води. Виберіть налаштування залежно від жорсткості води в системі водопостачання. Важливо, щоб це налаштування було правильним! Див. *1Жорсткість води* у розділі *Перед першим миттям*. Якщо вода в системі має жорсткість вище 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), додайте сіль.

Налаштування	Альтернативи	
		Для води з жорсткістю нижче 6°dH (10°fH /7°eH /1,0 ммоль/л) виберіть 4:00. Пом'якшувач води вимикається, і не потрібно додавати сіль. *Заводські попередні налаштування: 4:04*
TAB (Універсальний миючий засіб)	5:00 (Вимк.) 5:01 (Увімк.)	Активуйте це налаштування при використанні миючого засобу "все в одному", що вже містить ополіскувач. (Це також стосується гелевого мийного засобу для посудомийної машини, який призначений для автоматичного дозування, де вже міститься ополіскувач.) Це налаштування знижує дозування ополіскувача та впливає на частоту відновлення вбудованого пом'якшувача посудомийної машини. *Заводські попередні налаштування: 5:00*
Автоматичне дозування миючого засобу	6:00 - 6:40 (вимк. 15-40 мл)	Налаштування для автоматичного дозування мийного засобу. *Точне дозування залежить від того, яку програму запущено. Для програми Авто 45-65° дозування також залежить від того, наскільки брудним є посуд.* Заводські попередні налаштування: *6:25* (25 мл)
Внутрішнє підсвічування при вимкненій посудомийній машині	8:00 (Вимк.) 8:01 (Увімк.)	Оберіть, чи буде внутрішнє підсвічування вмикатися, коли посудомийна машина вимикається та дверцята відкриті. (Якщо головний вимикач електроживлення ввімкнений, внутрішнє освітлення завжди вмикається, коли відкриваються дверцята.)
Тлумачення помилок	**F--**	Будь-які повідомлення про помилку. *У разі звернення до центру обслуговування вас можуть запитати інформацію щодо останніх повідомлень про помилку.*
Відновлення заводських установок за замовчуванням	**rSt**	Відновлює заводські установки за замовчуванням. Виберіть rSt і натисніть ▷I▫ для підтвердження.
Вихід	**End**	Щоб вийти з меню налаштувань посудомийної машини, виберіть End і натисніть ⏲. (Меню автоматично закривається через три секунди.)

Догляд і чищення

Додавайте засіб для полоскання

Якщо потрібно долити засіб для полоскання, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.

1. Відкрийте кришку відсіку засобу для полоскання.
2. Обережно додайте ополіскувач до вказаного рівня **MAX**.
3. Витріть усі залишки засобу для полоскання навколо відсіку.
4. Міцно закрийте кришку.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

Засипання солі

Якщо потрібно додати сіль, на дисплеї засвітиться наведений вище символ.

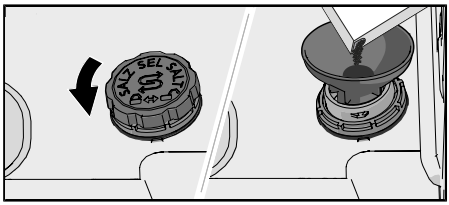

1. Зніміть кришку відділення для солі, повернувши її проти годинникової стрілки.
2. Помістіть жолоб із комплекту постачання посудомийної машини в отвір для додавання відділення для солі. (Вода потрібна тільки спочатку.)
3. Додайте достатньо солі, щоб заповнити відділення для солі (макс. 750 грамів). Використовуйте спеціальну сіль для посудомийної машини.
4. Витріть залишки солі, щоб можна було міцно закрутити кришку.

Після додавання засобу символ може зникнути лише через деякий час.

УВАГА!

Щоб запобігти утворенню плям іржі, програму миття потрібно негайно запускати після додавання солі.

У жодному разі не додавайте миючий засіб для посудомийних машин у відсік для солі. Це призводить до пошкодження пом’якшувача води!

Долийте гель для миття посуду в посудомийній машині з автоматичним дозуванням

Коли гелевий мийний засіб закінчується і його потрібно поповнити, на дисплеї з'являється наведений символ. (Програми 1-2 можна запускати до того, як відсік повністю спорожніє.)

1. Відкрийте кришку відділення автоматичного дозування, щоб додати гель для миття у посудомийних машинах.
2. Обережно додайте гель для посудомийної машини до рівня з позначкою **MAX**.
3. Очистіть всі надлишки миючого гелю для посудомийної машини зовні відділення.
4. Міцно закрийте кришку.

ПРИМІТКА!

Використовуйте лише гель для посудомийної машини у відділенні автоматичного дозування! Не використовуйте порошок для посудомийної машини. Рідина також не повинна використовуватися, оскільки піна, що утворюється, заважає ефективній роботі посудомийної машини.

Деякі густі гелі для посудомийних машин не підходять для відсіку з автоматичним дозуванням. Додавайте дуже густий гель для миття посуду до відділення для ручного дозування. Див. рекомендації виробника миючого засобу.

Очищення відсіку для автоматичного дозування

1. Відсік можна підняти для очищення та заправки.
2. Перевірте, щоб отвір для дозування не було заблоковано. Помийте відсік гарячою водою.

ПРИМІТКА!

важливо - поповніть відсік. Заборонено експлуатувати посудомийну машину зі знятим відсіку для автоматичного дозування!

Очищення фільтра

Фільтр вловлює крупні частинки їжі, які не можуть пройти через зливний насос. За потреби спорожніть фільтр. Його слід очищувати через регулярні проміжки часу, що залежать від частоти використання посудомийної машини.

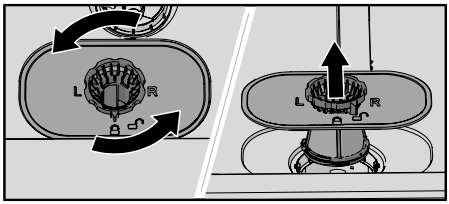

1. Поверніть кріпильне кільце проти годинникової стрілки та підніміть фільтр догори.
2. Спорожніть та очистіть фільтр.
3. Установіть фільтр тонкого очищення на місце та поверніть кріпильне кільце за годинниковою стрілкою до кінця. Перевірте, щоб краї щільно прилягали.

ПРИМІТКА!

Якщо фільтр встановлено неправильно, це може вплинути на результат миття. Заборонено експлуатувати посудомийну машину зі знятим фільтром!

Чищення розбризкувачів

Отвори та підшипники можуть іноді засмічуватись. Видаліть забруднення за допомогою шпильки або подібного предмета. У розбризкувачів також є отвори внизу.

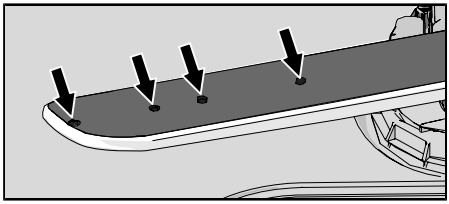

Для полегшення очищення можна зняти розбризкувачі. Після очищення не забудьте щільно закріпити їх на місці.

Верхня крильчатка для розбризкування

- Витягніть верхню корзину.
- Викрутіть підшипники розбризкувача проти годинникової стрілки, щоб від’єднати розбризкувач від верхнього кошику.

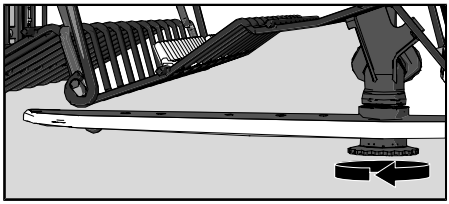

Нижня крильчатка для розбризкування

- Потягніть нижній розбризкувач прямо вгору, щоб зняти його.

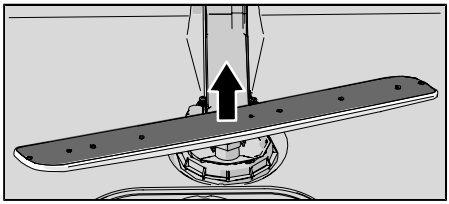

Очищення посудомийної машини зовні

Дверцята й ущільнення дверцят

Відкрийте дверцята. Регулярно очищайте краї дверцят і ущільнення дверцят злегка змоченою тканиною. Ущільнення дверцят потрібно чистити біля нижнього переднього краю посудомийної машини щіткою для миття посуду.

Панель керування

Слідкуйте за чистотою панелі керування. Використовуйте суху або злегка вологу ганчірку і, за необхідності, трохи мийного засобу для посуду. Не слід використовувати інтенсивні чи абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

CLn - Запустіть програму Самоочищення

Бак посудомийної машини

Бак посудомийної машини виготовлений із нержавіючої сталі та залишається чистим у разі нормального (регулярного) використання.

У разі використання жорсткої води всередині посудомийної машини може відкладатися вапняний наліт. Якщо це трапилося, запустіть програму Самоочищення, додавши дві столові ложки лимонної кислоти у відділення для миючого засобу з ручним дозуванням (не завантажуючи посуд у машину). На ринку також доступні спеціальні очищувальні засоби для посудомийних машин.

Усунення забивань

Розблокування зливного насоса

Якщо після завершення програми в посудомийній машині залишається вода, це може свідчити про забивання зливного насоса. У такому разі з'являється повідомлення про помилку Помилка відведення води або Помилка зливного насоса BLDC.

1. Вимкніть машину за допомогою ⏻ та витягніть вилку з настінної розетки.
2. Вийміть фільтр грубої очистки та фільтр тонкої очистки.
3. Вичерпайте воду з бака посудомийної машини.

4. Щоб оглянути зливний насос, зніміть жовтий фіксатор зливного насоса праворуч у нижньому зливі. (При необхідності використовуйте плоскогубці.)
5. Рукою поверніть колесо насоса, розташоване за стопором для зливного насоса. Обережно вийміть усі гострі предмети, як-от скло.
6. Встановіть знову стопор зливного насоса разом із фільтрами тонкої і грубої очистки.
7. Знову підключіть машину до електромережі.

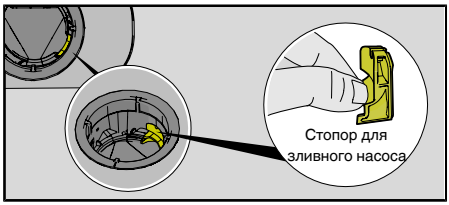

ПРИМІТКА!
Не забудьте встановити стопор зливного насоса на місце.

Розблокування фільтра шланга подачі води

Якщо вода, що подається, містить дрібні часточки, зовнішній фільтр шланга подачі води може заблокуватися, результатом чого буде повідомлення про помилку Помилка подачі води.

1. Вимкніть машину за допомогою ⏻ та витягніть вилку з настінної розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Викрутіть шланг подачі води.
4. Обережно вийміть зовнішній фільтр зі шланга подачі води та прочистіть його.
5. Встановіть фільтр на місце та переконайтеся, що прокладку розташовано належним чином.
6. Міцно прикрутіть шланг подачі води на місце.
7. Під'єднайте машину до настінної розетки та відкрийте водопровідний кран. Зачекайте трохи, доки стабілізується тиск води, і переконайтеся, що підключення водонепроникне.

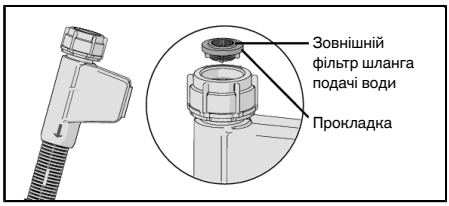

Пошук і усунення несправностей

Повідомлення про помилку		Необхідна дія
F10	Переповнення водою	Розблокування зливного насоса. Див. розділ *Догляд і чищення.* Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F11	Помилка відведення води	Див. У посудомийній машині залишається вода у стовпці «Проблема» в таблиці нижче. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F12	Помилка подачі води	Переконайтеся, що відкрито водопровідний кран. Перевірте, чи не засмічений зовнішній фільтр впускного шлангу. Див. *Розблокування фільтра шланга подачі води* у розділі *Догляд і чищення.* Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F40	Протікання впускного клапана	Вимкніть водопровідний кран та зверніться до найближчого сервісного центру.
F41	Помилка нагрівача 1	Вимкніть водопровідний кран. Вийміть вилку з настінної розетки та зверніться до найближчого сервісного центру.
F45	Помилка дивертора	Запустіть будь-яку програму миття посуду. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F52	Помилка рівня води	Почистьте фільтри грубого та тонкого очищення. Перевірте, чи не засмічений зовнішній фільтр впускного шлангу. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F54	Переповнення водою	Вимкніть водопровідний кран та зверніться до найближчого сервісного центру. Щоб уникнути витоку води з посудомийної машини, не виймайте вилку з настінної розетки, доки водопровідний кран не буде вимкнено!
F56	Помилка цирк. насоса	Запустіть будь-яку програму миття посуду. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F67	Помилка подачі води	Переконайтеся, що відкрито водопровідний кран. Перевірте, чи не засмічений зовнішній фільтр впускного шлангу. Див. *Розблокування фільтра шланга подачі води* у розділі *Догляд і чищення.* Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
F68	Помилка зливного насоса BLDC	Див. У посудомийній машині залишається вода у стовпці «Проблема» в таблиці нижче. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.

Натисніть будь-яку кнопку, щоб повідомлення про помилку зникло.

Загальні

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Панель керування не реагує під час натискання.	Ви натиснули на панель керування надто рано після відкриття дверцят.	Трохи зачекайте та повторіть спробу.
	Дверцята закрито.	Відчиніть дверцята. Панель керування реагує на використання лише тоді, коли дверцята відчинені.
	Бруд на панелі керування.	Протирайте сухою або злегка вологою ганчіркою і, за необхідності, додайте трохи мийного засобу для посуду. Не слід використовувати інтенсивні чи абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.
	Панель керування потребує калібрування.	Закрийте водопровідний кран. Вийміть штепсель із настінної розетки й зачекайте протягом 60 секунд. Потім знову підключіть пристрій до настінної розетки й відкрийте водопровідний кран.
Не вдається закрити дверцята.	Неправильно розташовано корзини.	Переконайтеся, що корзини розташовано належним чином у горизонтальному напрямку.
		Перевірте, чи посуд не заважає належному встановленню корзин.
	Замок дверцят не встає на місце і не фіксується.	Перевірте замок дверцят. Якщо він не встає на місце і не фіксується, відкрийте дверцята. Натисніть та утримуйте Auto Dry доки дисплей не почне зворотний відлік. Дочекайтеся закінчення зворотного відліку (60 сек). Закрийте дверцята. Переконайтеся, що замок дверцят замикається.
Посудомийна машина не запускається.	Не натиснута кнопка ▷I◻.	Натисніть ▷I◻. Дисплей починає зворотний відлік.
	Дверцята закриті неправильно.	Перевірте.
	Посудомийну машину було відкрито під час виконання програми.	Закрийте дверцята і зачекайте. Через деякий час посудомийна машина продовжить програму.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Замок дверцят не встав на місце і не зафіксувався.	Перевірте замок дверцят. Якщо він не встає на місце і не фіксується, відкрийте дверцята. Натисніть та утримуйте Auto Dry доки дисплей не почне зворотний відлік. Дочекайтеся закінчення зворотного відліку (60 сек). Закрийте дверцята. Переконайтеся, що замок дверцят замикається.
	Перевірте, чи вибрано параметр Відкладений Старт.	Натисніть і утримуйте протягом трьох секунд, щоб скасувати функцію Відкладений Старт.
	Штепсель не вставлено в електричну розетку.	Перевірте.
	Спрацював запобіжник/автоматичний вимикач.	Перевірте.
Посуд брудний.	Розпилювачі не обертаються вільно.	Переконайтеся, що розбризкувачі не заблоковано посудом.
	Отвори або підшипники розбризкувача заблоковано.	Промийте розбризкувачі. Див. розділ *Догляд і чищення*.
	Невідповідна програма миття.	Виберіть програму з високою температурою для розчинення жиру на дуже брудному посуді, як-от Інтесивна 70°.
	Неправильне дозування миючого засобу.	Дозуйте відповідно до жорсткості води. Надмірна або недостатня кількість миючого засобу призводить до погіршення результатів миття.
	Старий миючий засіб. Миючий засіб швидко псується.	Уникайте надмірного завантаження.
	Автоматичне дозування миючого засобу активовано, але гель для посудомийної машини не дозується.	Щоб переконатися, що миючий засіб дозується, натисніть та утримуйте і протягом п'яти секунд. Символ блиматиме на дисплеї, і індикатор стану загориться. Після цього подивіться, чи було розподілено гель для миття.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Посуд неправильно завантажено.	Не закривайте порцеляну великими чашами або подібними предметами. Намагайтеся не ставити великі склянки в кутах кошиків. Див. розділ *Завантаження посуду в посудомийну машину*.
	Келихи та чашки перевернулися під час виконання програми.	Надійно розташовуйте посуд.
	Фільтри заблоковано.	Почистьте фільтри грубого та тонкого очищення.
	Фільтри приєднано неправильно.	Переконайтеся, що фільтри встановлено правильно. Див. розділ *Догляд і чищення*.
	Стопор для зливного насоса відсутній.	Переконайтеся, що кольоровий стопор праворуч від нижнього зливу на місці. Див. розділ *Догляд і чищення*.
Плями на нержавіючій сталі або сріблі.	Деякі продукти, наприклад гірчиця, майонез, лимон, оцет, сіль або соуси, можуть викликати появу плям на нержавіючій сталі, якщо надто довго залишаються на ній.	Змивайте рештки цих продуктів, якщо не плануєте запускати посудомийну машину відразу ж. Розгляньте можливість використання програми 1 год 65° з параметром Швидкість миття.
	Будь-яка нержавіюча сталь може залишити сліди на сріблі, якщо стикнеться з ним під час миття посуду. Алюміній теж може призвести до появи плям на посуді.	Щоб уникнути появи плям і потемніння, розділяйте посуд, виготовлений з різних металів, наприклад срібла, нержавіючої сталі та алюмінію.
Плями або плівка на посуді.	Неправильне дозування засобу для полоскання.	Див. розділ *Налаштування* .
	Налаштування TAB увімкнено, і використовується універсальний миючий засіб з недостатнім ефектом сушіння.	Використовуйте миючий засіб «все в одному» або вимкніть налаштування TAB і додайте сіль з окремим ополіскувачем. Див. Засіб для полоскання у розділі *Налаштування*.
	Відсік для солі пустий.	Додайте сіль. Див. розділ *Перед першим миттям* .
	Неправильно налаштовано пом'якшувач води.	Див. Жорсткість води у розділі *Налаштування*.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Пом'якшувач води протікає.	Перевірте, чи кришка відсіку для солі затягнута за годинниковою стрілкою до кінцевого положення. Якщо ні, зверніться до найближчого сервісного центру.
	Надто висока температура та/або завелика кількість миючого засобу можуть призвести до травлення кришталю. На жаль, це не можна усунути, можна лише попередити.	Мийте кришталь при низькій температурі з додаванням мінімальної кількості мийного засобу. Якщо виникли запитання щодо мийного засобу, зверніться до виробника мийного засобу.
На посуді є липка біла або синя плівка.	Зависока доза засобу для полоскання.	Зменште дозування. Див. розділ *Налаштування*. Якщо вода дуже м'яка, можливо, слід розбавити засіб для полоскання водою у співвідношенні 50:50.
Після миття залишаються плями.	Може бути важко відмити плями від губної помади та чаю/кави.	Скористайтеся миючим засобом із відбілювачем.
		Використовується гель для миття посудомийної машини. За потреби у таких випадках у відсік для ручного прання можна додати порошок для посудомийної машини або миючий засіб «все в одному» з відбілювачем (якщо Автоматичне дозування миючого засобу активовано). Див *Додайте миючий засіб*.
Після миття посуду миючий засіб залишається у відділенні для миючого засобу.	Відділення для миючого засобу було вологим під час додавання миючого засобу.	Відділення для миючого засобу має бути сухим під час додавання миючого засобу.
	Відділення для миючого засобу заблоковано.	Перевірте, щоб посуд не завважав відкриттю відділення для миючого засобу.
Під час миття посуду чутно гуркіт.	Посуд розміщено неправильно або розпилювачі не обертаються вільно.	Переконайтеся, що посуд надійно розташовано. Покрутіть розбризкувачі, щоб переконатися, що вони можуть обертатися.
У посудомийній машині залишається вода.	Фільтри заблоковано.	Почистьте фільтри грубого та тонкого очищення.
	Фільтри приєднано неправильно.	Переконайтеся, що фільтри встановлено правильно. Див. розділ *Догляд і чищення*.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Сміття у зливному насосі.	Почистьте зливний насос. Див. розділ *Догляд і чищення* .
	Стопор для зливного насоса відсутній.	Переконайтеся, що кольоровий стопор праворуч від нижнього зливу на місці. Див. розділ *Догляд і чищення*.
	Зливний шланг перекручено.	Переконайтесь у відсутності перекручень і гострих згинів зливного шланга.
	Заблоковано зливний шланг.	Від'єднайте зливний шланг у місці, де його приєднано до сифона раковини. Переконайтеся, що в ньому не застрягло сміття, а внутрішній діаметр місця підключення становить щонайменше 14 мм.
Неприємний запах у посудомийній машині.	Бруд навколо ущільнень і в кутах.	Почистьте щіткою та засобом для чищення, що мало піниться.
	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Приблизно один раз або двічі на місяць запускайте програму з високою температурою. Також можна запускати програму самоочищення. Див. підрозділ Самоочищення у розділі *Користування посудомийною машиною*.
Залишки жиру в посудомийній машині.	Протягом тривалого часу вибиралися низькотемпературні програми.	Виберіть програму з високою температурою для розчинення жиру на дуже брудному посуді, як-от Інтесивна 70°.Або запустіть програму самоочищення. Див. підрозділ Самоочищення у розділі *Користування посудомийною машиною*.
Посуд недостатньо сухий.	Параметр Auto Dry не активовано.	Активуйте функцію Auto Dry.
	Посудомийну машину не повністю завантажено.	Повністю завантажте посудомийну машину.
	Потрібно долити засіб для полоскання або встановлено занизьке дозування.	Долийте засіб для полоскання або збільште його дозу.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
	Налаштування TAB увімкнено, і використовується універсальний миючий засіб з недостатнім ефектом сушіння.	Використовуйте миючий засіб «все в одному» або вимкніть налаштування TAB і додайте сіль з окремим ополіскувачем. Див. Засіб для полоскання у розділі *Налаштування*.

Wi-Fi

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Символ мережі посудомийної машини не відображається на дисплеї.	Посудомийна машина не підключена до бездротової мережі.	Підключіть посудомийну машину до бездротової мережі. Див. розділ *ConnectLife*.
	З'єднання Wi-Fi вимкнено.	Активуйте підключення Wi-Fi. Див. *Деактивація/активація з'єднання Wi-Fi* у розділі *ConnectLife*.
Помилка підключення до Wi-Fi	Посудомийна машина не може отримати доступу до бездротової мережі. Або маршрутизатор не підключено до Інтернету.	Перевірте, чи маршрутизатор підключено до Інтернету.
		Переконайтеся, що бездротова мережа використовує частоту 2,4 ГГц і є видимою. Спробуйте перемістити маршрутизатор ближче до посудомийної машини, якщо сигнал занадто слабкий.
		Див. також розділ, присвячений усуненню несправностей www.connectlife.io. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
Збій створення пари	Ваш смартфон/планшет не підключено до бездротової мережі. Або маршрутизатор не підключено до Інтернету.	Перевірте, чи маршрутизатор підключено до Інтернету.
		Перевірте, чи смартфон/планшет підключено до бездротової мережі.
		Див. також розділ, присвячений усуненню несправностей www.connectlife.io. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.
Посудомийна машина відображається у додатку *ConnectLife як відключена.*	З'єднання Wi-Fi вимкнено	Активуйте підключення Wi-Fi. Див. *Деактивація/активація з'єднання Wi-Fi* у розділі *ConnectLife*.
		Див. також розділ, присвячений усуненню несправностей www.connectlife.io. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.

Проблема	Можливі причини	Необхідна дія
Збій оновлення програмного забезпечення.	Втрачено мережеве з'єднання, або посудомийна машина відключилася через збій живлення.	Перед повторною спробою переконайтеся, що подається живлення та мережеве з'єднання є стабільним. Якщо проблема не зникає, зверніться до найближчого сервісного центру.

Встановлення

Важливо прочитати та дотримуватися інструкцій і вказівок, наведених нижче. Виконайте встановлення та підключення відповідно до окремих інструкцій зі встановлення.

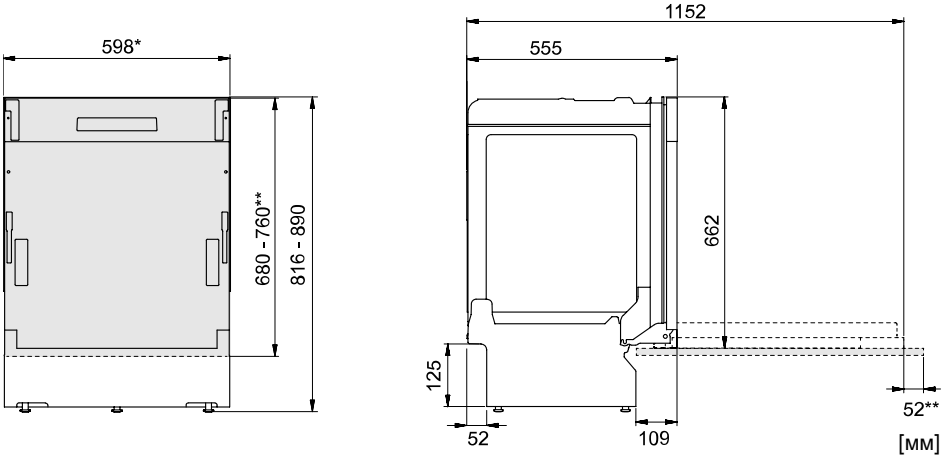

*Зніміть пластикові смужки, якщо розмір заглиблення становить 596-598 мм. Будьте обережні! Краї можуть бути гострими. Одягніть захисні рукавички!

**Довжина зовнішніх дверцят.
Зовнішні дверцята обладнані функцією ковзання. Це означає, що вони зсуваються вгору, коли посудомийна машина відкрита.

Номінальні розміри. Фактичні вимірювання можуть відрізнятися.

Інструкції з техніки безпеки

- Підключення до мереж водопостачання, каналізації та електропостачання мають виконувати кваліфіковані спеціалісти.
- Завжди дотримуйтеся відповідних правил щодо користування мережами водопостачання, каналізації та електропостачання.
- Будьте обережні під час установки! Надягайте захисні рукавиці! Установку мають виконувати дві людини!
- Установіть піддон для збору вологи на підлогу під посудомийною машиною, щоб запобігти пошкодженням, які можуть бути спричинені витоком води.
- Перш ніж закріпити посудомийну машину, випробуйте її, для чого запустіть 1 год 65° програму в Швидкість миття режимі. Переконайтеся, що вода набирається в посудомийну машину і зливається з неї. Також перевірте, чи не протікають з'єднання.

УВАГА!
Перекрийте водопостачання під час встановлення посудомийної машини!

Необхідно витягнути штепсель із розетки або вимкнути живлення розетки, перш ніж проводити роботи!

Встановлення

- Розміри місця встановлення та розміри приєднання наведено в окремих інструкціях щодо встановлення. Перш ніж починати встановлення, переконайтеся у відповідності всіх розмірів. Зауважте, що висоту зовнішніх дверцят можна регулювати відносно інших кріплень.
- Переконайтеся, що місце встановлення посудомийної машини надійне. Відрегулюйте змінювані за висотою ніжки, щоб вирівняти посудомийну машину.
- Якщо посудомийна машина вбудована, меблі, що її оточують, мають бути стійкими до конденсації вологи.
- Встановіть захисну плівку під робочою поверхнею та вгору по краю. Функція захисної плівки полягає у захисті робочої поверхні від вологи. (Захисна плівка знаходиться в пластиковому пакеті, що додається.)
- Переконайтеся, що дверцята машини вільно відкриваються, інакше функціональність замка дверцят може пошкодитися.
- Зверніть увагу, що після встановлення зовнішніх дверцят може знадобитися регулювання дверних пружин. Відрегулюйте ліву й праву дверні пружини так, щоб дверцята вирівнялися.

Підключення до каналізації

Цю посудомийну машину можна встановлювати на підвищенні (для досягнення зручної робочої висоти). Тобто посудомийну машину можна розмістити таким чином, щоб зливний шланг простягався під нижньою панеллю посудомийної машини, наприклад, направивши його безпосередньо в каналізаційний отвір.

Зливний шланг також можна з'єднати з конусоподібним з'єднувальним патрубком на сифоні мийки. Внутрішній діаметр з'єднувального патрубка повинен бути не менше 14 мм.

Зливний шланг можна протягнути щонайбільше на 3 м (загальна довжина зливного шланга не має перевищувати 4,5 м). Внутрішній діаметр усіх точок з’єднання та з’єднувальних патрубків має становити щонайменше 14 мм.

Жодна частина зливного шланга не має перевищувати нижню панель посудомийної машини більше ніж на 950 мм.

Приєднайте зливний шланг до затискача шлангу. Переконайтеся, що зливний шланг не має вигинів.

Підключення до мережі водопостачання

Використовуйте лише той шланг подачі води, що надається з посудомийною машиною. Не використовуйте повторно старі або інші запасні шланги.

Підвідний патрубок потрібно приєднати до водопровідного крана (запірний кран). Водопровідний кран має бути легкодоступний, щоб можна було перекрити воду, якщо знадобиться перемістити посудомийну машину.

Завершивши встановлення, відкрийте водопровідний кран і зачекайте трохи, доки стабілізується тиск води. Переконайтеся, що всі місця підключення водонепроникні.

Підключення до мережі холодного водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі холодного водопостачання, якщо для опалення будинку використовується нафта, електроенергія або газ.

Підключення до мережі гарячого водопостачання

Підключіть посудомийну машину до мережі гарячого водопостачання (максимум 70 °C), якщо для опалення будинку використовуються енергозберігаючі засоби, наприклад центральне опалення, сонячна або геотермальна енергія. Підключення до гарячого водопостачання скорочує тривалість миття та зменшує споживання енергії посудомийною машиною.

ПРИМІТКА!

Не перевищуйте дозволену температуру водопостачання. Певні матеріали, що використовуються в деяких предметах посуду, не витримують впливу високих температур. Див. підрозділ *Крихкий посуд* у розділі *Завантаження посуду в посудомийну машину*.

Електричне з’єднання

Відомості щодо підключення до електромережі можна знайти на табличці із серійним номером. Указані технічні характеристики мають відповідати джерелу електроенергії.

Посудомийна машина має бути підключена до заземленої розетки.

Електрична розетка має бути розташована поза місцем встановлення, щоб до неї можна було легко отримати доступ після встановлення посудомийної машини. Не використовуйте подовжувачі!

Обслуговування

Перш ніж звернутися до сервісного центру, ознайомтеся з розділом *Пошук і усунення несправностей*. У разі виникнення проблеми, яку не вдається вирішити, зверніться до найближчого сервісного центру по професійну допомогу.

Надайте детальну інформацію, яку вказано на табличці з серійним номером. Занотуйте номер виробу (1) і серійний номер (2).

Зверніть увагу, що непрофесійний ремонт може наразити на небезпеку користувача та вплинути на гарантію.



Запасні частини

Наведені нижче запасні частини можна придбати протягом щонайменше семи років після того, як модель буде знята з виробництва: Двигун, циркуляційний та зливний насос, нагрівальний елемент, труби та шланги, клапани, фільтри та гідроізоляція, елементи кріплення дверцят, друковані плати, електронний дисплей, датчик тиску, термостати та датчики, програмне забезпечення, включаючи програми відновлення.

Наведені нижче запасні частини можна придбати протягом щонайменше десяти років після того, як модель буде знята з виробництва: Дверні петлі та ущільнювачі, інші ущільнювачі, розпилювачі, зливні фільтри, дротяні кошики та пластикові аксесуари, такі як кошики та кришки.

Кількість циклів програми

Натисніть і утримуйте ⟳ і ⏲ протягом 3 секунд, поки на дисплеї не відобразиться Кількість циклів програми.

(Якщо посудомийна машина завершила більше 999 циклів, на дисплеї відображається кількість тисяч, за якою слідує кількість циклів до 999. Наприклад: 1234 циклів відображаються як 001, а потім 234.)

Технічна інформація

Технічні дані

Висота:	816-890 мм
Ширина:	598 мм
Глибина:	555 мм
Вага:	30 кг [1)]
Тиск води:	0,03-1,0 MPa
Електричне з’єднання:	див. паспортну табличку.
Номінальна потужність:	див. паспортну табличку.

[1)] *Вага може різнитися через різні технічні характеристики.*

Hisense

946872-a6

Ми зберігаємо за собою право вносити зміни.